

10.8 安全气囊系统电路图

SB - 仪表板电器盒SB

K19 - 乘员安全带开关

S18 - 左侧碰撞传感器

S29 - 乘员侧座椅占用传感器

S31 - 乘员前部碰撞传感器

U104 - 安全气囊控制器

Z53 - 时钟弹簧

Z40 - 乘员安全气囊

Z42 - 侧气囊（驾驶员）

Z44 - 左侧安全气帘

T4 - 车身线束与仪表板线束对接插头C

T23 - 车身线束与发动机舱线束对接插头

Ⓢ340 - 线束节点S340

Ⓢ312 - 线束节点S312

RF31 - 仪表板电器盒保险丝RF31

K20 - 驾驶员安全带开关

S19 - 右侧碰撞传感器

S30 - 驾驶员前部碰撞传感器

U119 - 远程信息技术控制单元

Z81 - 驾驶员安全带预紧器

Z39 - 驾驶员安全气囊

Z41 - 乘员安全带预紧器

Z43 - 侧气囊（乘员）

Z45 - 右侧安全气帘


T4a - 顶棚线束与车身线束对接插头

T26 - 车身线束与仪表板线束对接插头C

Ⓢ311 - 线束节点S311

ⓖ202 - 接地点G202

仪表板电器盒SB、仪表板电器盒保险丝RF31、驾驶员安全气囊Z39、乘员安全气囊Z40、侧气囊（驾驶员）Z42、侧气囊（乘员）Z43、左侧安全气囊帘Z44、右侧安全气囊帘Z45、时钟弹簧Z53、驾驶员安全带预紧器Z81、安全气囊控制器U104、远程信息技术控制单元U119

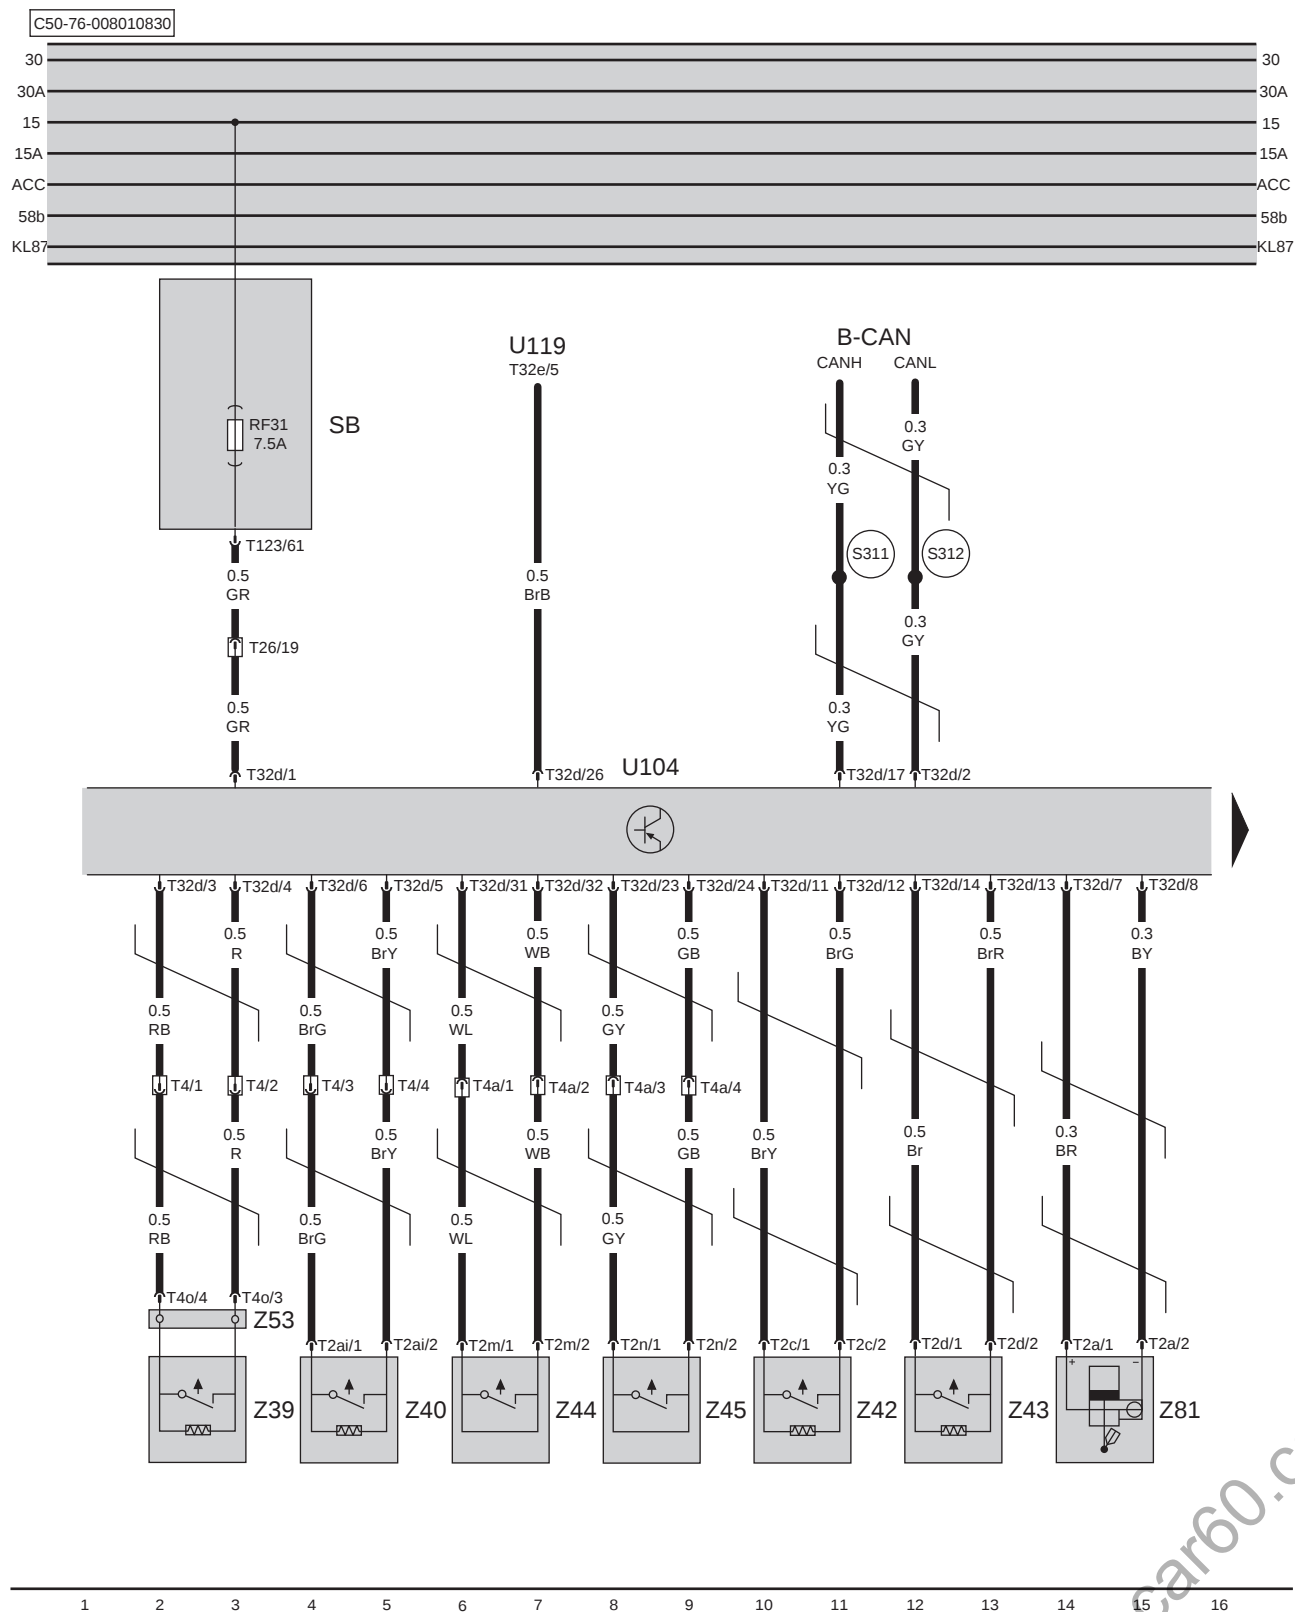

乘员安全带开关K19、驾驶员安全带开关K20、乘员安全带预紧器Z41、左碰撞传感器S18、右碰撞传感器S19、乘员侧座椅占用传感器S29、驾驶员前部碰撞传感器S30、乘员前部碰撞传感器S31、安全气囊控制器U104

