

10.7 无钥匙启动系统电路图

FB - 前舱电器盒FB

EF02 - 前舱电器盒保险丝EF02

EF38 - 前舱电器盒保险丝EF38

RF10 - 仪表板电器盒保险丝RF10

RF30 - 仪表板电器盒保险丝RF30

RF38 - 仪表板电器盒保险丝RF38

J121 - IG1继电器

J124 - IG2继电器

K26 - 制动开关

K61 - 启动停止开关

S78 - 右前门门把手接触传感器

Z144 - 无钥匙启动系统天线1

U100 - 发动机控制单元

T18a - 右前门线束与车身线束对接插头B

T18c - 左前门线束与车身线束对接插头B

T20c - 发动机线束与前舱线束对接插头B

T21a - 车身线束与仪表板线束对接插头F

T26a - 前舱线束与车身线束对接插头

T28e - 车身线束与仪表板线束对接插头C

⑤202 - 仪表板线束节点S202

⑤206 - 仪表板线束节点S206

⑤217 - 仪表板线束节点S217

⑤233 - 仪表板线束节点S233

⑤240 - 仪表板线束节点S240

⑤247 - 仪表板线束节点S247

⑤303 - 车身线束节点S303

⑤334 - 车身线束节点S334

⑤342 - 车身线束节点S342

⑤402 - 右前车门线束节点S402

⑤107 - 接地点G107

⑤203 - 接地点G203

⑤208 - 接地点G208

SB - 仪表板电器盒SB

EF16 - 前舱电器盒保险丝EF16

RF04 - 仪表板电器盒保险丝RF04

RF24 - 仪表板电器盒保险丝RF24

RF37 - 仪表板电器盒保险丝RF37

J110 - 起动机继电器

J122 - ACC继电器

K12 - 离合开关

K60 - 档位开关

S77 - 左前门门把手接触传感器

Z124 - 电子转向柱锁

Z158 - 无钥匙启动系统天线2

U122 - 无钥匙启动系统控制单元

T18b - 左前门线束与车身线束对接插头A

T18i - 右前门线束与车身线束对接插头A

T21 - 车身线束与仪表板线束对接插头F

T23a - 前舱线束与仪表板线束对接插头B

T26g - 车身线束与仪表板线束对接插头A

⑤101 - 发动机线束节点S101

⑤203 - 仪表板线束节点S203

⑤209 - 仪表板线束节点S209

⑤230 - 仪表板线束节点S230

⑤234 - 仪表板线束节点S234

⑤242 - 仪表板线束节点S242

⑤249 - 仪表板线束节点S249

⑤333 - 车身线束节点S333

⑤335 - 车身线束节点S335

⑤401 - 左前车门线束节点S401


⑤411 - 左前车门线束节点S411

⑤201 - 接地点G201

⑤205 - 接地点G205


⑤210 - 接地点G210

前舱电器盒FB、仪表板电器盒SB、前舱电器盒保险丝EF16、仪表板电器盒保险丝RF10/RF24/RF30、IG1继电器J121、ACC继电器J122、无钥匙启动系统天线1/2 Z144/Z158、制动开关K26、无钥匙启动控制单元U122

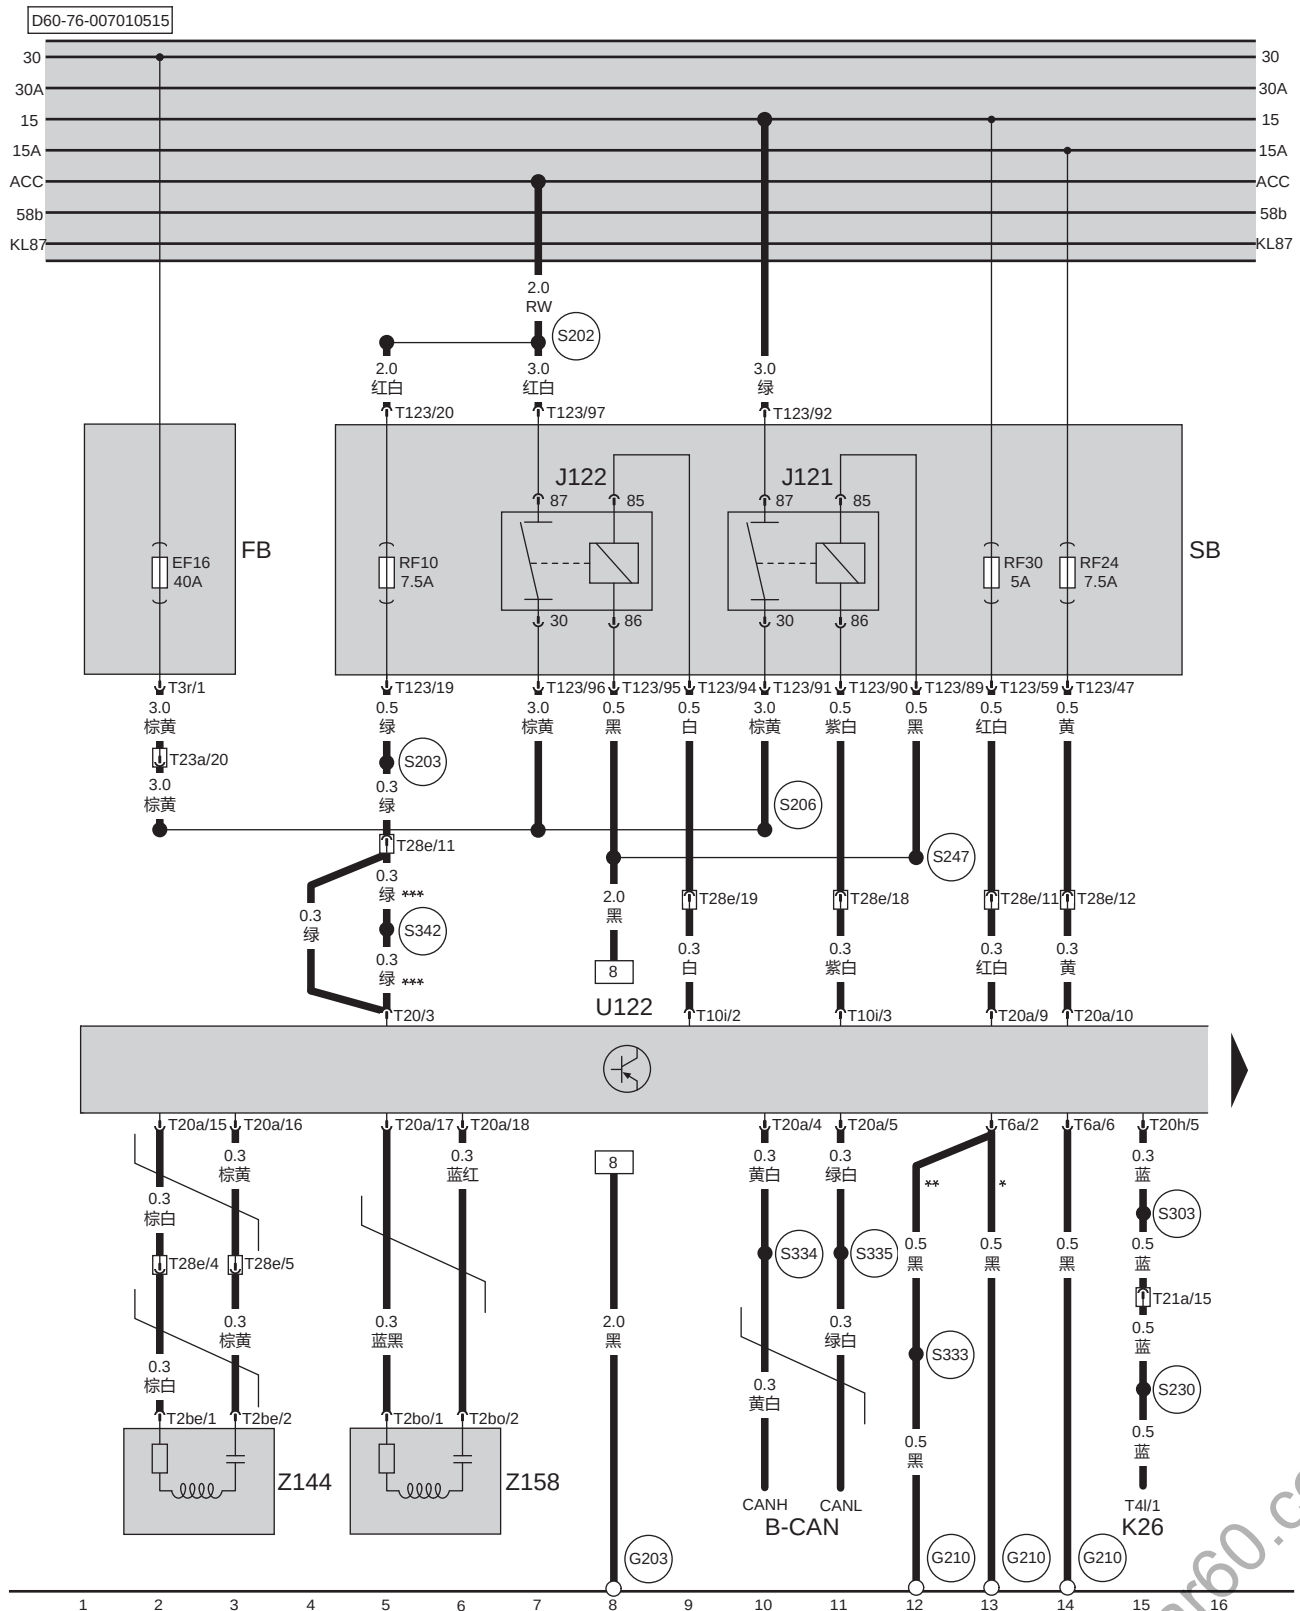

* 用于手动变速器配置的汽车 ** 用于自动变速器配置的汽车 *** 用于远程信息系统配置的汽车

前舱/仪表板电器盒FB/SB、前舱电器盒保险丝EF02/EF38、仪表板电器盒保险丝RF37/RF38、起动机继电器J110、IG2继电器J124、左前门/右前门门把手接触传感器S77/S78、档位开关K60、发动机控制单元U100、无钥匙启动控制单元U122

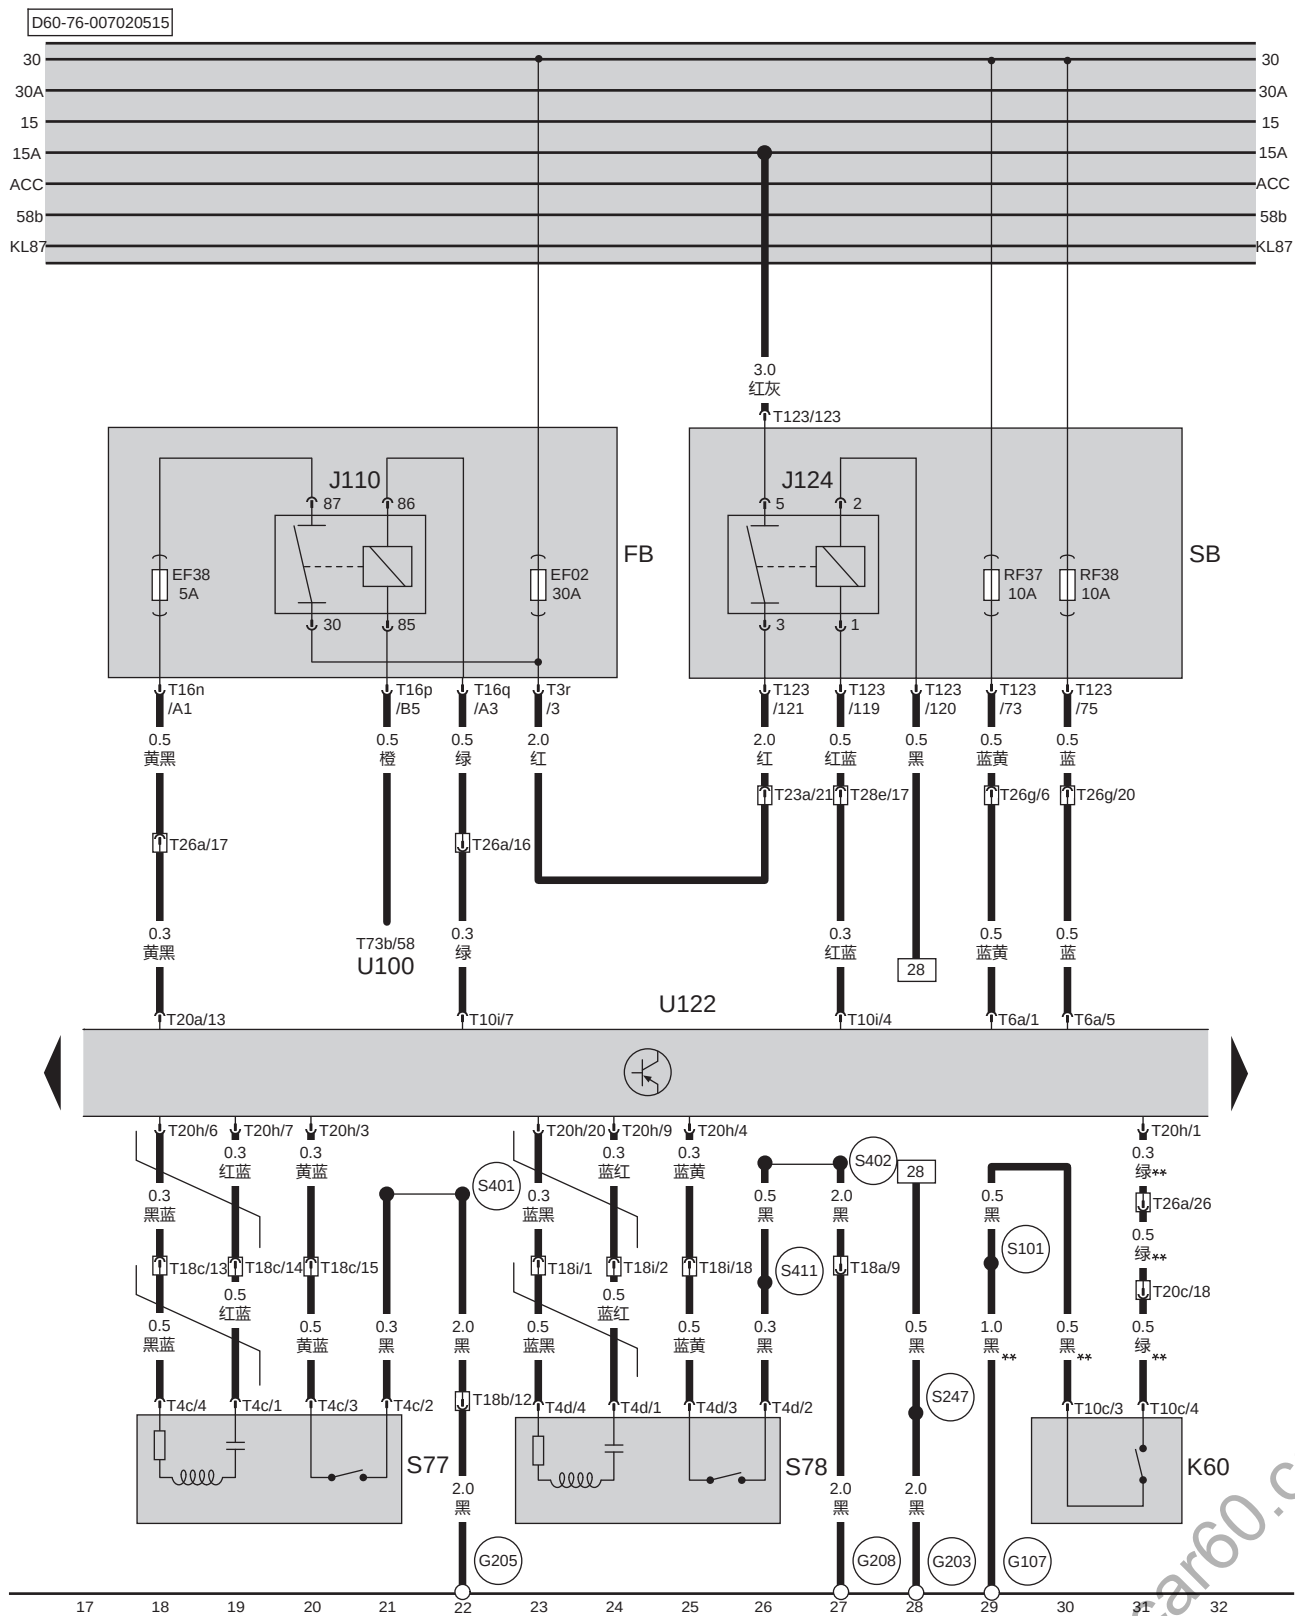

** 用于自动变速器配置的汽车

仪表板电器盒SB、仪表板电器盒保险丝RF04、电子转向柱锁Z124、离合开关K12、启动停止开关K61、无钥匙启动控制单元U122

