

10.11 双区自动空调系统电路图

FB - 前舱电器盒FB

EF12 - 前舱电器盒保险丝EF12

RF32 - 仪表板电器盒保险丝RF32

Z29 - 鼓风电机调速模块

Z31 - 模式电机（吹脸）

Z33 - 内外循环电机

Z168 - 模式电机（除霜）

S39 - 室内温度传感器

S46 - 阳光传感器

S90 - 右前风道温度传感器

S92 - 右中风道温度传感器

T23a - 前舱线束与仪表板线束对接插头B

(S150) - 前舱线束节点S150

(S207) - 仪表板线束节点S207

(S214) - 仪表板线束节点S214

(S216) - 仪表板线束节点S216

(G103) - 接地点G103

(G204) - 接地点G204

SB - 仪表板电器盒SB

RF25 - 仪表板电器盒保险丝RF25

RF40 - 仪表板电器盒保险丝RF40

Z30 - 鼓风电机

Z32 - 冷暖电机（驾驶员侧）

Z167 - 模式电机（吹脚）

Z169 - 冷暖电机（乘员侧）

S40 - 室外温度传感器

S89 - 左前风道温度传感器

S91 - 左中风道温度传感器

U101 - 空调控制器

T28a - 前舱线束与仪表板线束对接插头A

(S204) - 仪表板线束节点S204


(S208) - 仪表板线束节点S208

(S215) - 仪表板线束节点S215


(S240) - 仪表板线束节点S240

(G201) - 接地点G201

仪表板电器盒SB、仪表板电器盒保险丝RF32、仪表板电器盒保险丝RF40、内外循环电机Z33、阳光传感器S46、左前风道温度传感器S89、右前风道温度传感器S90、左中风道温度传感器S91、右中风道温度传感器S92、空调控制器U101

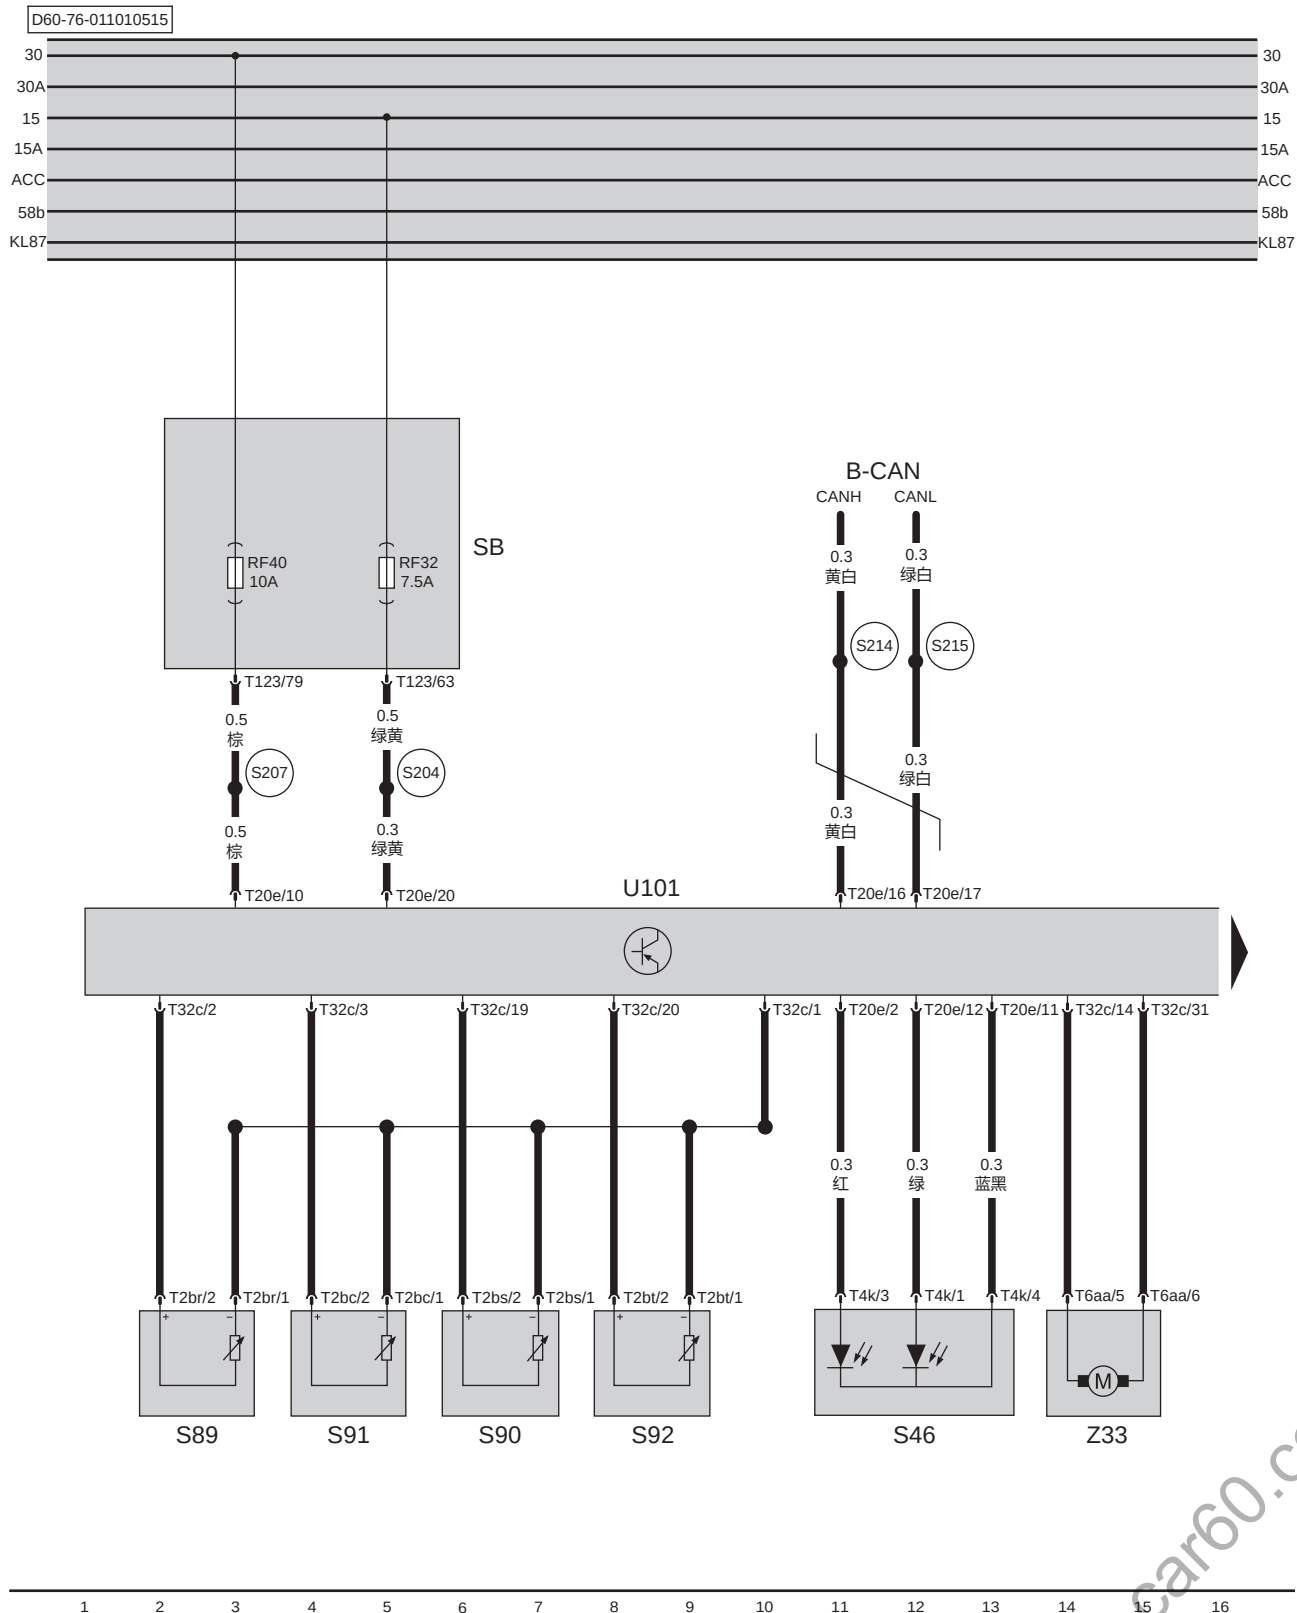


仪表板电器盒SB、仪表板电器盒保险丝RF25、室内温度传感器S39、室外温度传感器S40、空调控制器U101

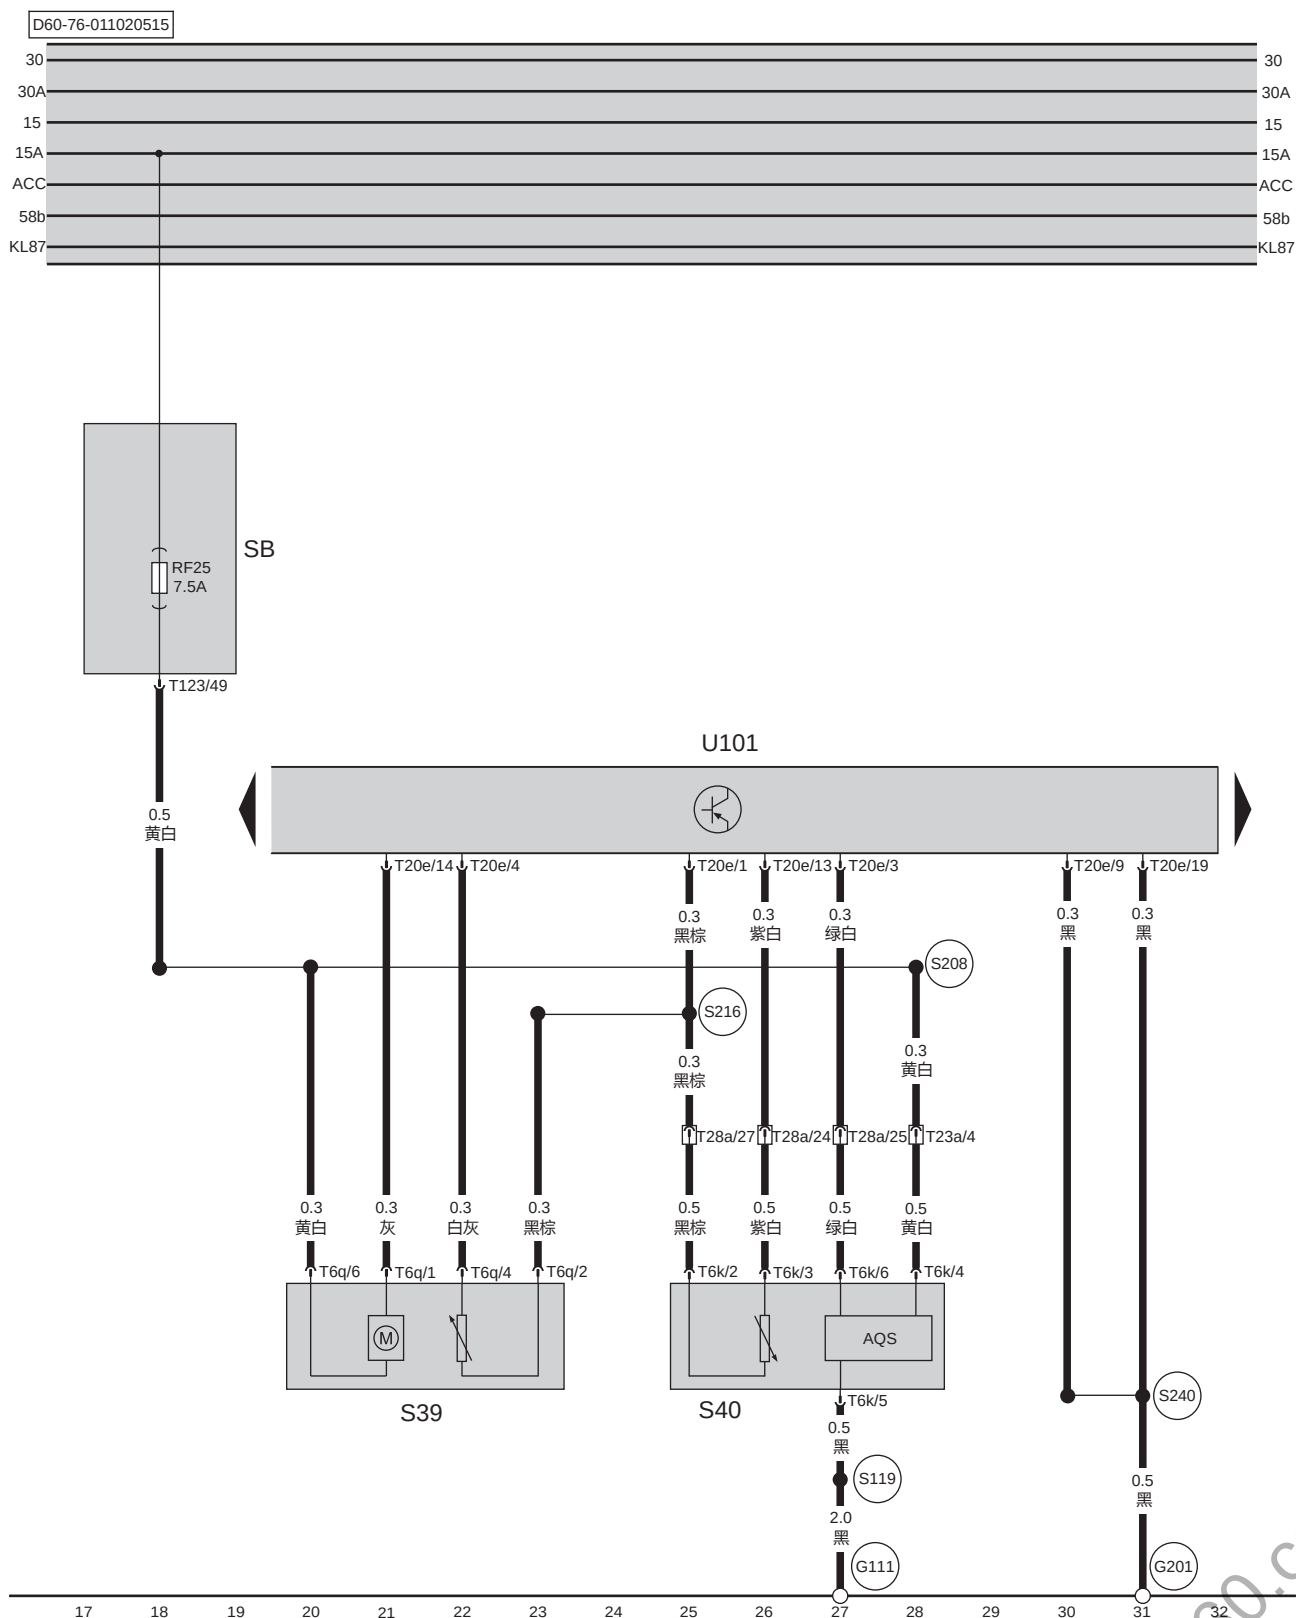

模式电机（吹脸）Z31、冷暖电机（驾驶员侧）Z32、冷暖电机（乘员侧）Z169、空调控制器U101

D60-76-011030515	
30	30
30A	30A
15	15
15A	15A
ACC	ACC
58b	58b
KL87	KL87

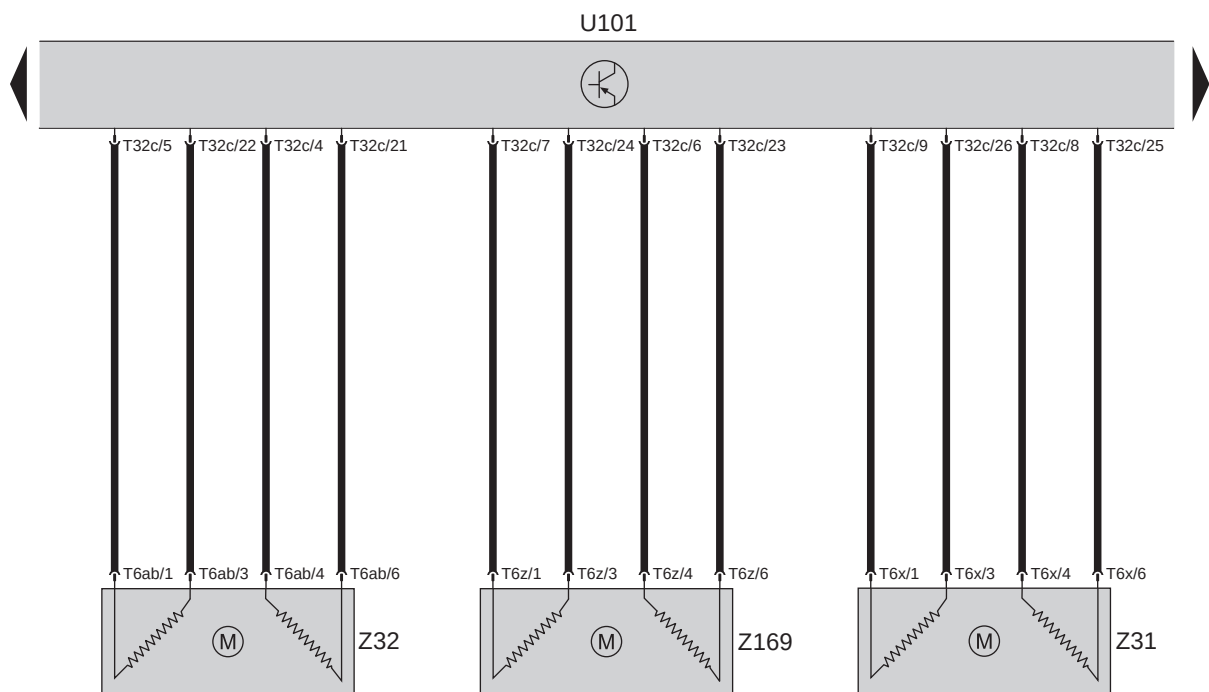

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

前舱电器盒**FB**、前舱电器盒保险丝**EF12**、鼓风电机调速模块**Z29**、鼓风电机**Z30**、模式电机（吹脚）**Z167**、模式电机（除霜）**Z168**、空调控制器**U101**

