

10.30 电动后视镜系统电路图（不带记忆功能）

SB - 仪表板电器盒

K13 - 后视镜调节开关

Z62 - 右后视镜

T18b - 左前门线束与车身线束对接插头A

T18i - 右前门线束与车身线束对接插头A

T26g - 车身线束与仪表板线束对接插头A

Ⓢ202 - 仪表板线束节点S202

Ⓢ211 - 仪表板线束节点S211

Ⓢ247 - 仪表板线束节点S247

Ⓢ203 - 接地点G203

RF10 - 仪表板电器盒RF10

Z57 - 左后视镜

T18a - 右前门线束与车身线束对接插头B

T18c - 左前门线束与车身线束对接插头B

T21a - 车身线束与仪表板线束对接插头F


T28e - 车身线束与仪表板线束对接插头C

Ⓢ203 - 仪表板线束节点S203

Ⓢ232 - 仪表板线束节点S232

Ⓢ254 - 仪表板线束节点S254


仪表板电器盒SB、仪表板电器盒RF10、后视镜调节开关K13

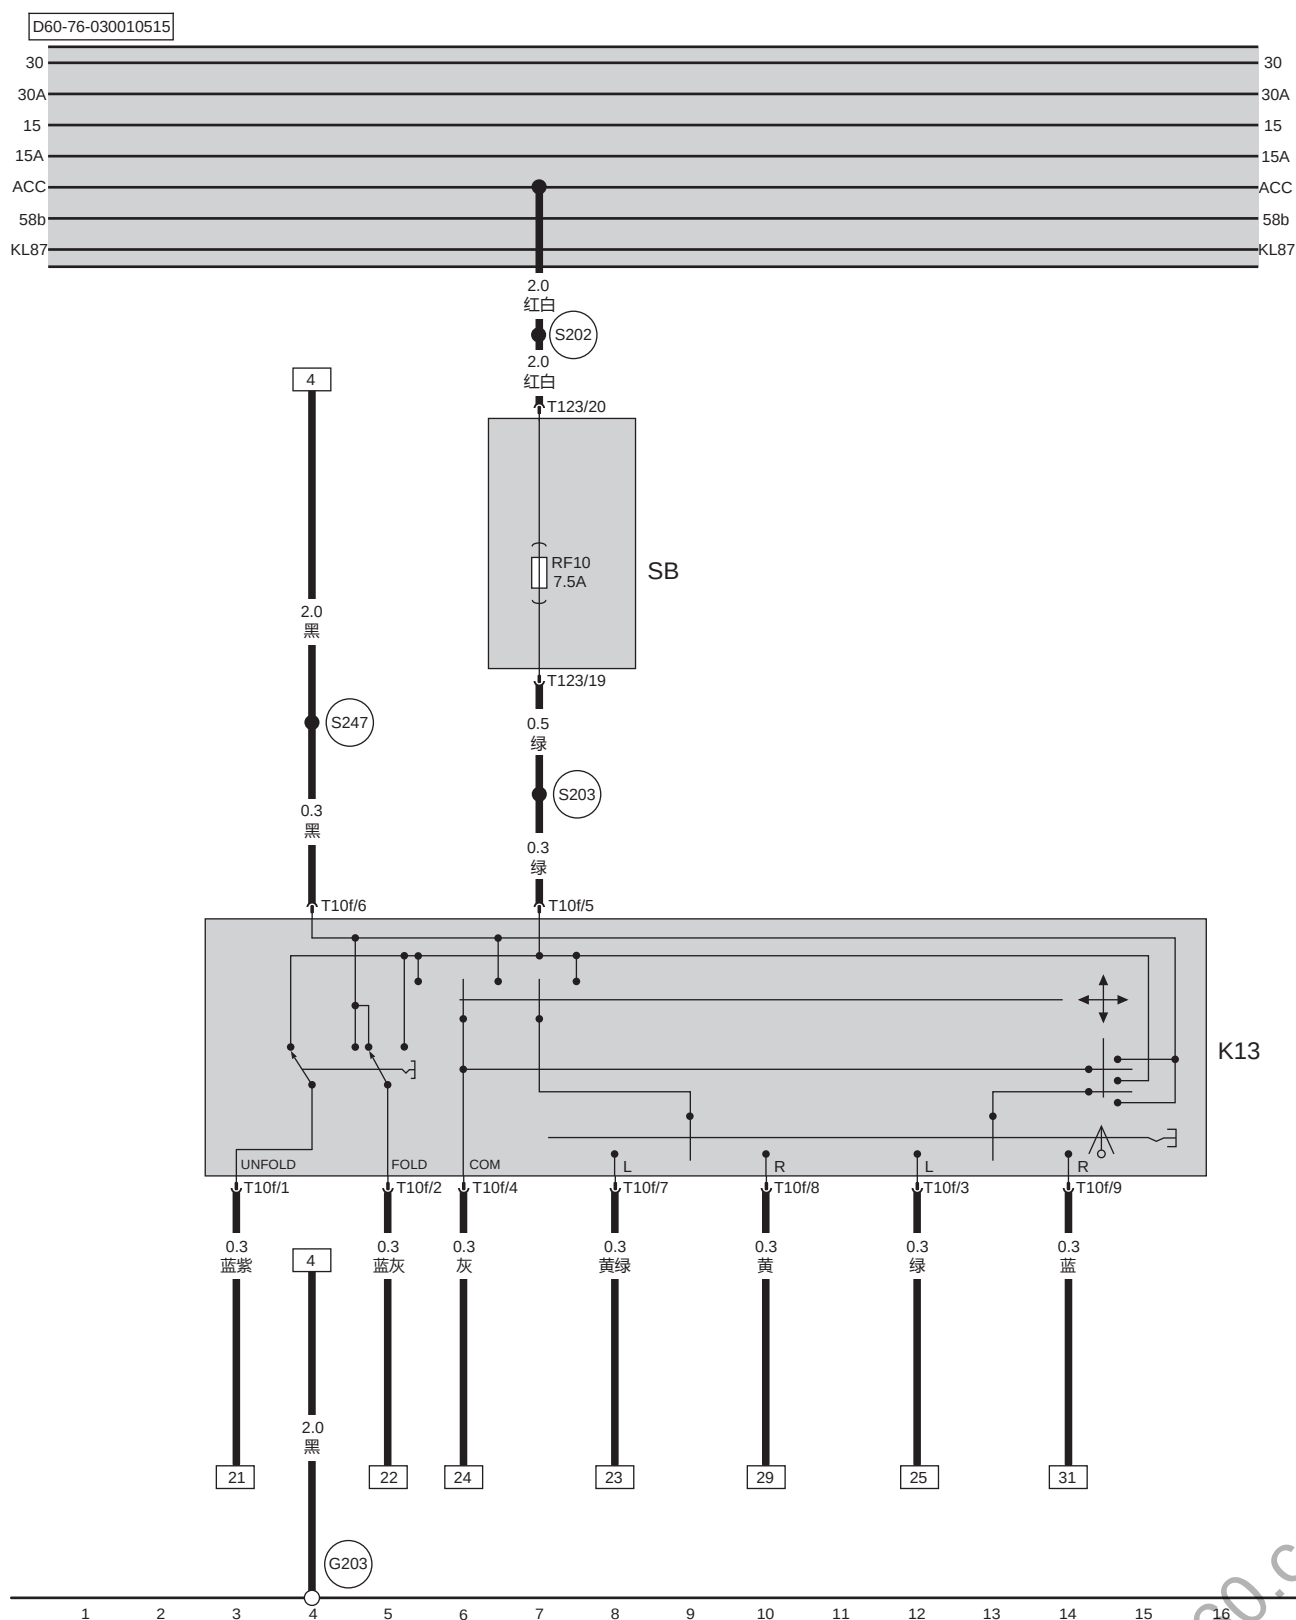

左后视镜Z57、右后视镜Z62

D60-76-030020515

30	30
30A	30A
15	15
15A	15A
ACC	ACC
58b	58b
KL87	KL87

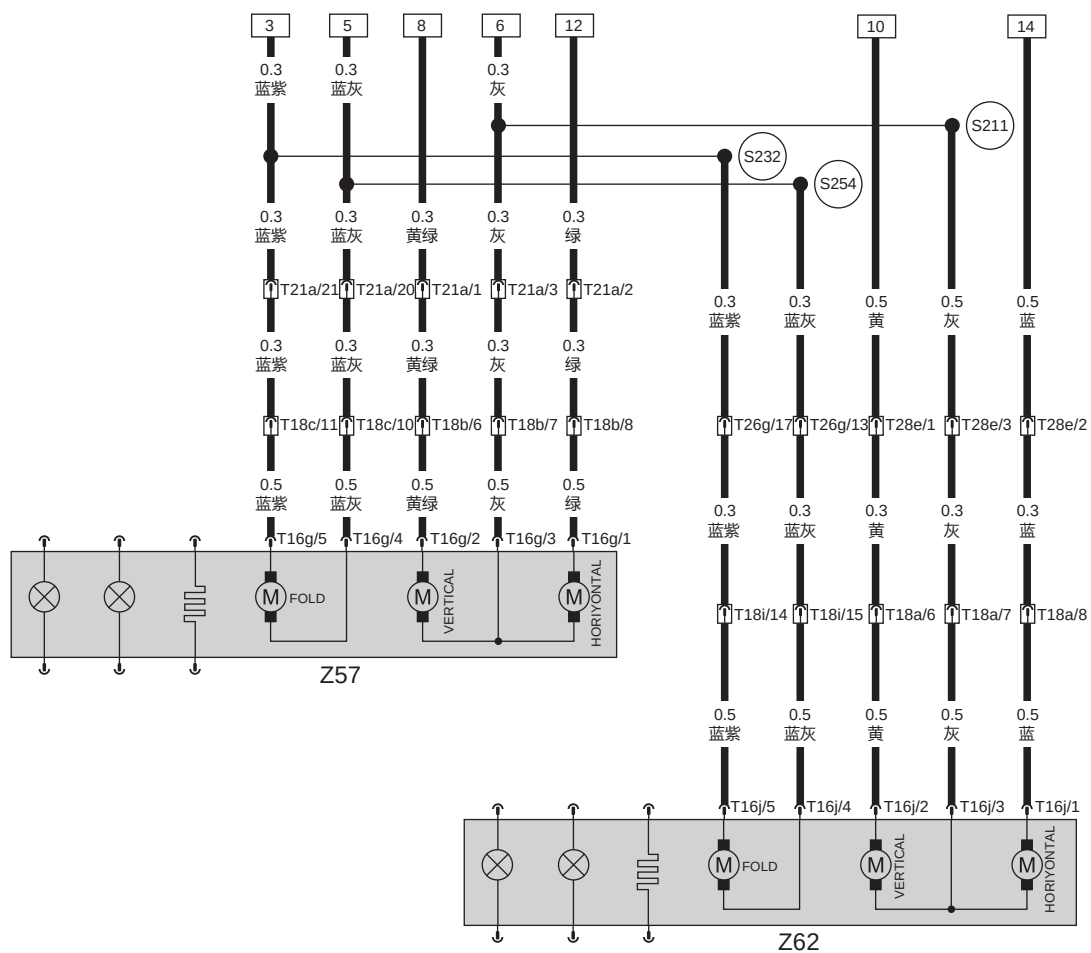

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32