


10.36 倒车影像系统电路图


- | | |
|------------------------|------------------------|
| SB - 仪表板电器盒 | RF33 - 仪表板线束保险丝RF33 |
| K79 - 中央控制开关 | Z52 - 倒车摄像头 |
| Z57 - 左后视镜 | Z62 - 右后视镜 |
| Z126 - 左后视镜（带记忆功能） | Z127 - 右后视镜（带记忆功能） |
| S55 - 左后超声波传感器 | S58 - 右后超声波传感器 |
| S61 - 左前泊车传感器 | S62 - 右前泊车传感器 |
| S63 - 左前倒车雷达传感器 | S64 - 右前倒车雷达传感器 |
| S65 - 后左中超声波传感器 | S66 - 后右中超声波传感器 |
| S84 - 左后泊车传感器 | S85 - 右后泊车传感器 |
| U115 - 音响控制单元 | U118 - 倒车雷达和侧视辅助控制单元 |
| T12a - 车身线束与后保险杠线束对接插头 | T12d - 前舱线束与前保险杠线束对接插头 |
| T15a - 车身线束与行李箱线束对接插头 | T18c - 左前门线束与车身线束对接插头B |
| T18i - 右前门线束与车身线束对接插头A | T26a - 前舱线束与车身线束对接插头 |
| T26g - 车身线束与仪表板线束对接插头A | T28e - 车身线束与仪表板线束对接插头C |
| (S312) - 车身线束节点S312 | (S340) - 车身线束节点S340 |
| (S341) - 车身线束节点S341 | (S343) - 车身线束节点S343 |
| (S344) - 车身线束节点S344 | (S502) - 行李箱线束节点S502 |
| (S503) - 行李箱线束节点S503 | (S508) - 后保险杠线束节点S508 |
| (S509) - 后保险杠线束节点S509 | (S112) - 前保险杠线束节点S112 |
| (S113) - 前保险杠线束节点S113 | (S205) - 仪表板线束节点S205 |
| (S221) - 仪表板线束节点S221 | (S222) - 仪表板线束节点S222 |
| (S303) - 接地点G303 | |

仪表板电器盒SB、仪表板线束保险丝RF33、中央控制开关K79、左后视镜Z57、右后视镜Z62、左后视镜（带记忆功能）Z126、右后视镜（带记忆功能）Z127、倒车雷达和侧视辅助控制单元U118

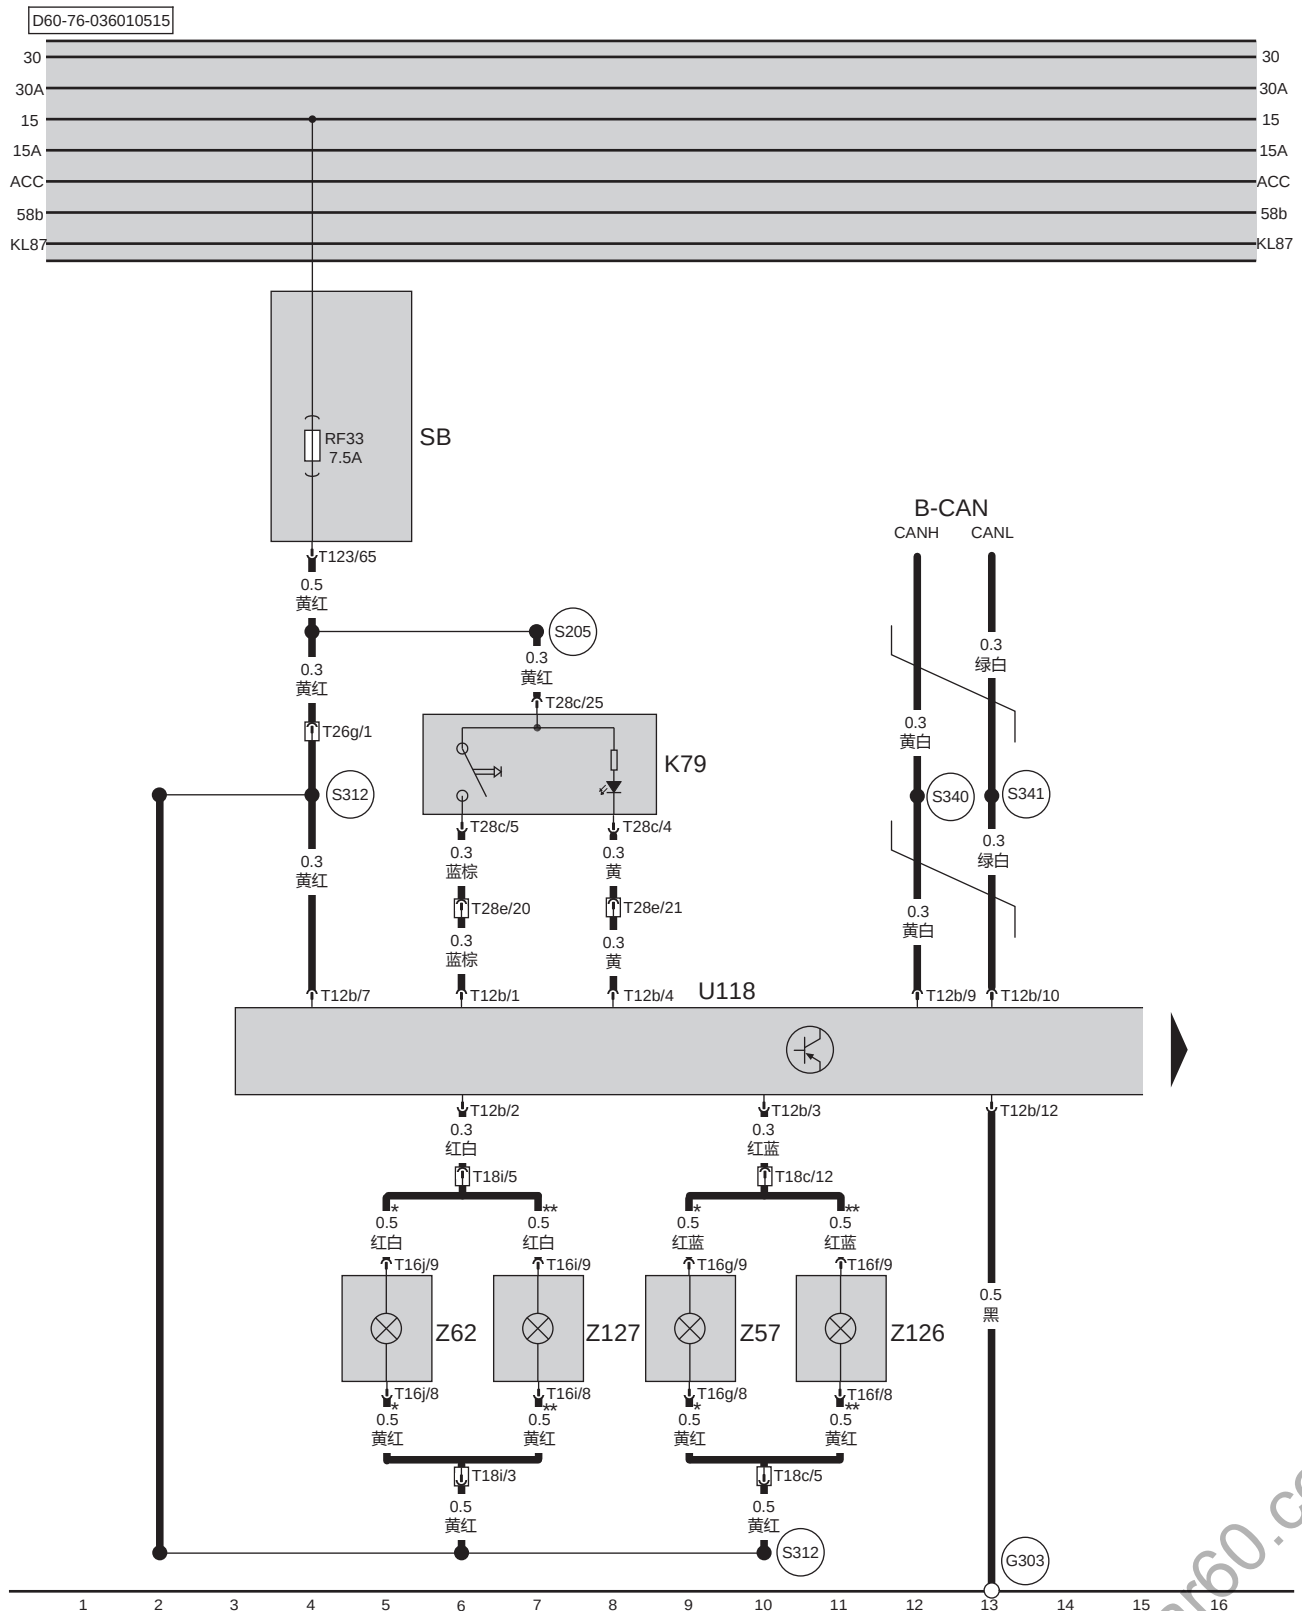


* 不带记忆功能左后视镜 **带记忆功能左后视镜

左后超声波传感器S55、左前泊车传感器S61、右前泊车传感器S62、后左中超声波传感器S65、左后泊车传感器S84、倒车雷达和侧视辅助控制单元U118

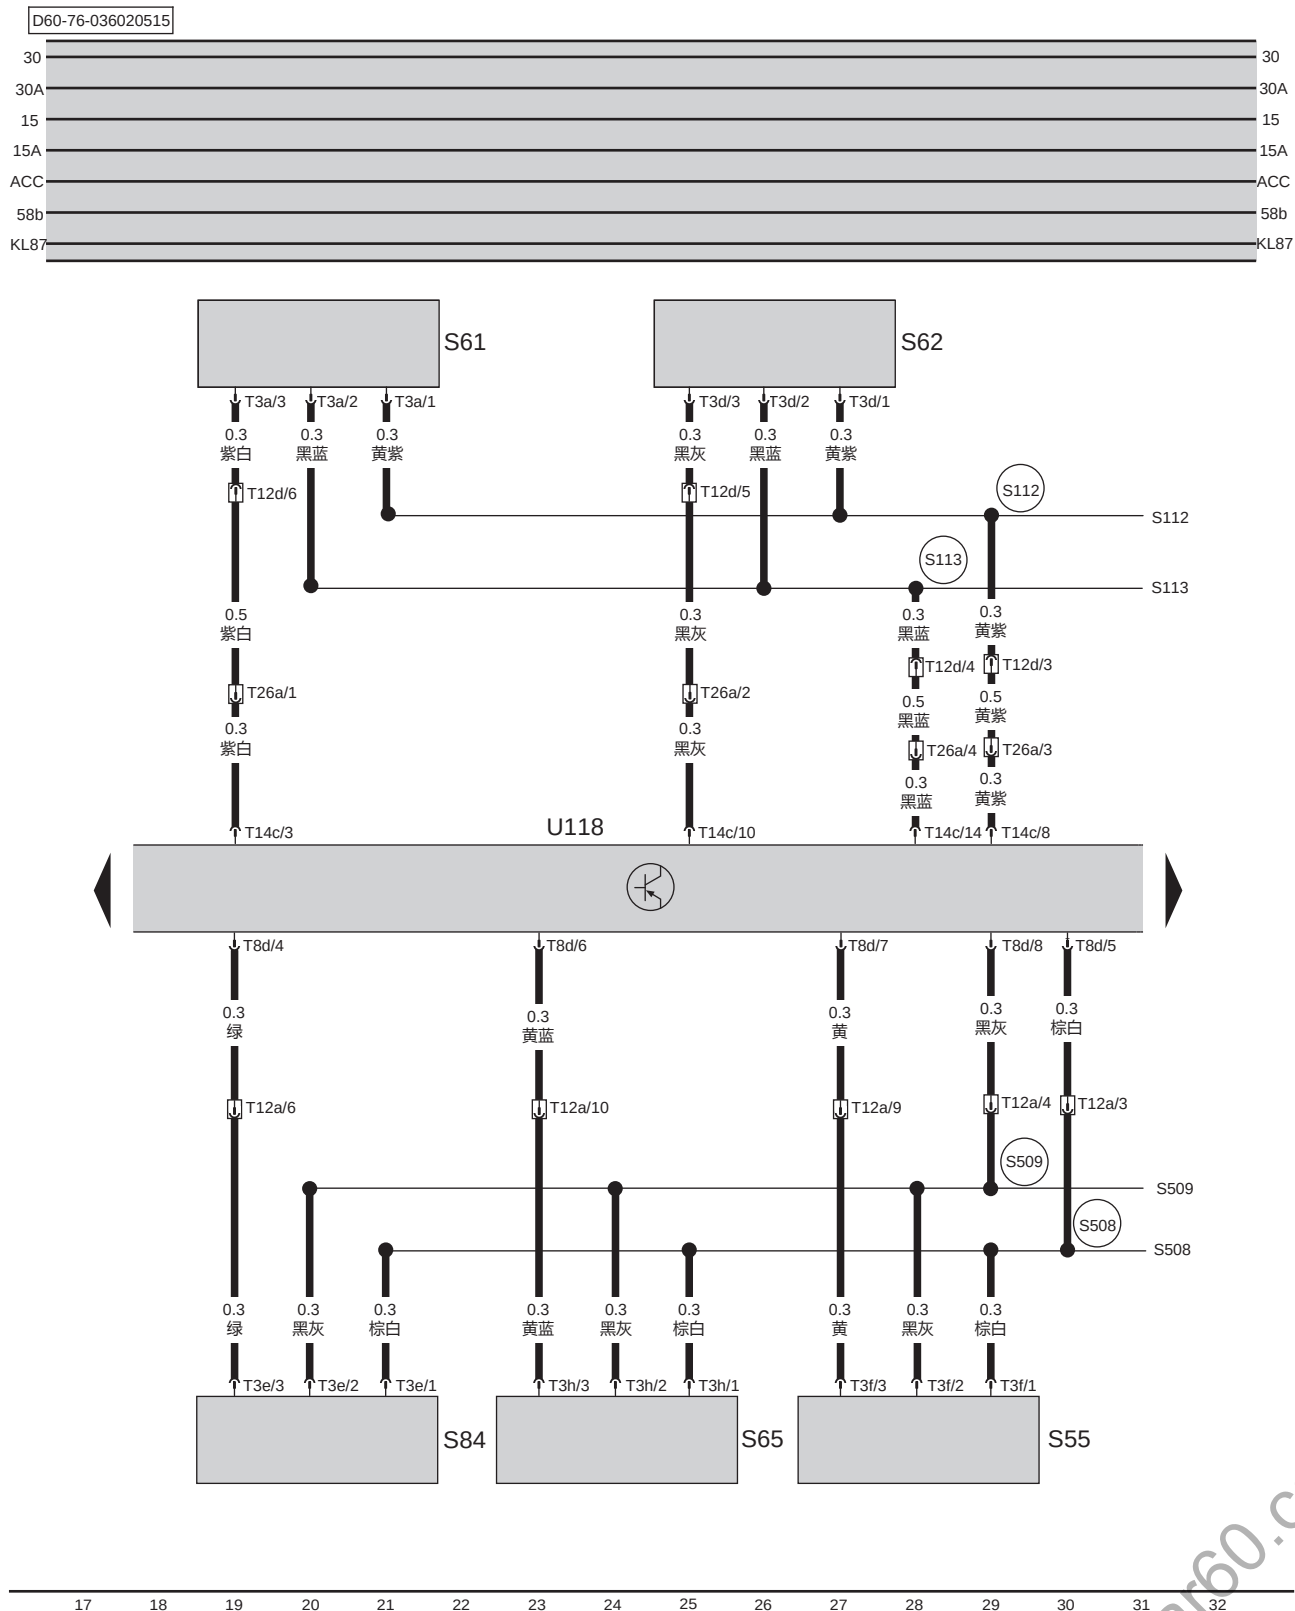


右后超声波传感器S58、左前倒车雷达传感器S63、右前倒车雷达传感器S64、后右中超声波传感器S66、右后泊车传感器S85、倒车雷达和侧视辅助控制单元U118

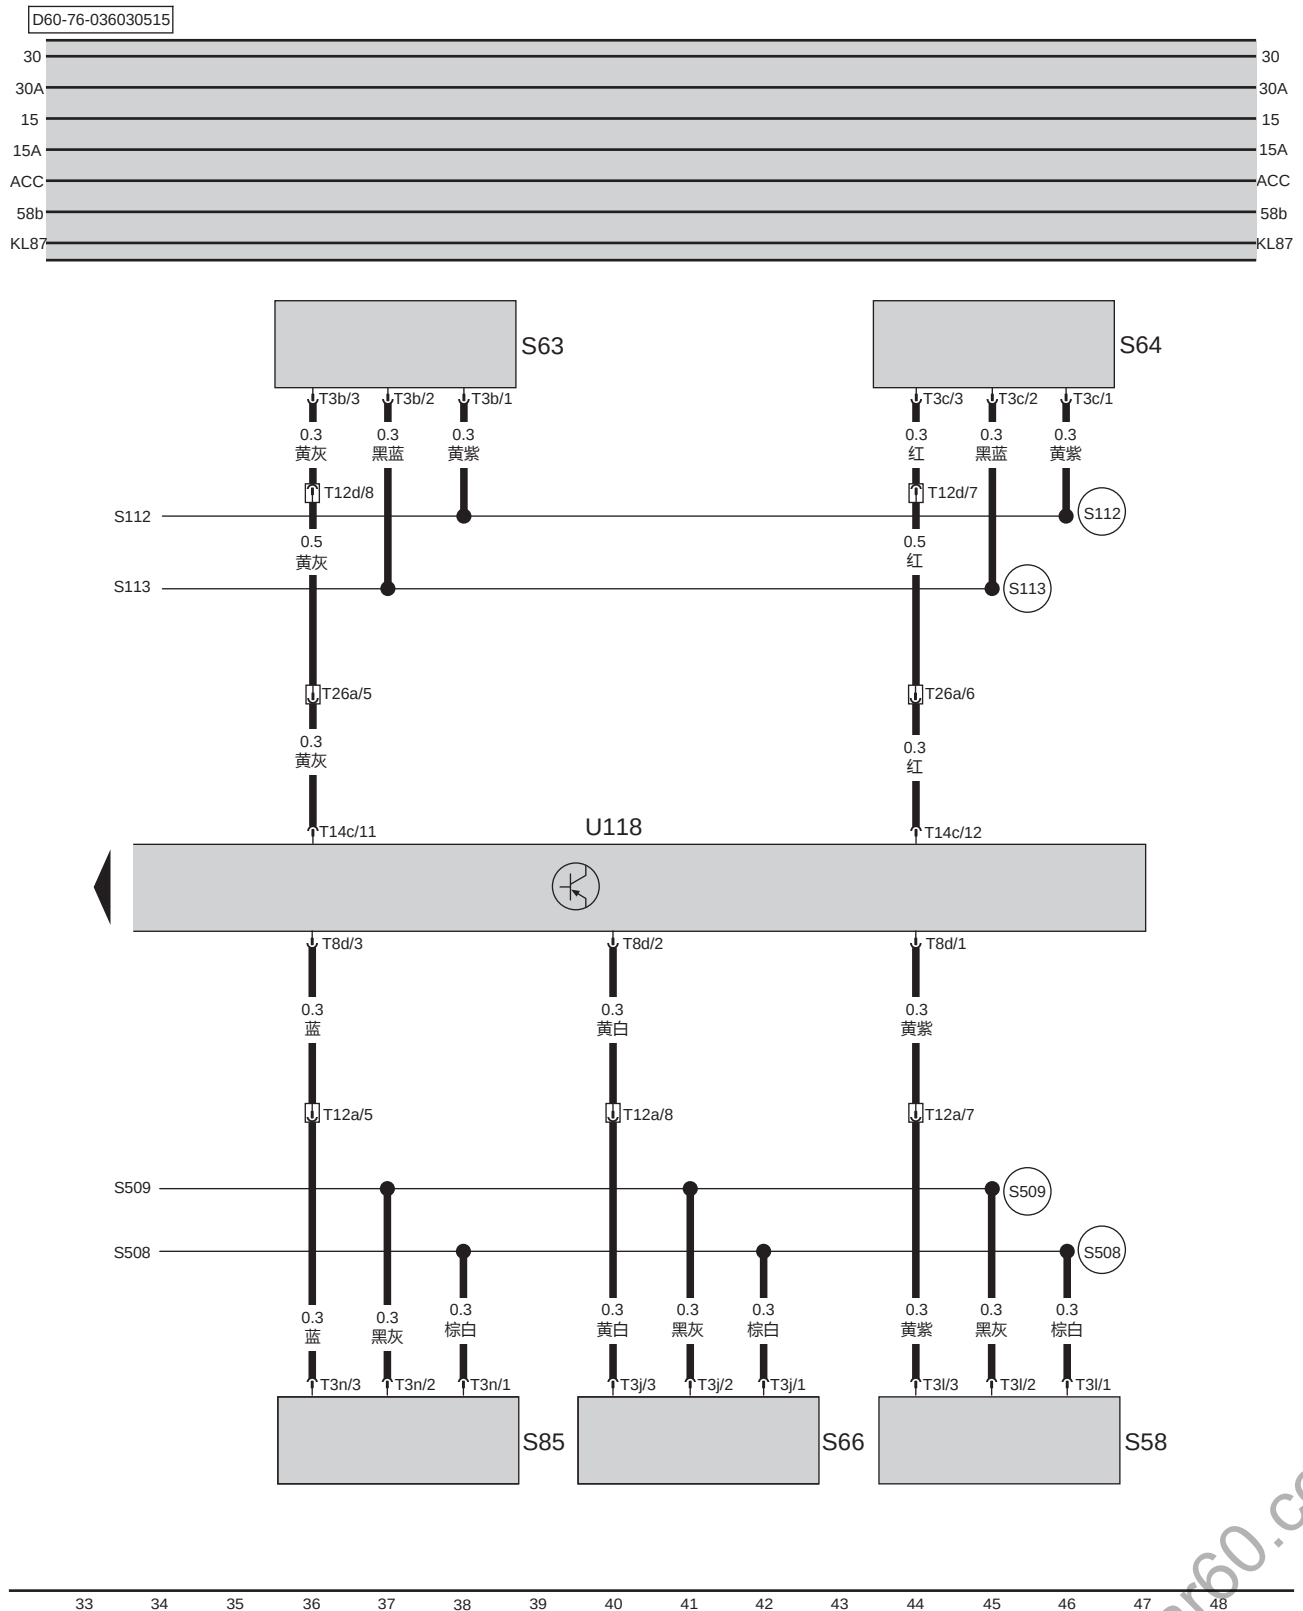

倒车摄像头Z52、音响控制单元U115

D60-76-036040515

30	30
30A	30A
15	15
15A	15A
ACC	ACC
58b	58b
KL87	KL87

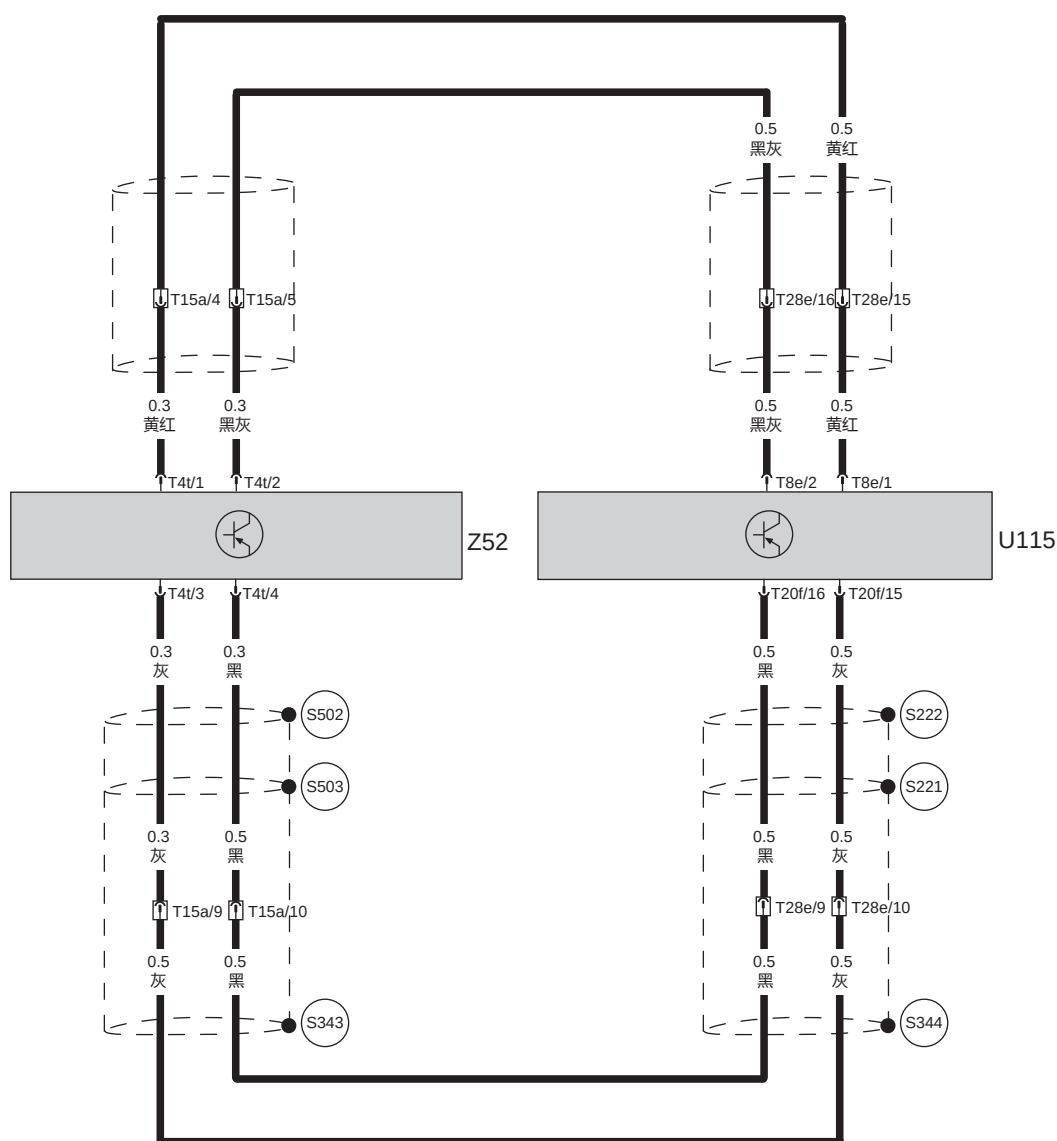

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64