

10 汽车各系统电路图

10.1 起动及充电系统电路图

FB - 前舱电器盒FB

EF02 - 前舱电器盒保险丝EF02

J110 - 起动机继电器J110

GE - 发电机

U100 - 发动机控制单元

U122 - 无钥匙启动系统控制单元

T21 - 前舱线束与车身线束对接插头A

T42 - 发动机线束与前舱线束对接插头

(S127) - 前舱电器盒节点S127

MF - 蓄电池保险丝盒MF

EF38 - 前舱电器盒保险丝EF38

PF03 - 蓄电池保险丝盒保险丝PF03B

ST - 起动机


U102 - 组合仪表

T16 - 前舱线束与车身线束对接插头B

T28 - 仪表板线束与前舱线束对接插头B

(S126) - 前舱电器盒节点S126

前舱电器盒FB、前舱电器盒保险丝EF02、前舱电器盒保险丝EF38、起动机继电器J110、起动机ST、无钥匙启动系统控制单元U122、发动机控制单元U100

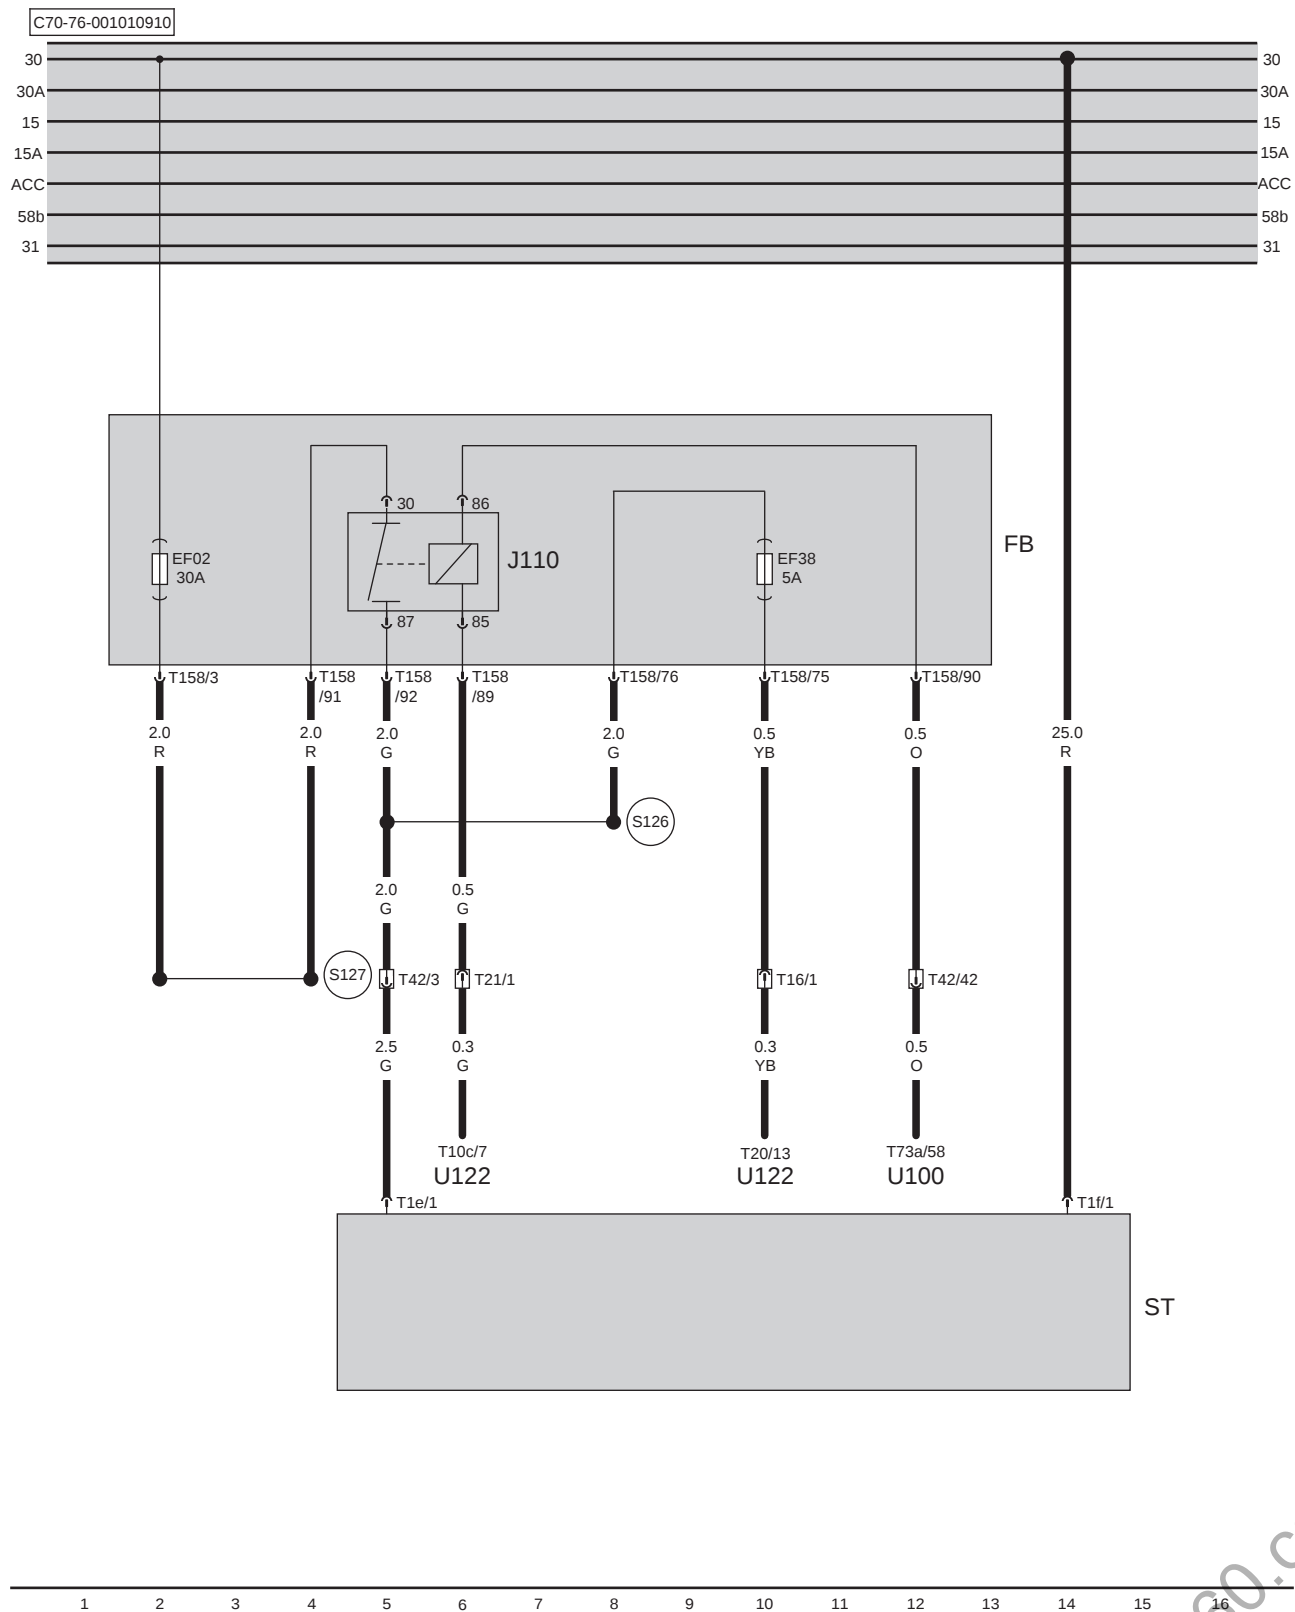

蓄电池保险丝盒MF、蓄电池保险丝盒保险丝PF03、发电机GE、组合仪表U102、发动机控制单元U100

