

10.9 7扬声器音响系统电路图

FB - 前舱电器盒FB

EF31 - 前舱电器盒保险丝EF31

RF39 - 仪表板电器盒RF39

K66 - 空档启动开关

U105 - ESP控制单元

U119 - 远程信息技术控制单元

Z111 - 左后扬声器

Z156 - AUX接口

Z48 - 右前高音扬声器

Z50 - 右前扬声器

Z53 - 时钟弹簧

T14 - 车身线束与左后门线束对接插头

T16 - 前舱线束与车身线束对接插头B

T18 - 仪表板线束与左前门线束对接插头

T21 - 前舱线束与车身线束对接插头A

T26 - 仪表板线束与车身线束对接插头A

T32 - 仪表板线束与车身线束对接插头B

Ⓢ201 - 仪表板线束节点S201

Ⓢ203 - 仪表板线束节点S203

Ⓢ217 - 仪表板线束节点S217

Ⓢ225 - 仪表板线束节点S225

Ⓢ244 - 仪表板线束节点S244

Ⓢ246 - 仪表板线束节点S246

Ⓢ251 - 仪表板线束节点S251

Ⓢ255 - 仪表板线束节点S255

Ⓢ314 - 车身线束节点S314

Ⓢ353 - 车身线束节点S353

Ⓢ356 - 中通道线束节点S356

ⓖ301 - 接地点G301

SB - 仪表板电器盒SB

RF10 - 仪表板电器盒RF10

K51 - 方向盘多功能开关

U103 - 车身控制器

U115 - 音响控制单元

U123 - AMP功率放大器

Z112 - 右后扬声器

Z47 - 左前高音扬声器

Z49 - 左前扬声器

Z51 - 中间扬声器

T10a - 中通道线束与仪表板线束对接插头

T14a - 车身线束与右后门线束对接插头

T16a - 仪表板线束与车身线束对接插头F

T18b - 仪表板线束与右前门线束对接插头

T21b - 仪表板线束与车身线束对接插头E

T26a - 仪表板线束与车身线束对接插头D

T42 - 发动机线束与前舱线束对接插头

Ⓢ202 - 仪表板电器盒节点S202

Ⓢ210 - 仪表板线束节点S210

Ⓢ217A - 仪表板线束节点S217A

Ⓢ237 - 仪表板线束节点S237

Ⓢ245 - 仪表板线束节点S245

Ⓢ248 - 仪表板线束节点S248

Ⓢ252 - 仪表板线束节点S252

Ⓢ309 - 车身线束节点S309

Ⓢ318 - 车身线束节点S318


Ⓢ355 - 车身线束节点S355

ⓖ205 - 接地点G205


ⓖ301A - 接地点G301A



前舱电器盒FB、前舱电器盒保险丝EF31、AMP功率放大器U123、左前高音扬声器Z47、左前扬声器Z49、右前扬声器Z50、右前高音扬声器Z48

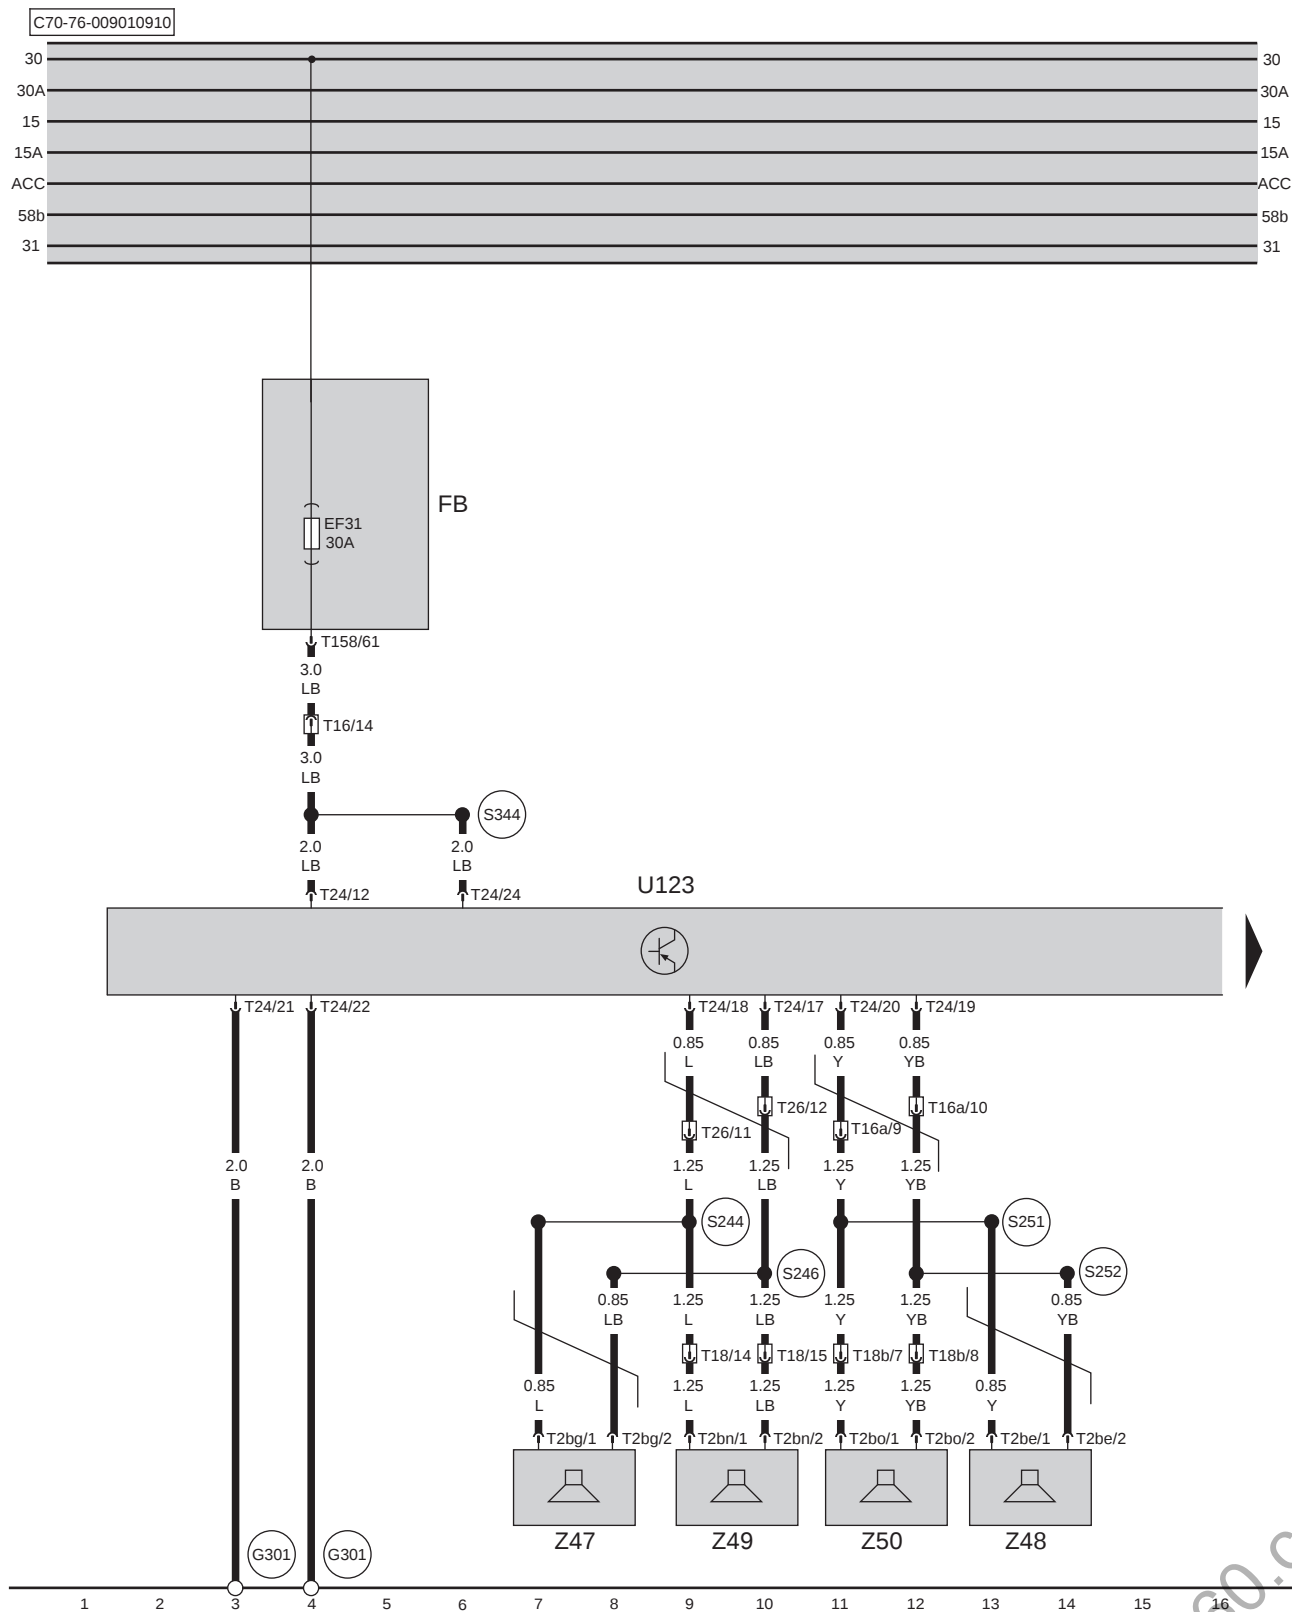


AMP功率放大器U123、中间扬声器Z51、左后扬声器Z111、右后扬声器Z112、ESP控制单元U105

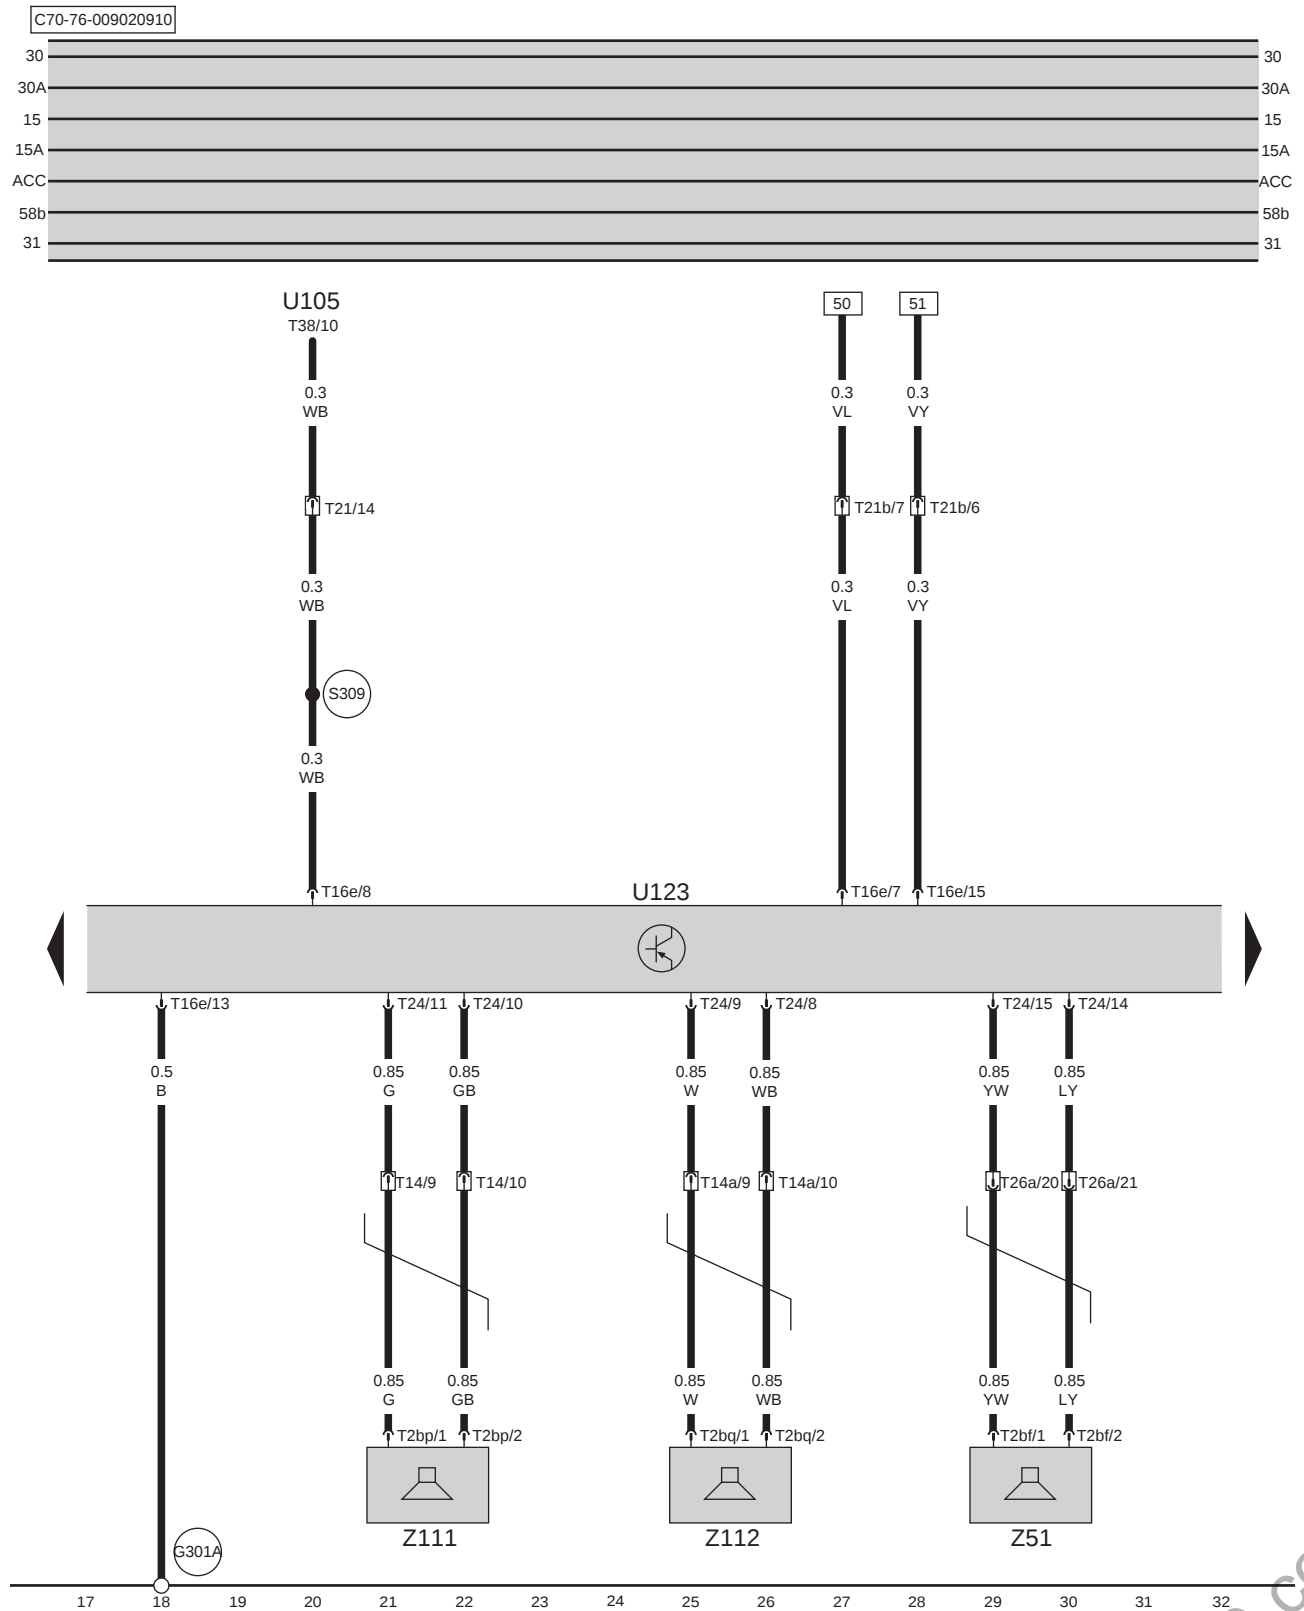

AMP功率放大器U123

C70-76-009030910

30	30
30A	30A
15	15
15A	15A
ACC	ACC
58b	58b
31	31

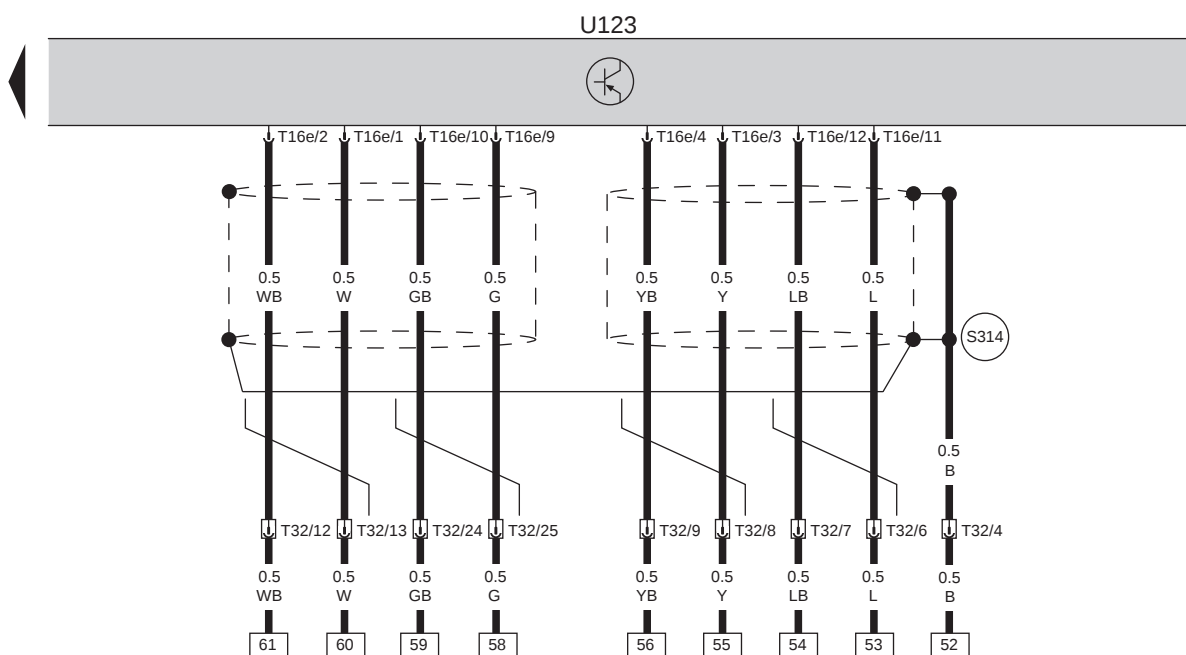


33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

音响控制单元U115

C70-76-009040910

30	30
30A	30A
15	15
15A	15A
ACC	ACC
58b	58b
31	31

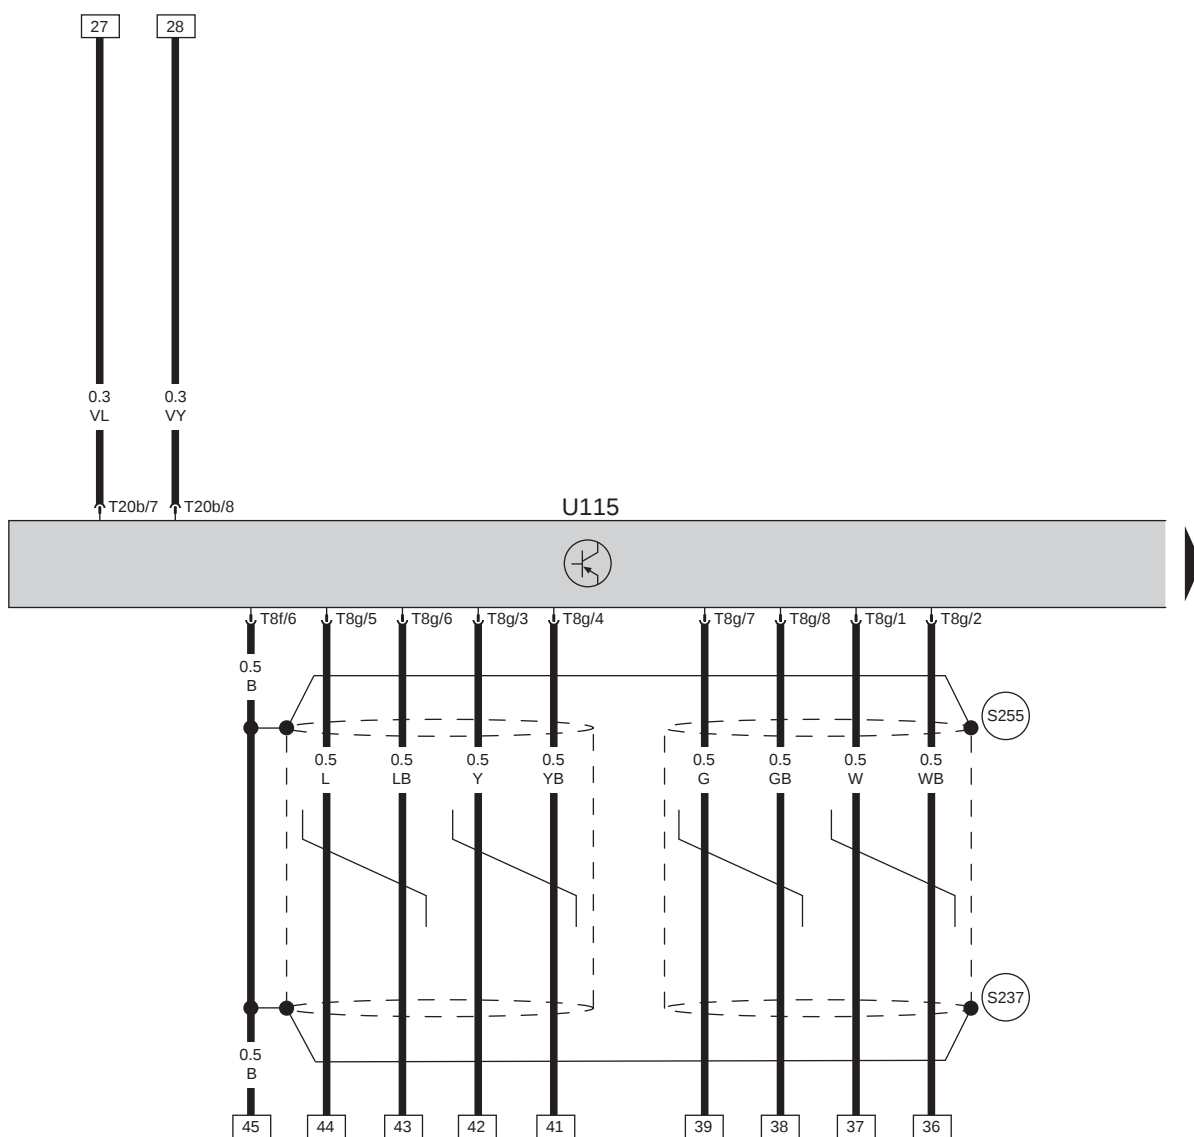



仪表板电器盒SB、仪表板电器盒RF39、仪表板电器盒RF10、音响控制单元U115、AUX接口Z156、时钟弹簧Z53、方向盘多功能开关K51、车身控制器U103、远程信息技术控制单元U119、空档启动开关K66

