


10.11 空调系统电路图


FB - 前舱电器盒FB	SB - 仪表板电器盒SB
EF12 - 前舱电器盒保险丝EF12	EF21 - 前舱电器盒保险丝EF21
EF39 - 前舱电器盒保险丝EF39	RF24 - 仪表板电器盒保险丝RF24
RF25 - 仪表板电器盒保险丝RF25	RF32 - 仪表板电器盒保险丝RF32
RF40 - 仪表板电器盒保险丝RF40	J100 - 主继电器
J103 - 压缩机继电器	J106 - 鼓风电机继电器
K35 - 空调压力开关	K53 - 热水阀开关
S13 - 蒸发器温度传感器	S39 - 室内温度传感器
S40 - 室外温度传感器	S46 - 阳光传感器
S73 - 左前风道温度传感器	S74 - 右前风道温度传感器
U100 - 发动机控制单元	U101 - 空调控制器
Z10 - 空调压缩机	Z28 - 冷暖电机（乘员侧）
Z29 - 鼓风电机调速模块	Z30 - 鼓风电机
Z31 - 模式电机	Z32 - 冷暖电机（驾驶员侧）
Z33 - 内外循环电机	T10 - 仪表板线束与空调箱线束对接插头B
T12 - 仪表板线束与空调箱线束对接插头A	T23 - 仪表板线束与前舱线束对接插头A
T28 - 仪表板线束与前舱线束对接插头B	Ⓢ112 - 前舱线束节点S112
Ⓢ129 - 前舱电器盒节点S129	Ⓢ132 - 前舱电器盒节点S132
Ⓢ150 - 前舱线束节点S150	Ⓢ204 - 仪表板线束节点S204
Ⓢ207 - 仪表板线束节点S207	Ⓢ208 - 仪表板线束节点S208
Ⓢ209 - 仪表板电器盒节点S209	Ⓢ214 - 仪表板线束节点S214
Ⓢ215 - 仪表板线束节点S215	Ⓢ216 - 仪表板线束节点S216
Ⓢ240 - 仪表板线束节点S240	Ⓢ247 - 仪表板线束节点S247
ⓖ103 - 接地点G103	ⓖ201 - 接地点G201
ⓖ203 - 接地点G203	ⓖ204 - 接地点G204

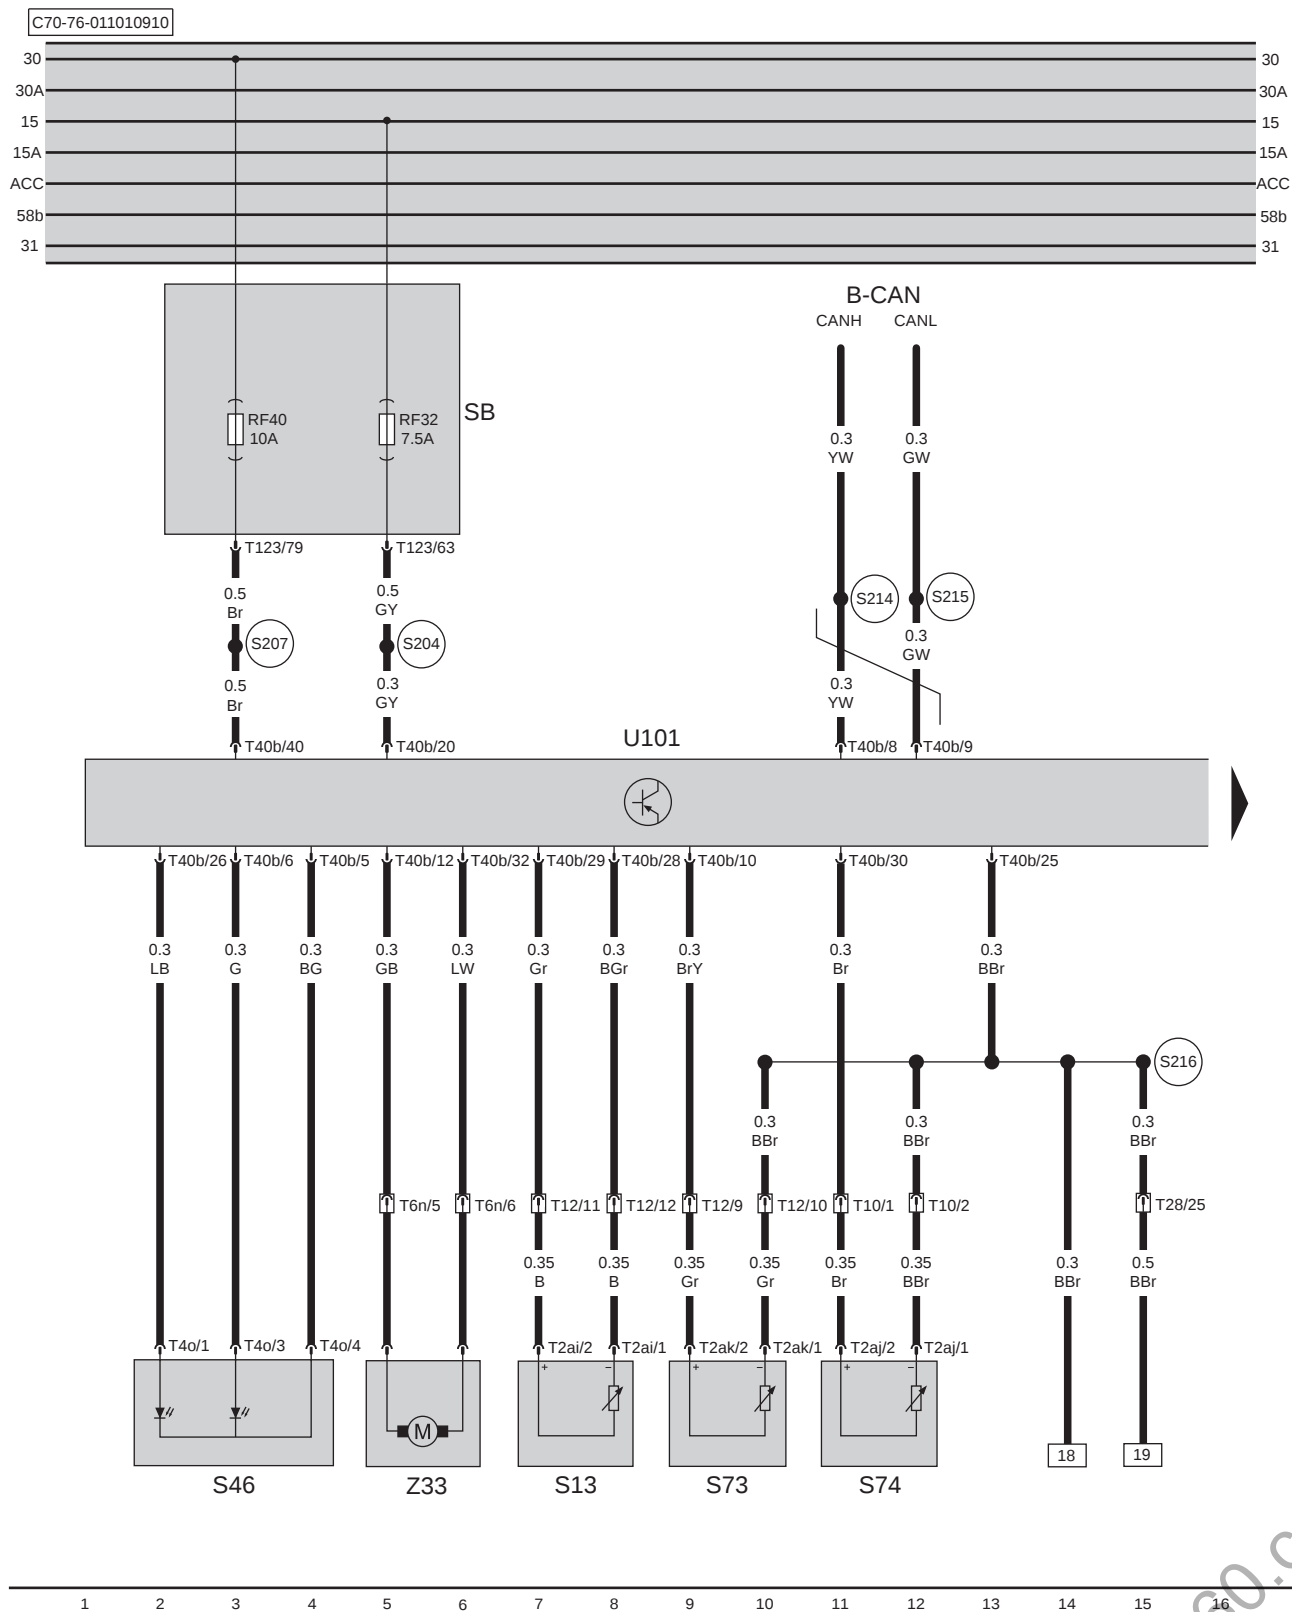

仪表板电器盒SB、仪表板电器盒保险丝RF32、仪表板电器盒保险丝RF40、空调控制器U101、阳光传感器S46、
内外循环电机Z33、蒸发器温度传感器S13、左前风道温度传感器S73、右前风道温度传感器S74




仪表板电器盒**SB**、仪表板电器盒保险丝**RF25**、空调控制器**U101**、室内温度传感器**S39**、室外温度传感器**S40**、热水阀开关**K53**

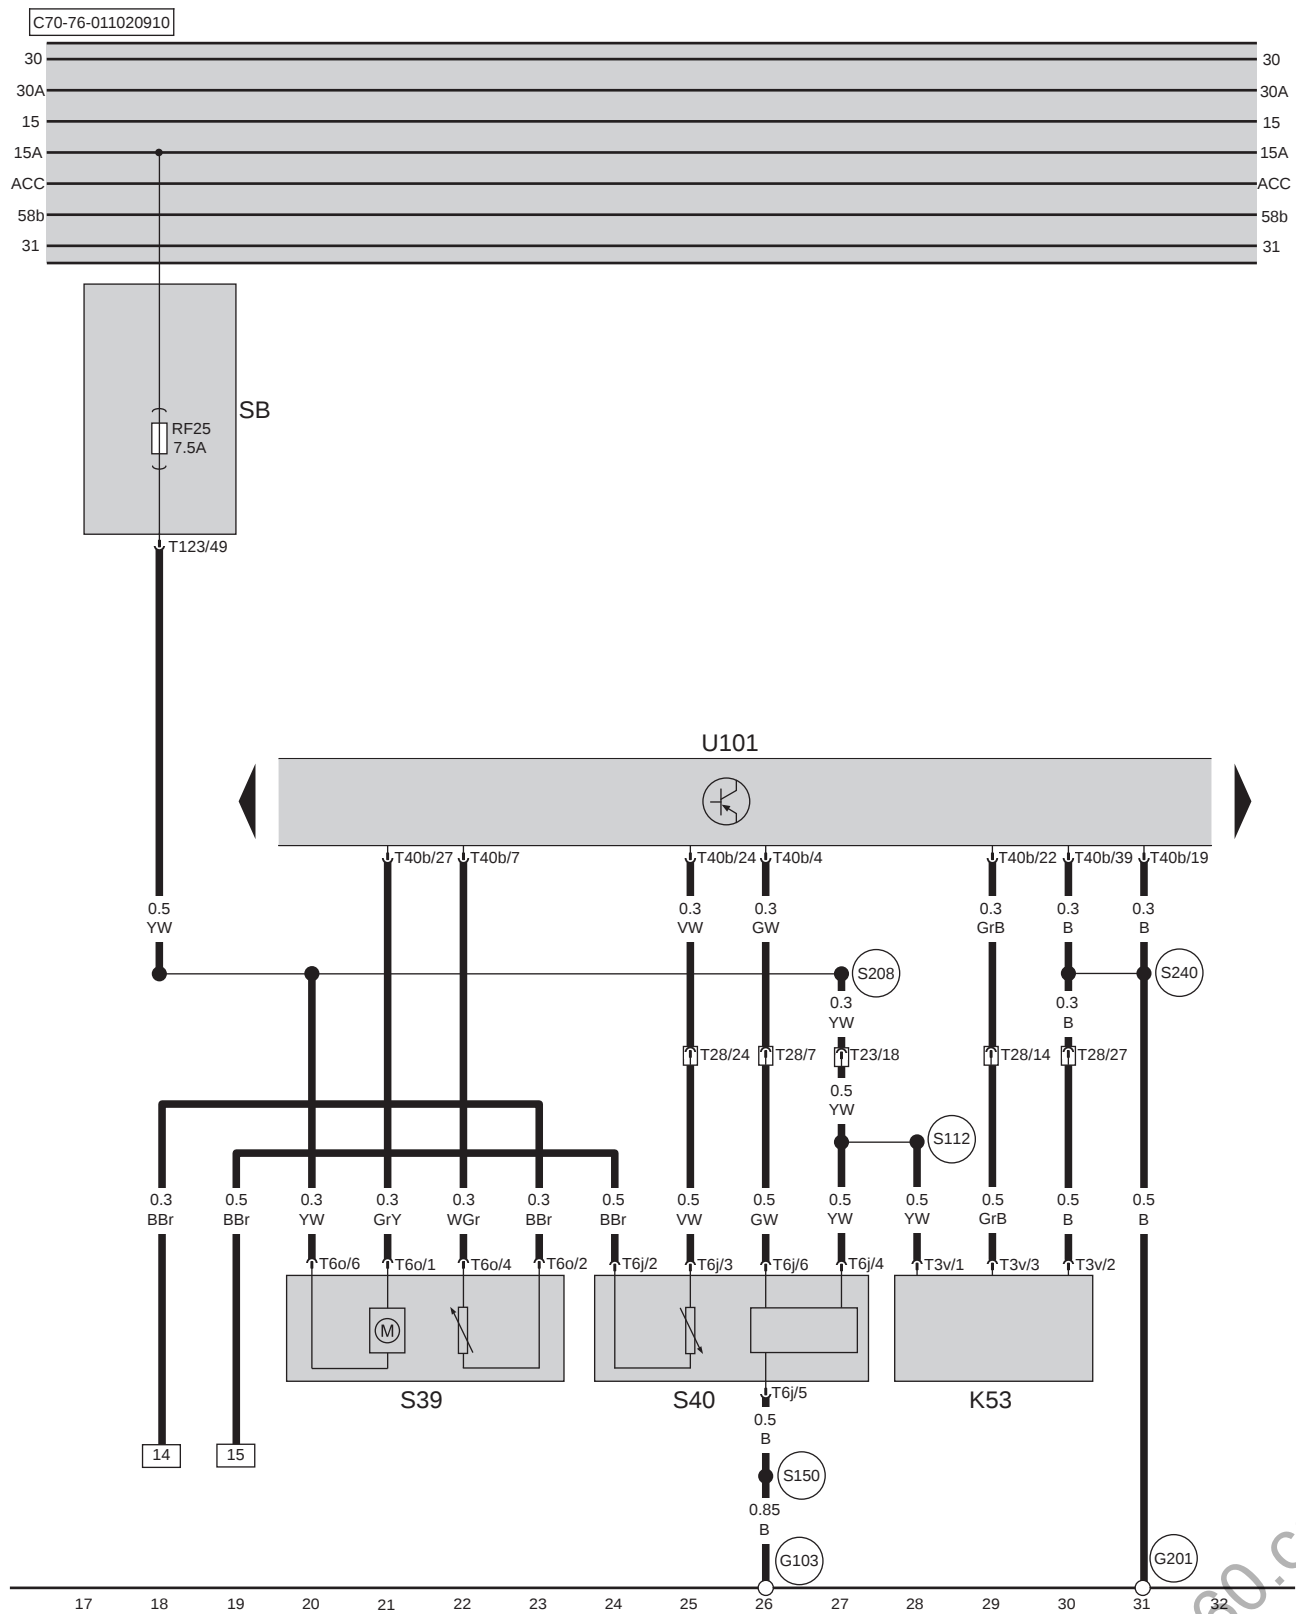

空调控制器U101、冷暖电机（驾驶员侧）Z32、冷暖电机（乘员侧）Z28、模式电机Z31


C70-76-011030910

30		30
30A		30A
15		15
15A		15A
ACC		ACC
58b		58b
31		31

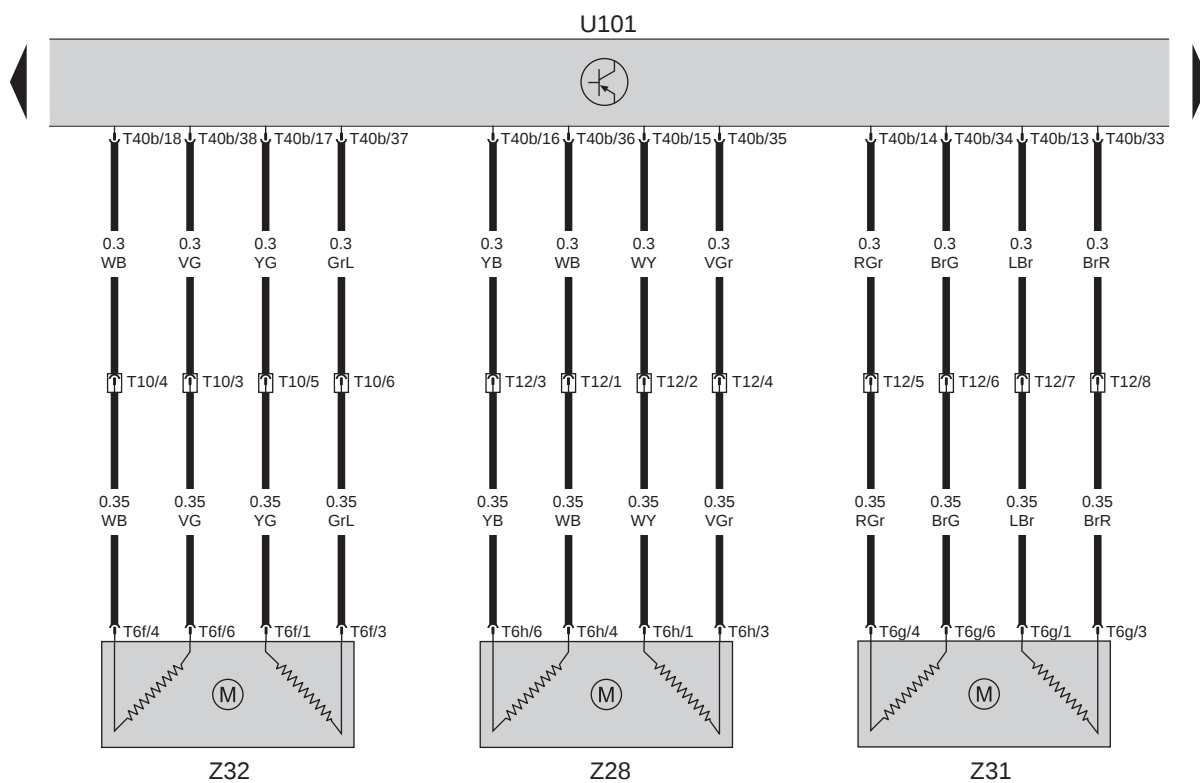

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

前舱电器盒FB、前舱电器盒保险丝EF12、仪表板电器盒SB、仪表板电器盒保险丝RF24、鼓风电机继电器J106、空调控制器U101、鼓风电机调速模块Z29、鼓风电机Z30

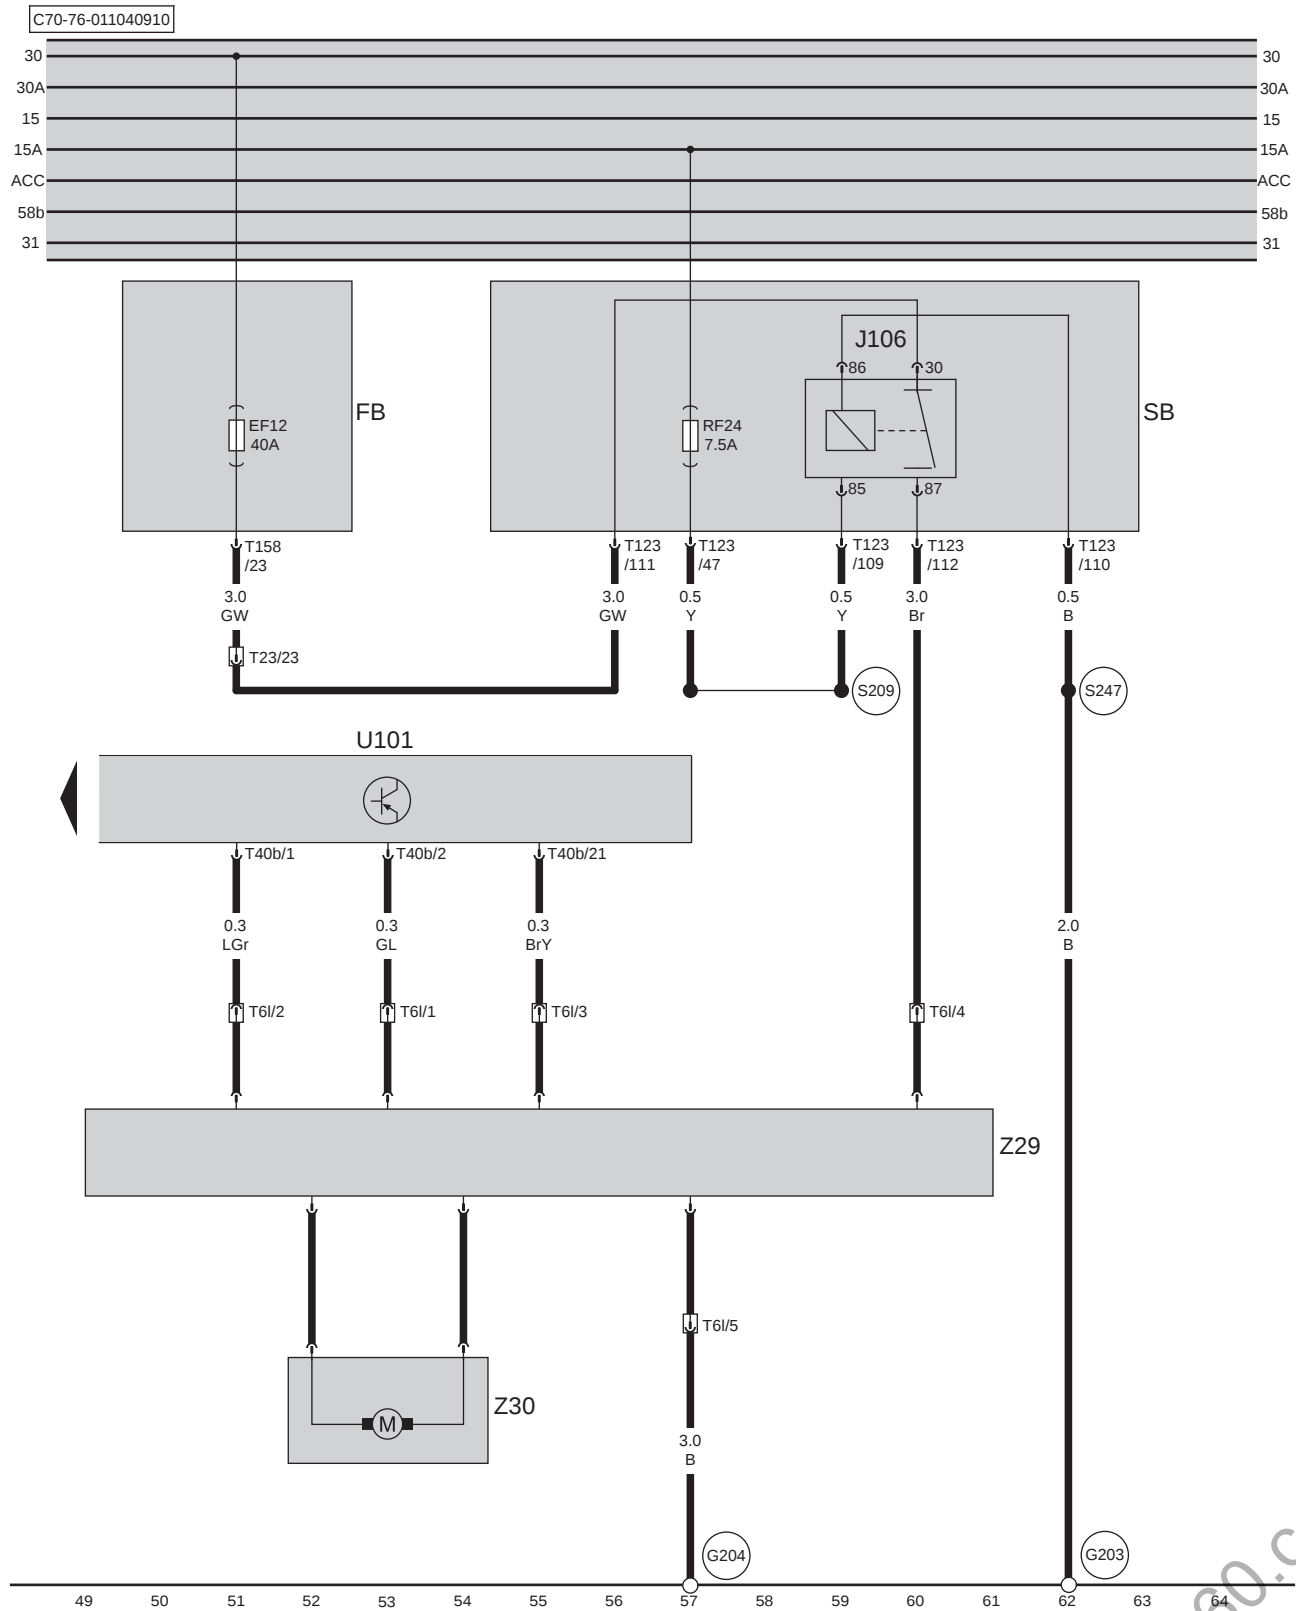



前舱电器盒FB、前舱电器盒保险丝EF21、前舱电器盒保险丝EF39、压缩机继电器J103、发动机控制单元U100、空调压缩机Z10、空调压力开关K35、主继电器J100

