




北京汽车
BAIC MOTOR


X25 2015
电路图

5 接地点分布及位置

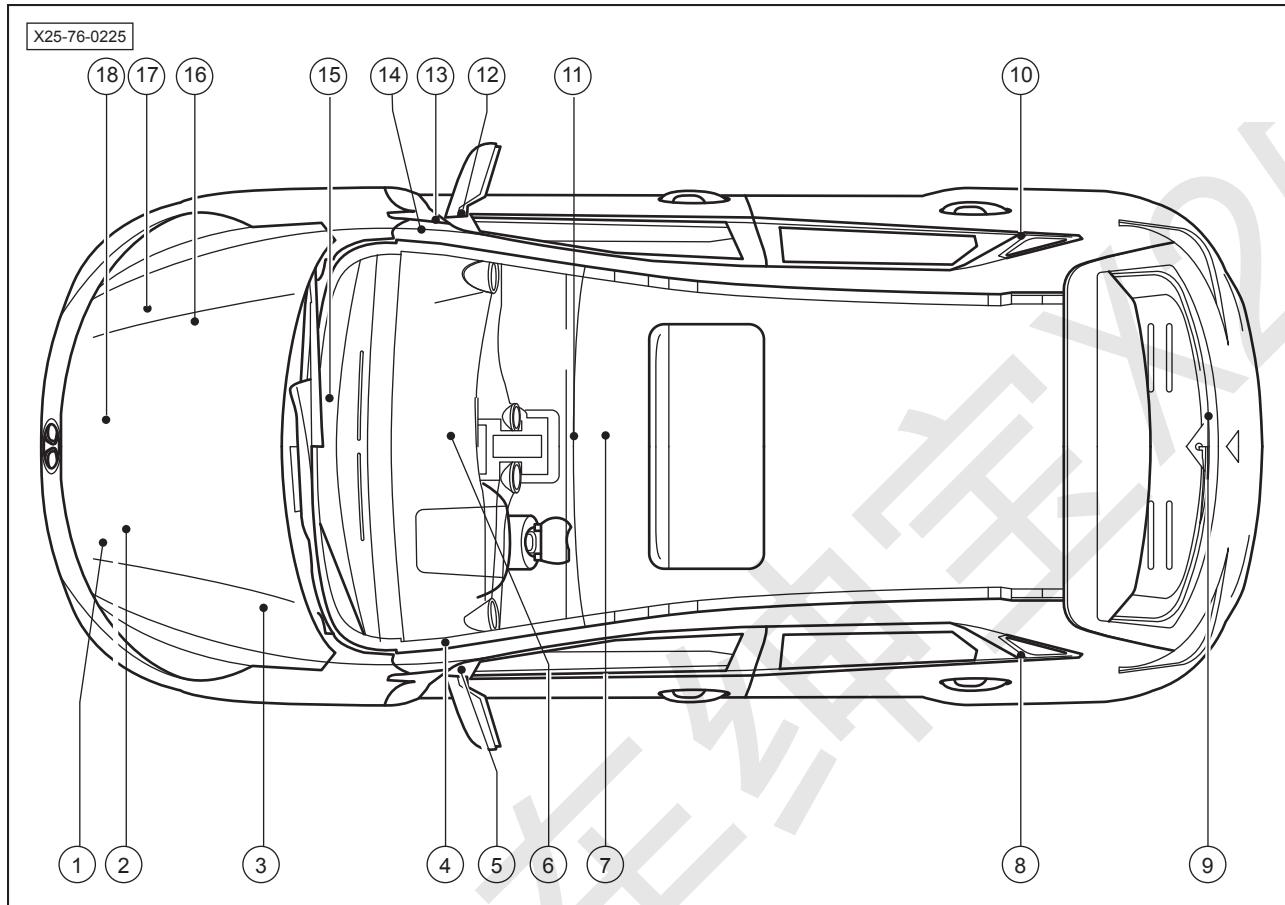


- 1 - 接地点CT10, 在左前纵梁前部
2 - 接地点CT3/CT30, 在左前纵梁前部右侧
3 - 接地点CT1, 在蓄电池左侧后部
4 - 接地点CT15, 在仪表板左侧下部
5 - 接地点CT8/CT11/CT51, 在仪表板左侧下部
6 - 接地点CT43, 在驾驶舱内防火墙中部, 油门踏板上方
7 - 接地点CT27/CT28(用于基本版和舒适版)/CT39(用于豪华版), 在副仪表板下部
8 - 接地点CT52, 在行李箱左侧, 近左后门位置
9 - 接地点CT5, 在后背门中部靠右侧
10 - 接地点CT17, 在行李箱右侧, 近右后门位置
11 - 接地点CT44, 在副仪表板下部
12 - 接地点CT6, 在仪表板右侧下部
13 - 接地点CT2, 在仪表板右侧中部
14 - 接地点CT24, 在仪表板右侧中部
15 - 接地点CT7, 在仪表板横梁左侧
16 - 接地点CT13 (用于装配启停的汽车), 在发动机右侧
17 - 接地点CT26/CT31, 在右前纵梁前部左侧
18 - 接地点CT9, 在变速箱上部


1. 接地点CT10, 在左前纵梁前部-箭头-。

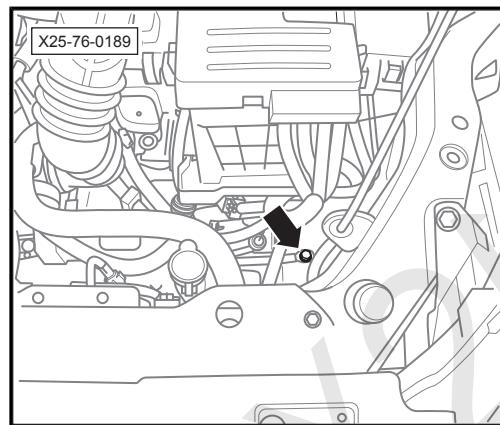


2. 接地点CT3/CT30,在左前纵梁前部右侧-箭头-。

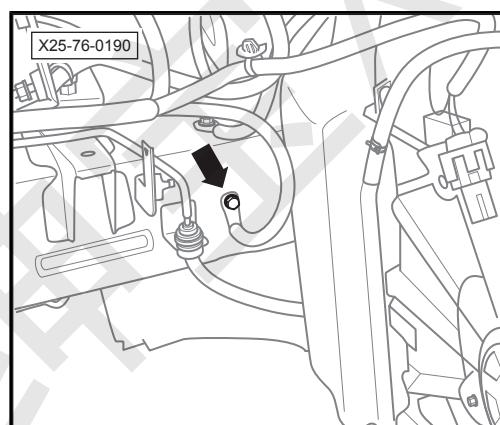


3. 接地点CT1, 在蓄电池左侧后部-箭头-。

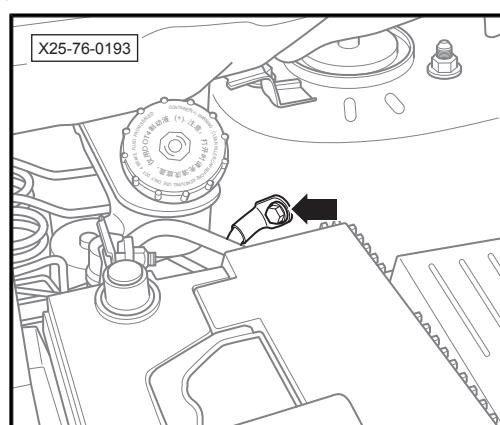


4. 接地点CT15, 在仪表板左侧下部-箭头-。

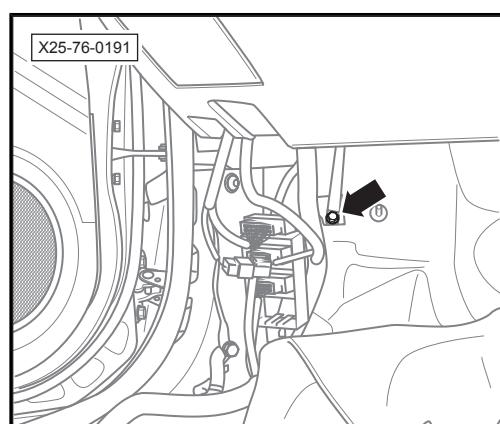


5. 接地点CT8/CT11/CT51，在仪表板左侧下部-箭头-。

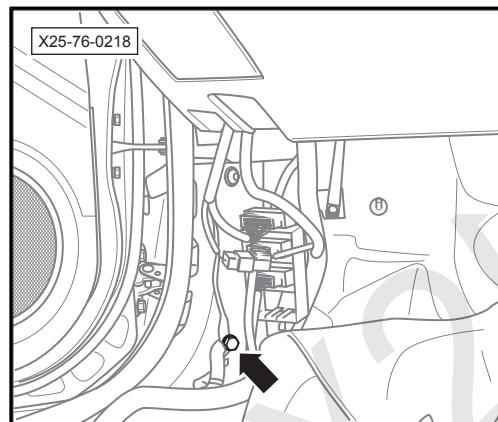


6. 接地点CT43，在驾驶舱内防火墙中部，油门踏板上方-箭头-。

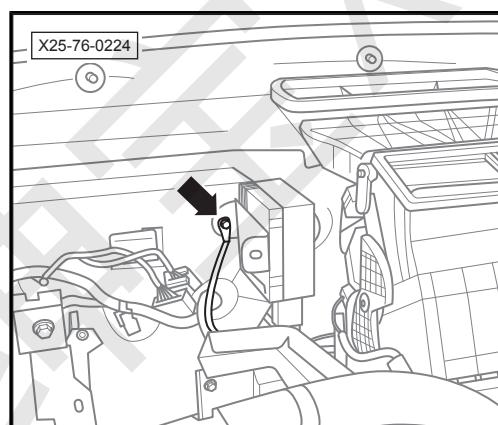


7. 接地点CT27/CT28(用于基本版和舒适版) /CT39(用于豪华版)，在副仪表板下部-箭头-。

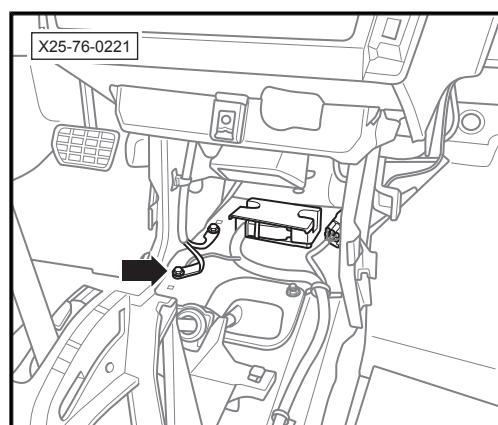


8. 接地点CT52，在行李箱左侧，近左后门位置-箭头-。

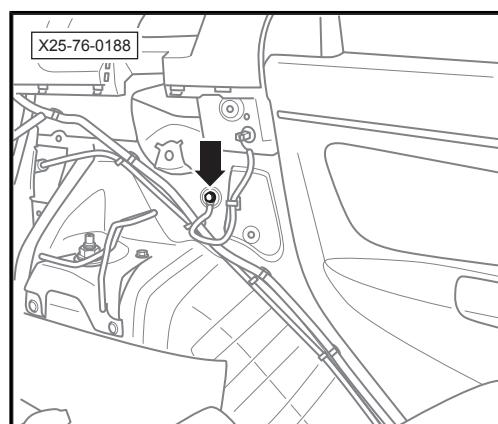


9. 接地点CT5，在后背门中部靠右侧-箭头-。

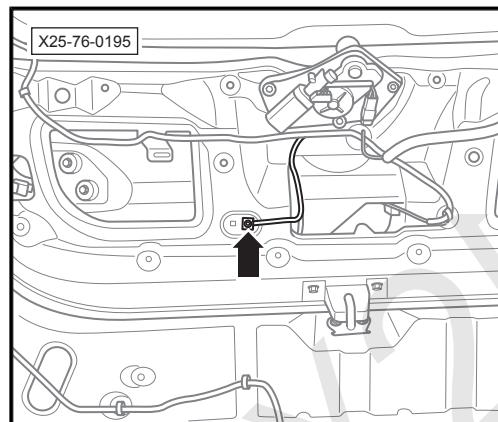


10. 接地点CT17，在行李箱右侧，近右后门位置-箭头-。

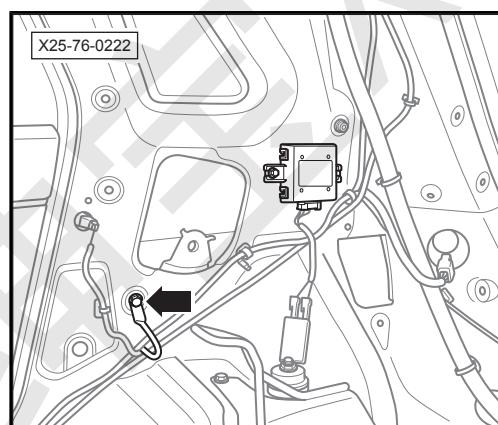


11. 接地点CT44，在副仪表板下部-箭头-。

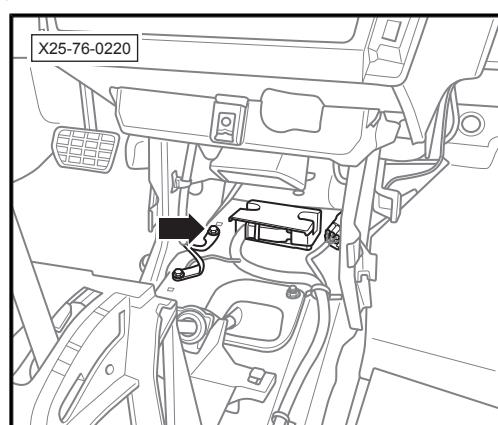


12. 接地点CT6，在仪表板右侧下部-箭头-。

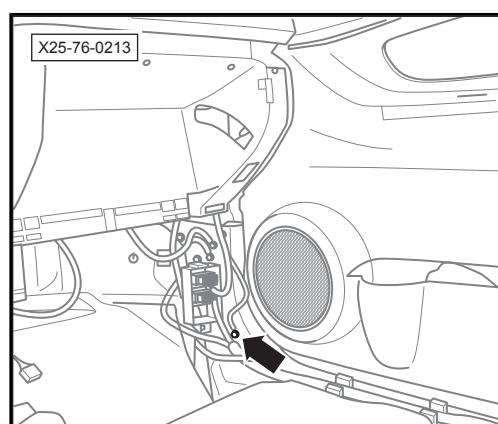


13. 接地点CT2，在仪表板右侧中部-箭头-。

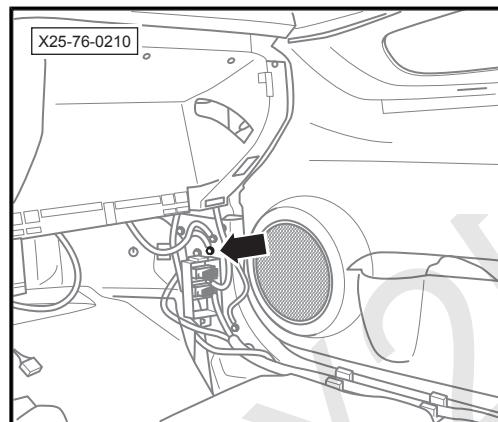


14. 接地点CT24，在仪表板右侧中部-箭头-。

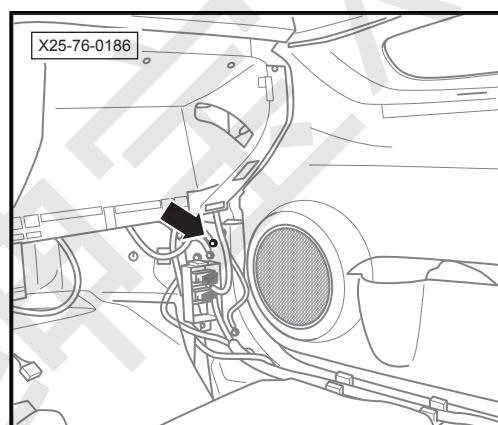


15. 接地点CT7，在仪表板横梁左侧-箭头-。

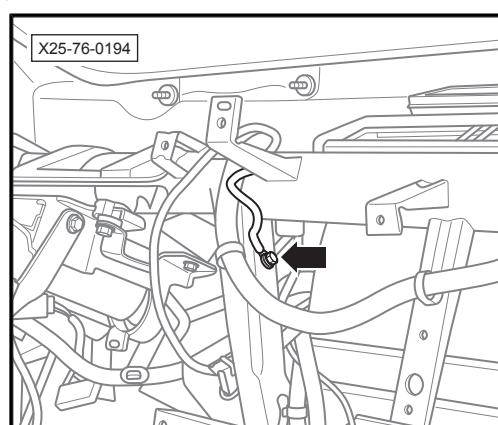

16. 接地点CT13（用于装配启停的汽车），在发动机右侧-箭头-。

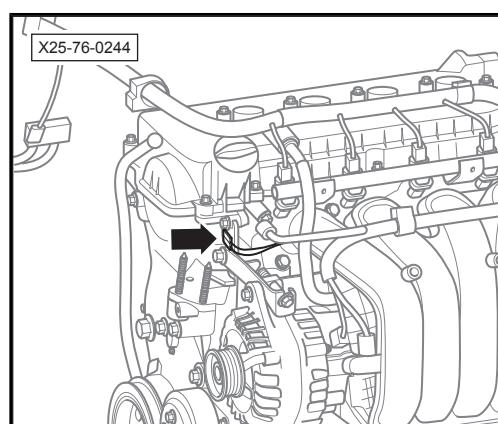

17. 接地点CT26/CT31，在右前纵梁前部左侧-箭头-。

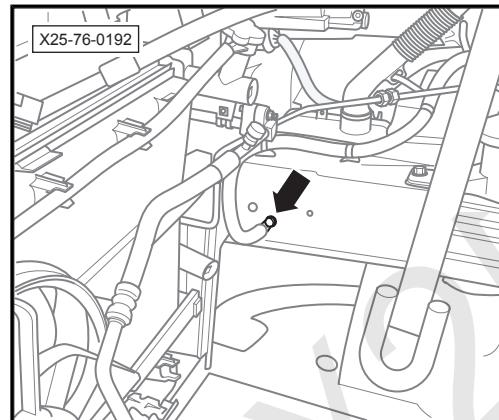

18. 接地点CT9，在变速箱上部-箭头-。

