

10.23 前大灯手动控制系统电路图

FB - 前舱电器盒FB

EF29 - 前舱电器盒保险丝EF29

EF36 - 前舱电器盒保险丝EF36

J137 - 远近光切换电磁阀继电器J137

K38 - 背光灯调节开关

Z21 - 右前组合灯

T16n - 仪表板线束与车身线束对接插头B

T24a - 仪表板线束与前舱线束对接插头C

(S111) - 前舱线束节点S111

(S117) - 前舱线束节点S117

(S134) - 前舱线束节点S134

(S297) - 仪表板线束节点S297

(G116) - 接地点G116

(G118) - 接地点G118

EF27 - 前舱电器盒保险丝EF27

EF32 - 前舱电器盒保险丝EF32

J105 - 近光灯继电器J105

K15 - 大灯调节开关

Z20 - 左前组合灯

U103 - 车身控制单元

T23a - 仪表板线束与前舱线束对接插头B

T26a - 车身线束与前舱线束对接插头

(S116) - 前舱线束节点S116

(S118) - 前舱线束节点S118


(S140) - 前舱线束节点S140

(G111) - 接地点G111

(G117) - 接地点G117

(G205) - 接地点G205

前舱电器盒FB、前舱电器盒保险丝EF27/EF29/EF32/EF36、近光灯继电器J105、远近光切换电磁阀继电器J137、左前组合灯Z20、右前组合灯Z21、车身控制单元U103

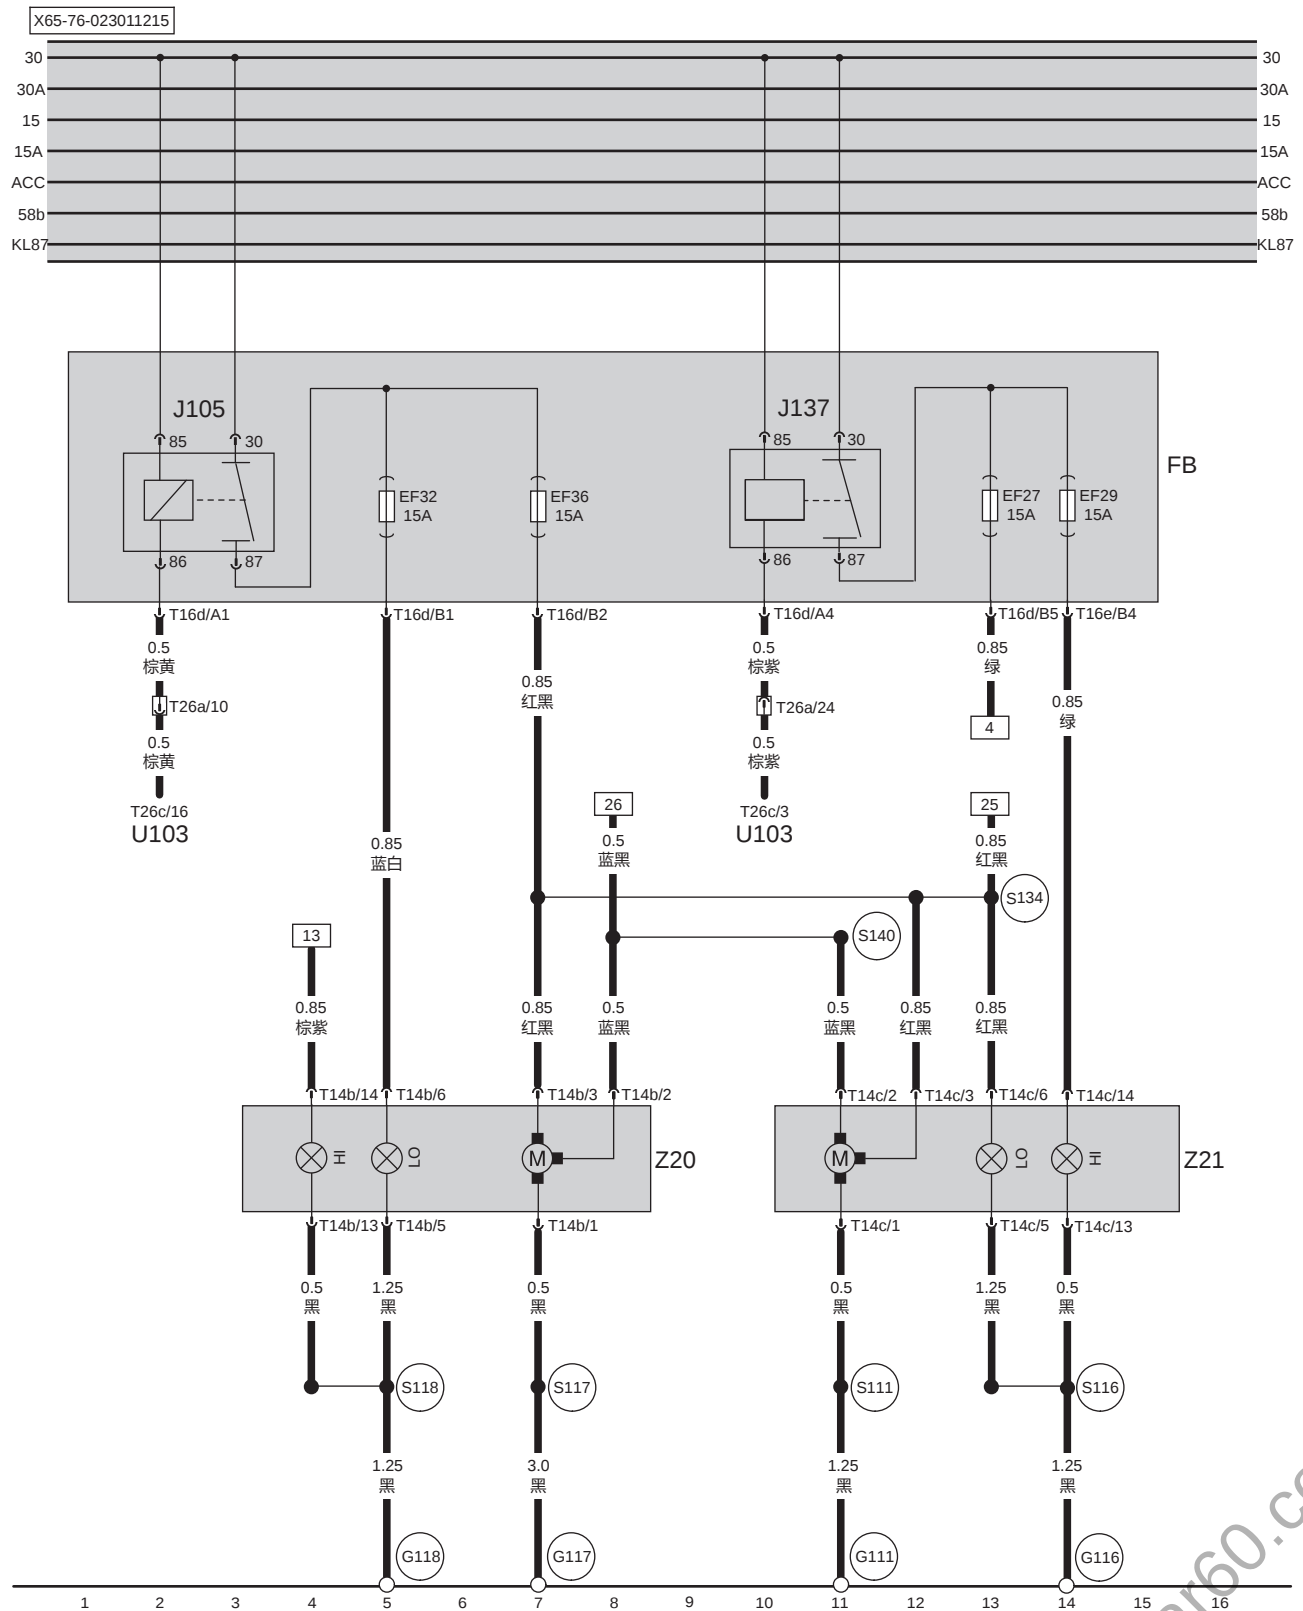

大灯调节开关K15、车身控制单元U103

X65-76-023021215	
30	30
30A	30A
15	15
15A	15A
ACC	ACC
58b	58b
KL87	KL87

