


电机 - 座椅倾斜 - 驾驶员座椅（拆卸和安装）


平均维修工时编号：13011502

拆卸

1. 拆卸驾驶员座椅总成（请参考程序）
2. 将座椅放置在洁净的作业表面上。
3. 拆卸将内侧盖固定到座椅的螺钉（扭矩为 1 Nm）。

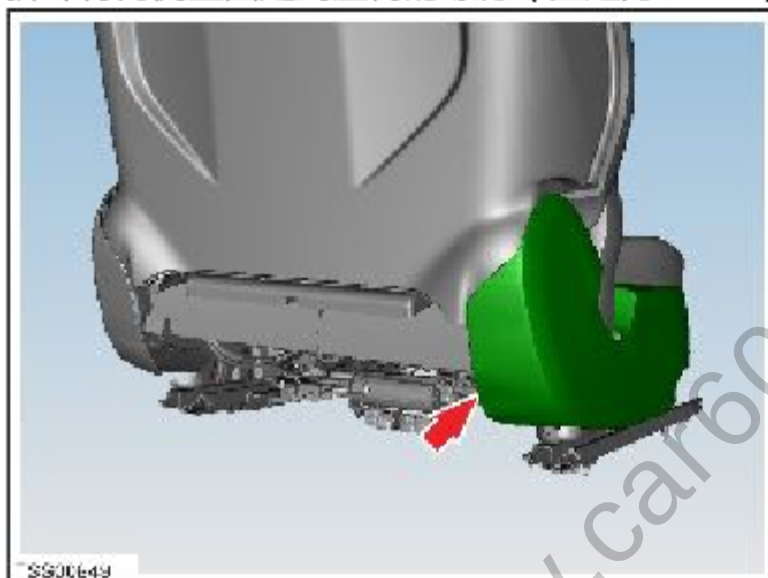

4. 从固定支架上小心地松开内侧盖。
5. 松开将座椅线束固定到盖板的夹子。
6. 拆卸内侧盖。
7. 断开座椅倾斜电机连接器和线束。

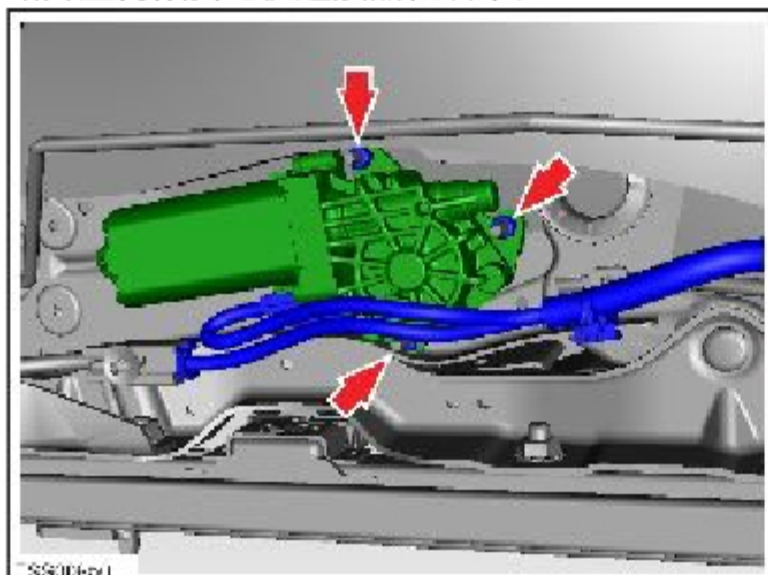

8. 拆卸将座椅倾斜电机固定到座椅的螺母 (x3)（扭矩为 8 Nm）。
9. 拆卸座椅倾斜电机。

注：安装前，请清洁所有受影响区域。


www.car60.cc

电机 - 座椅高度 - 驾驶员座椅（拆卸和安装）

平均维修工时编号：13011602

拆卸

1. 拆卸驾驶员座椅外侧盖（请参考程序）
2. 断开座椅高度电机连接器和线束。

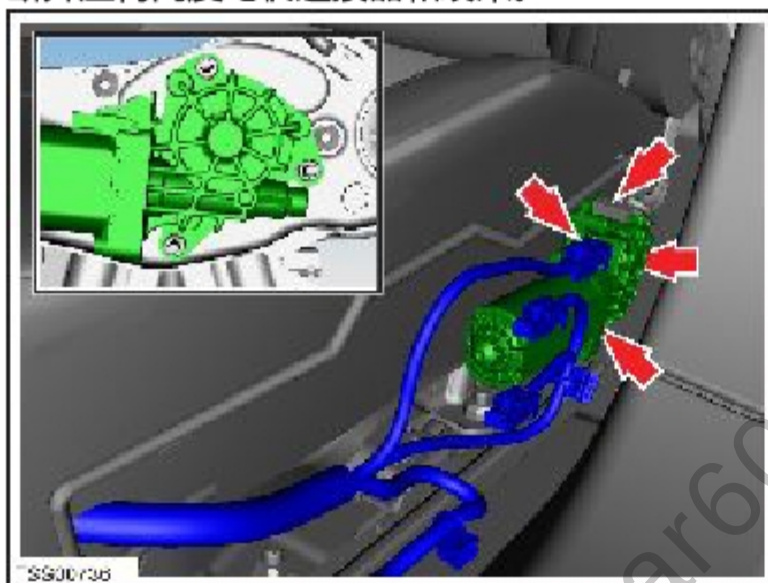

3. 拆卸将座椅高度电机固定到座椅的螺母 (x3)（扭矩为 8 Nm）。
4. 拆卸座椅高度电机。

安装


安装程序与拆卸程序相反。

传感器 - 位置 - 滑轨 - 驾驶员座椅（拆卸和安装）

平均维修工时编号：13015702

拆卸

1. 拆卸驾驶员座椅总成（请参考程序）
2. 将座椅放置在洁净的作业表面上。
3. 断开滑轨位置传感器连接器和线束。

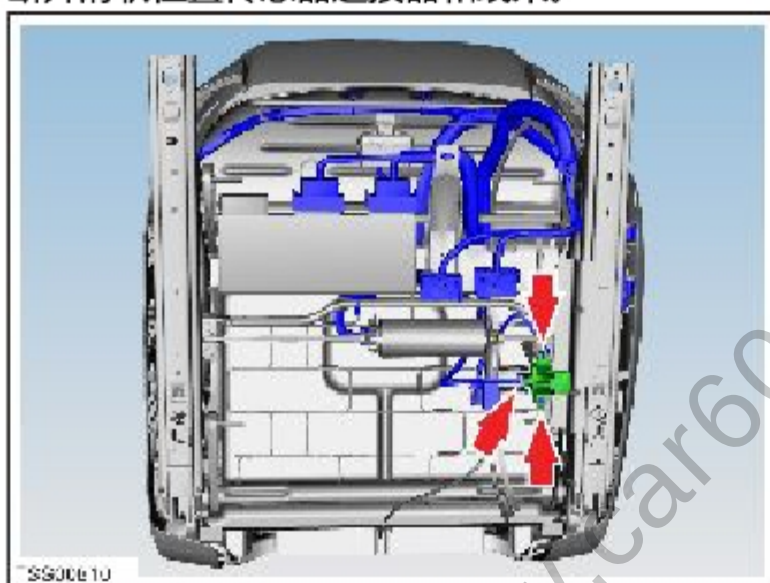

4. 对座椅进行采取合适的保护措施，以防灰尘和钻孔刮痕，导致座椅损坏。
5. 钻出将滑轨位置传感器固定到滑轨的铆钉 (x2)。
6. 从滑轨上拆卸滑轨位置传感器。

注：拆卸前，请注意组件的安装位置。

注：安装前，请清洁所有受影响区域。

安装

安装程序与拆卸程序相反。


注：安装前，请清洁所有受影响区域。

座椅总成 - 驾驶员（拆卸以便进入）


平均维修工时编号：13020101

拆卸


1. 停靠车辆，以便轻松地接近。
2. 打开车门。
3. 用力将座椅完全向后倾斜，以便进入。
4. 松开夹子 (x4)，并拆卸外座椅滑轨套。

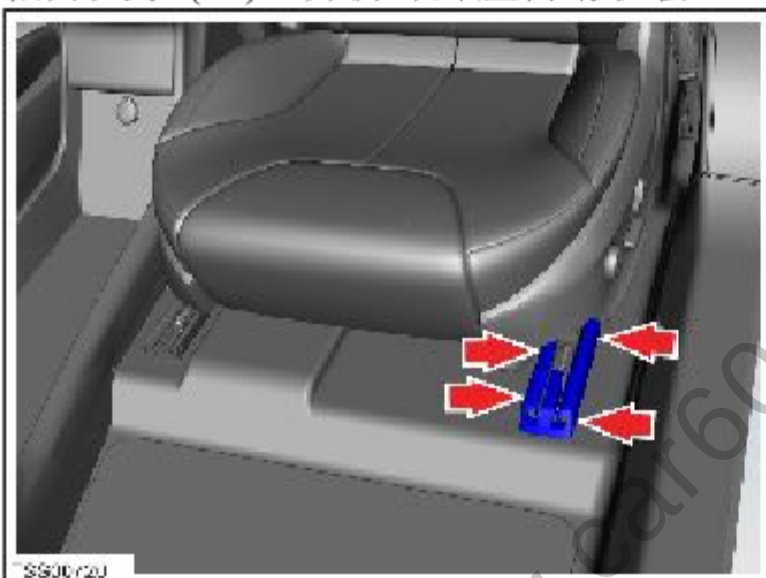


5. 拆卸将两个座椅滑轨固定到地板的螺栓 (x2)（扭矩：M10 内侧螺栓 34 Nm，M8 外侧螺栓 17 Nm）。

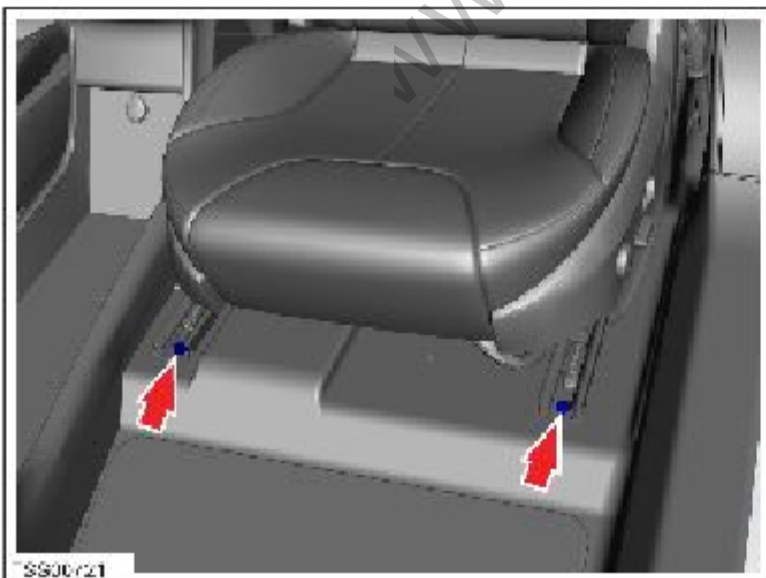

6. 用力将座椅完全向前倾斜，以便进入。
7. 拆卸将两个座椅滑轨固定到地板的螺栓 (x2)（扭矩：M10 内侧螺栓 34 Nm，M8 外侧螺栓 17 Nm）。

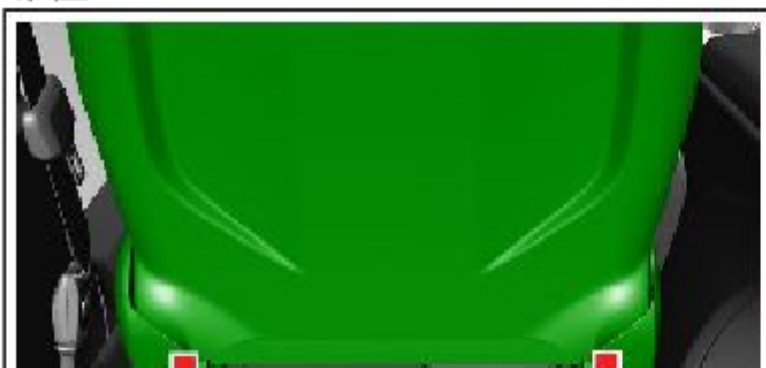

8. 执行车辆电气绝缘程序 ([请参考程序](#))
9. 松开固定连接器的夹子，并断开座椅连接器和线束 (x3)。

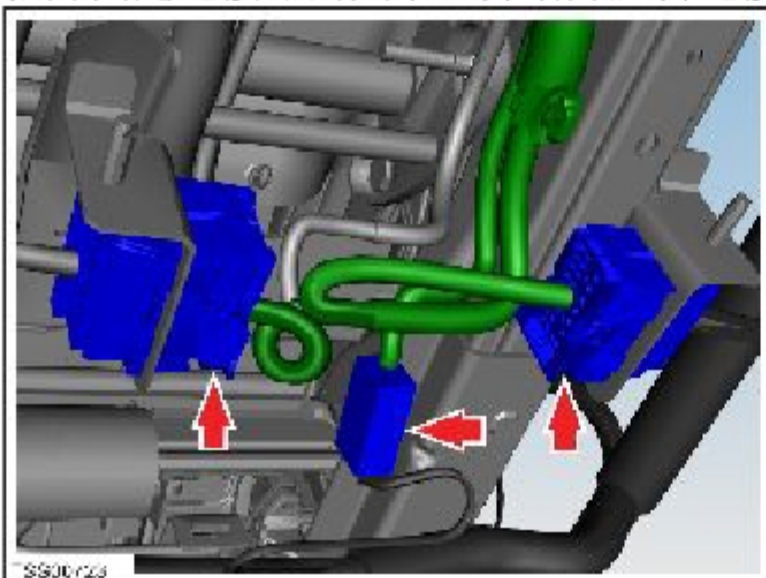

10. 使用辅助设备从车辆上拆卸座椅。
警告： 注意不要损坏组件。



安装

安装程序与拆卸程序相反。
警告： 注意不要损坏组件。


座垫 - 后（拆卸以便进入）

平均维修工时编号：13021101

拆卸


1. 轻轻地提起第二排座椅底部垫的左侧，以露出索环塔。

警告： 请勿以强行向上拉的方式拆卸垫子。这会导致垫子变形。

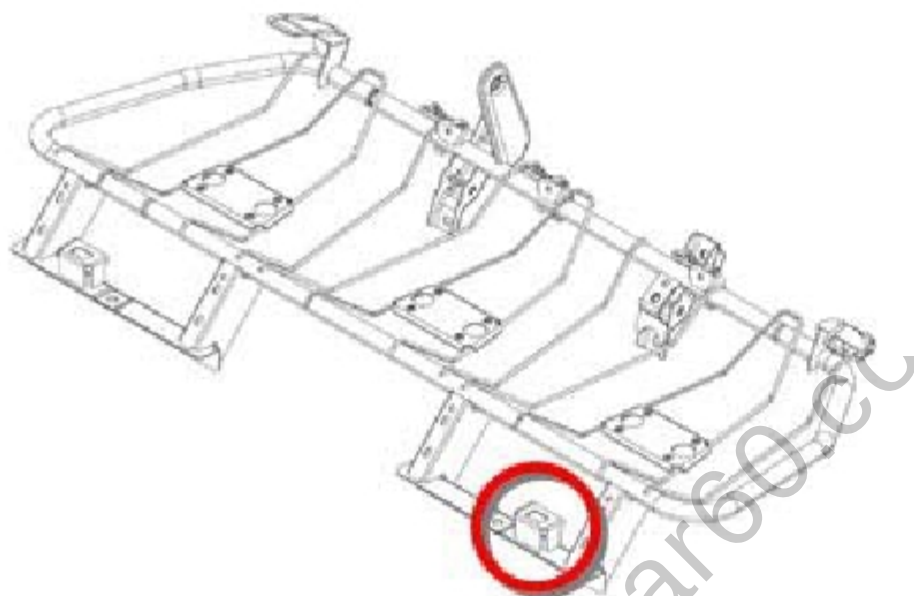

2. 保持挖撬工具与尖端垂直对齐。将挖撬工具插入索环塔角落的垂直插槽内。


注： 图示中已拆卸垫子，以保持清晰。

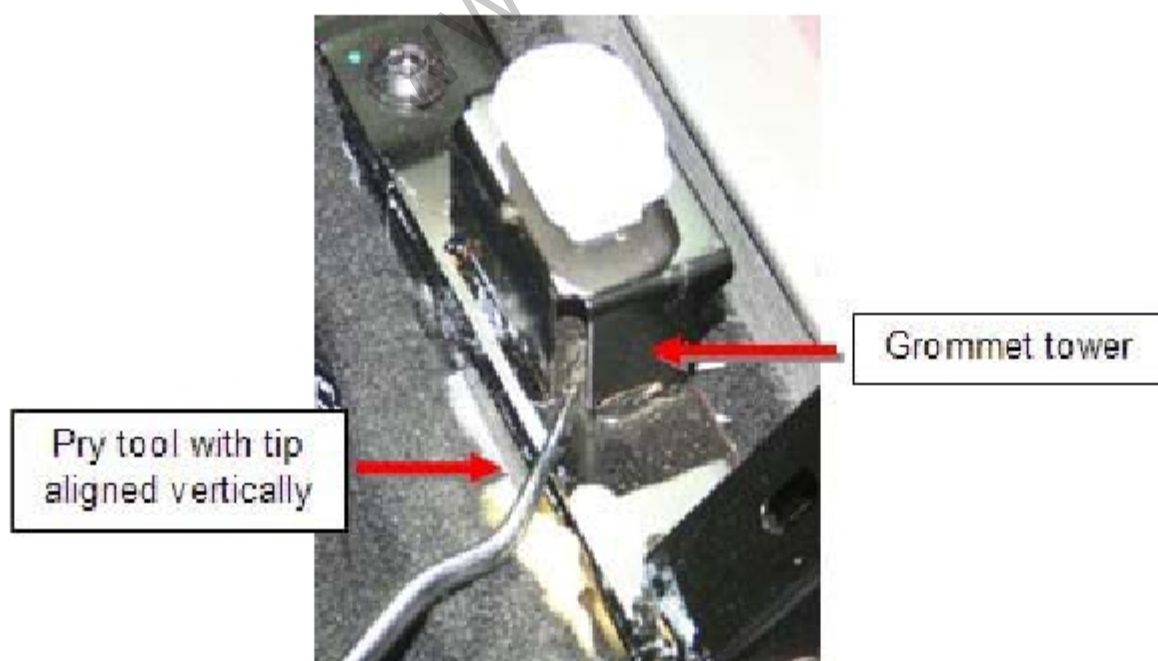

3. 旋转挖撬工具，以便尖端位于索环下的水平位置。



4. 向上撬动索环，以便将其从索环塔上松开。

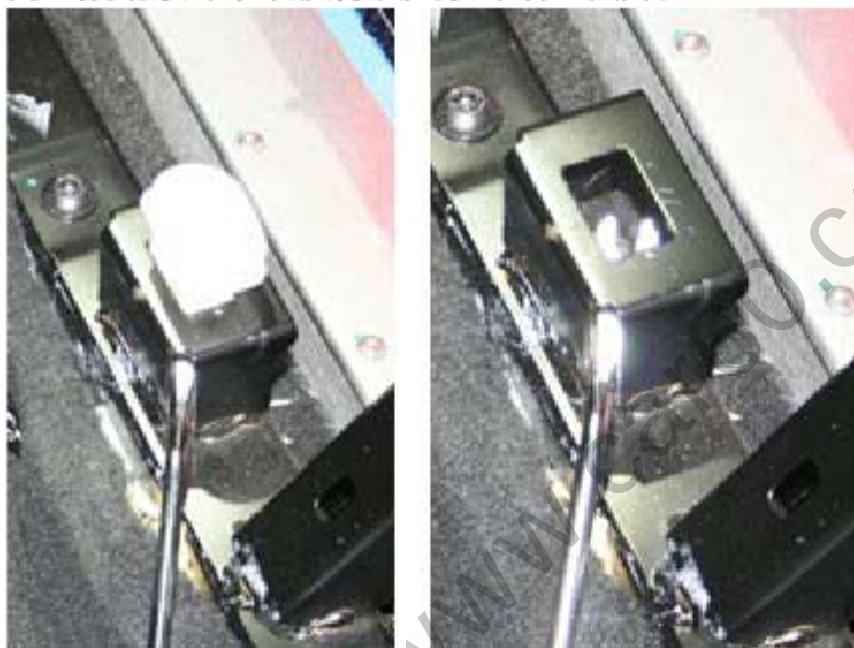

5. 若车辆装有寒冷天气套装，请断开车辆左侧的 2 个座椅加热器线束连接和车辆右侧的 1 个座椅加热器线束连接。



6. 拆卸后缓冲垫。

安装

1. 放置缓冲垫的后部，以便座椅安全带带扣刚好进入缓冲垫的保险装置内。
2. 在索环塔上区域的座垫上用力向下按。