


门锁 - 前备箱盖（拆卸和安装）


平均维修工时编号：11103102

拆卸

- 1. 打开前备箱盖，以便进入。
- 2. 拆卸前备箱盖锁盖（[请参考程序](#)）
- 3. 拆卸将门锁总成固定到横梁的螺母 (x2)（扭矩为 10 Nm）。
- 4. 从支柱上松开门锁总成，降低并断开线束连接器。
- 5. 从门锁上断开前备箱盖拉索。

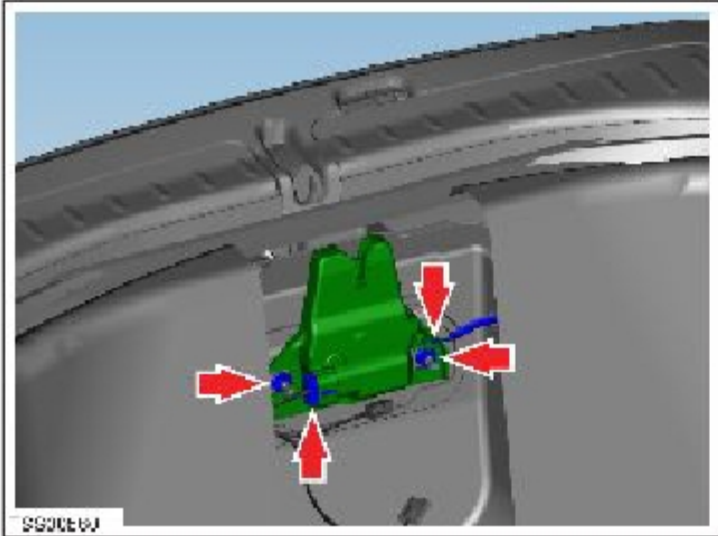

- 6. 从车辆上拆卸门锁总成。

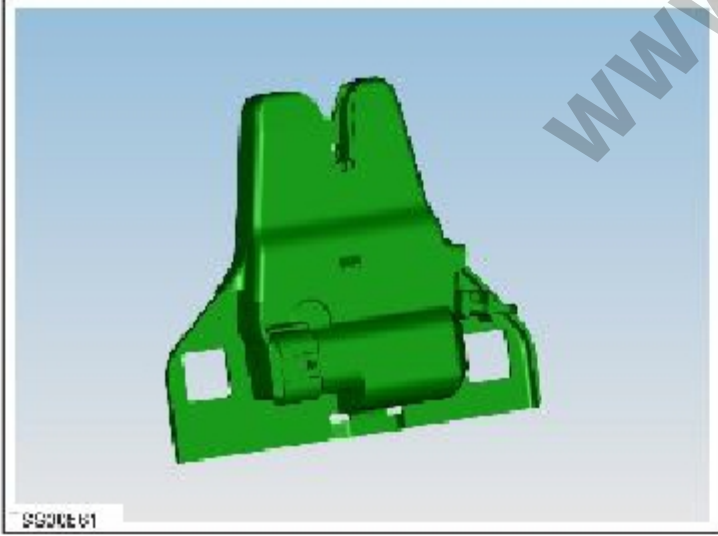

安装

安装程序与拆卸程序相反。