


中控台总成（拆卸和安装）

平均维修工时编号：15192402

拆卸


1. 拆卸储存中心隔箱饰板面板（请参考程序）
2. 拆卸左侧中控台的密封加长件（请参考程序）
3. 拆卸右侧中控台密封加长件。
4. 拆卸后部中控台饰板（请参考程序）
5. 拆卸将中控台底盘后端固定到车身的螺钉 (x2)。

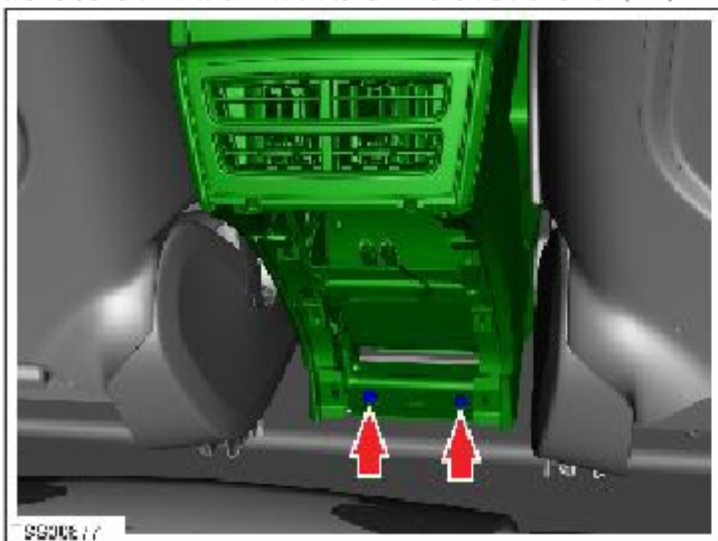

6. 拆卸将中控台底盘后端固定到前围板的螺钉 (x2)。
7. 松开固定中控台基座闭合饰板的夹子 (x4)。


警告： 注意不要损坏组件。

警告： 更换所有受损的夹子。

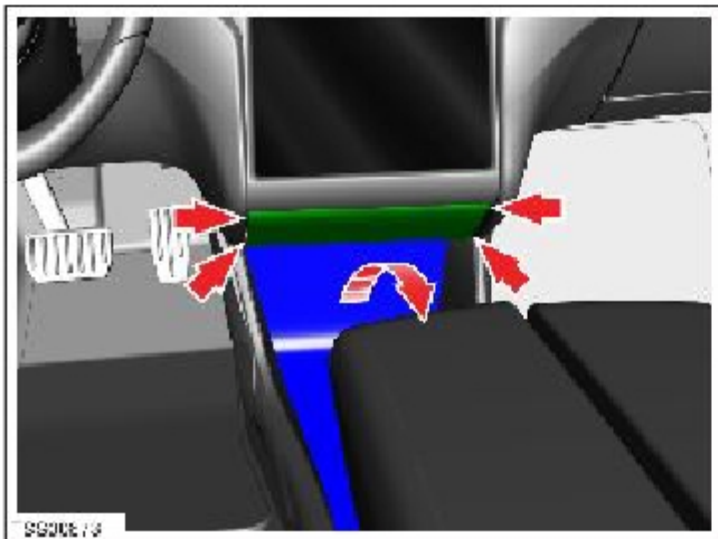


8. 拆卸中控台基座闭合板。
9. 拆卸将中控台基座固定到车身的螺钉 (x2)。
10. 拆卸将中控台固定到前围板的驾驶员侧脚部空间螺栓。重复步骤，并从乘客脚部空间拆卸螺栓。

11. 从黏着垫 (x6) 上松开中控台并向后移动，以获取控制台线束。

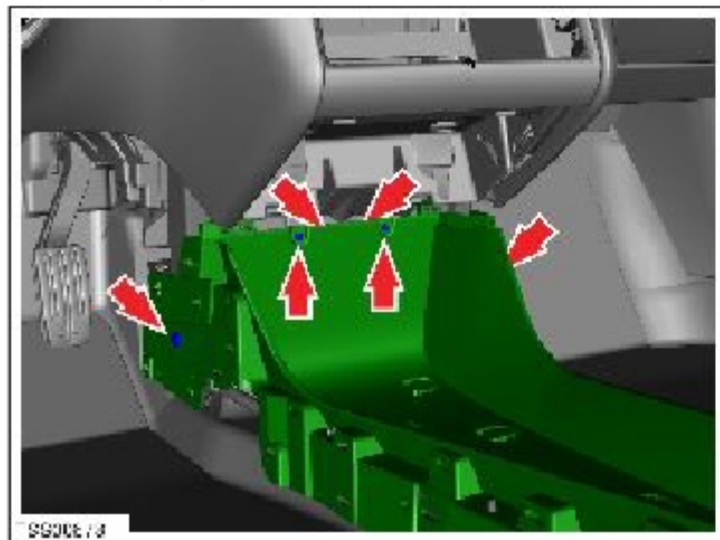

12. 断开线束连接器 (x4)。

13. 从车辆上拆卸中控台。

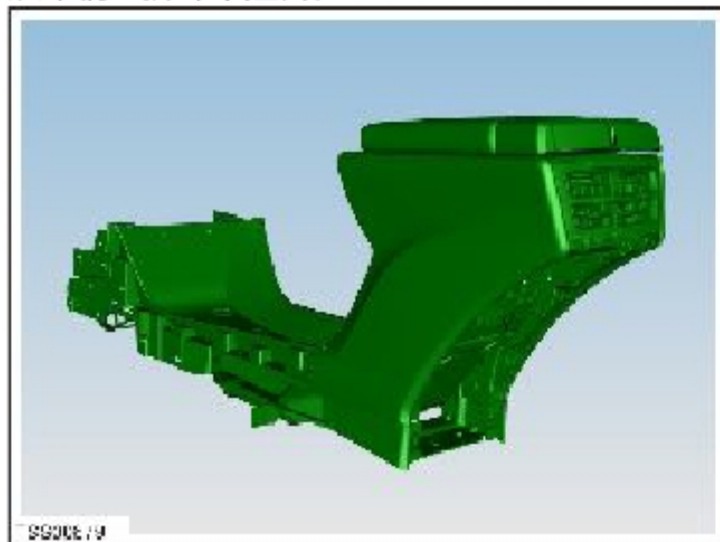

安装

安装程序与拆卸程序相反。