


储水罐 - 风挡玻璃清洗器（拆卸和安装）


平均维修工时编号：17501102

拆卸


1. 拆卸后中部前备箱挡板（请参考程序）
2. 拆卸将储水罐颈部固定到悬架减震塔的卡钉。

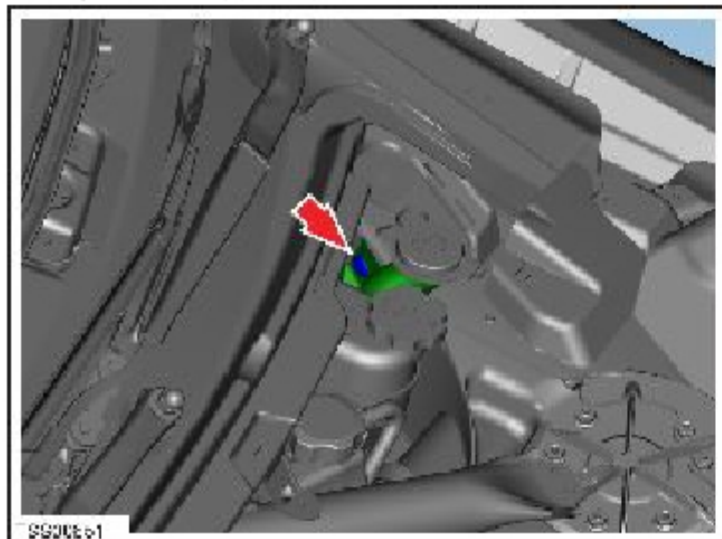

3. 从储水罐上拆卸清洗器泵（请参考程序）
4. 拆卸储水罐液面传感器（请参考程序）
5. 松开储水罐上的雨刷喷头进给管。
6. 松开将线束固定到储水罐的夹子 (x2)。

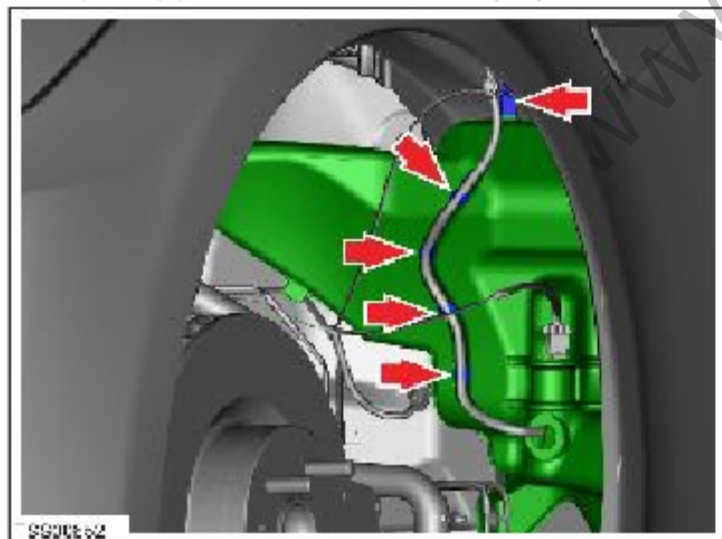


7. 拆卸将储水罐固定到车身板件的螺母 (x3)。

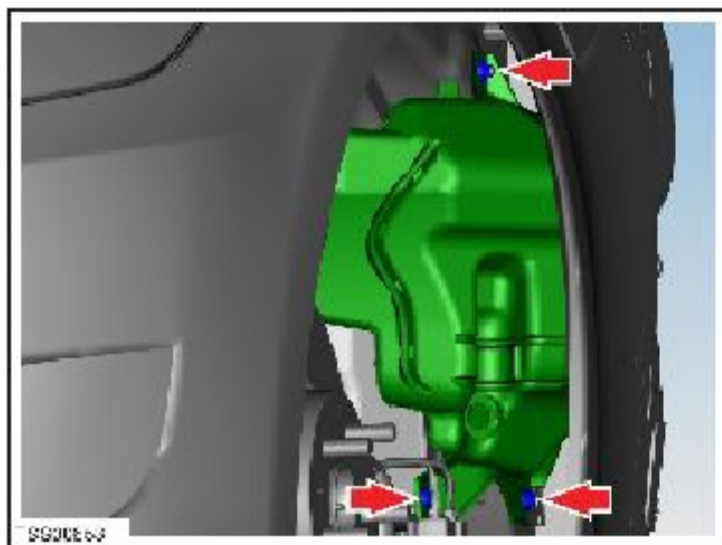

8. 将储水罐从安装位置提起并挪动。

9. 拆卸储水罐

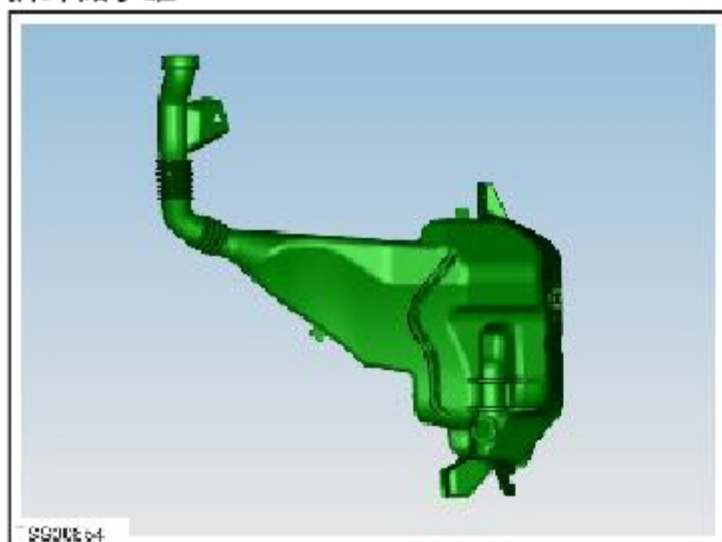

安装

安装程序与拆卸程序相反。