

压力传感器 - 高压（拆卸和安装）


平均维修工时编号：18205502

拆卸

1. 为空调系统释放压力（[请参考程序](#)）
2. 拆卸左前方的下轮拱内衬（[请参考程序](#)）
3. 断开传感器线束连接器。
4. 拆卸压力传感器（扭矩为 8 Nm）。

警告： 为避免损坏，务必在松开管子和结合处时使用合适的扳手固定背衬螺母。

警告： 插入管子连接，以防湿气或灰尘进入其中。

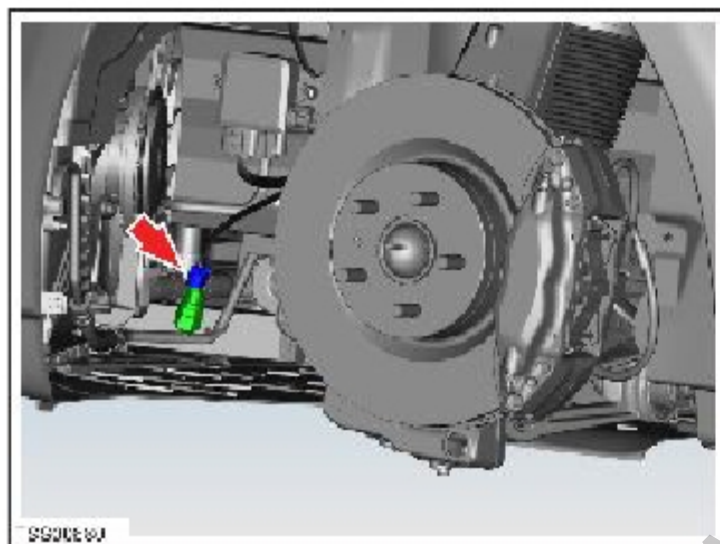

安装

安装程序与拆卸程序相反。

压力传感器 - 低压（拆卸和安装）


平均维修工时编号：18205602

拆卸

1. 为空调系统释放压力（[请参考程序](#)）
2. 拆卸前备箱储物盒（[请参考程序](#)）
3. 断开传感器线束连接器。
4. 拆卸压力传感器（扭矩为 8 Nm）。

警告： 为避免损坏，务必在松开管子和结合处时使用合适的扳手固定背衬螺母。

警告： 插入管子连接，以防湿气或灰尘进入其中。

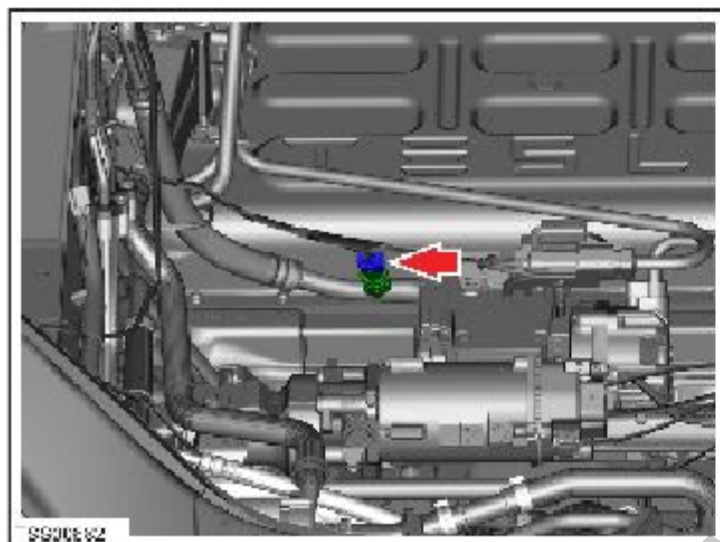

安装

安装程序与拆卸程序相反。