


轮毂 - 前 - 左侧（拆卸和安装）

平均维修工时编号：31010602


警告： 若车辆配有空气悬架，请在举起并支撑车辆前启动触摸屏上的 "Jack" 模式。

拆卸


- 1. 升起并支撑车辆（请参考程序）
警告： 切勿对未妥善支撑的车辆进行操作。
- 2. 拆卸负重轮（请参考程序）
- 3. 使用合适的工具从制动盘上松开卡钳活塞和刹车片。
- 4. 拆卸将制动钳固定到万向节的螺栓 (x2)（扭矩为 120 Nm）。

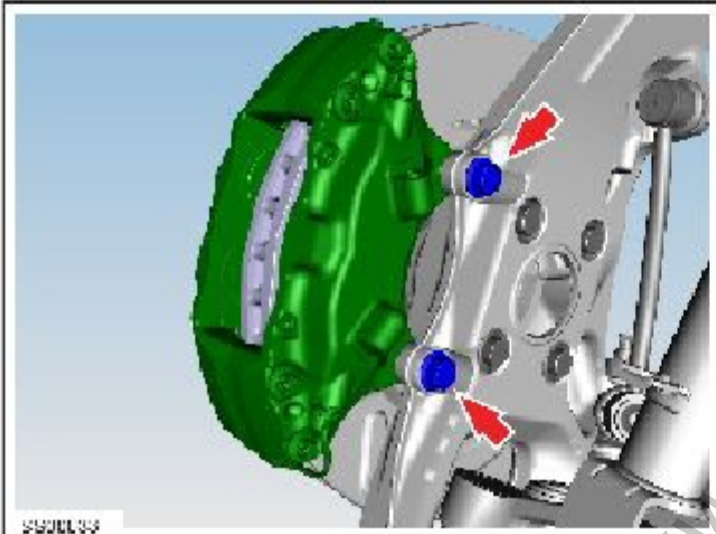


- 5. 松开制动钳，并将其系在一旁。
警告： 为避免损坏制动管路，必须始终撑起制动钳。
- 6. 拆卸将制动盘固定到轮毂的螺栓（扭矩为 17 Nm）。
- 7. 拆卸制动盘

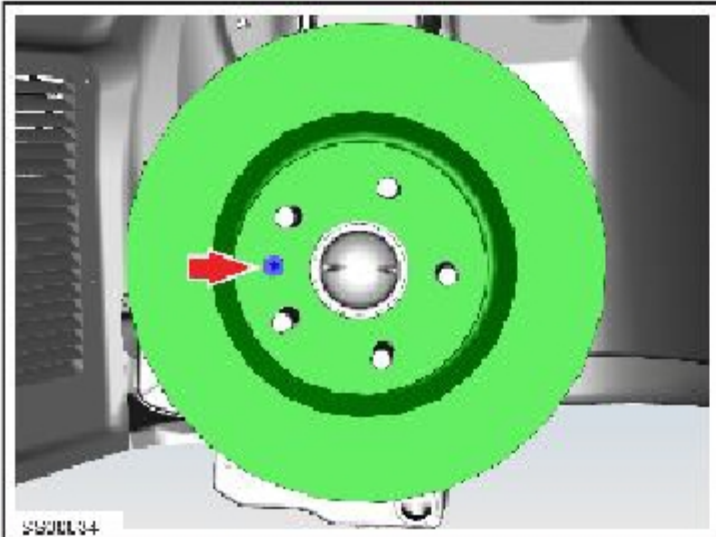


- 8. 拆卸将轮毂固定到万向节的螺栓 (x4)（扭矩为 90 Nm）。

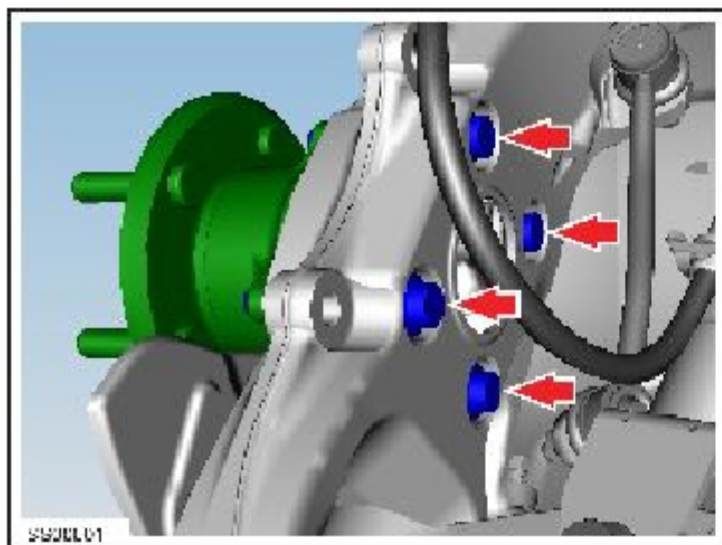

9. 旋转万向节，以便松开螺栓。

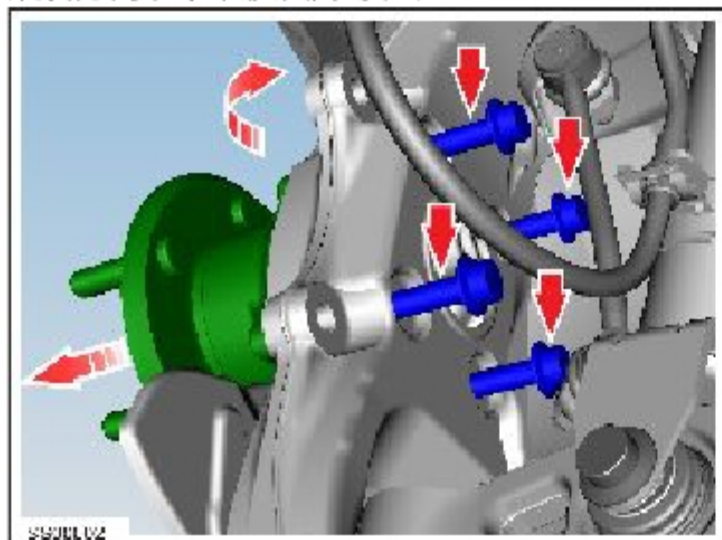

10. 拆卸前轮毂总成。

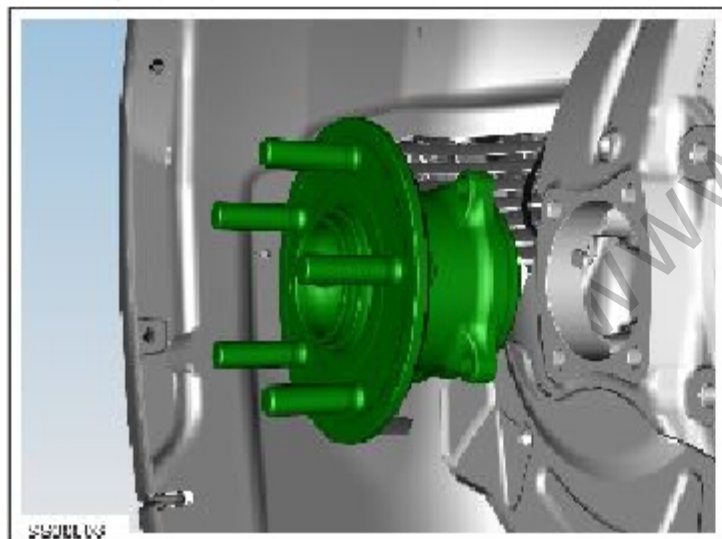

安装

1. 安装程序与拆卸程序相反。

注：安装前，请清洁所有受影响区域。

警告：仅在通风良好的区域使用清洁剂和溶剂。

警告：按照对角线的顺序均匀拧紧螺栓。

警告：更换所有补件螺栓。

2. 安装负重轮。

3. 将车辆降低到地面上，并止动车轮。
4. 至少将刹车踏板踩下 5 次，以便刹车片与制动盘接触。

警告： 在驾驶车辆前，请始终检查刹车片是否正确就位。

www.car60.cc