


空气弹簧模块 - 后 - 左侧（拆卸和安装）

平均维修工时编号：31035202


警告： 若车辆配有空气悬架，请在举起并支撑车辆前启动触摸屏上的 "Jack" 模式。

拆卸


- 1. 升起并支撑车辆（请参考程序）
- 2. 为空气弹簧模块减压（请参考程序）
- 3. 拆卸左后方的轮拱内衬（请参考程序）
- 4. 拆卸左后方的制动盘（请参考程序）
- 5. 使用托架支撑后悬架。
- 6. 拆卸将上连杆固定到万向节的螺栓（扭矩为 140 Nm）。
- 7. 松开万向节、举升臂上的衬套，以便进入。

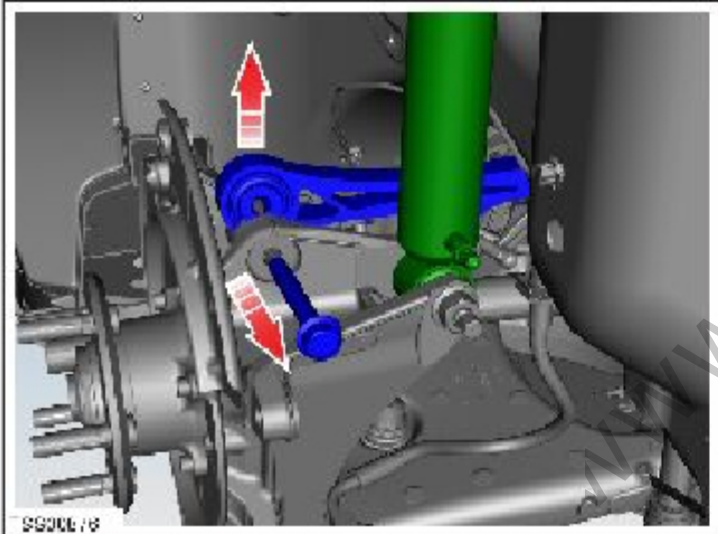

- 8. 拆卸将后空气悬架模块固定到万向节的螺母和螺栓（扭矩为 140 Nm）。
- 9. 从悬架万向节上松开空气悬架模块。

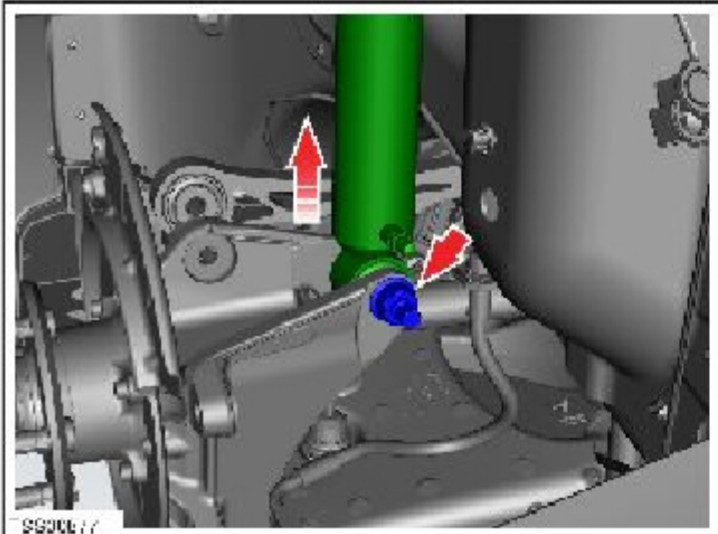


- 10. 松开将供气管路固定到车身的夹子 (x3)。

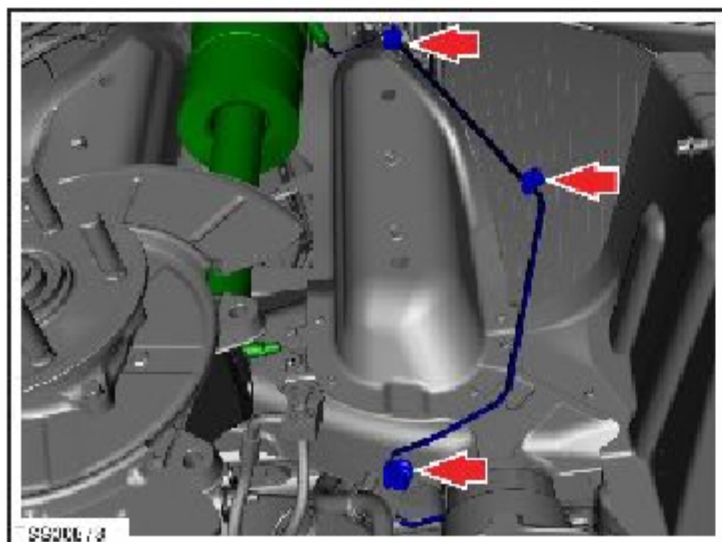

11. 拆卸将空气悬架模块固定到车身的螺栓 (x3) (扭矩为 40 Nm)。

12. 小心地降低悬架模块，直到可以接近空气管路连接器。松开螺母，并断开空气管路。


警告： 在断开前，请彻底清洁空气压力管路端口。未能保持清洁将会对系统性能造成不良影响。

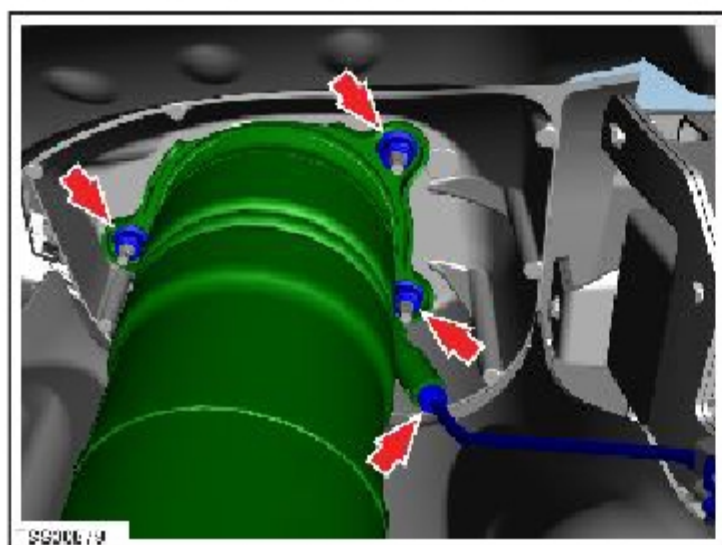

13. 拆卸车辆上的空气弹簧模块。

警告： 注意不要损坏组件。

14. 拆卸将适配器板固定到悬架模块的螺栓 (x3) (扭矩为 40 Nm)。

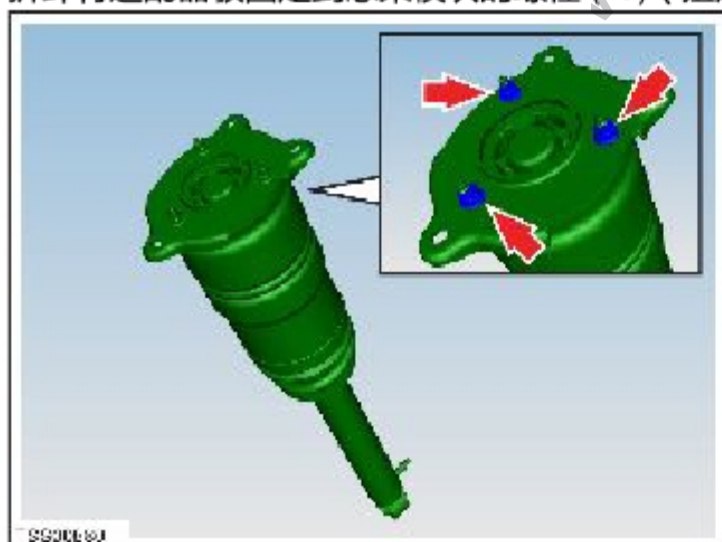

安装

1. 安装程序与拆卸程序相反，以下各项除外：

注： 安装前，请清洁所有受影响区域。

警告： 更换所有尼龙嵌件式防松螺母。

警告： 更换所有补件螺栓。

2. 为空气弹簧增压 ([请参考程序](#))

www.car60.cc