

横拉杆球头 - 左侧（拆卸和安装）

平均维修工时编号：32010302

警告： 若车辆配有空气悬架，请在举起并支撑车辆前启动触摸屏上的 "Jack" 模式。

拆卸

1. 升起并支撑车辆（请参考程序）

警告： 切勿对未妥善支撑的车辆进行操作。


2. 拆卸负重轮（请参考程序）

3. 松开横拉杆球头止动螺母（扭矩为 70 Nm）。

警告： 为避免横拉杆受损，务必在松开或拧紧止动螺母时使用扳手控制横拉杆。

4. 使用扳手控制横拉杆球形销，并拆卸将横拉杆球头固定到转向臂的螺母（扭矩为 103 Nm）。

警告： 为避免球形接头受损，务必在松开或拧紧防松螺母时使用扳手固定球形接头销。

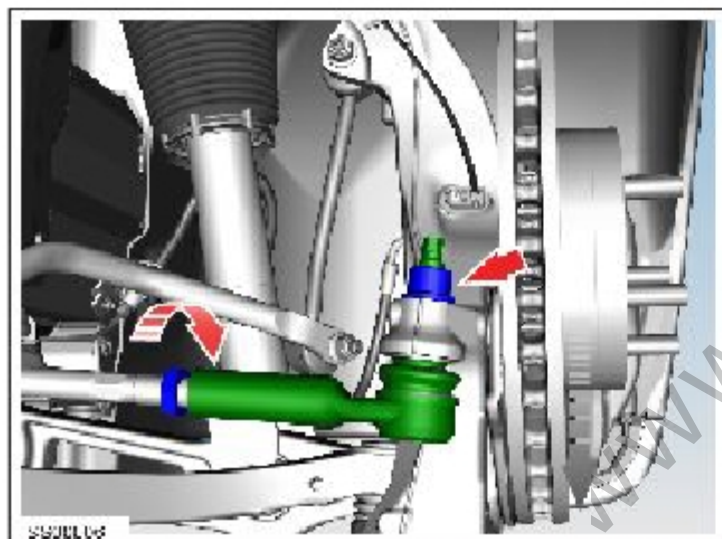

5. 从转向臂上松开横拉杆球头。

6. 注意需要转动的圈数，从横拉杆上旋开横拉杆球头的螺钉。

安装

1. 安装程序与拆卸程序相反，以下各项除外：

警告： 仅在通风良好的区域使用清洁剂和溶剂。

警告： 更换所有尼龙嵌件式防松螺母。

注： 安装前，请清洁所有受影响区域。

2. 使用拆卸期间所述的精确的转动圈数安装横拉杆球头。

3. 将车辆转移到四柱举升器上（请参考程序）

4. 执行转向几何检查 ([请参考程序](#))

www.car60.cc