

制动助力器总成（拆卸和安装）


平均维修工时编号：33031302

拆卸

1. 拆卸主缸和储水罐总成（请参考程序）

2. 松开制动助力器软管。

警告： 插入管子连接，以防湿气或灰尘进入其中。

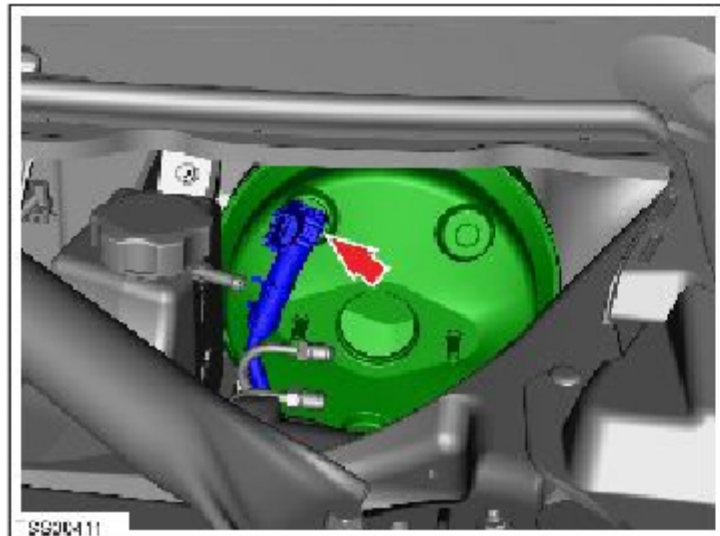


3. 拆卸驾驶员侧的下部前围板饰板（请参考程序）


4. 从叉杆销上拆卸弹簧夹。

5. 压住刹车踏板以留出间隙，并拆卸叉杆销。

6. 拆卸将制动助力器固定到刹车踏板总成的螺母 (x4) (扭矩为 23 Nm) 。

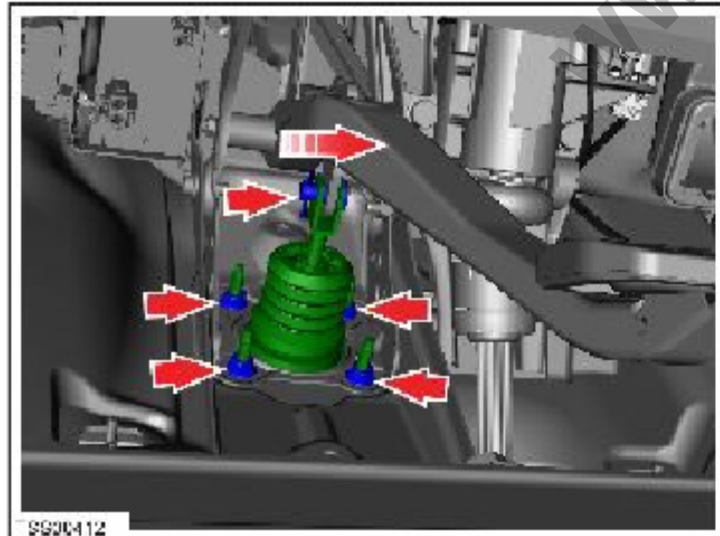

7. 从车身上松开制动助力器总成。挪动并从轮拱开口处拆卸。

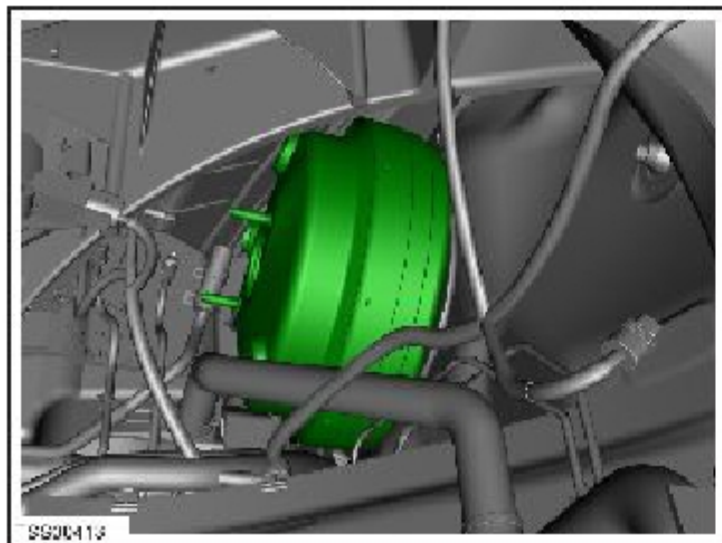

安装

1. 安装程序与拆卸程序相反，以下各项除外：

注：安装前，请清洁所有受影响区域。

2. 在驾驶车辆前，检查制动器的工作情况。

www.car60.com