


第2章

电气系统示意图


2.1 电气中心标示视图	2-3
2.2 电源分布示意图	2-8
2.3 搭铁分布示意图	2-21
2.4 电气示意图	2-26
2.4.1 活动车窗示意图	2-26
2.4.2 除霜示意图	2-27
2.4.3 喇叭示意图	2-28
2.4.4 照明示意图	2-29
2.4.5 进入车辆示意图	2-36
2.4.6 刮水器、洗涤器示意图	2-37
2.4.7 防抱死制动系统示意图	2-38
2.4.8 娱乐系统和导航系统示意图	2-39
2.4.9 显示屏和仪表示意图	2-40
2.4.10 暖风、通风与空调系统示意图	2-42
2.4.11 安全气囊系统示意图	2-44
2.4.12 发动机控制和燃油系统示意图	2-45
2.4.13 发动机冷却系统示意图	2-58

2.1 电气中心标示视图


2.1.1 前舱保险盒的正面示意图(标准型、运动款 I)

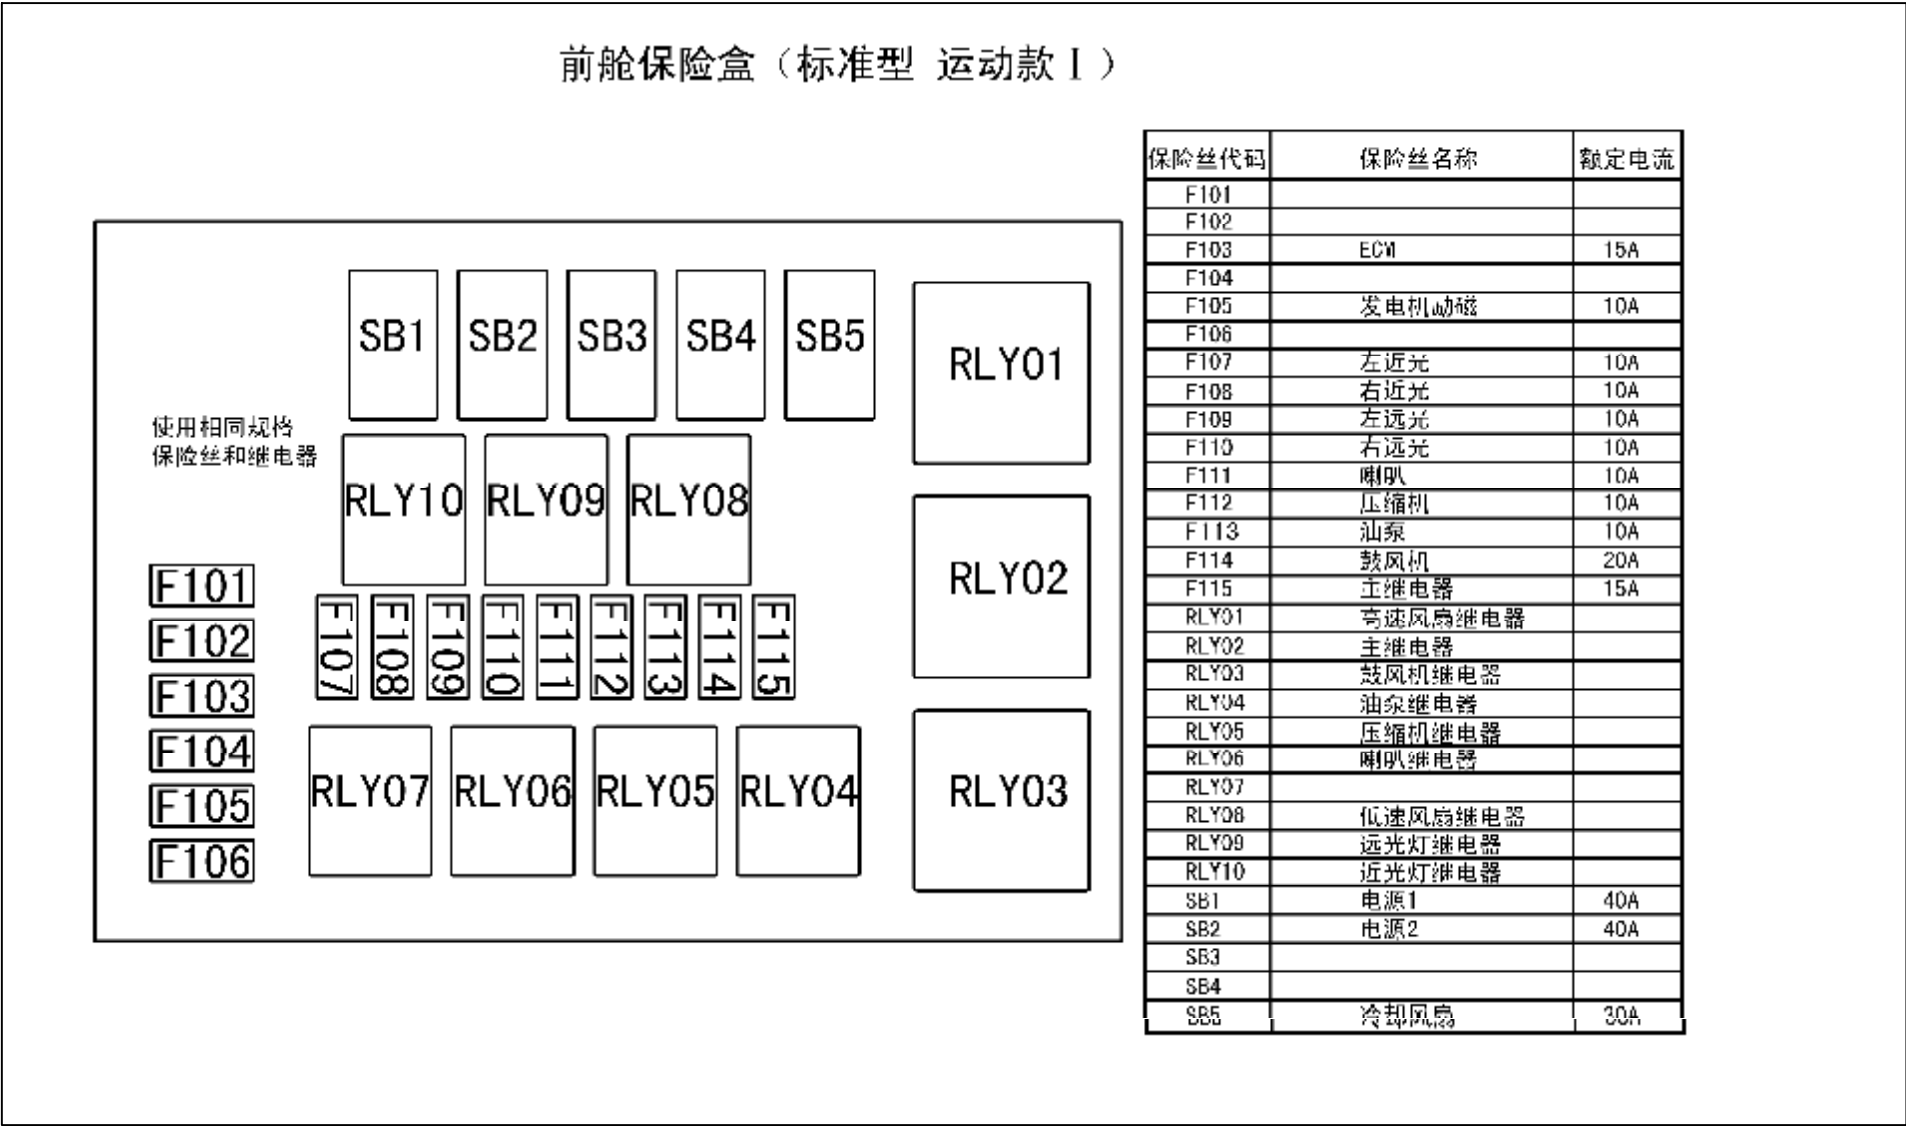


2.1.2 前舱保险盒的正面示意图（舒适型、时尚型、运动款II、运动款III）

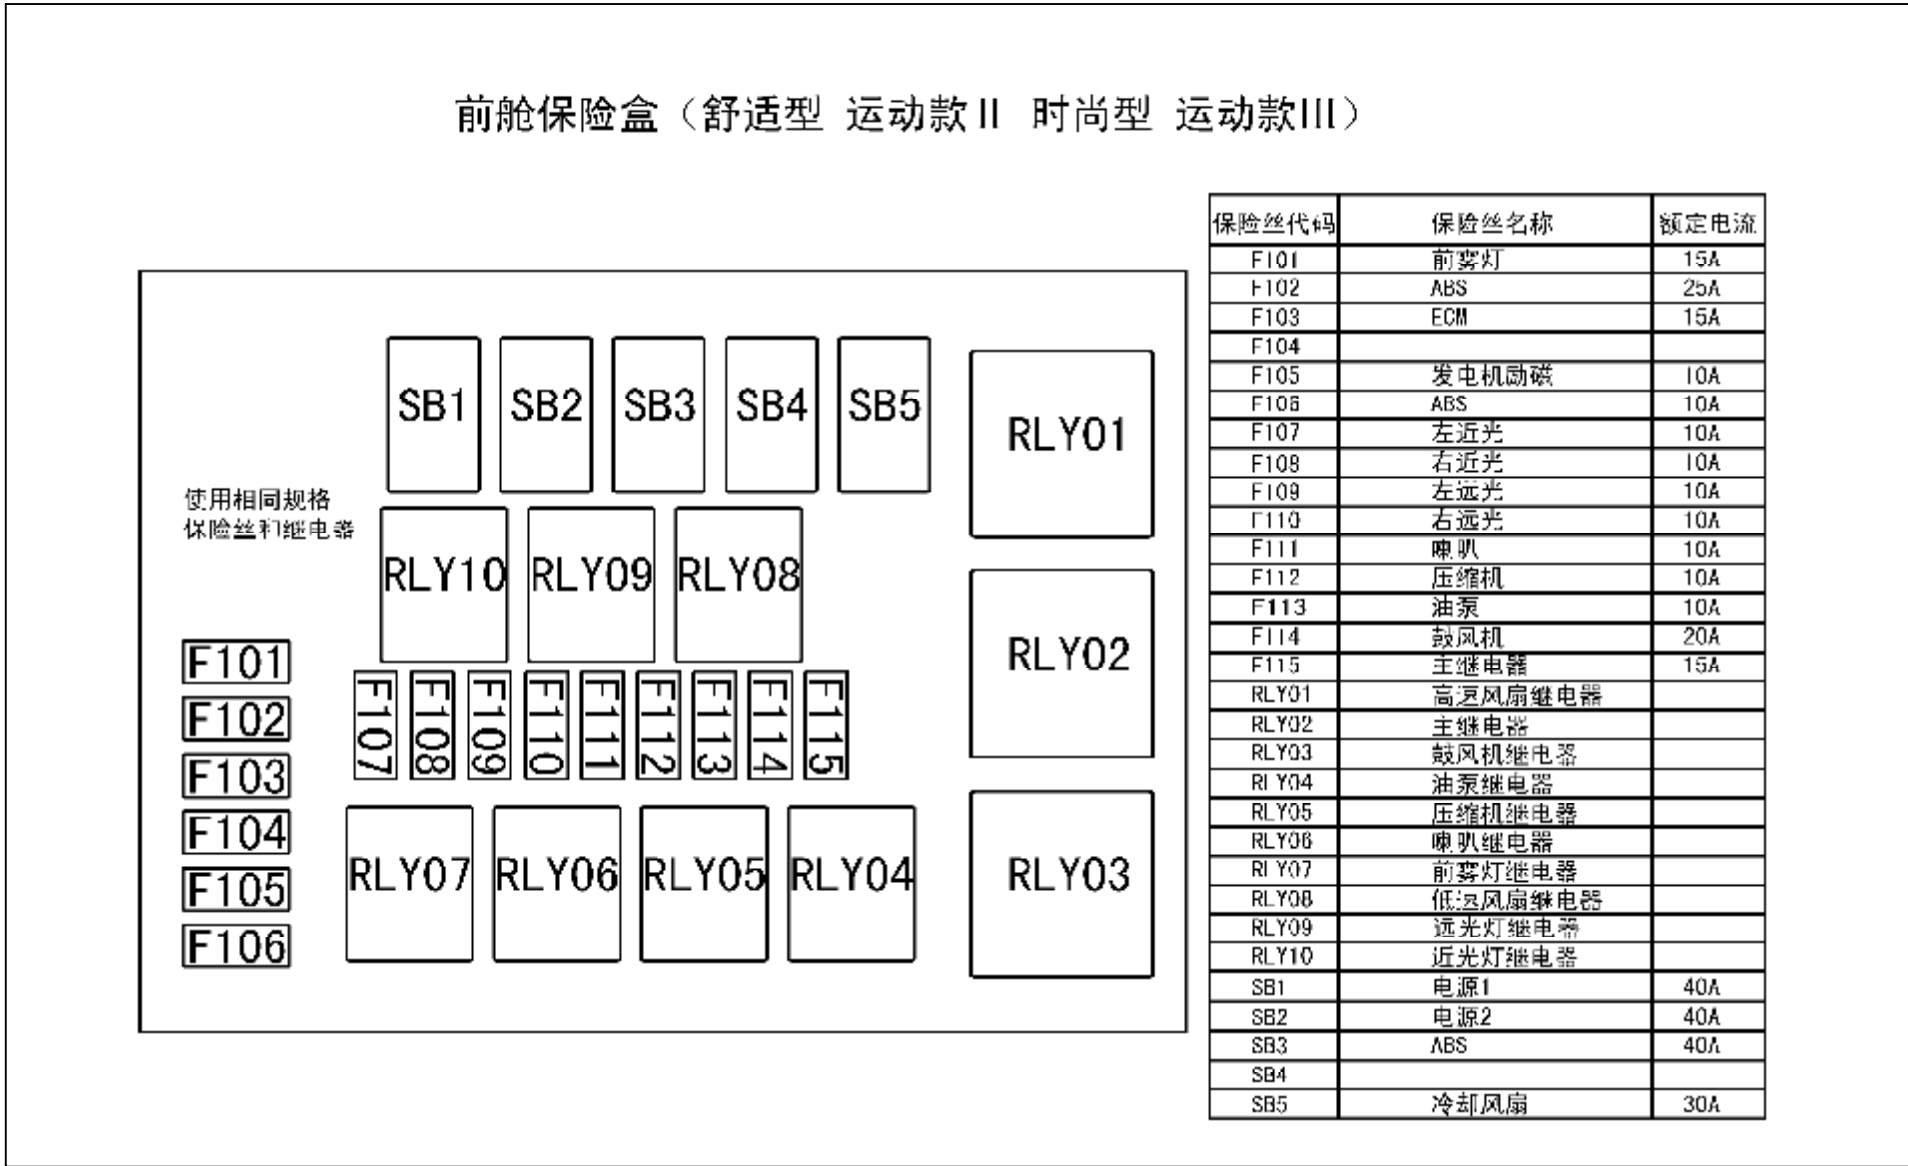


2.1.2 前舱保险盒的正面示意图（舒适型、时尚型、运动款II、运动款III）

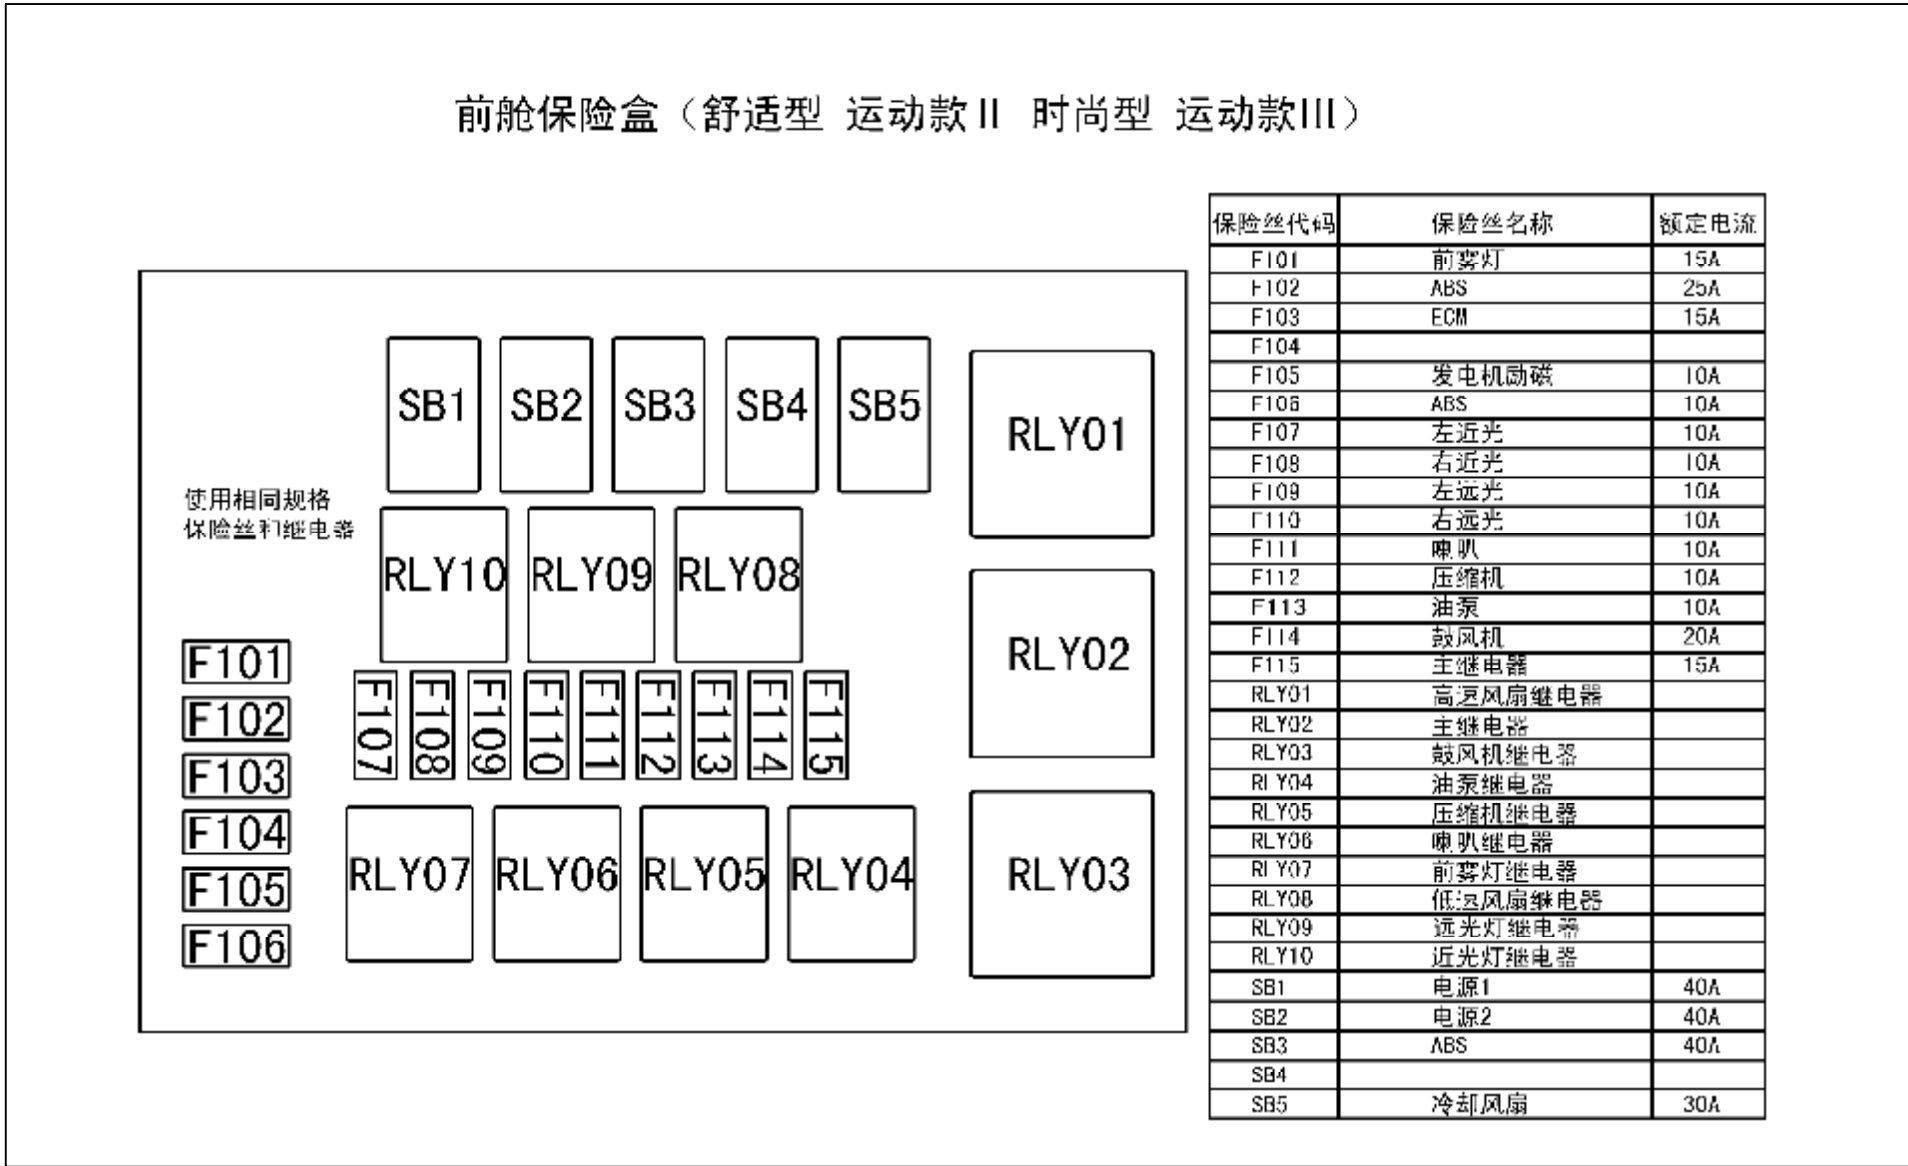


2.1.3 前舱保险盒的底面示意图（标准型、舒适型、时尚型、运动款 I、运动款 II、运动款 III）

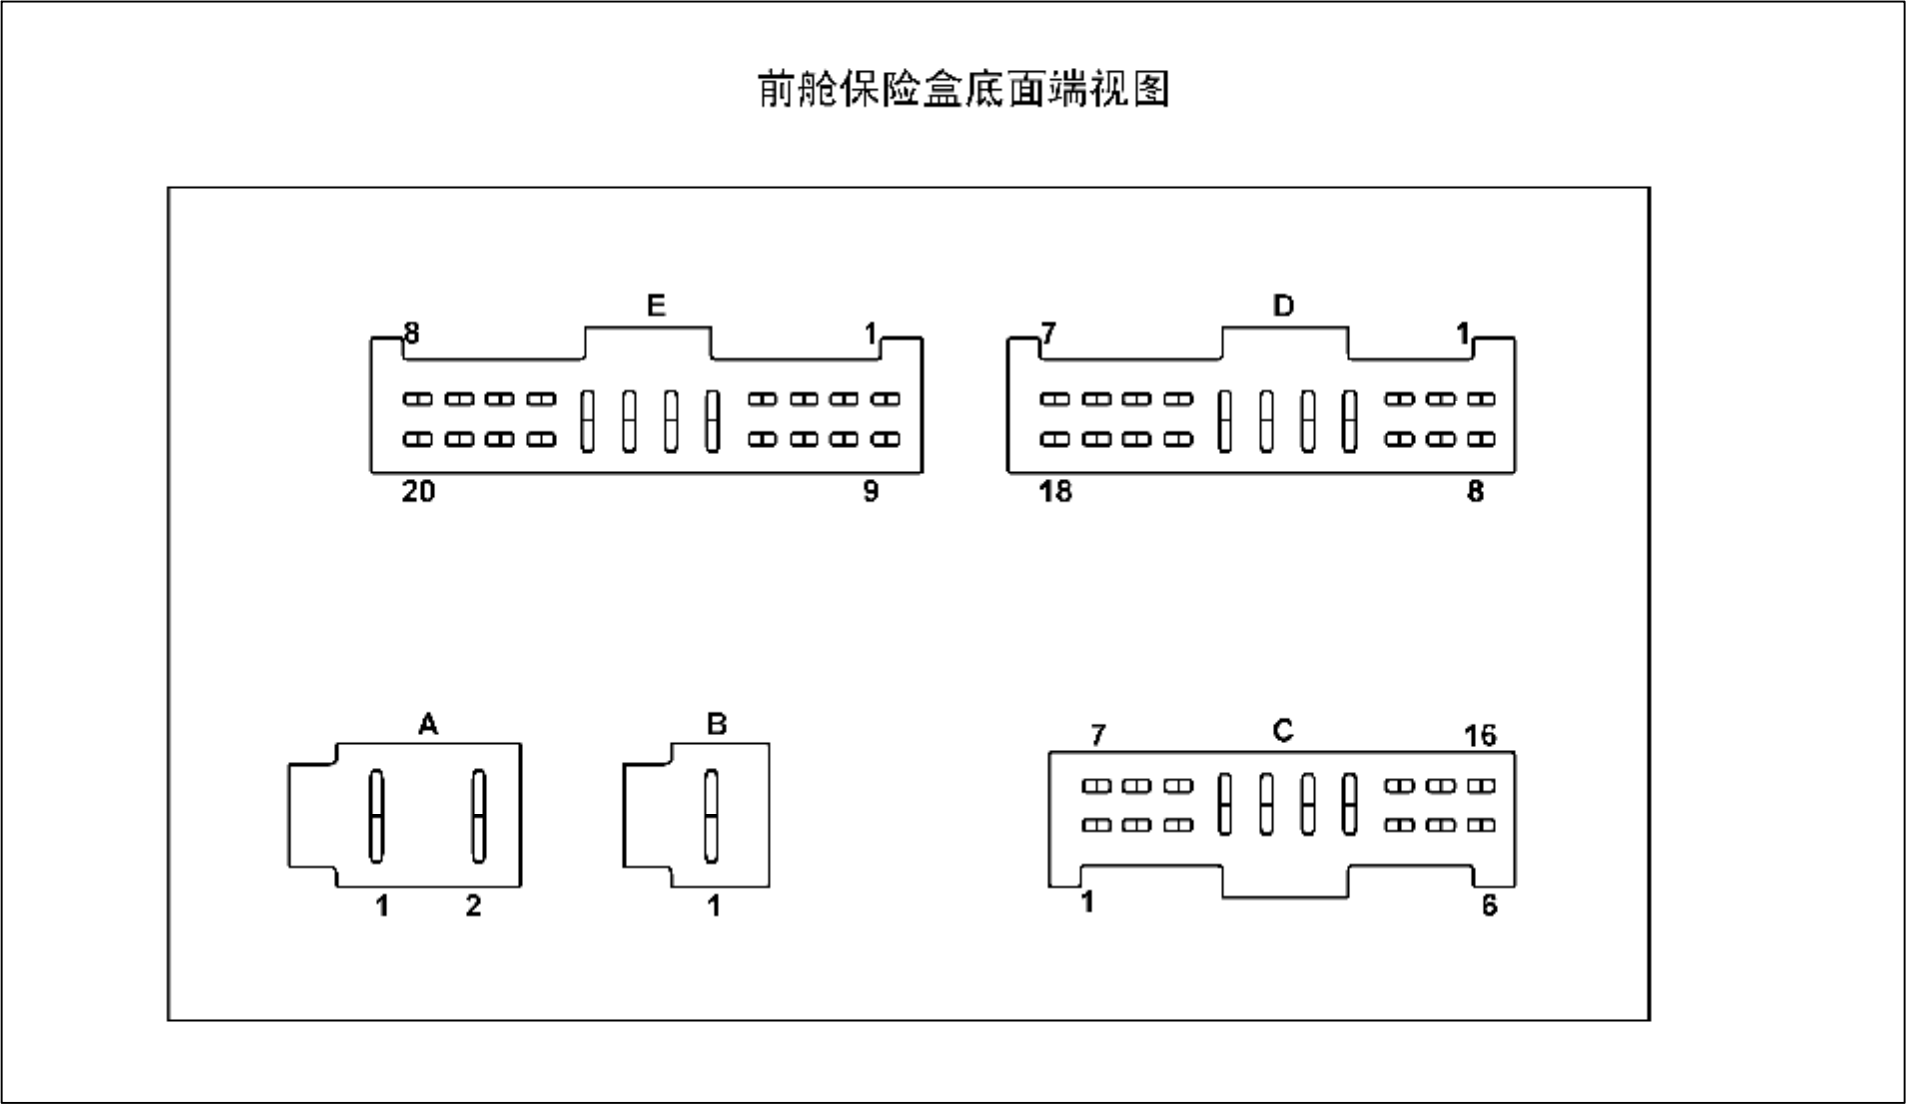


2.1.4 BCM的正面示意图

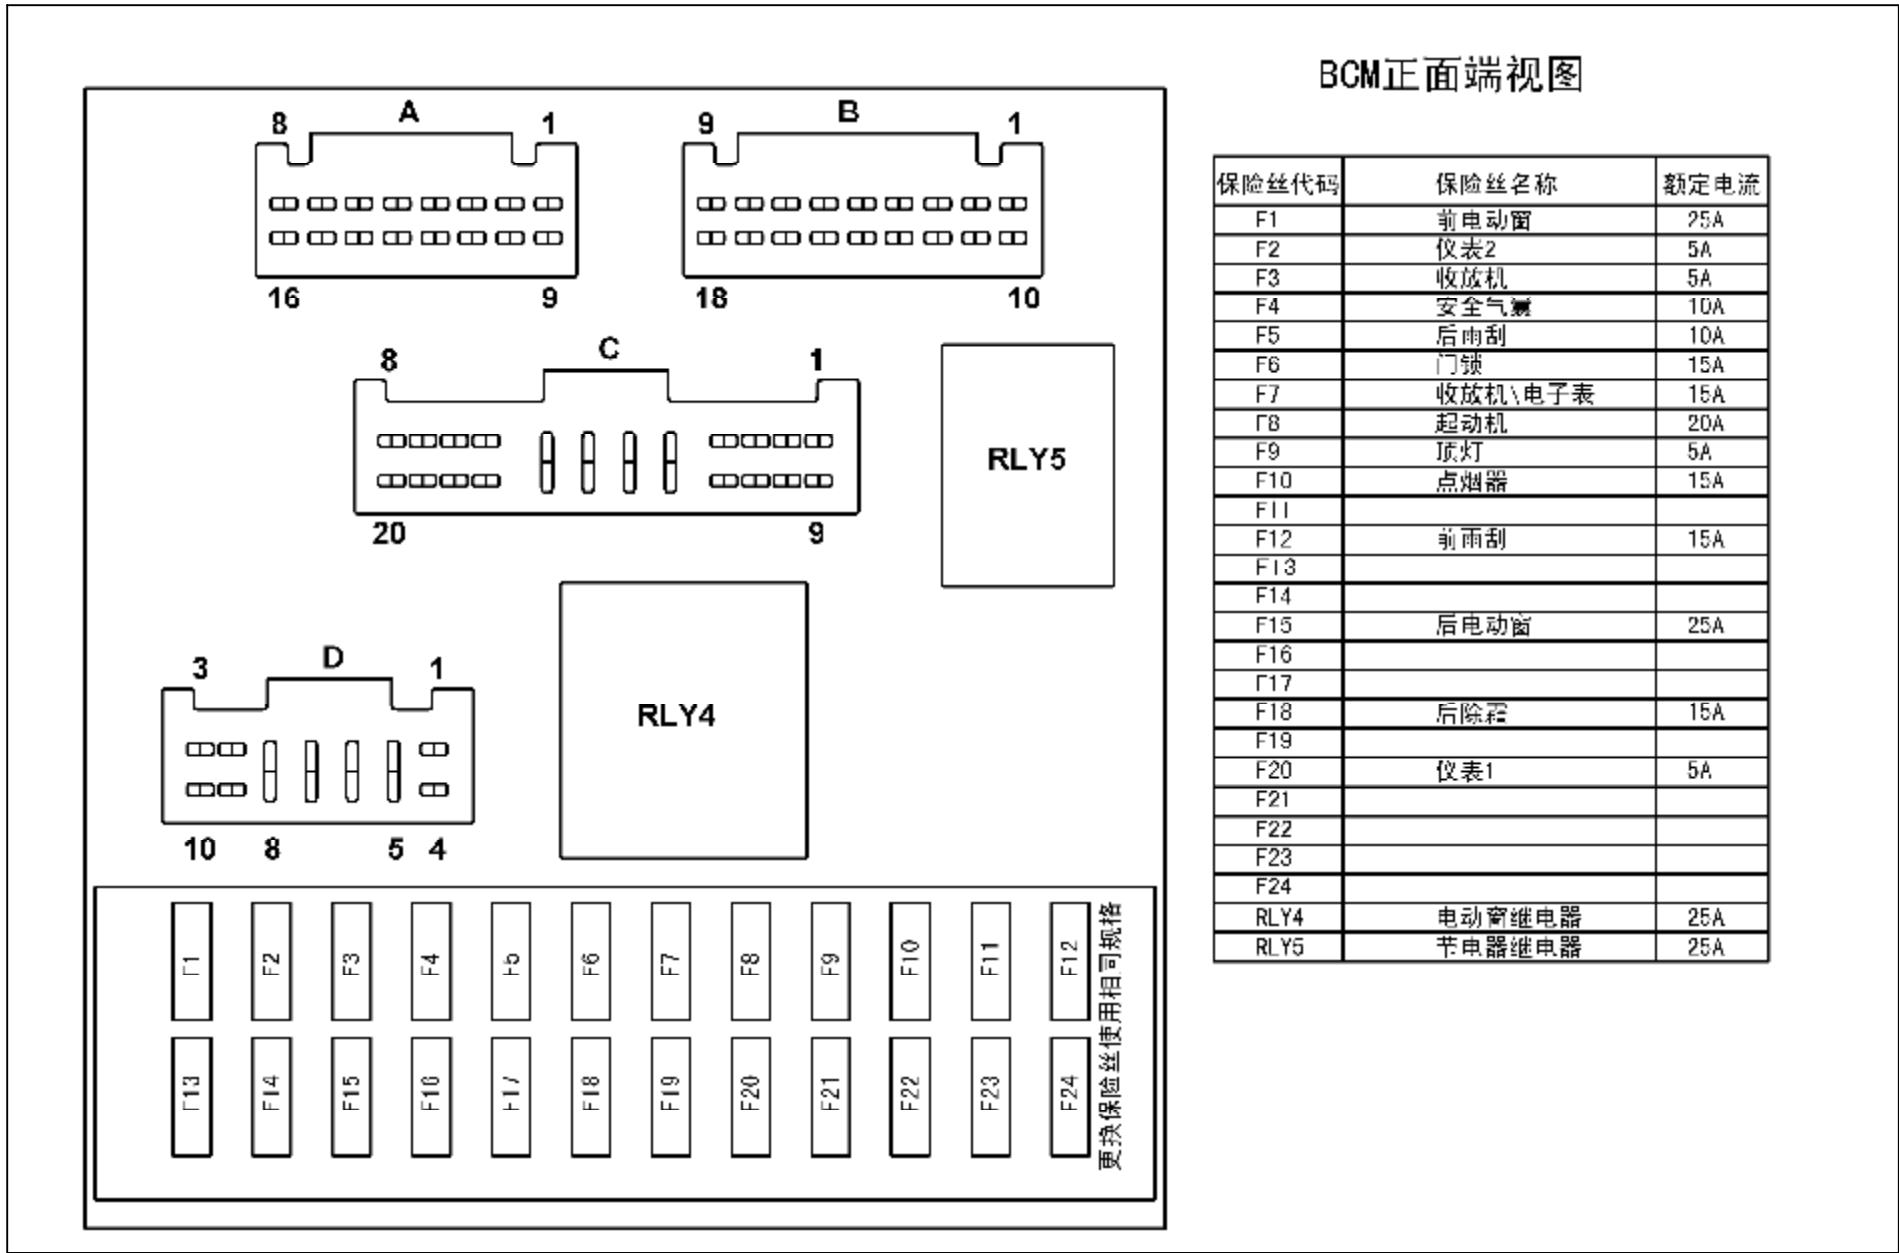


2.1.5 BCM的底部示意图

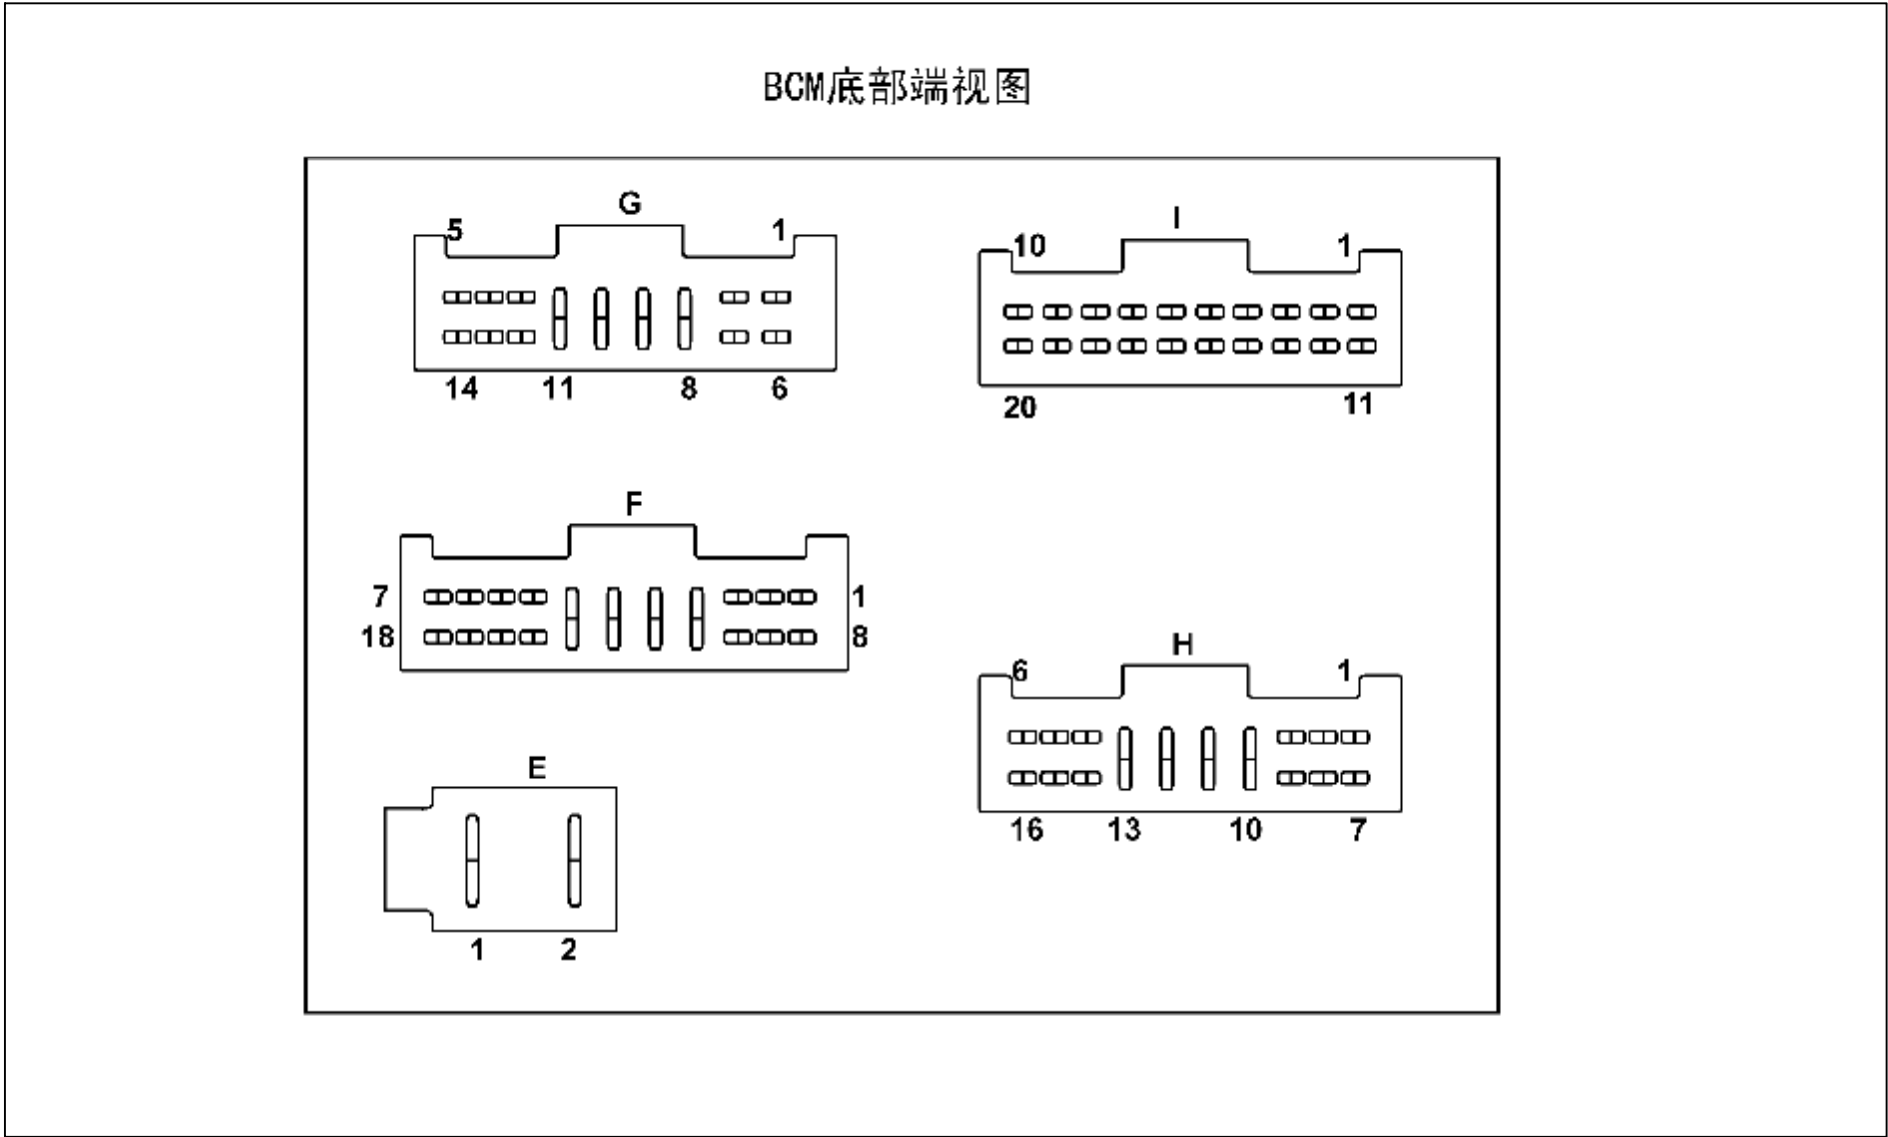


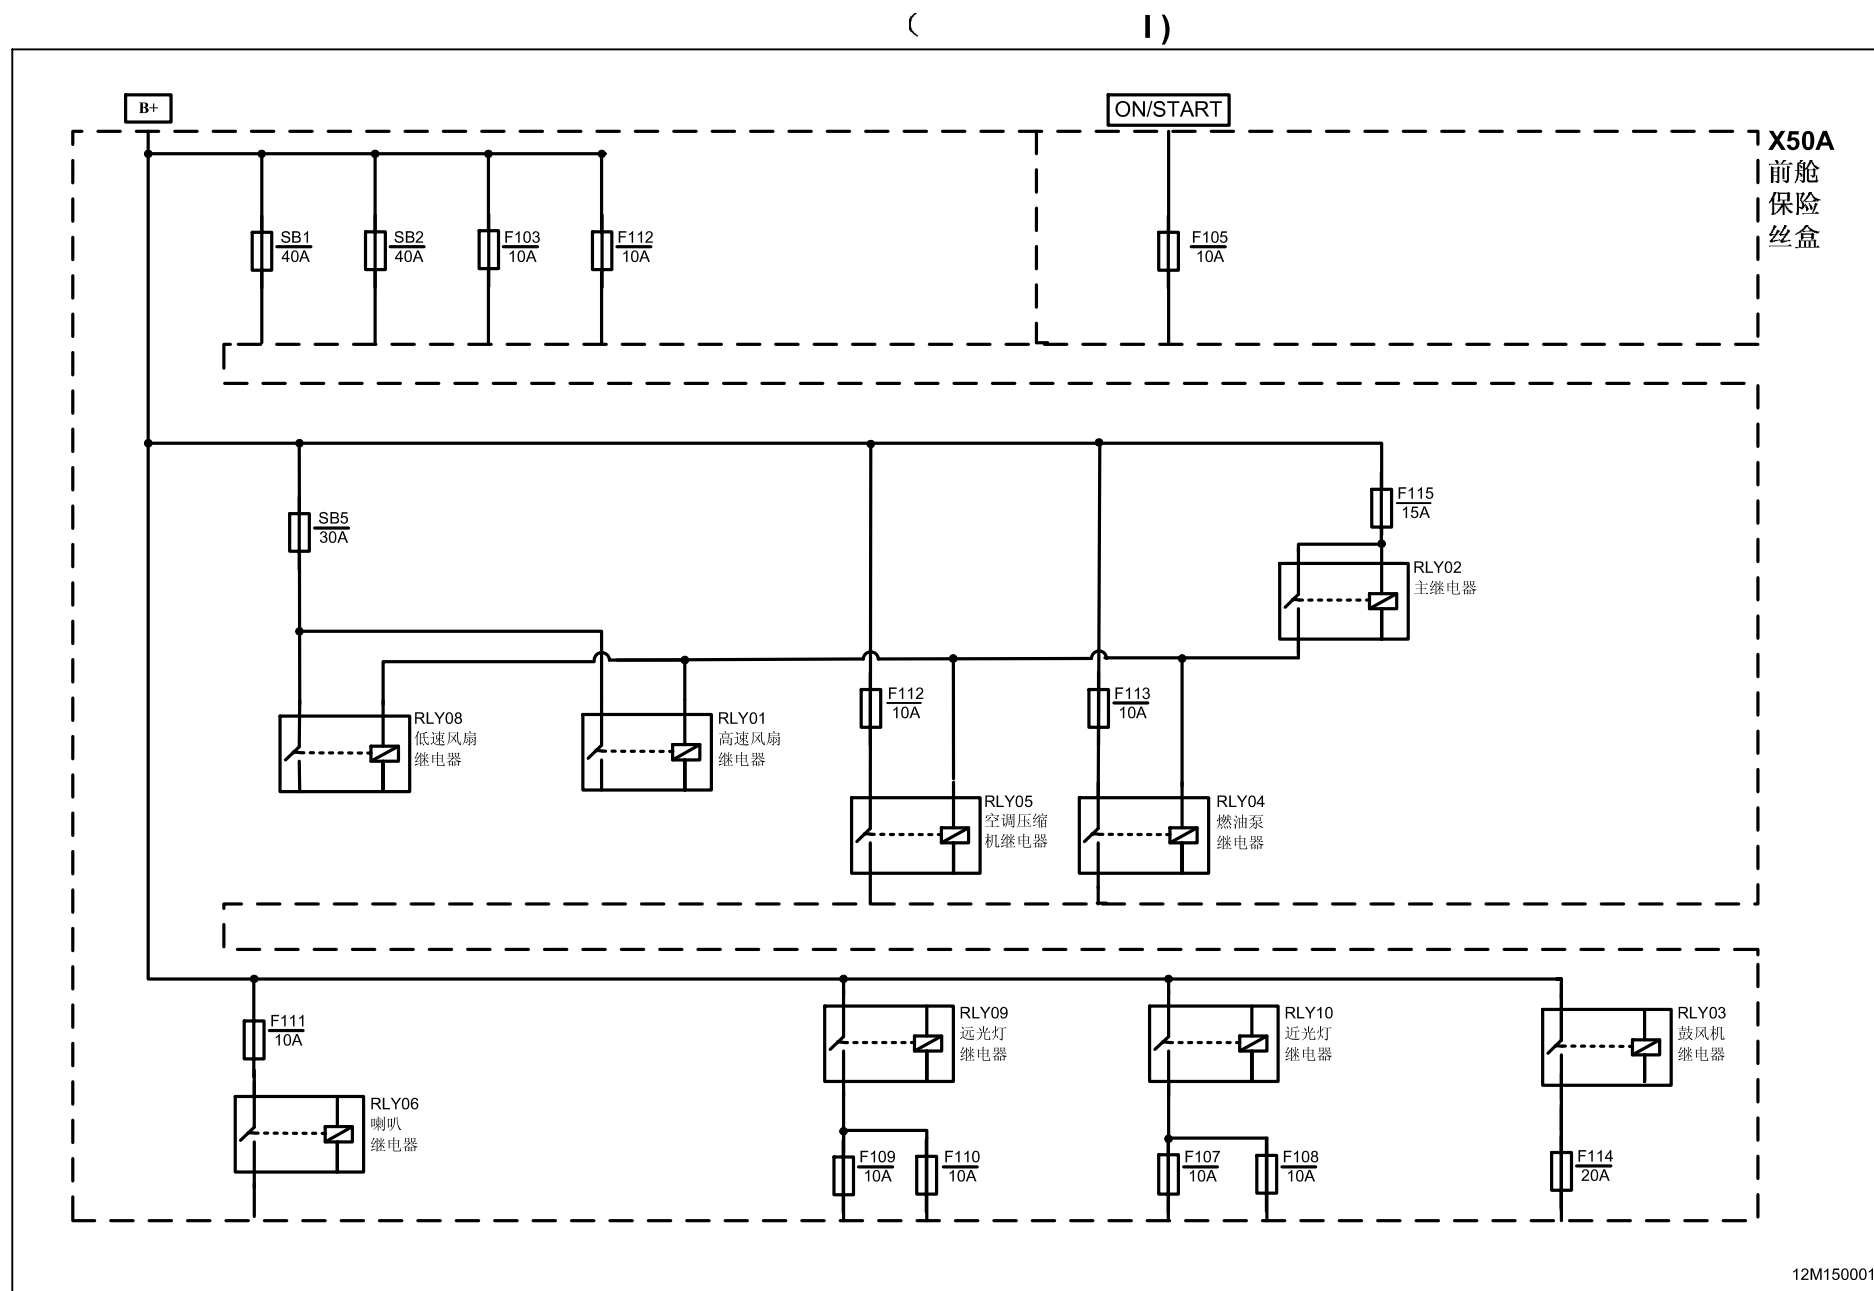


前舱保险丝盒（舒适型 时尚型 运动款II 运动款III）

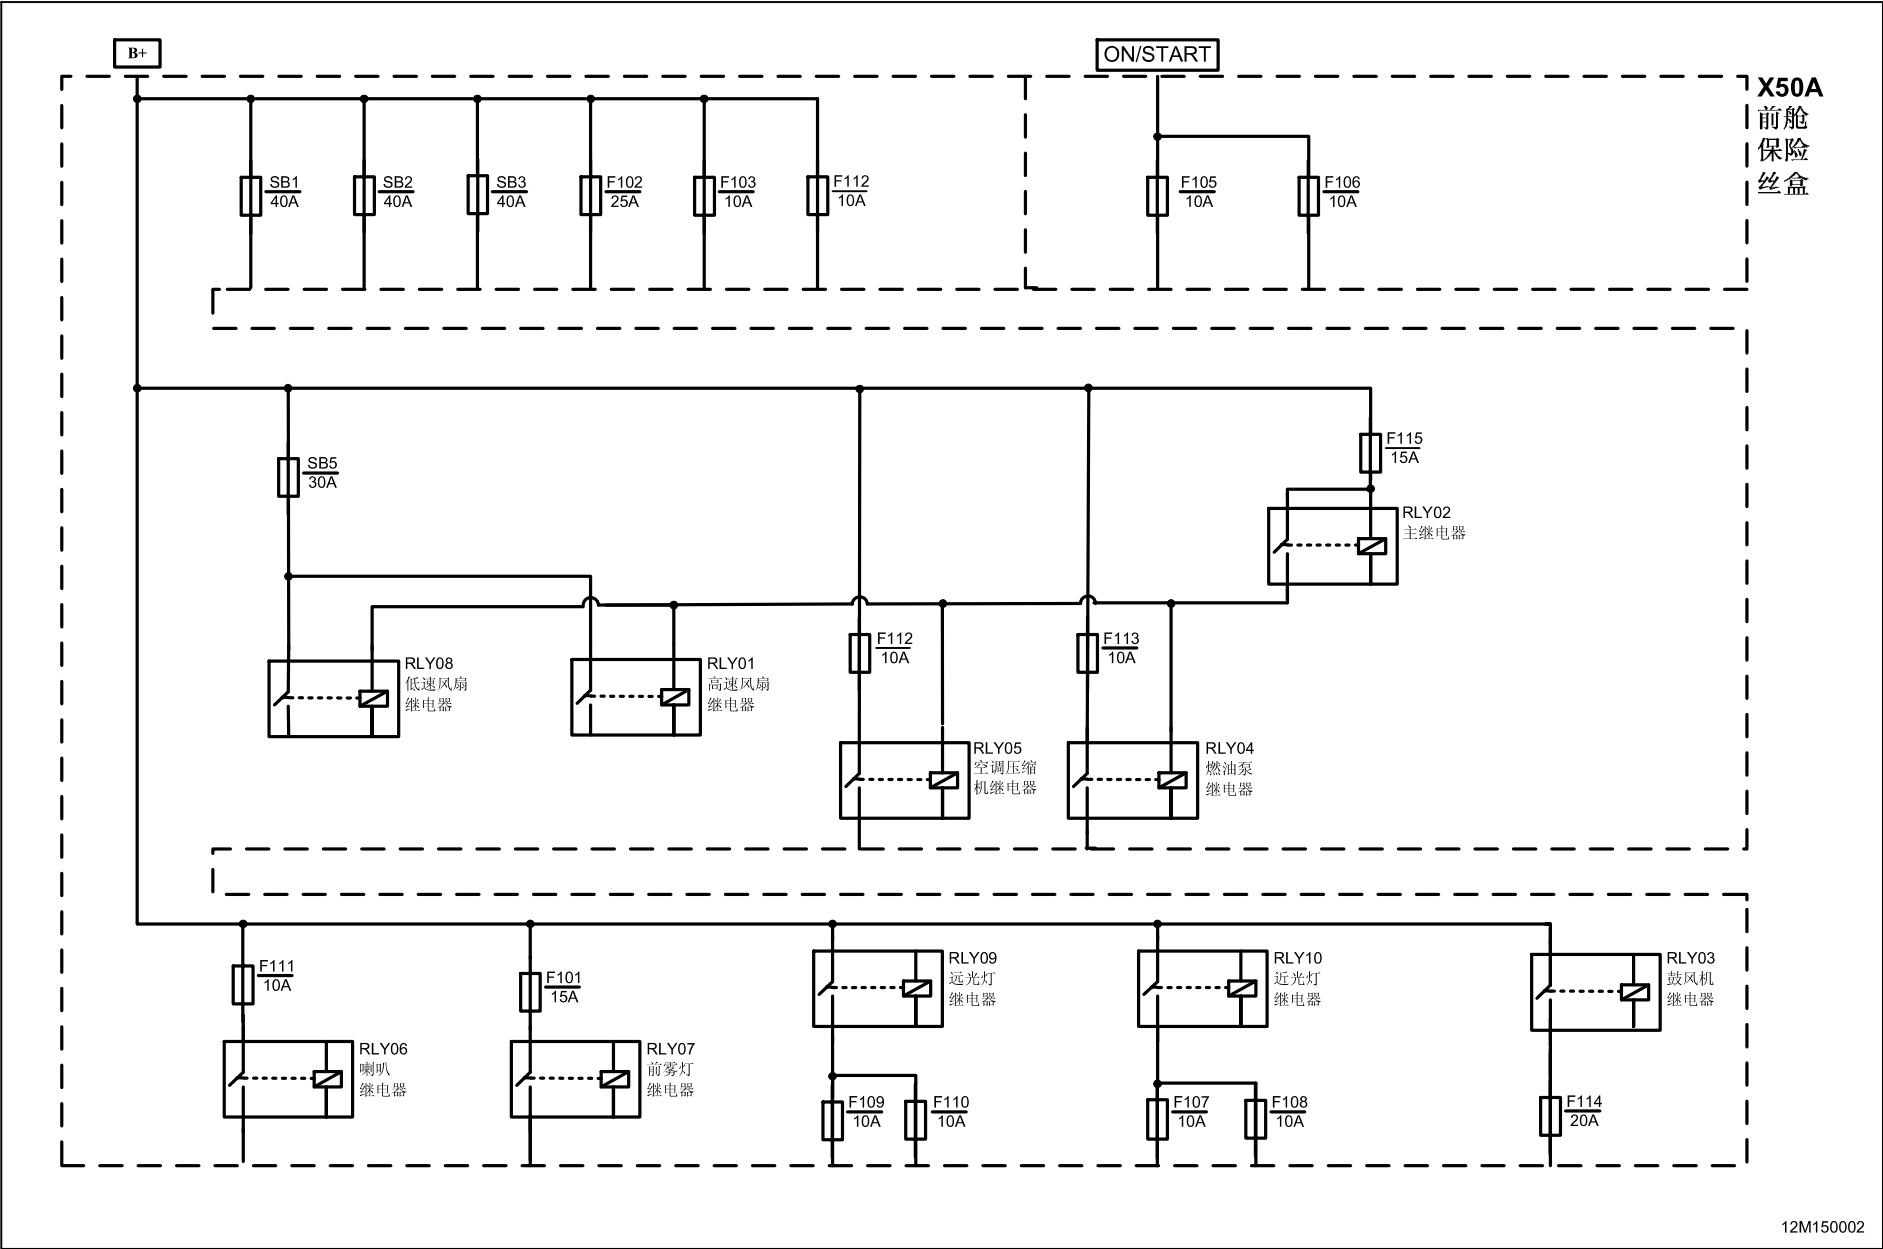


F102、F103、F106、F111、SB1、SB2、SB3 保险丝（1.0L发动机）

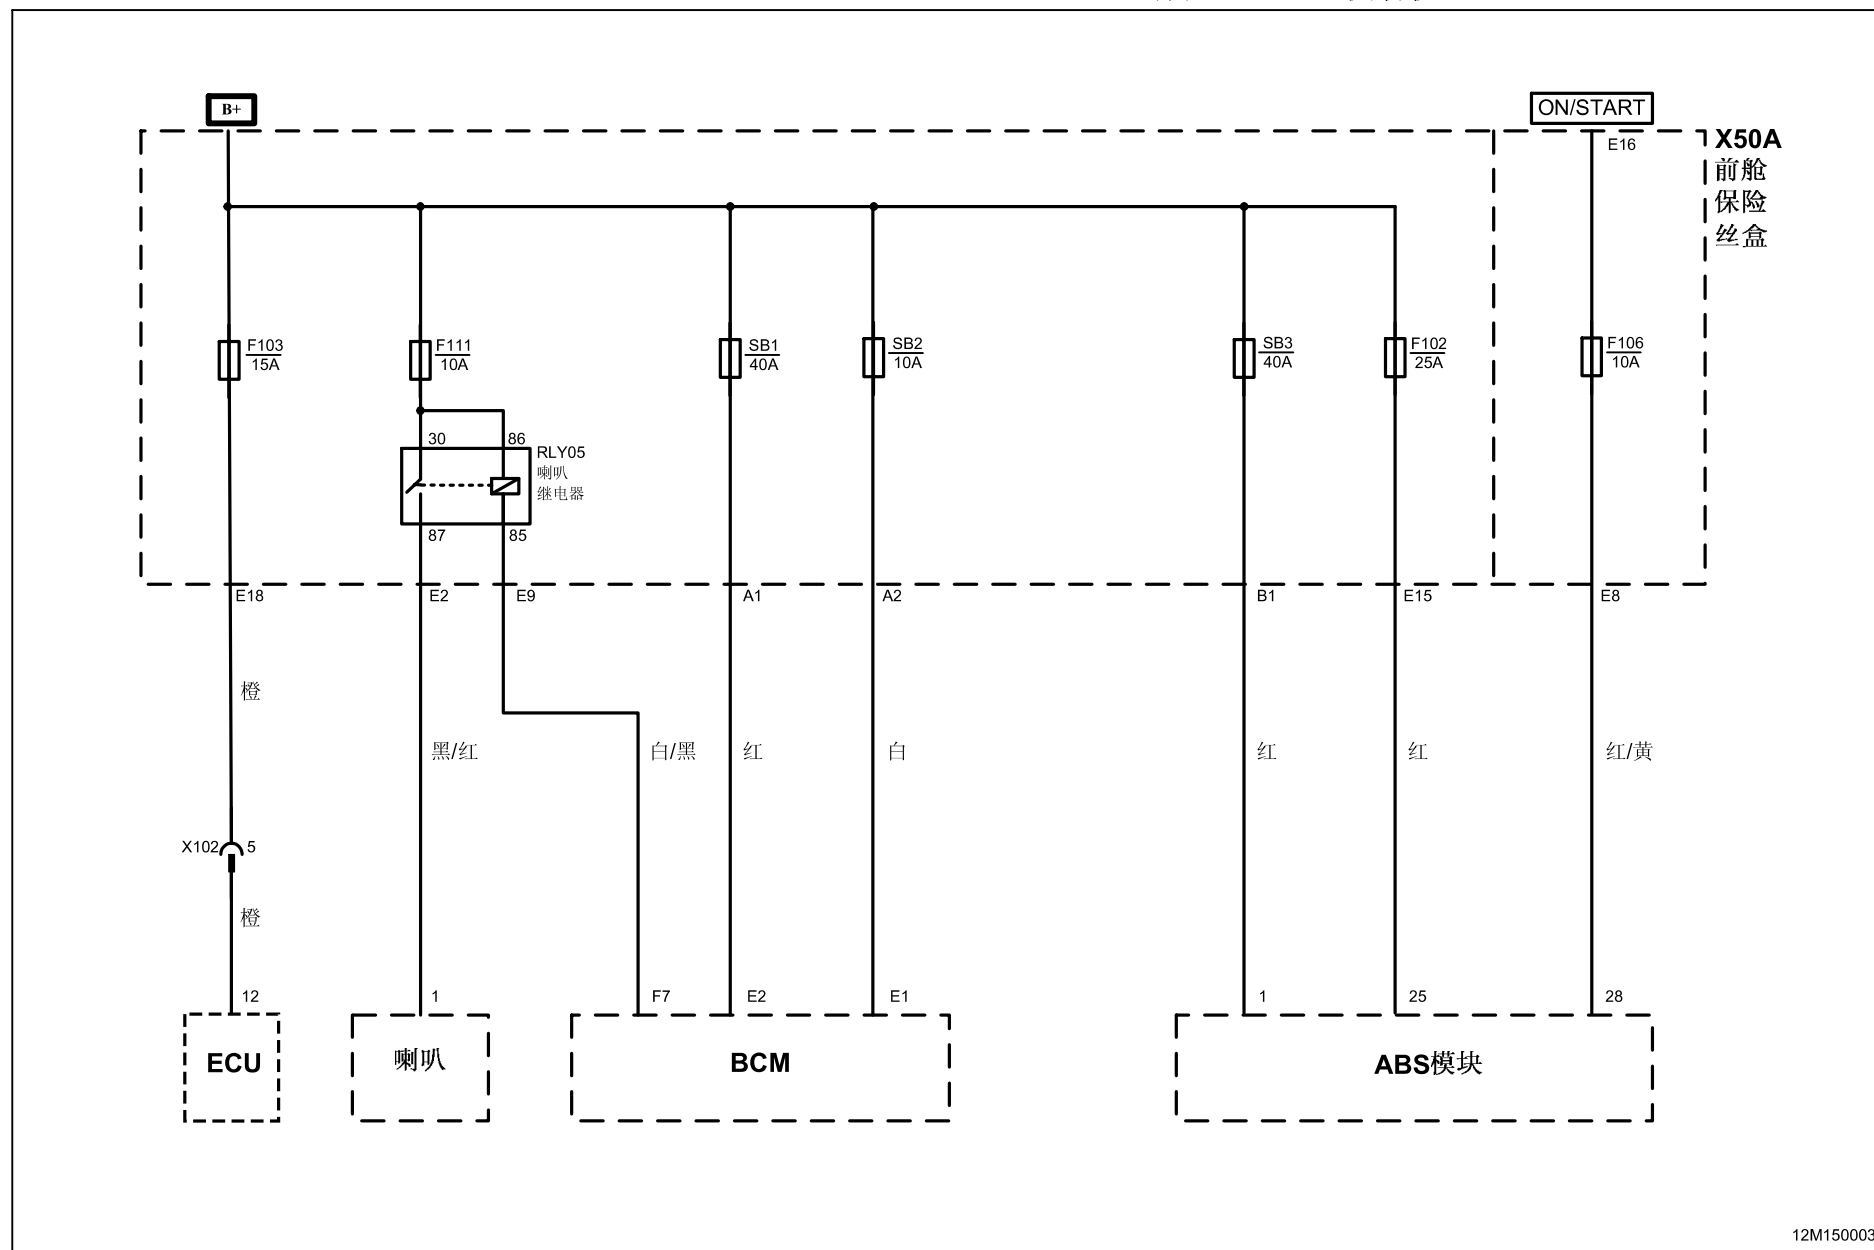


F102、F103、F106、F111、SB1、SB2、SB3 保险丝（1.2L发动机）

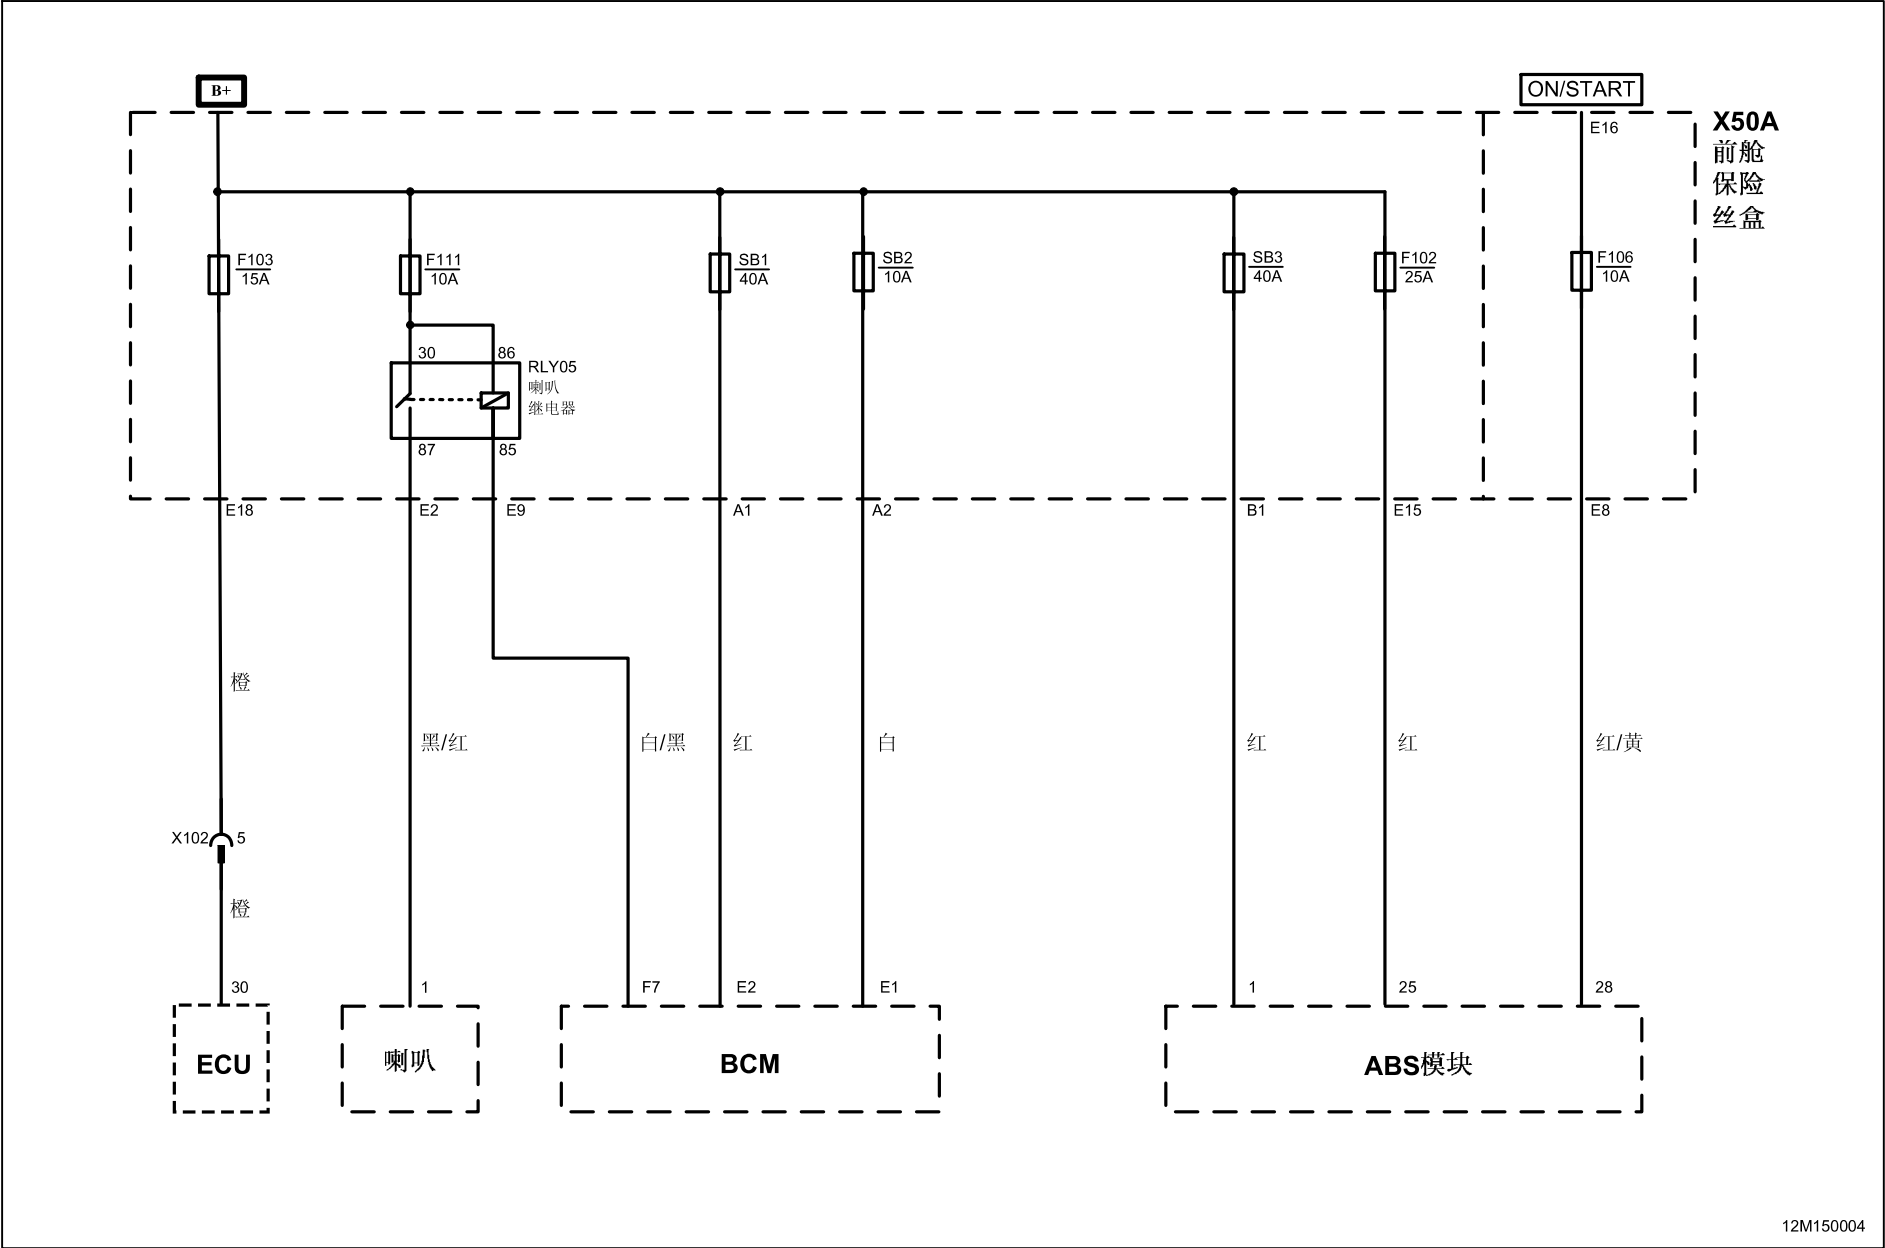


F101、F105、F107、F108、F109、F110、F114 保险丝 (1.0L发动机)

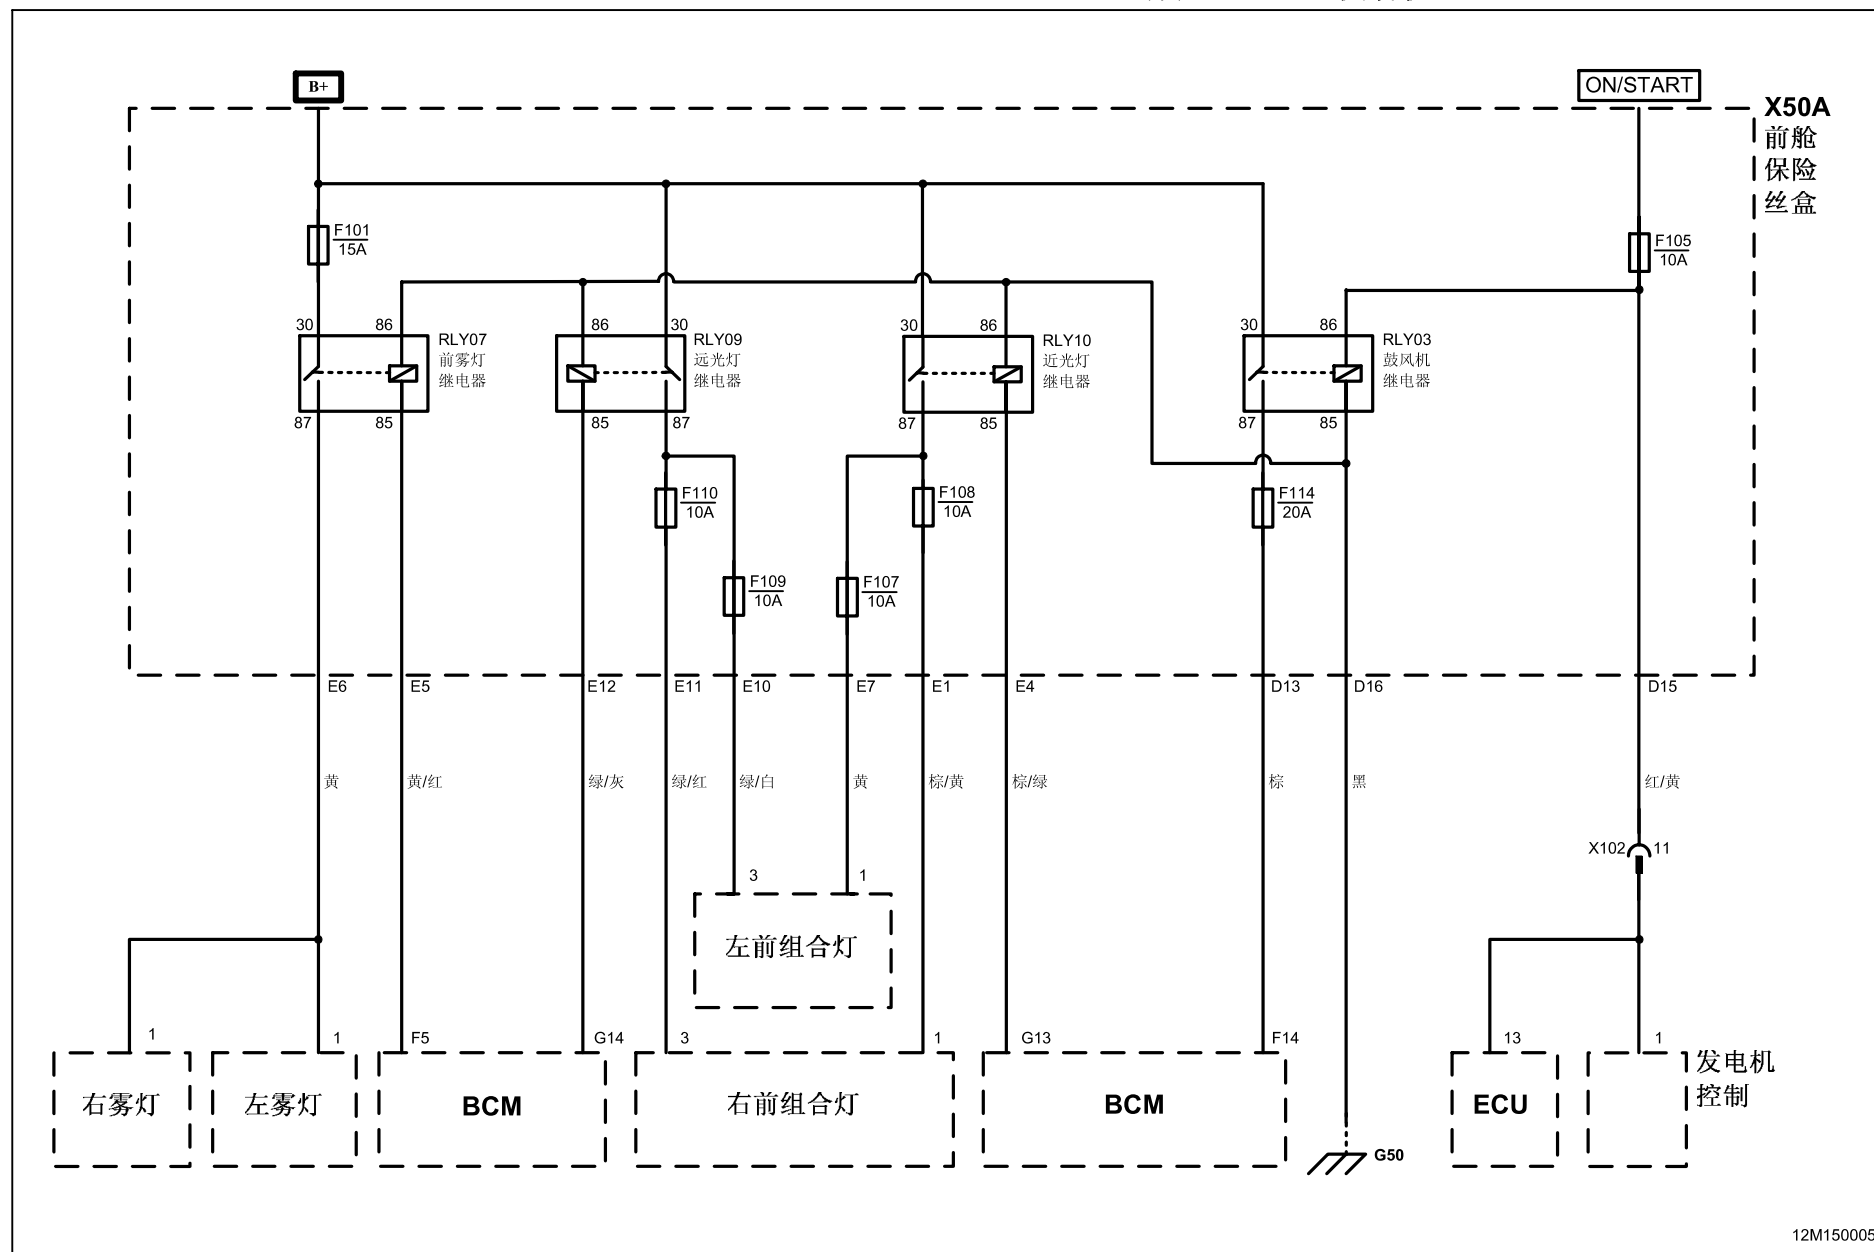


F101、F105、F107、F108、F109、F110、F114 保险丝（1.2L发动机）

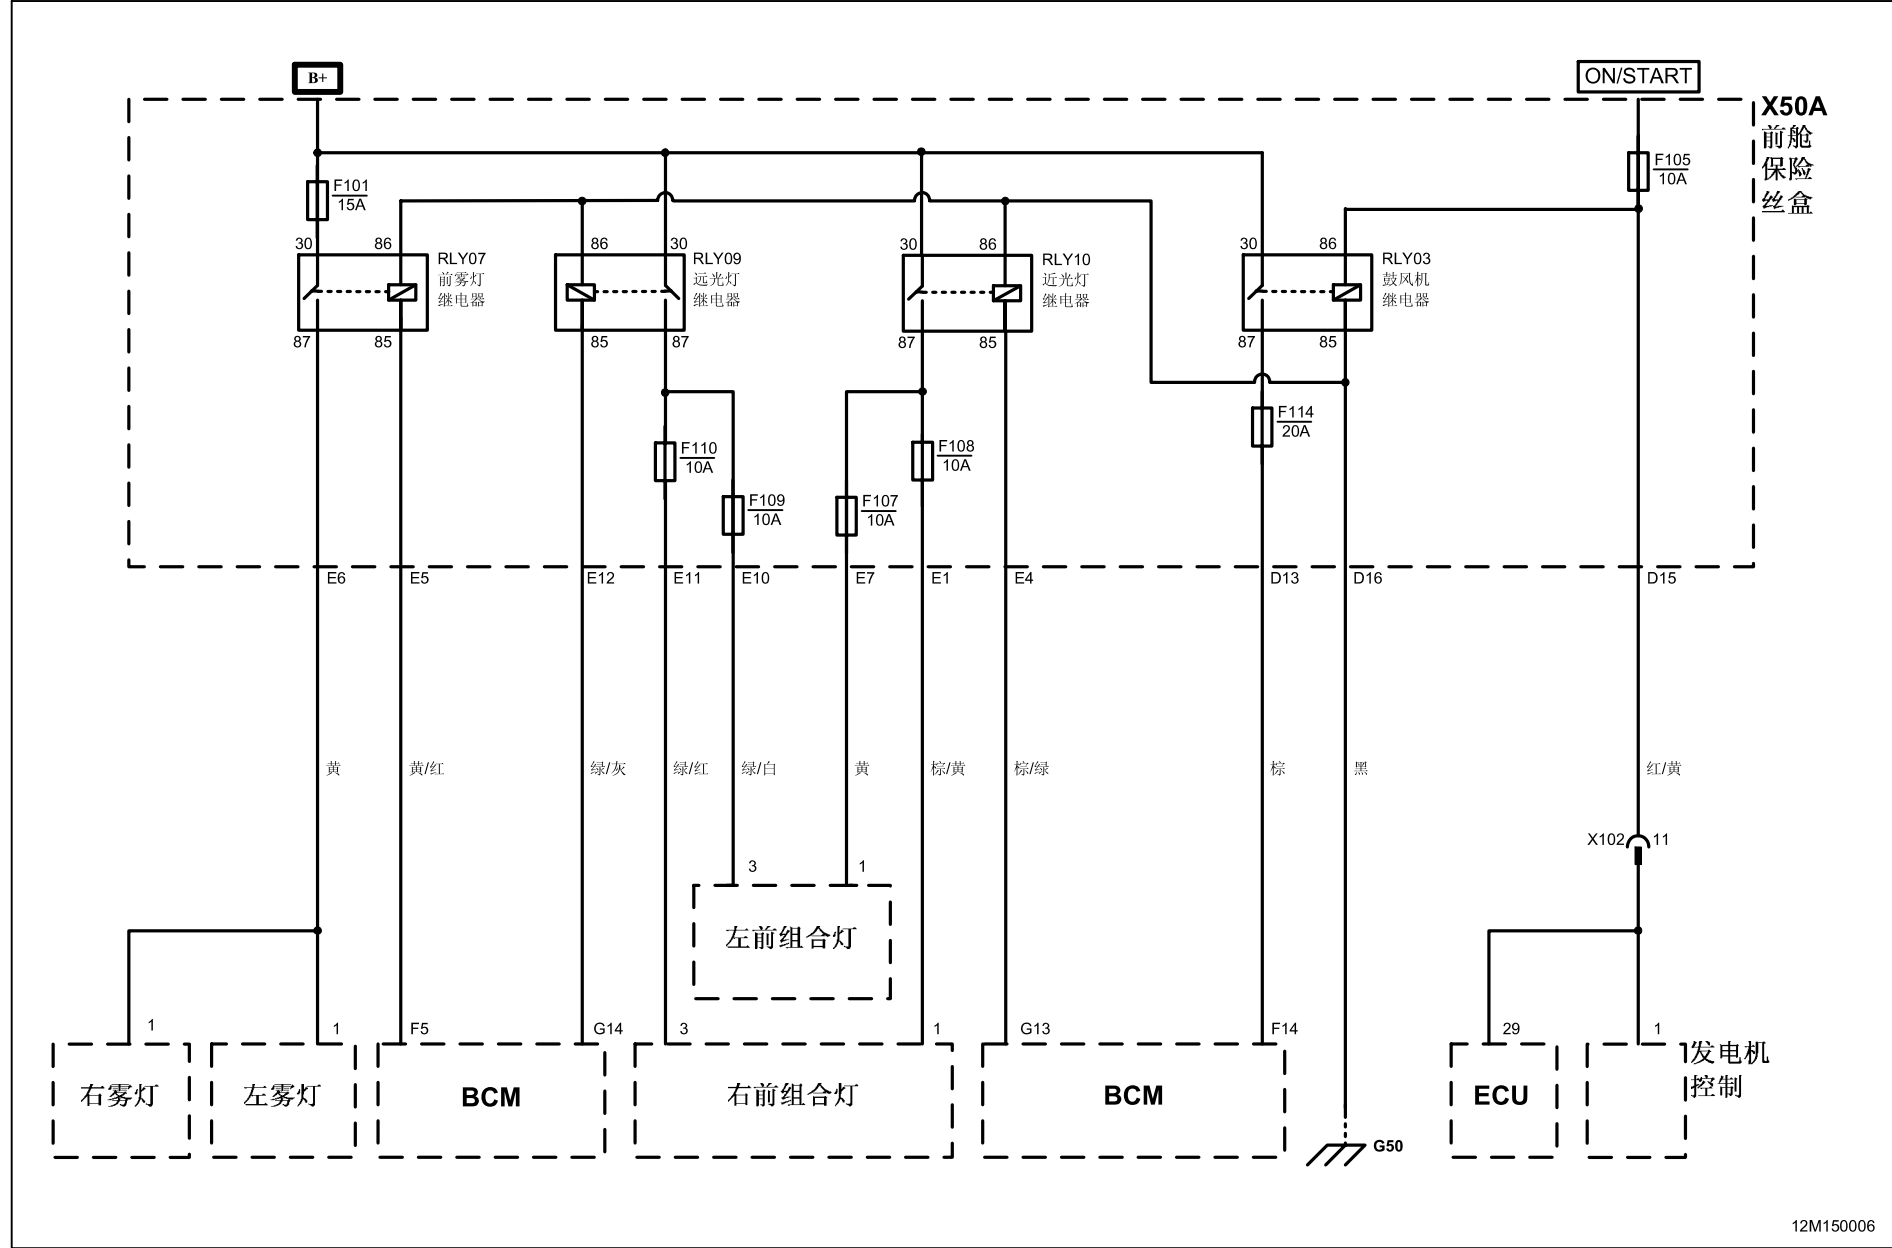


F112、F113、F115、SB5 保险丝（1.0L发动机）

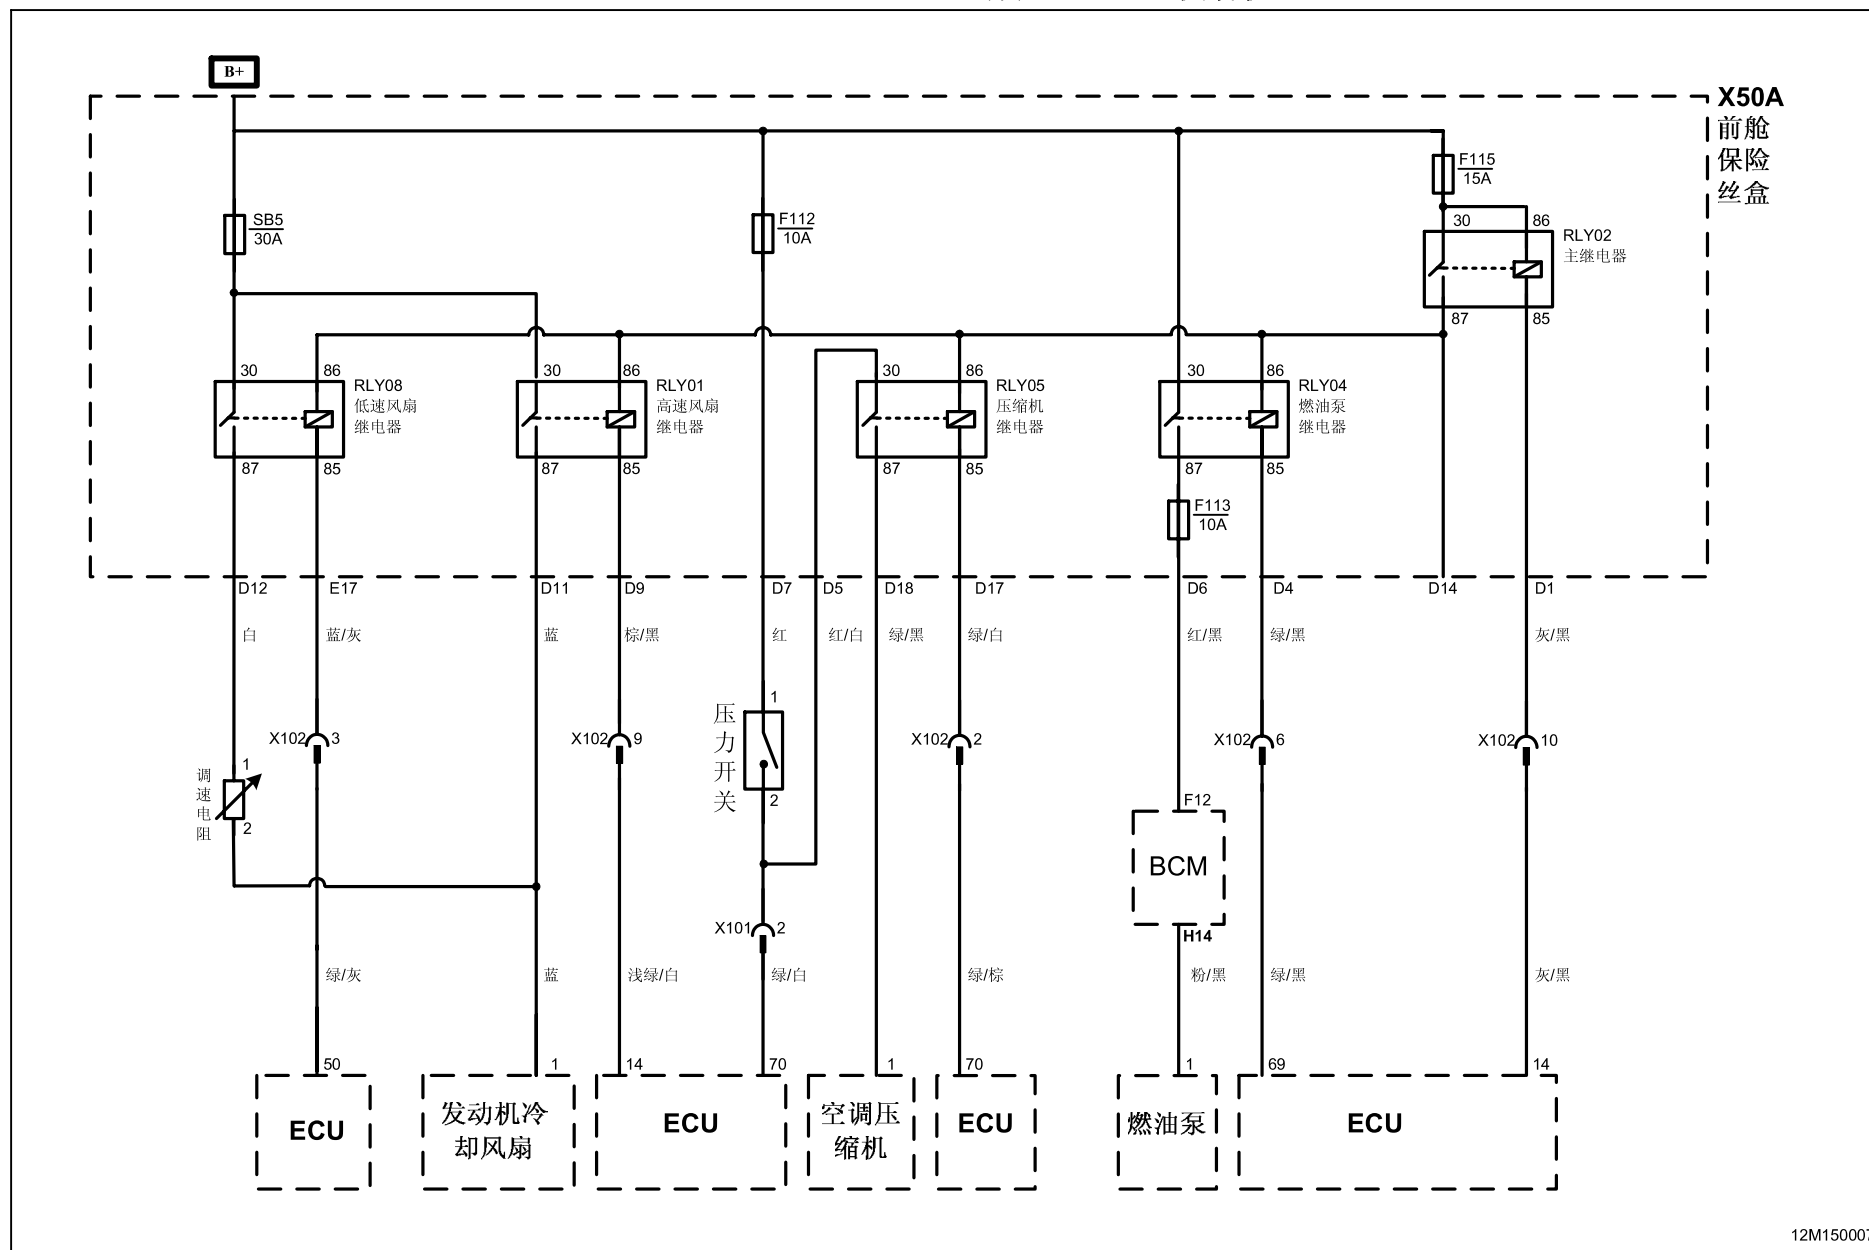


F112、F113、F115、SB5 保险丝（1.2L发动机）

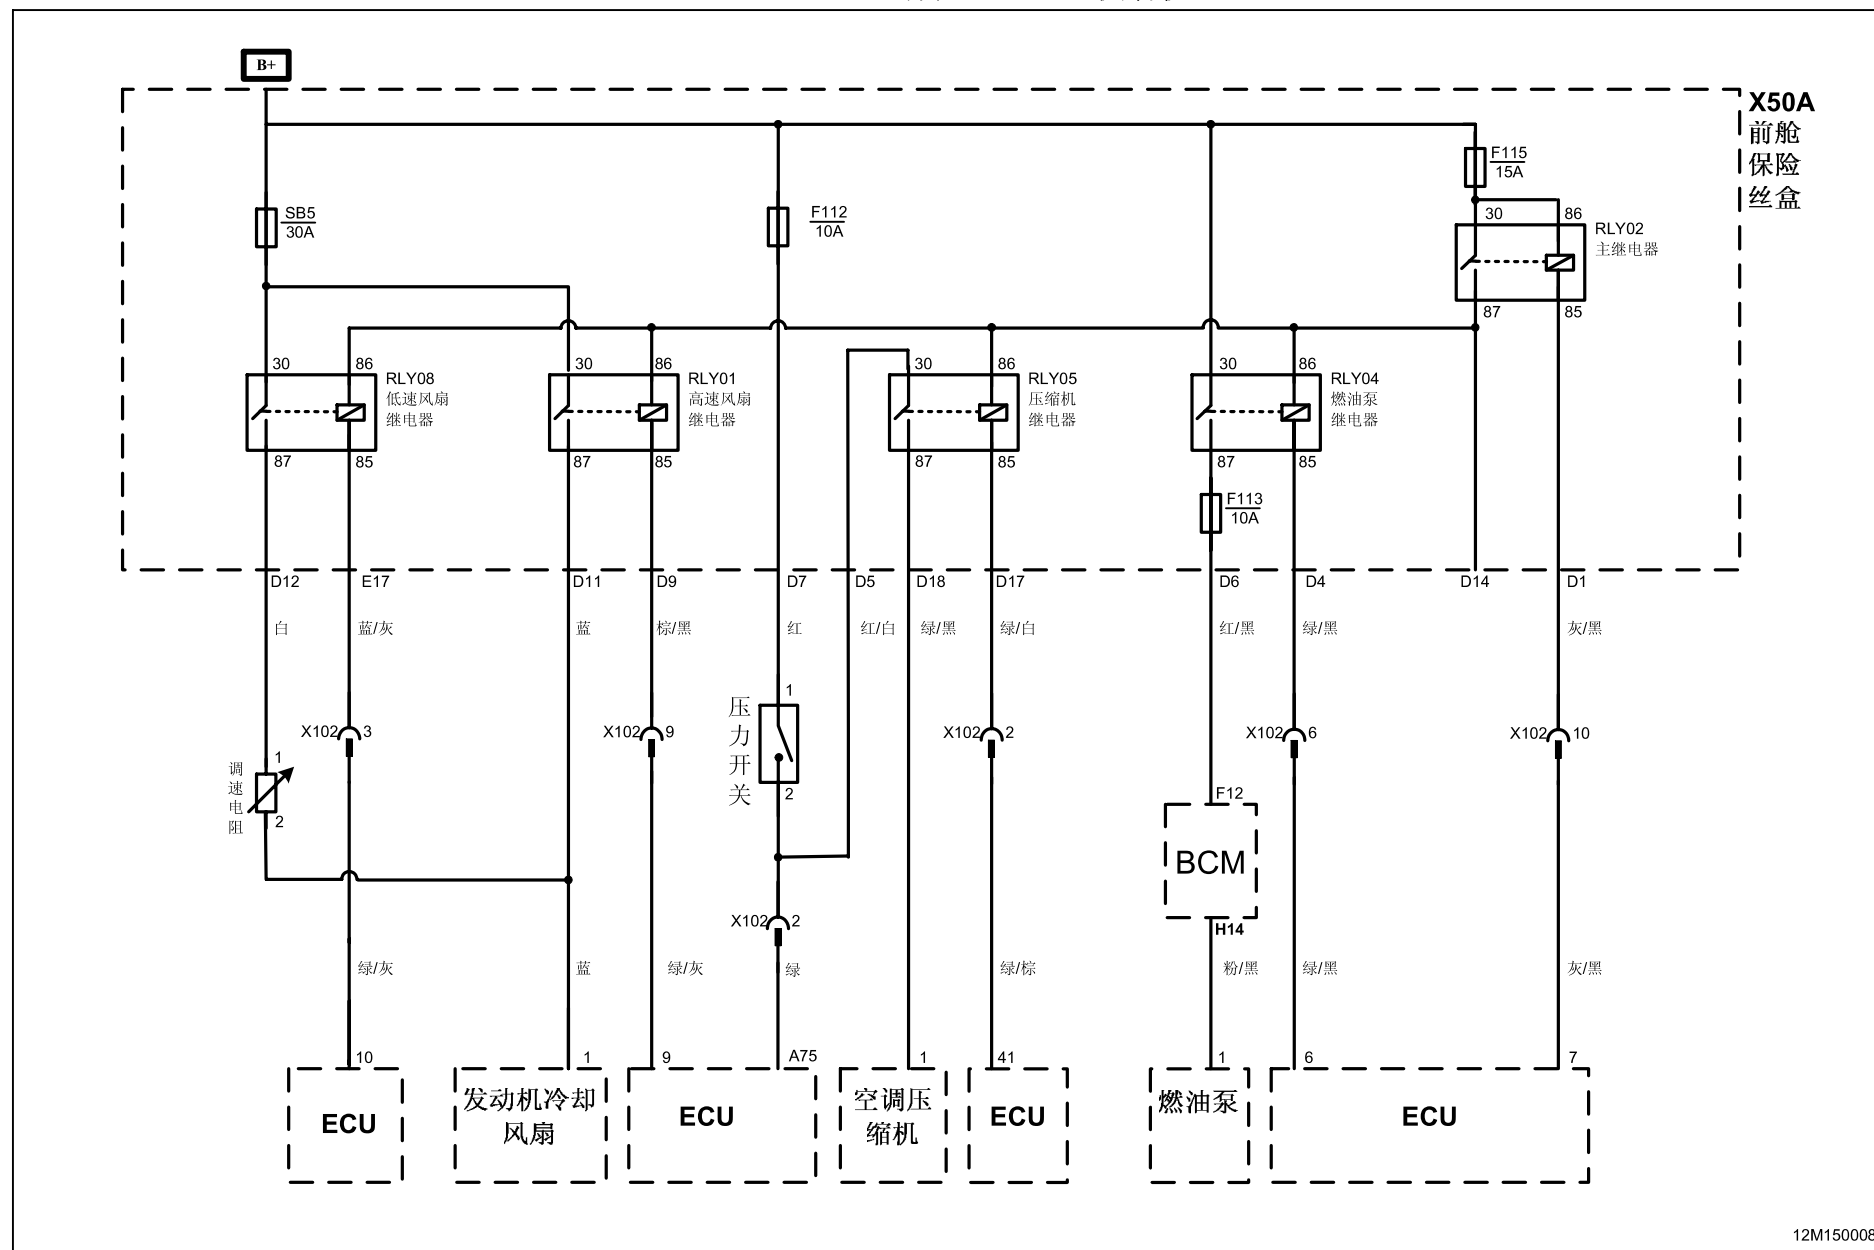


BCM电源分布示意图（仪表板左下侧）

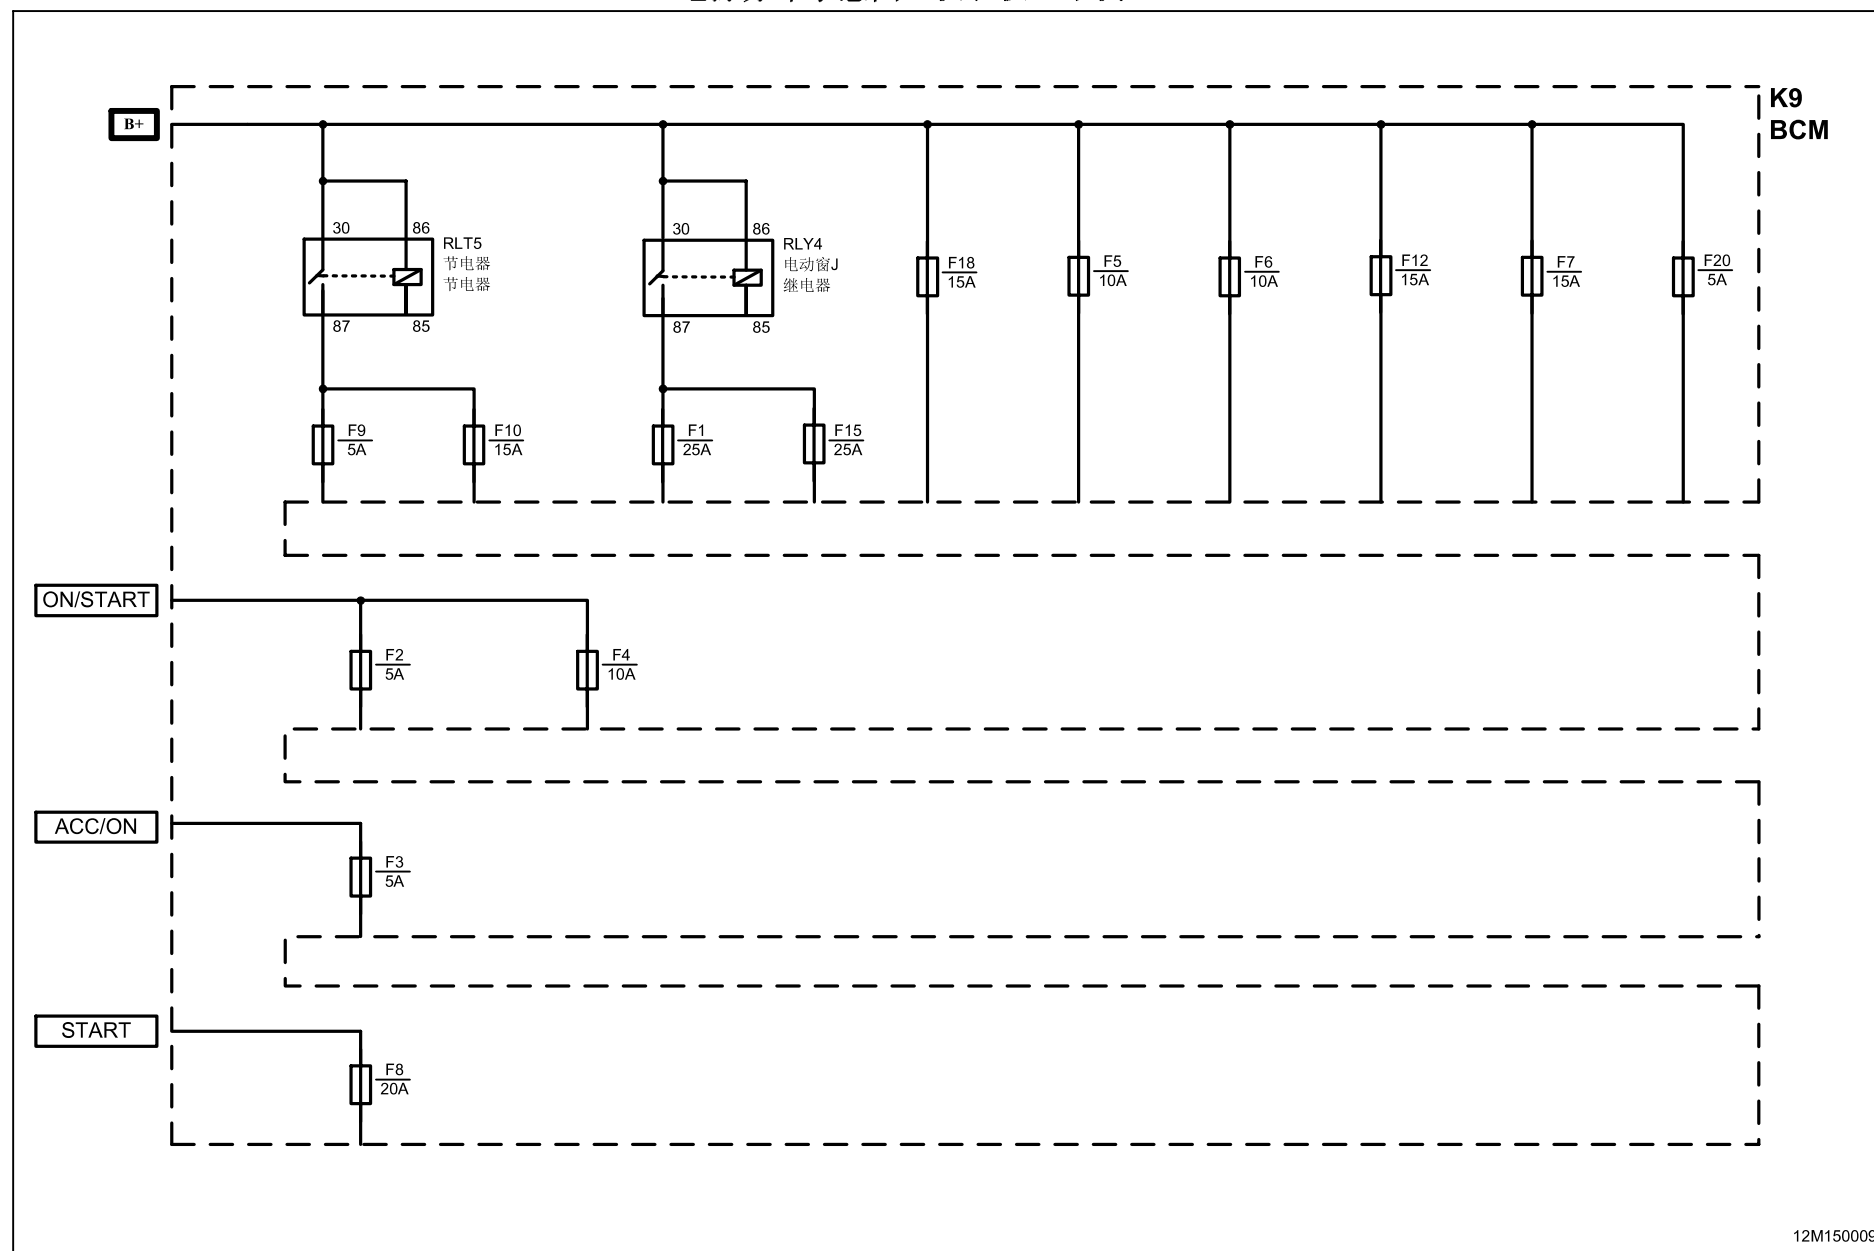


F5、F9、F10、F12、F18保险丝

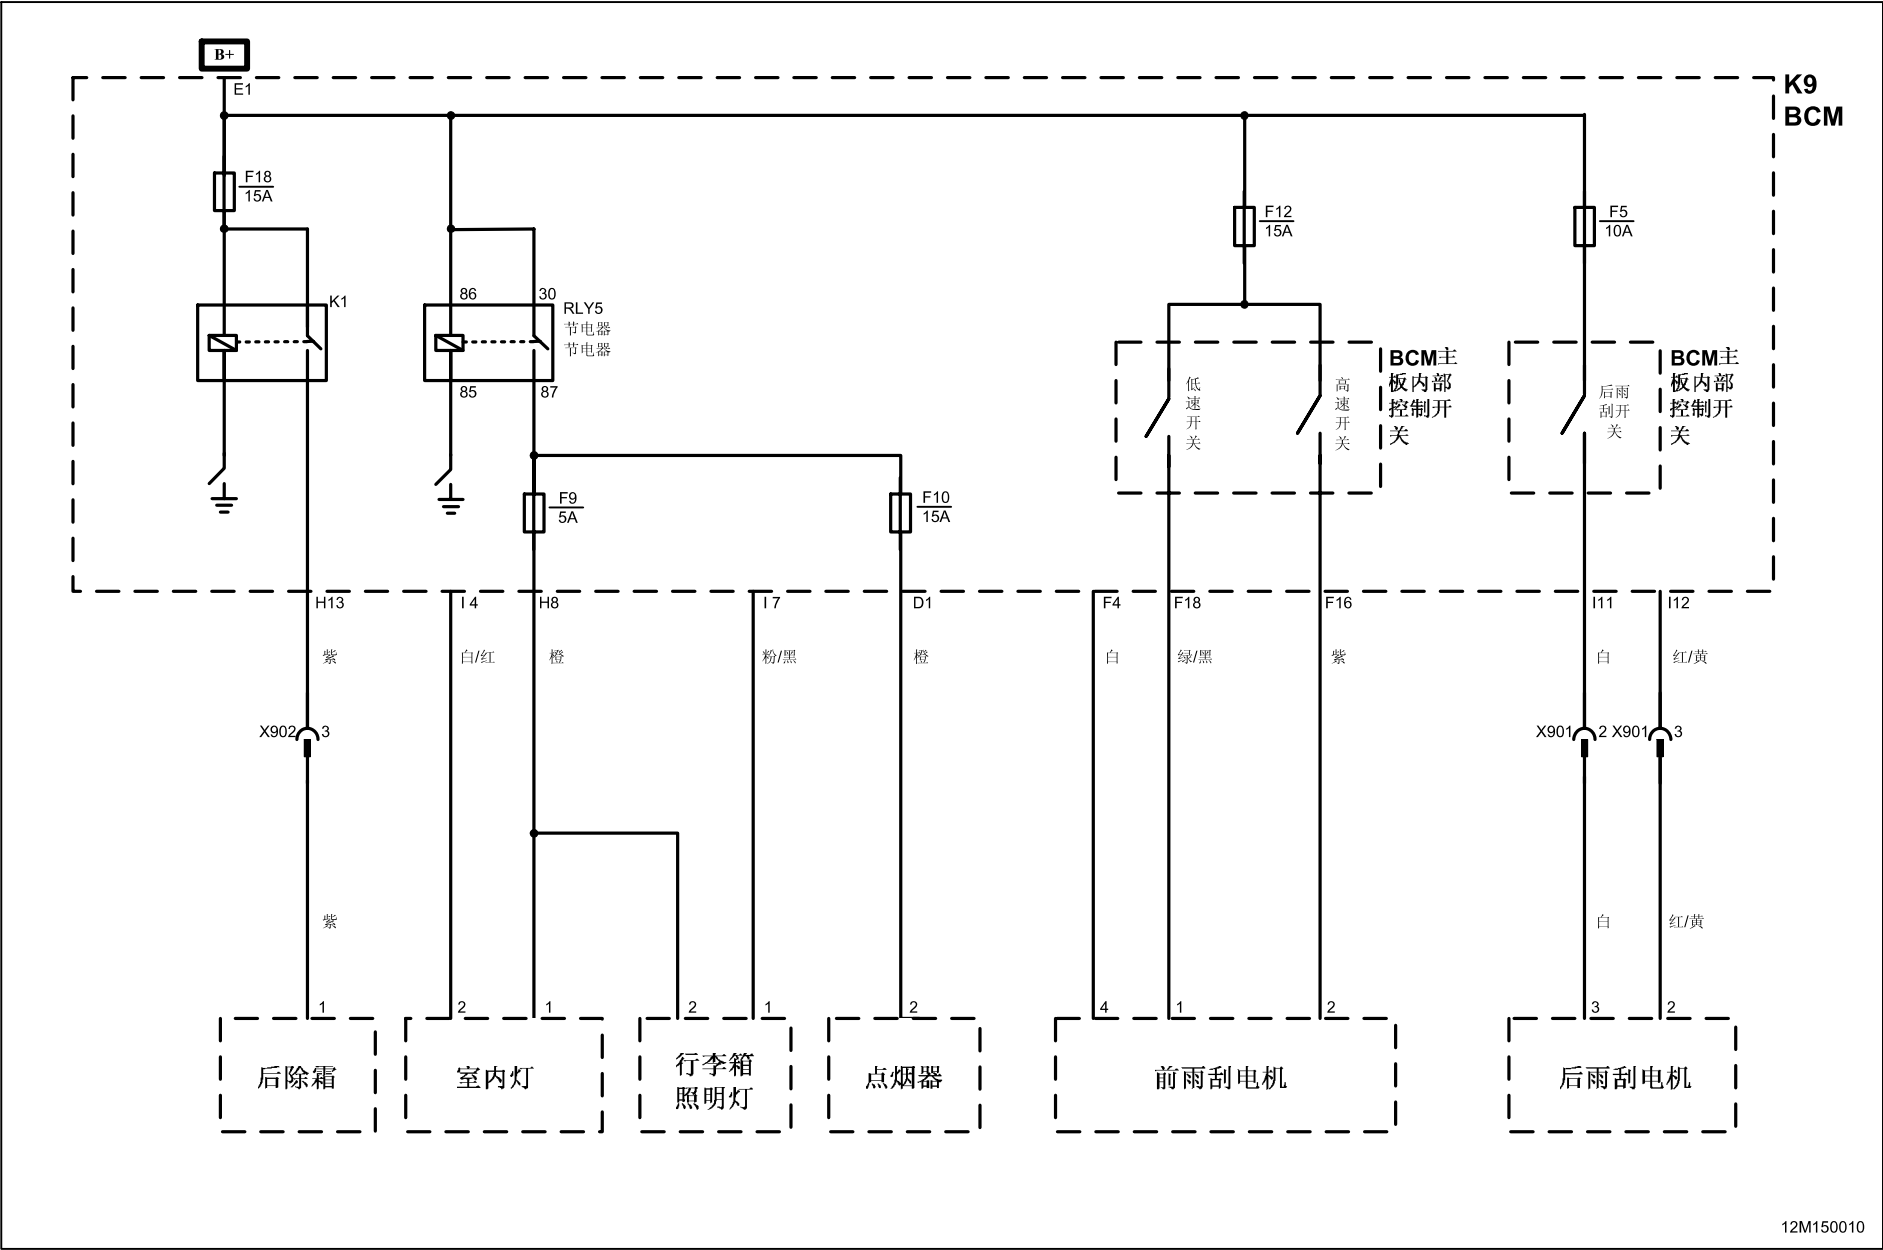


F1、F6、F15 保险丝

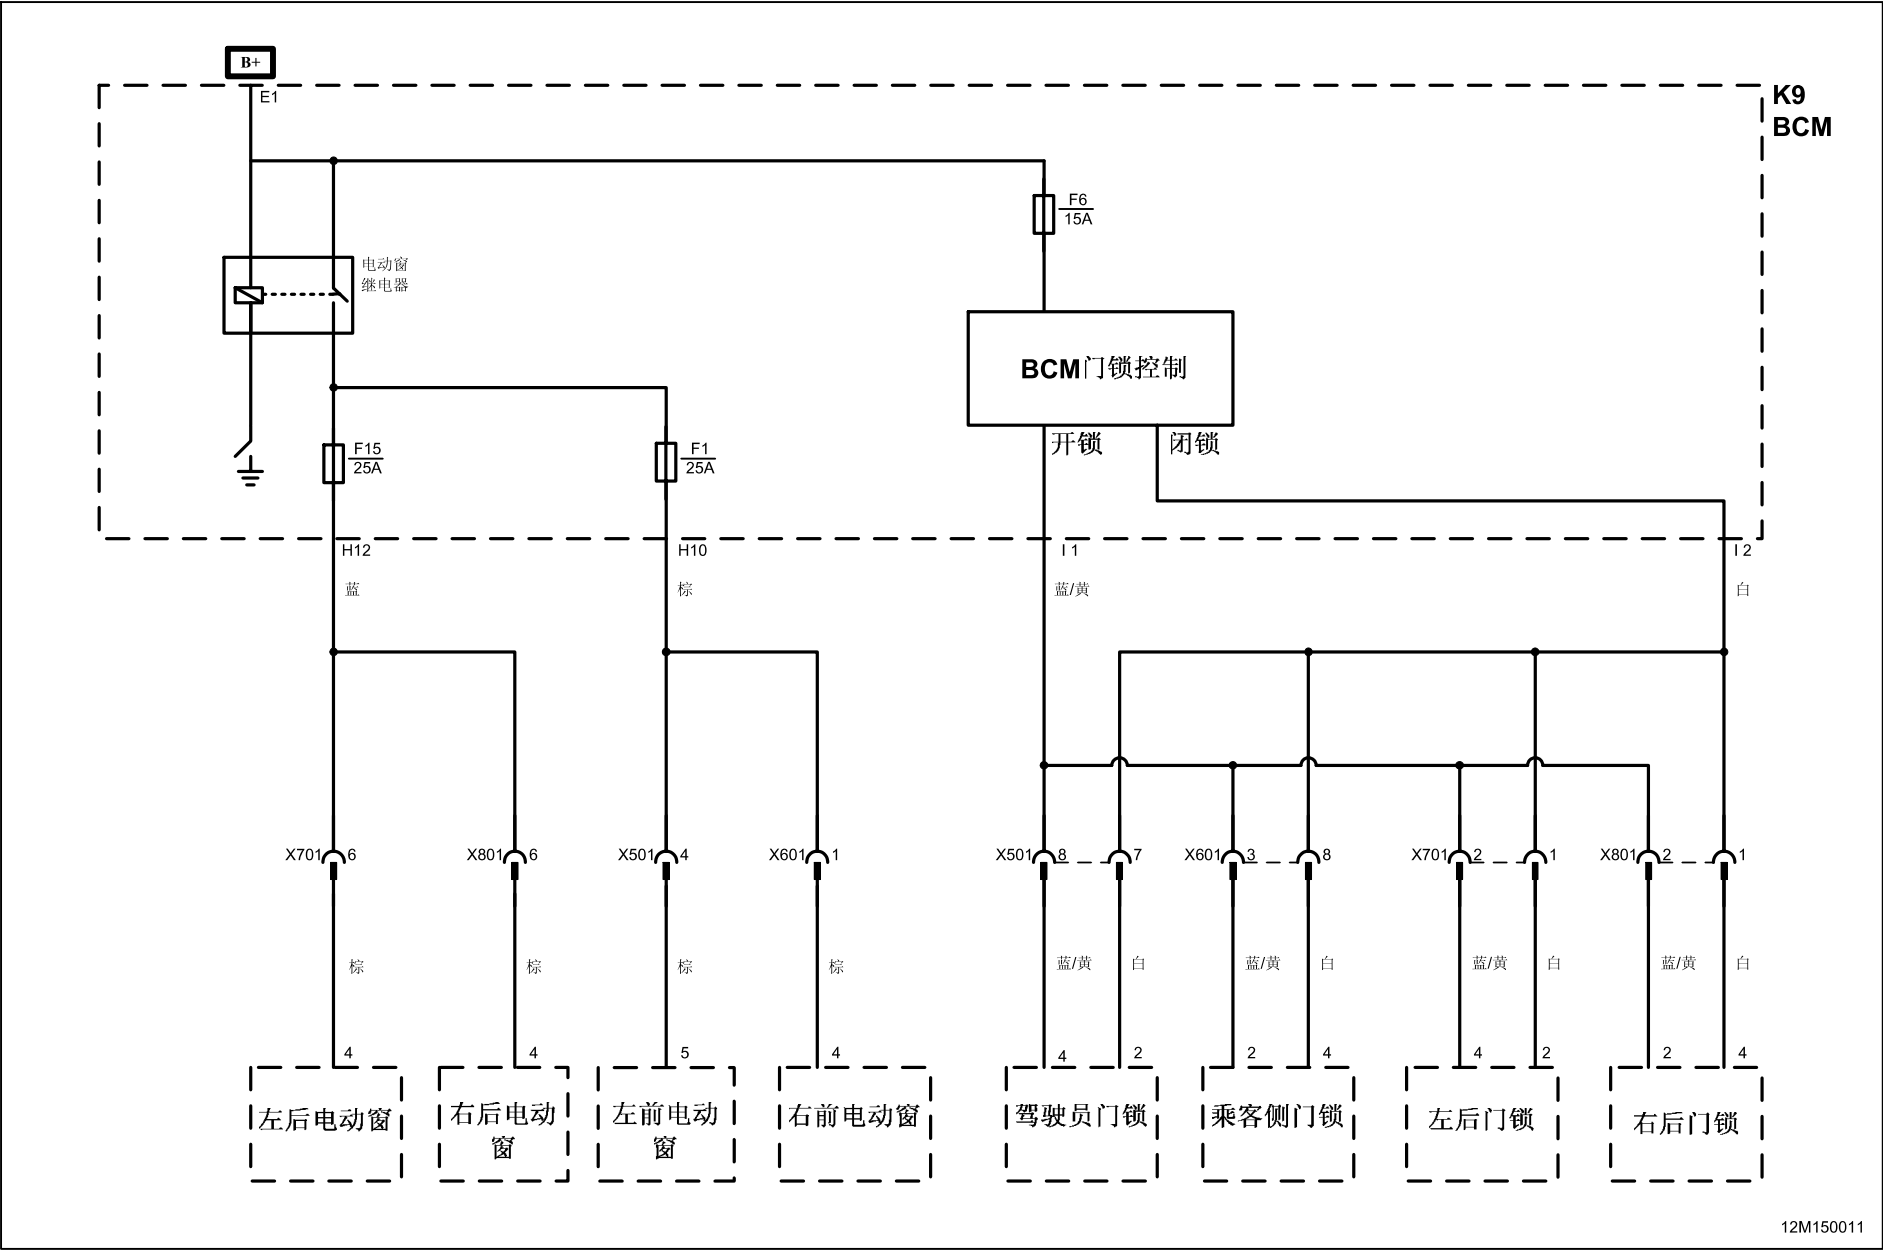


F2、F3、F7、F20 保险丝

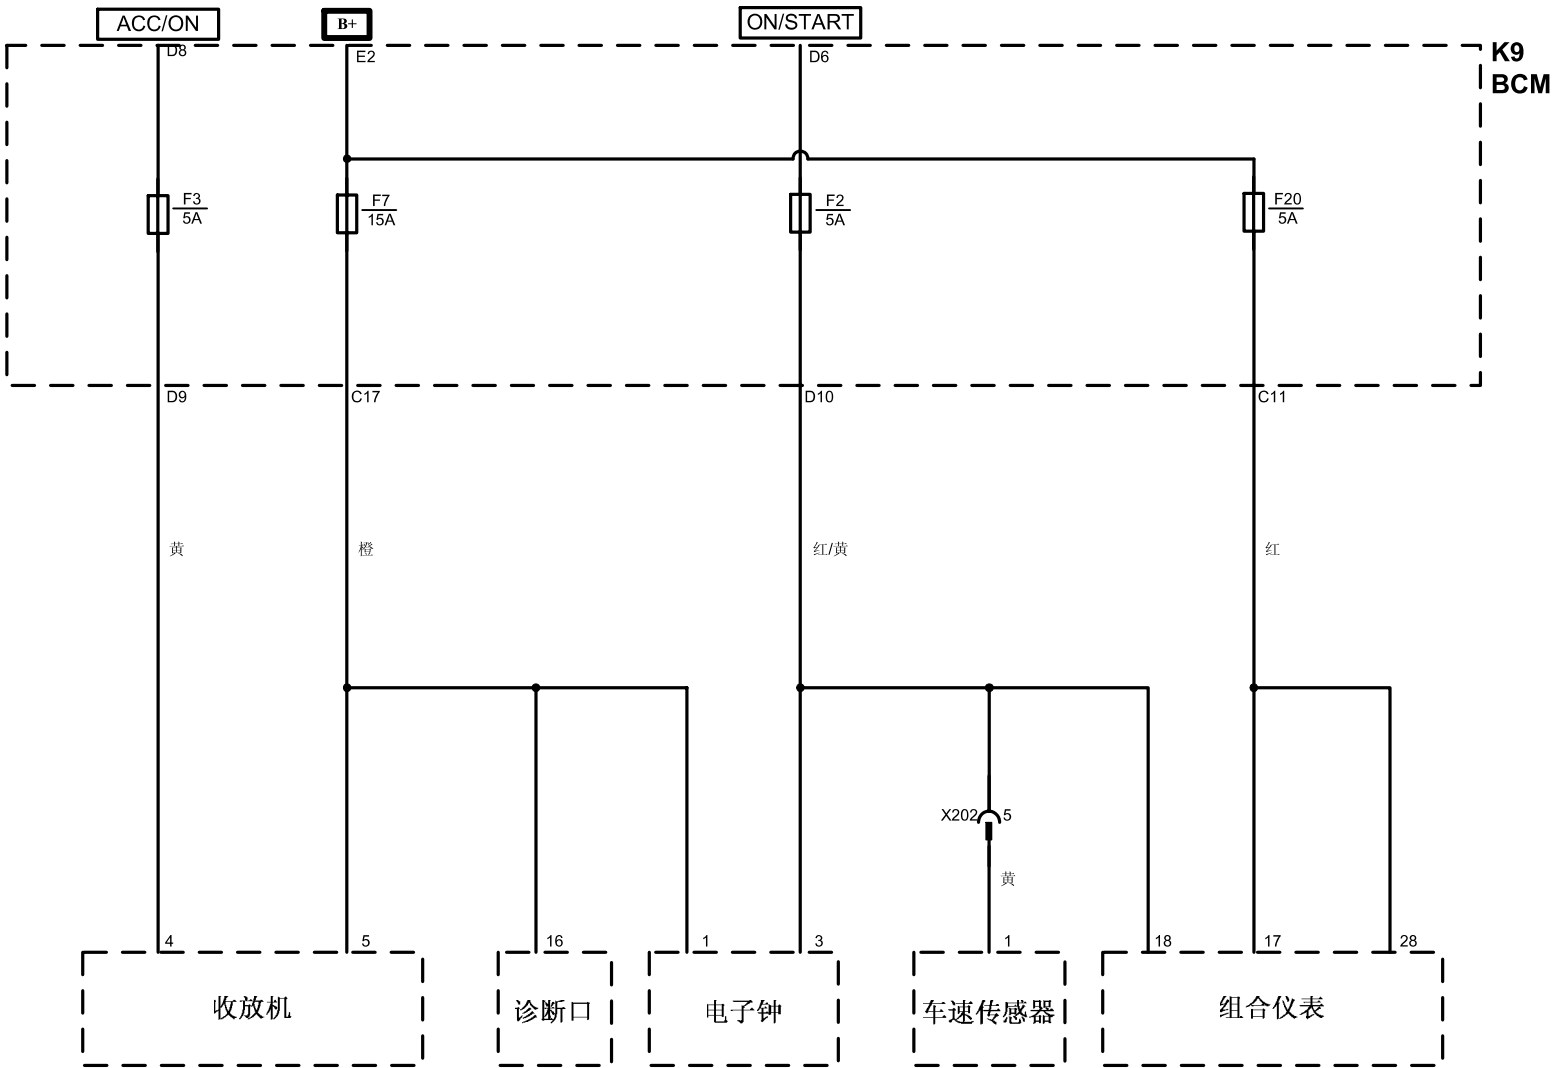


F4、F8 保险丝

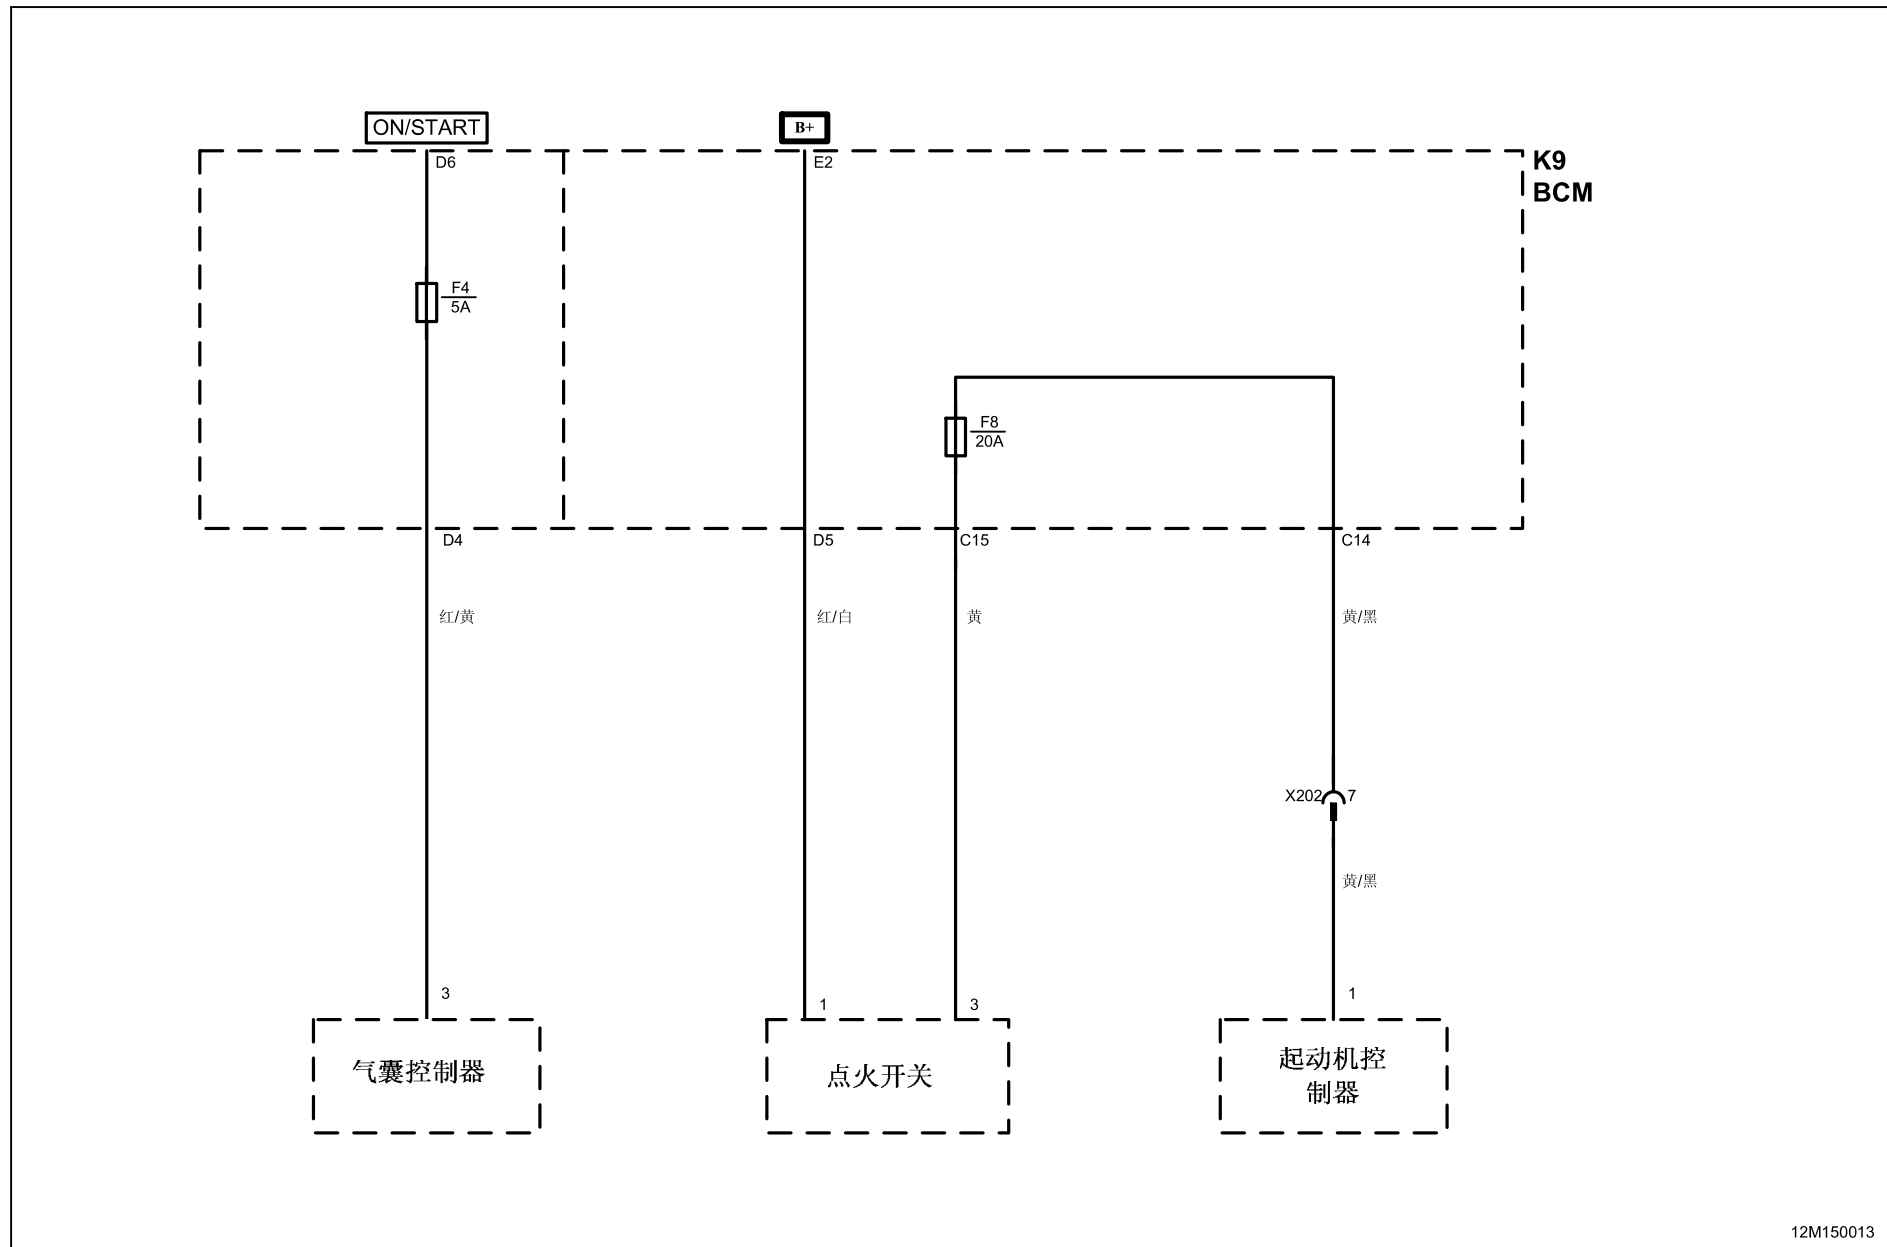


搭铁分布示意图（G50）

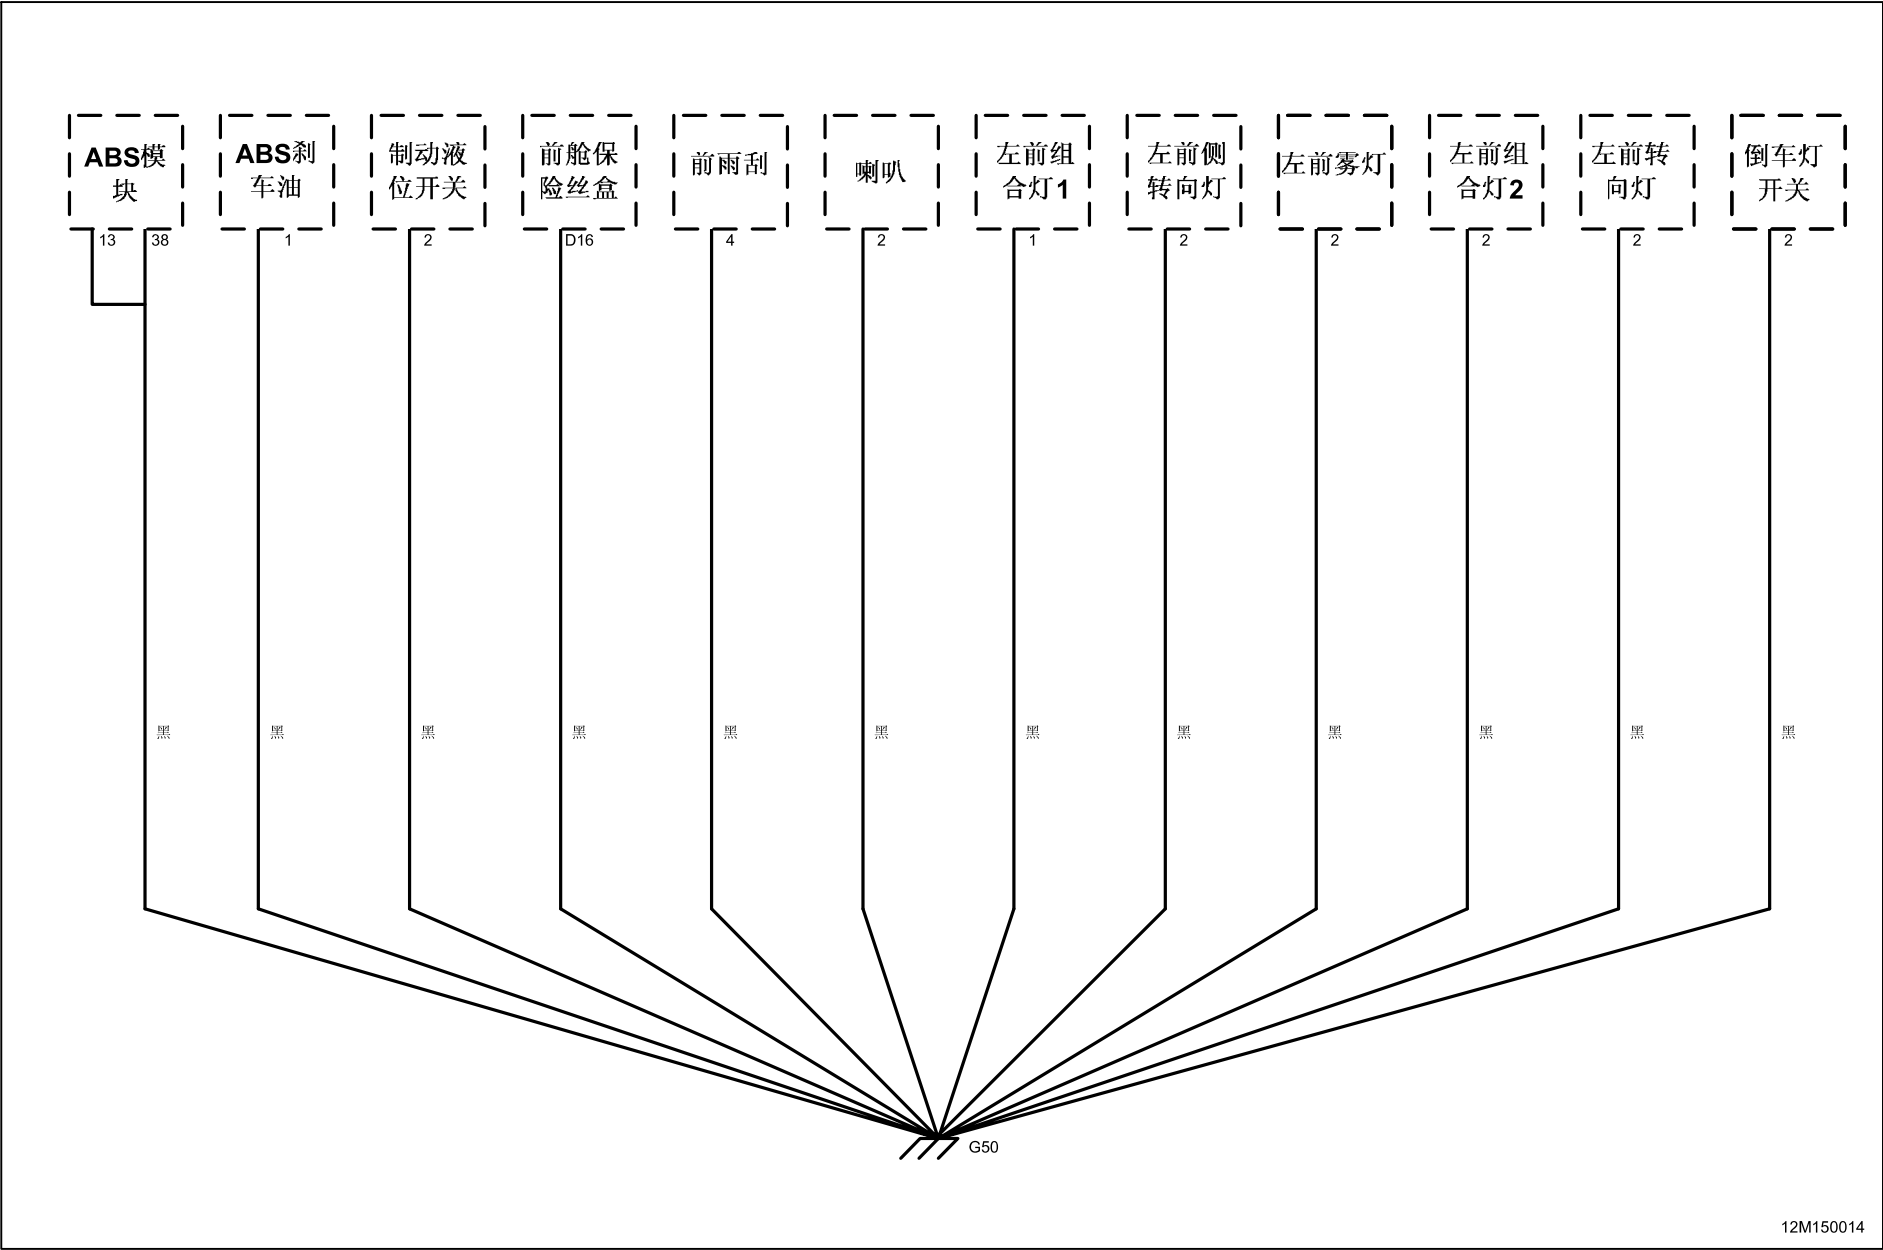


搭铁分布示意图(G250)

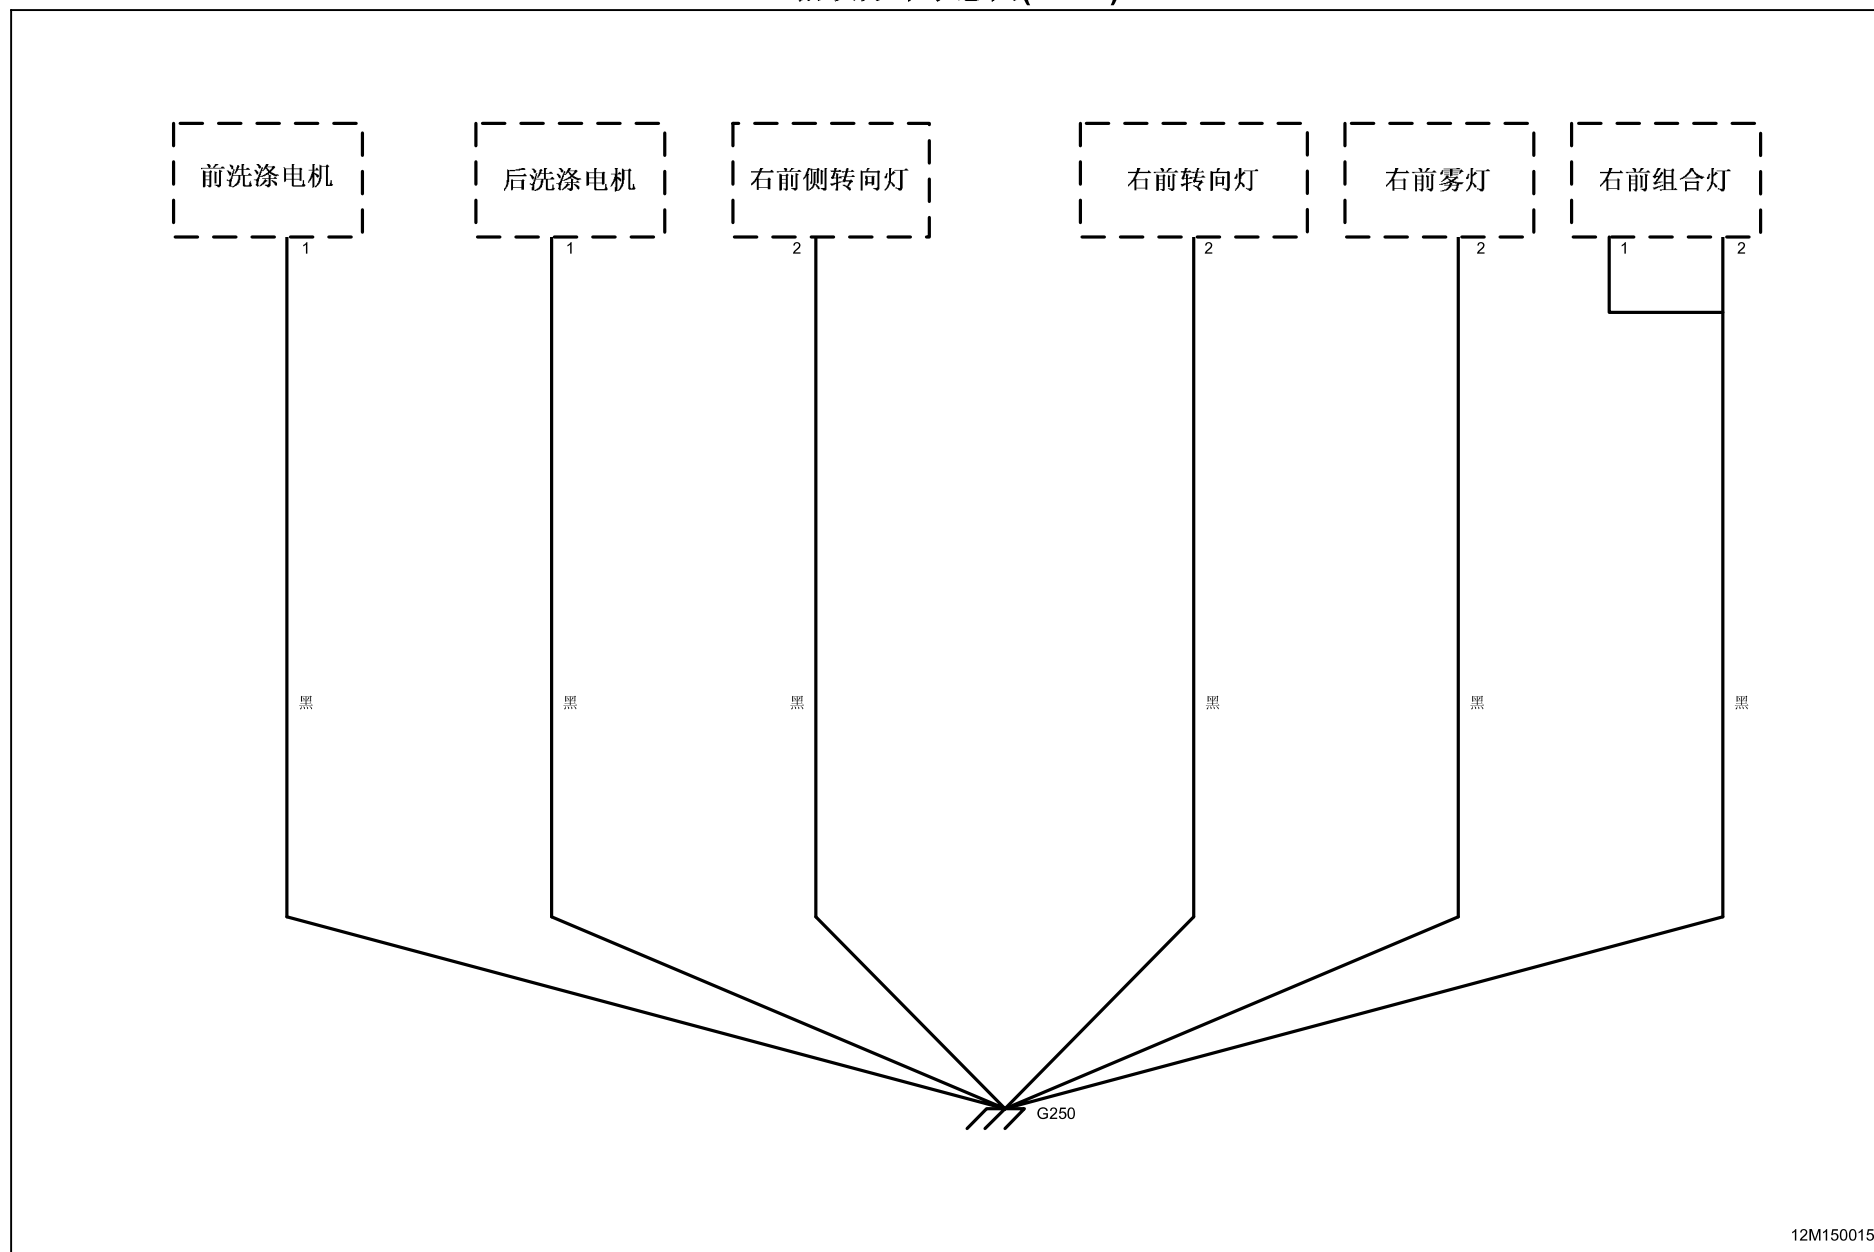


搭铁分布示意图（G450）

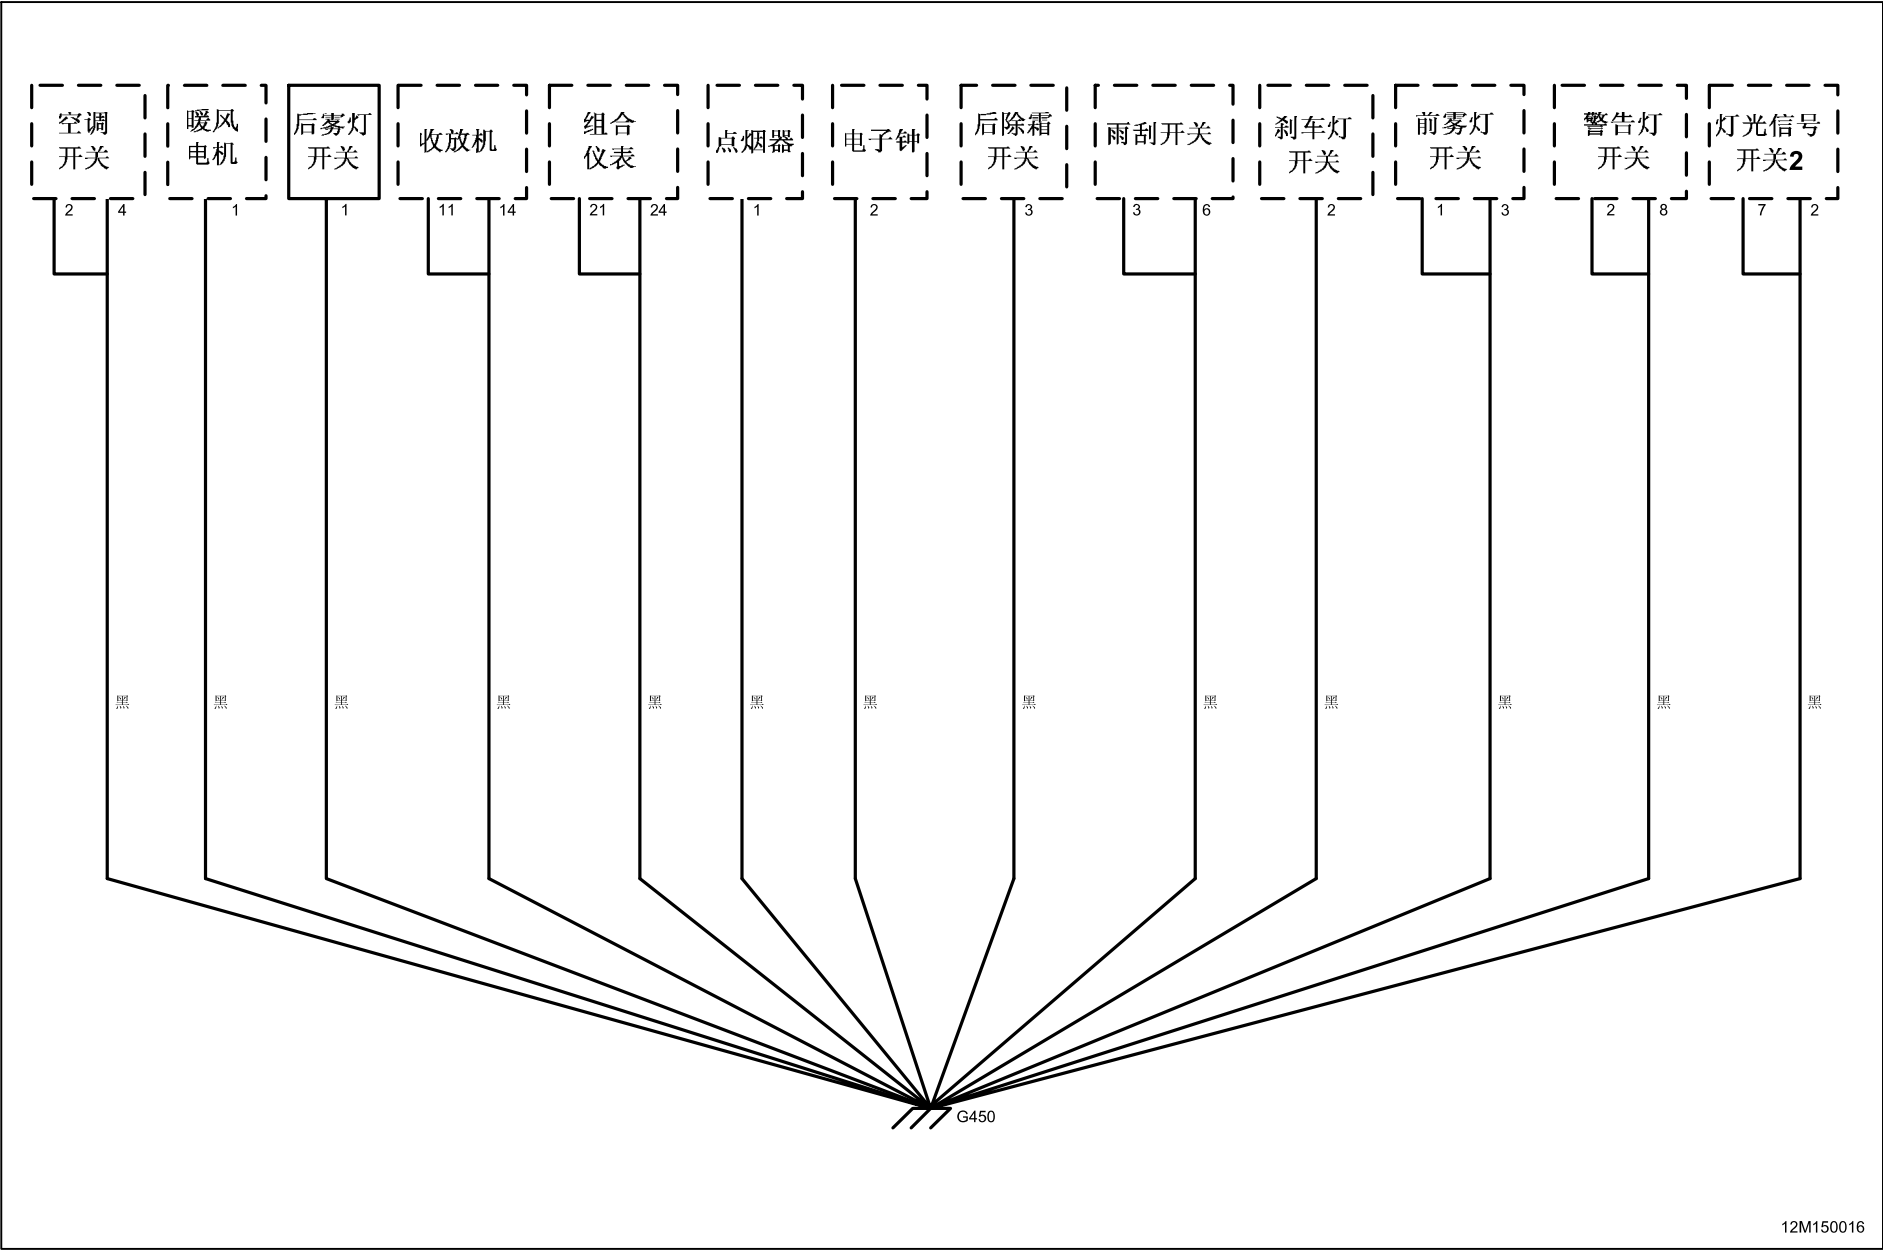


搭铁分布示意图（G650）

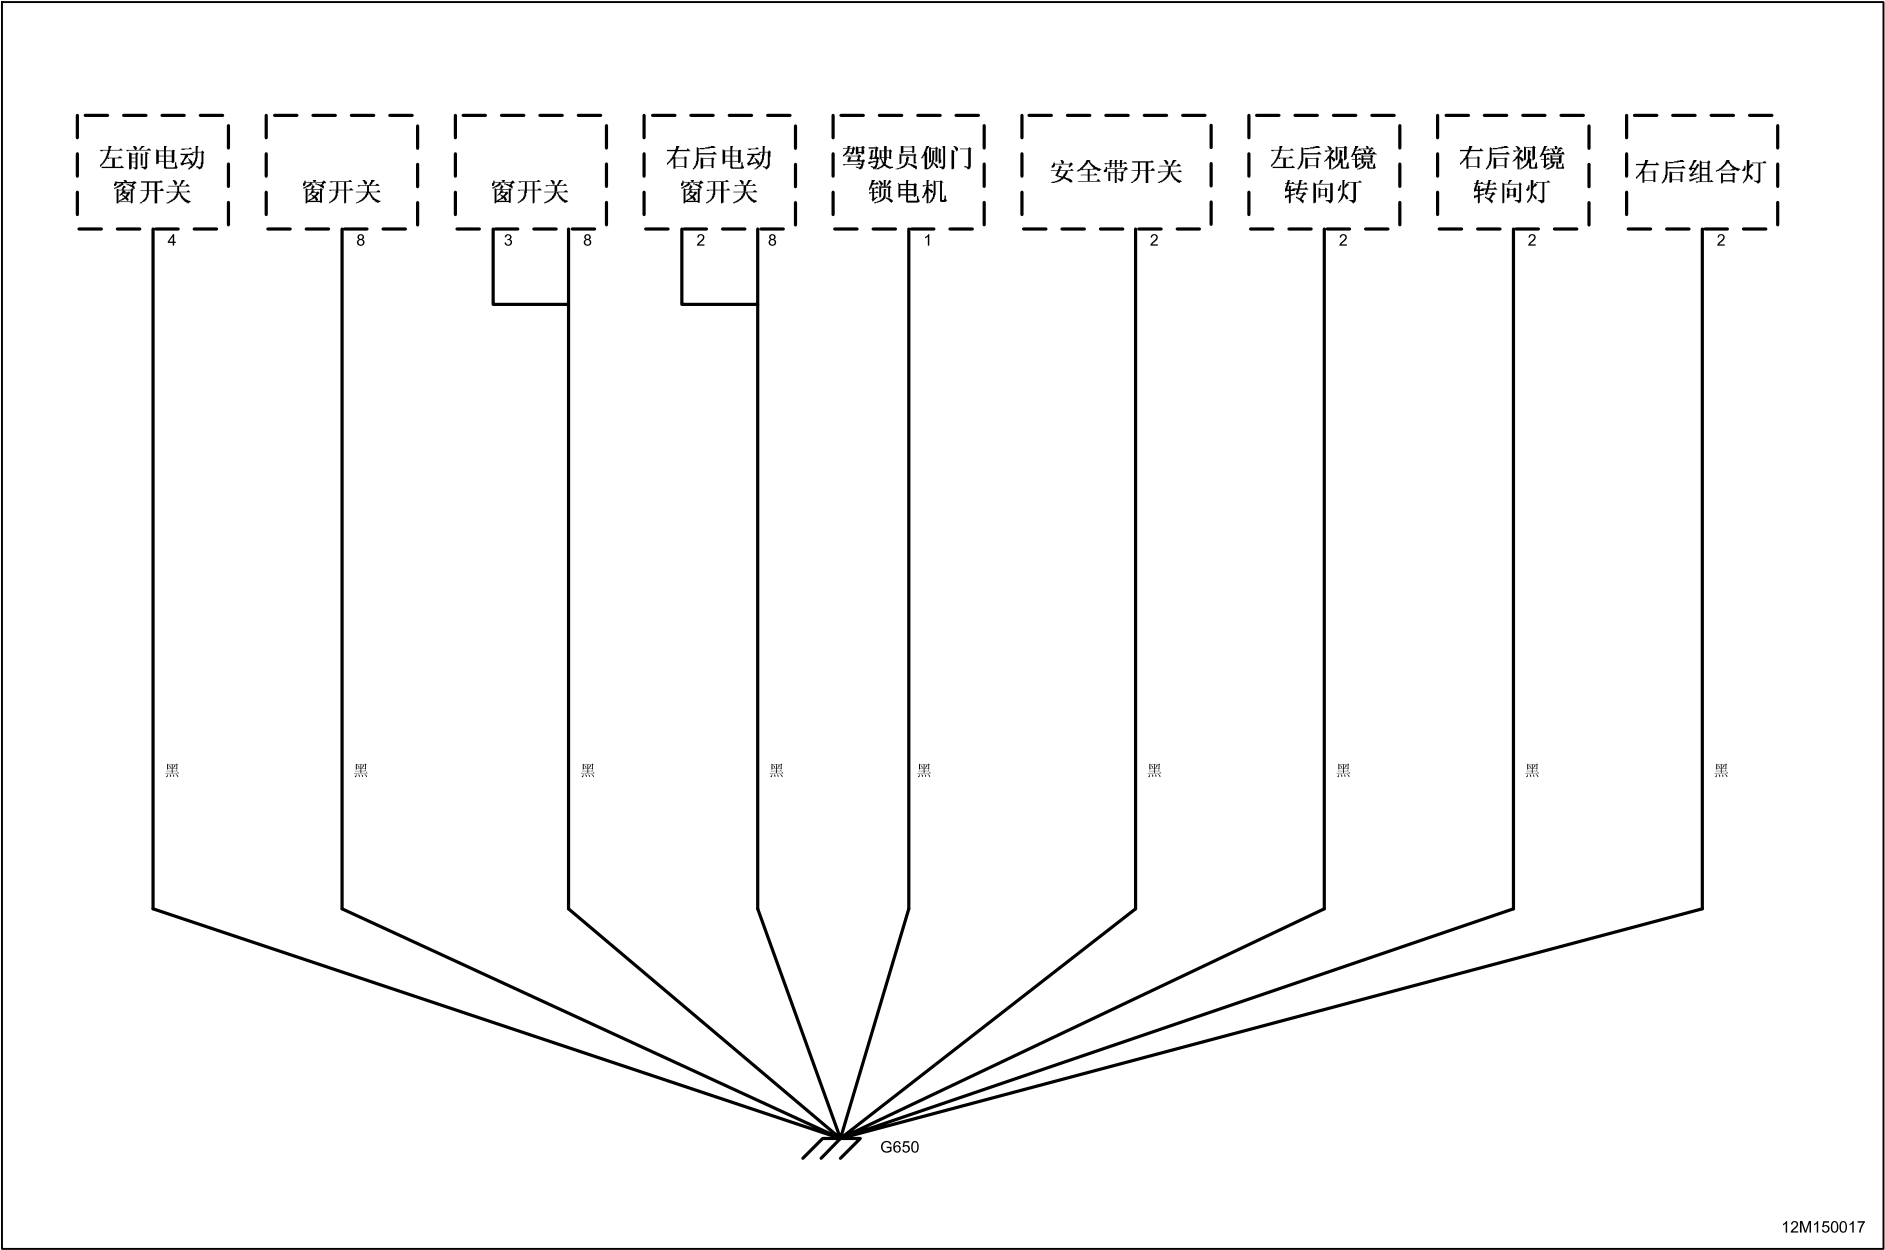


搭铁分布示意图（G550、G850、G950）

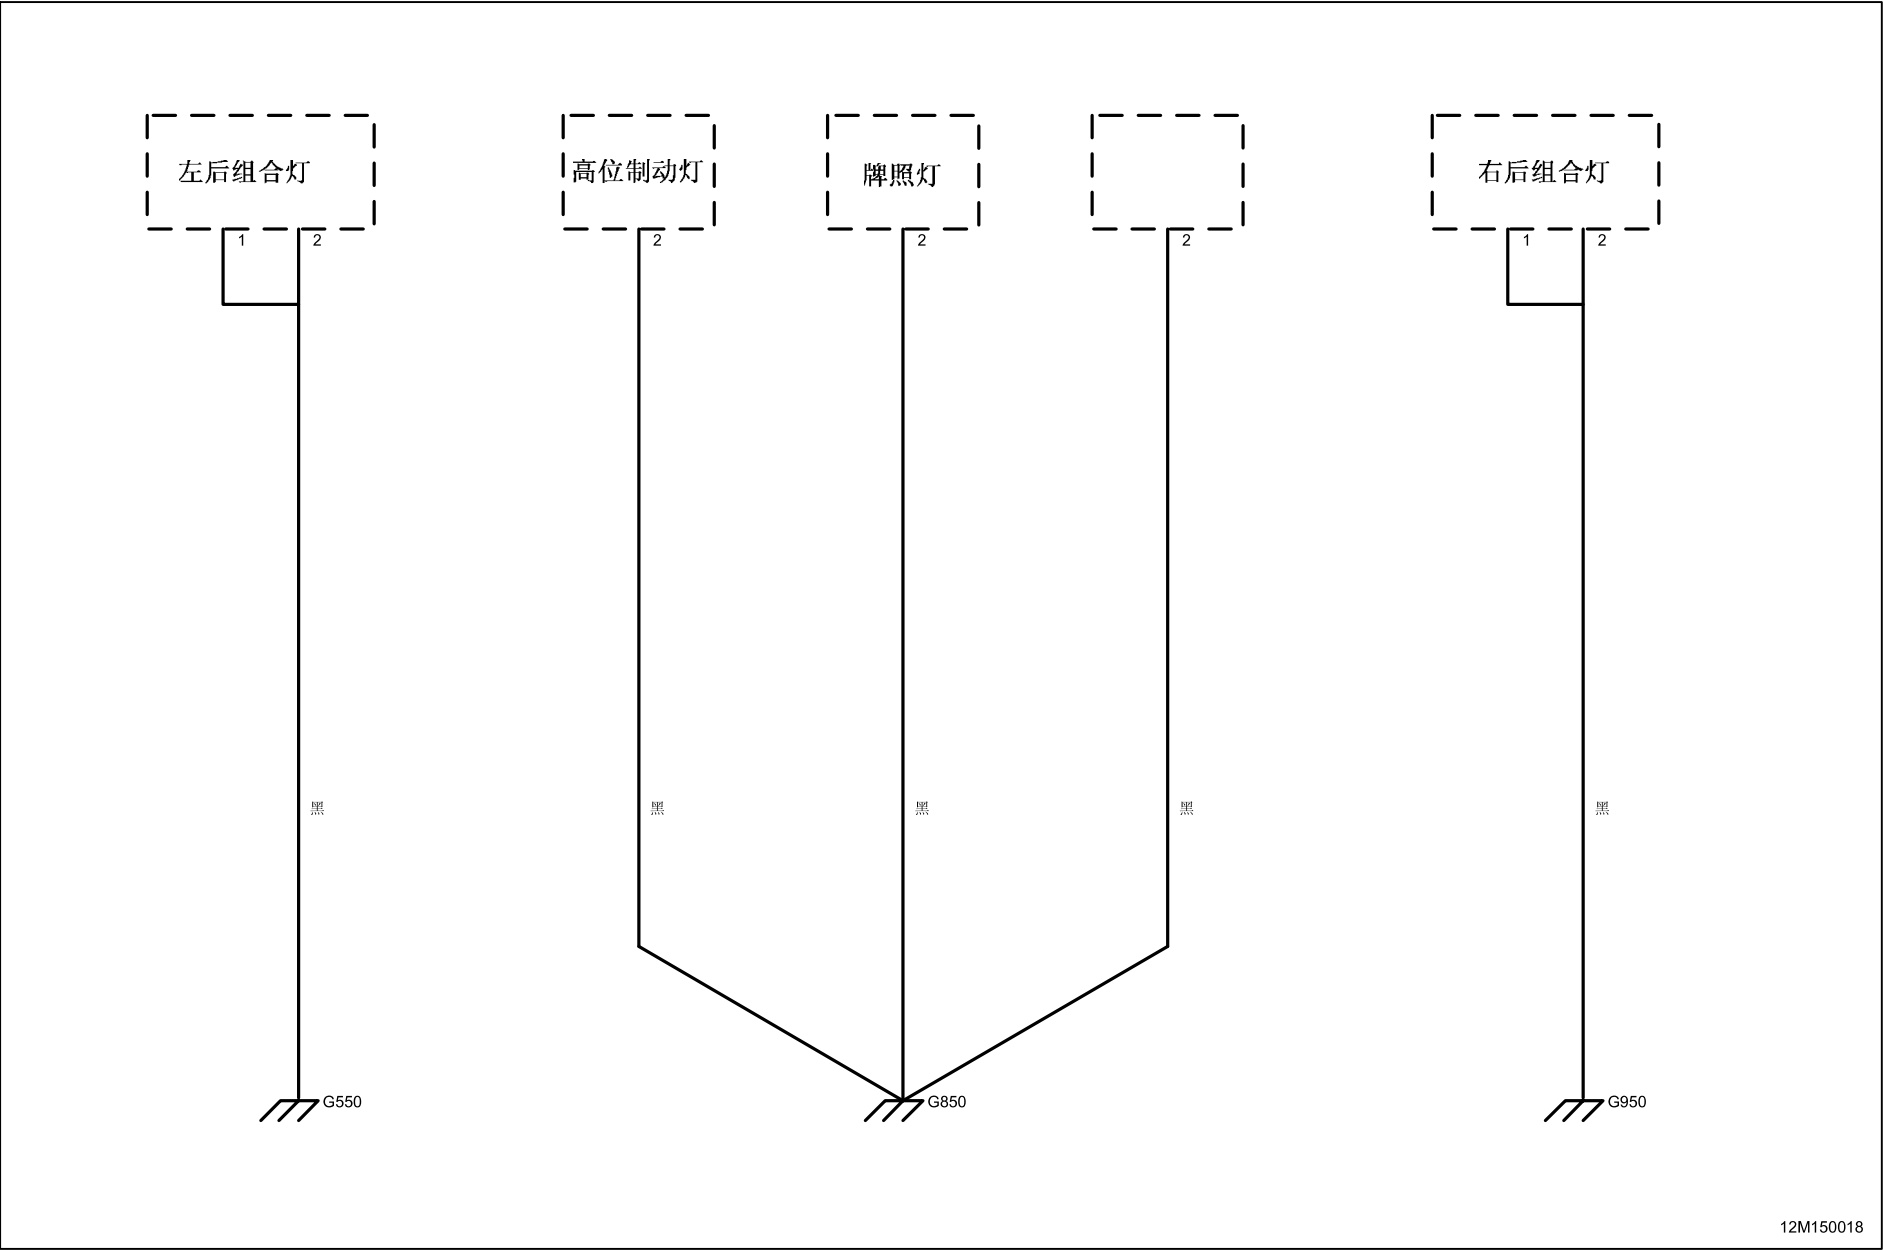


电动车窗示意图

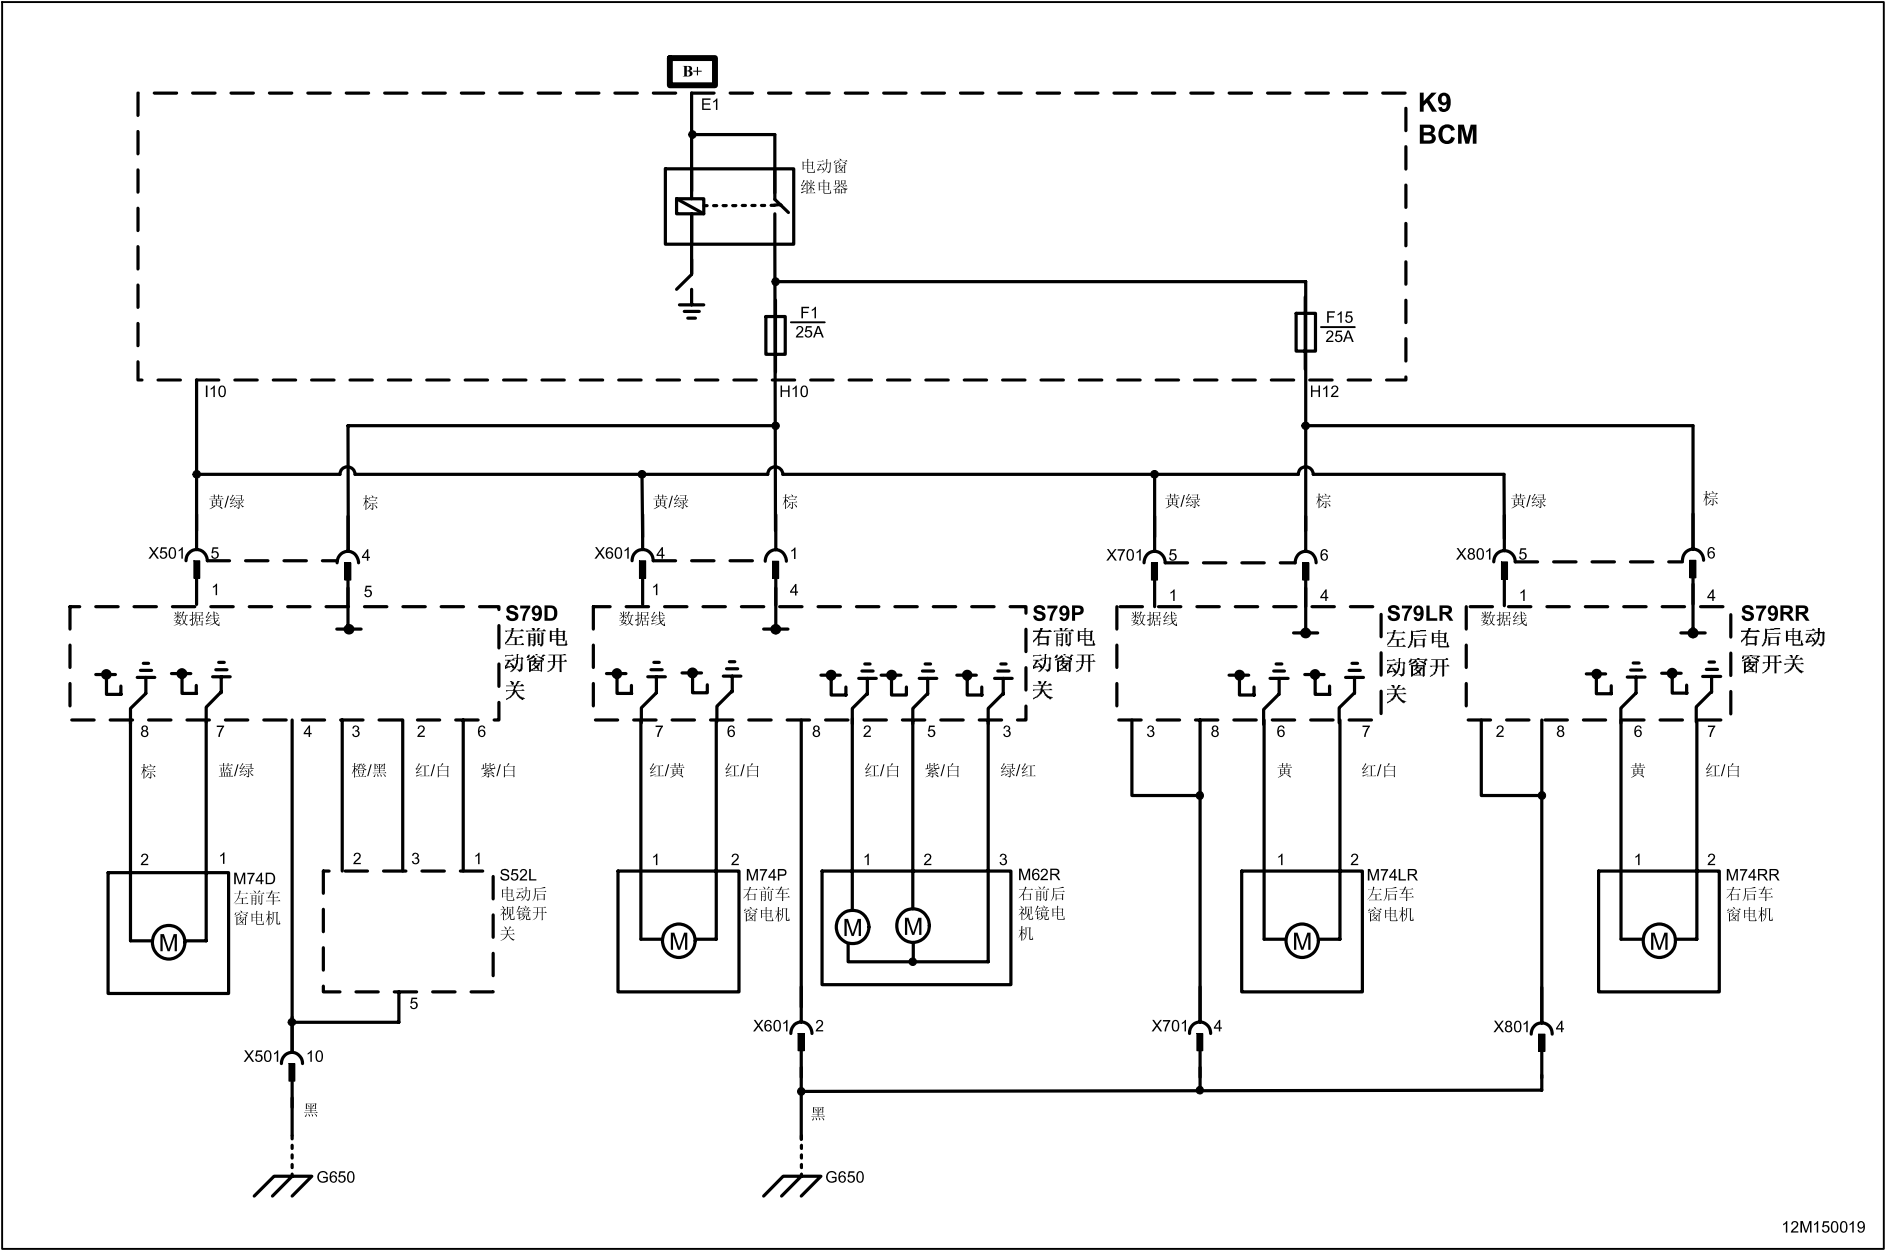


除霜器示意图

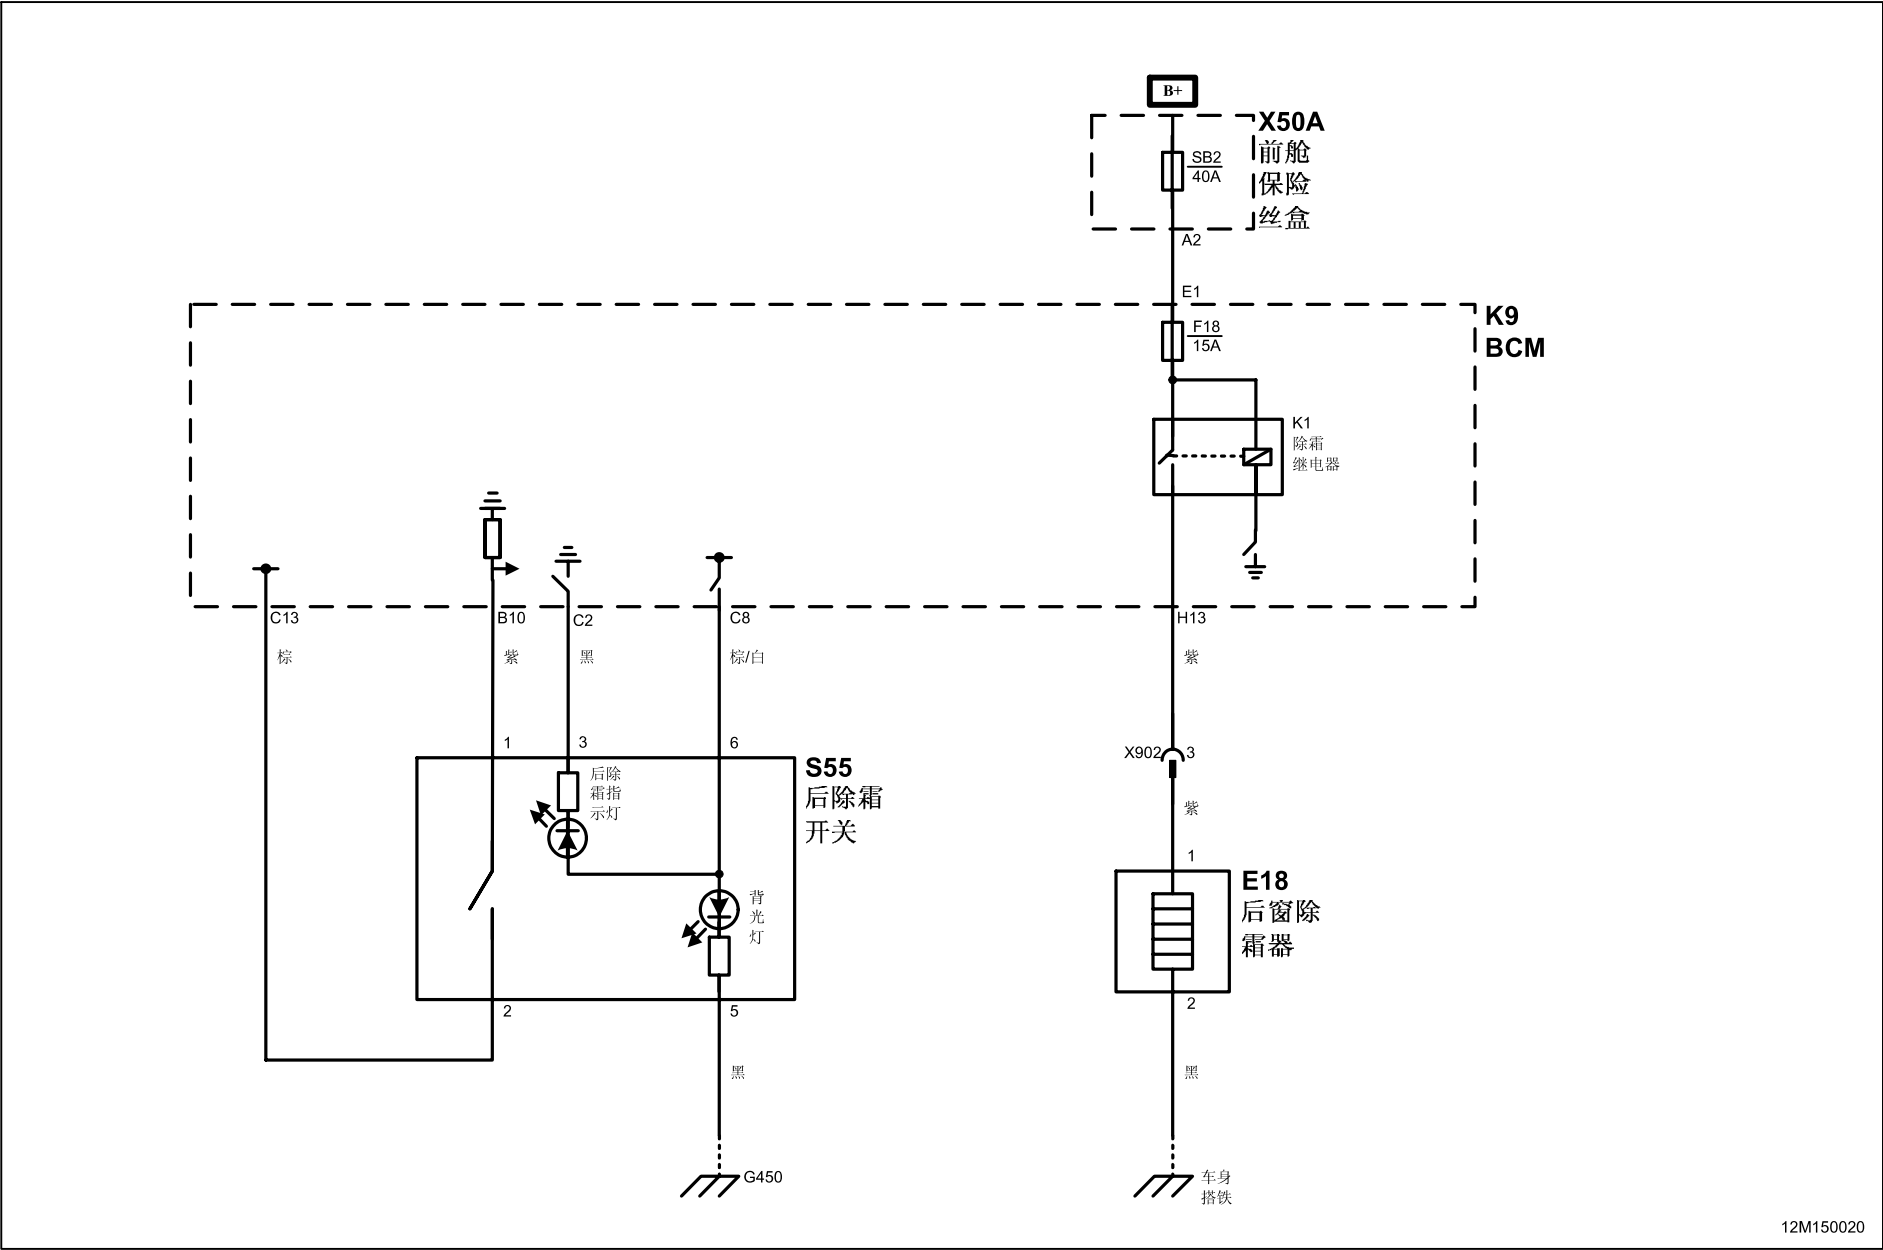


喇叭控制示意图

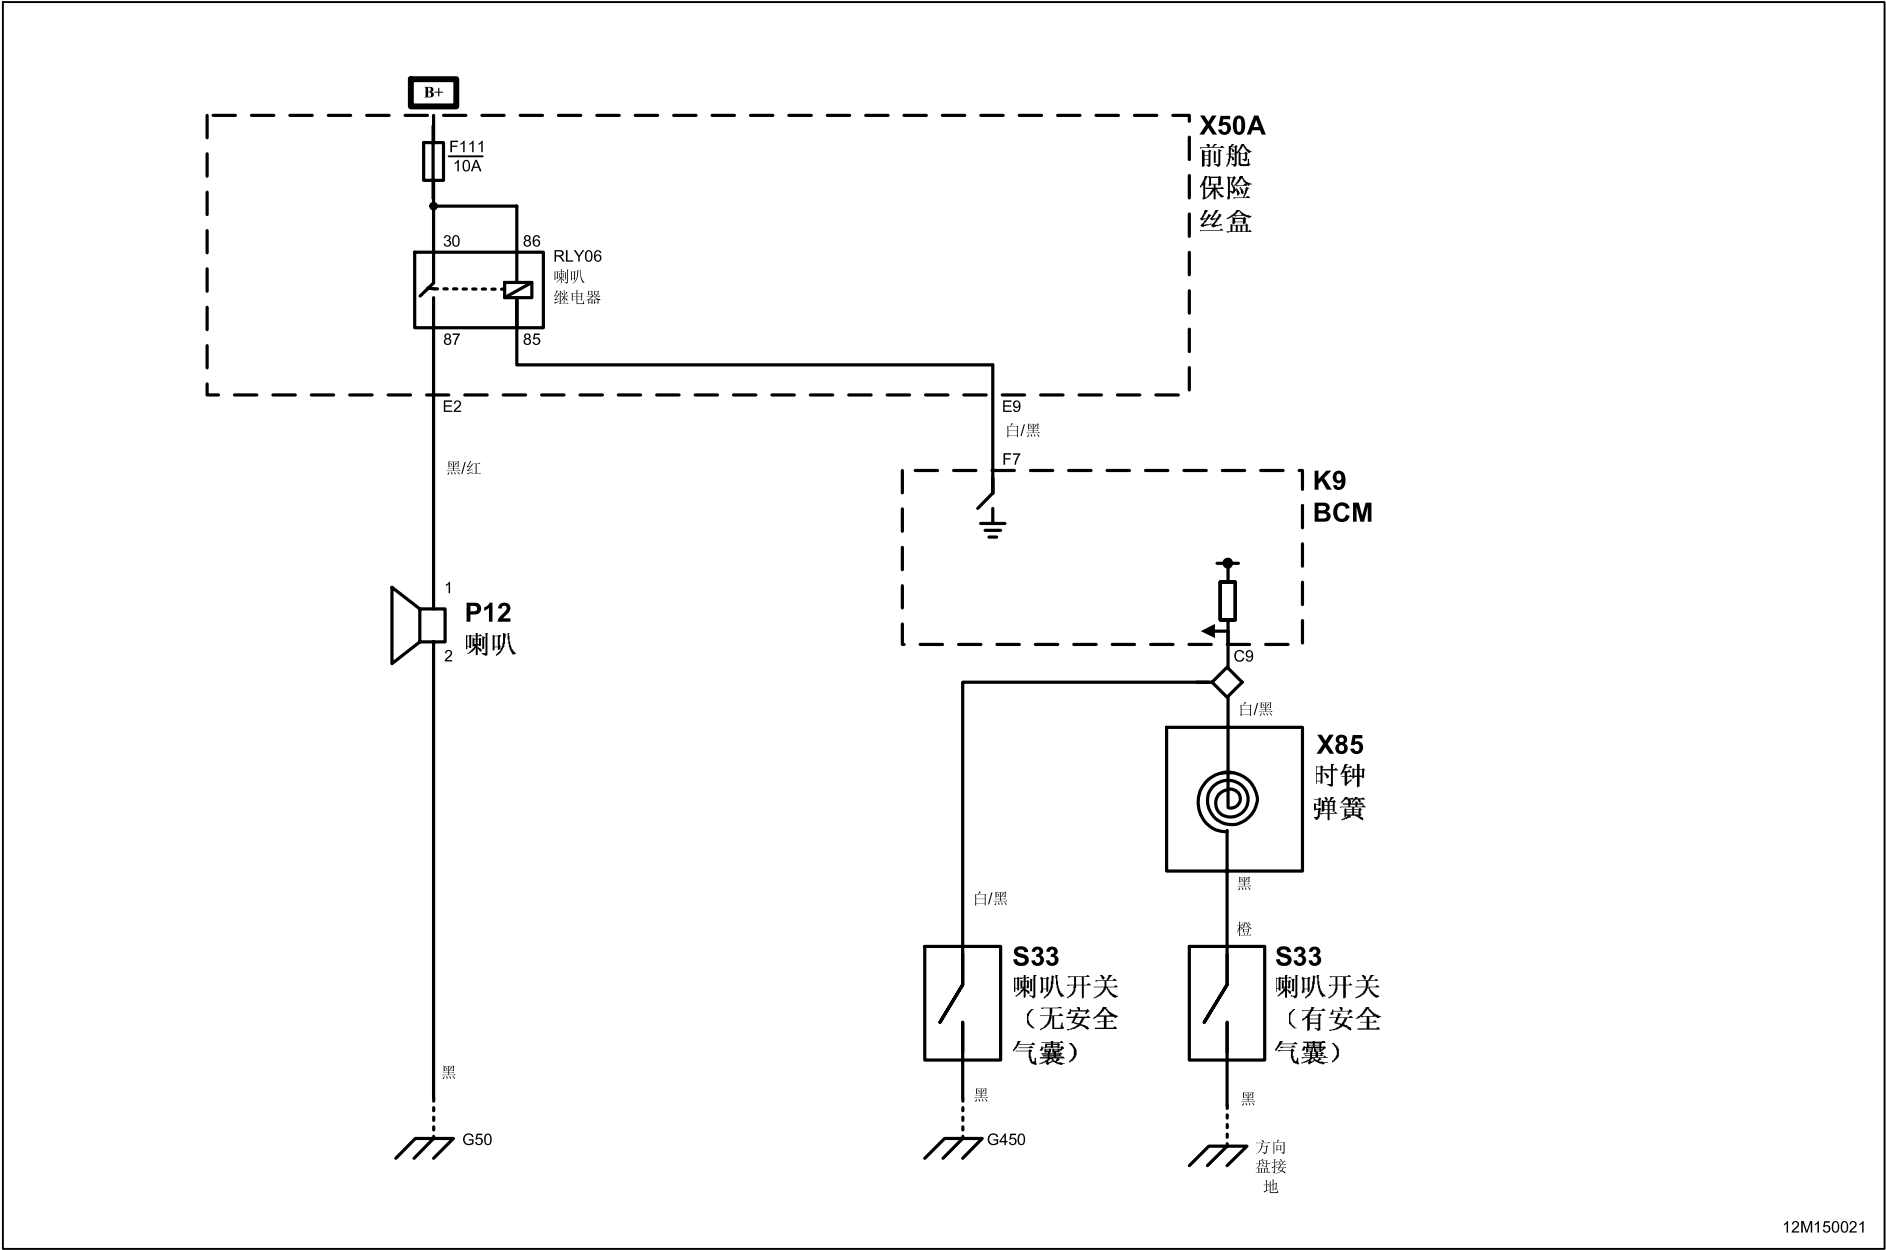


前照灯示意图（近光灯和远光灯）

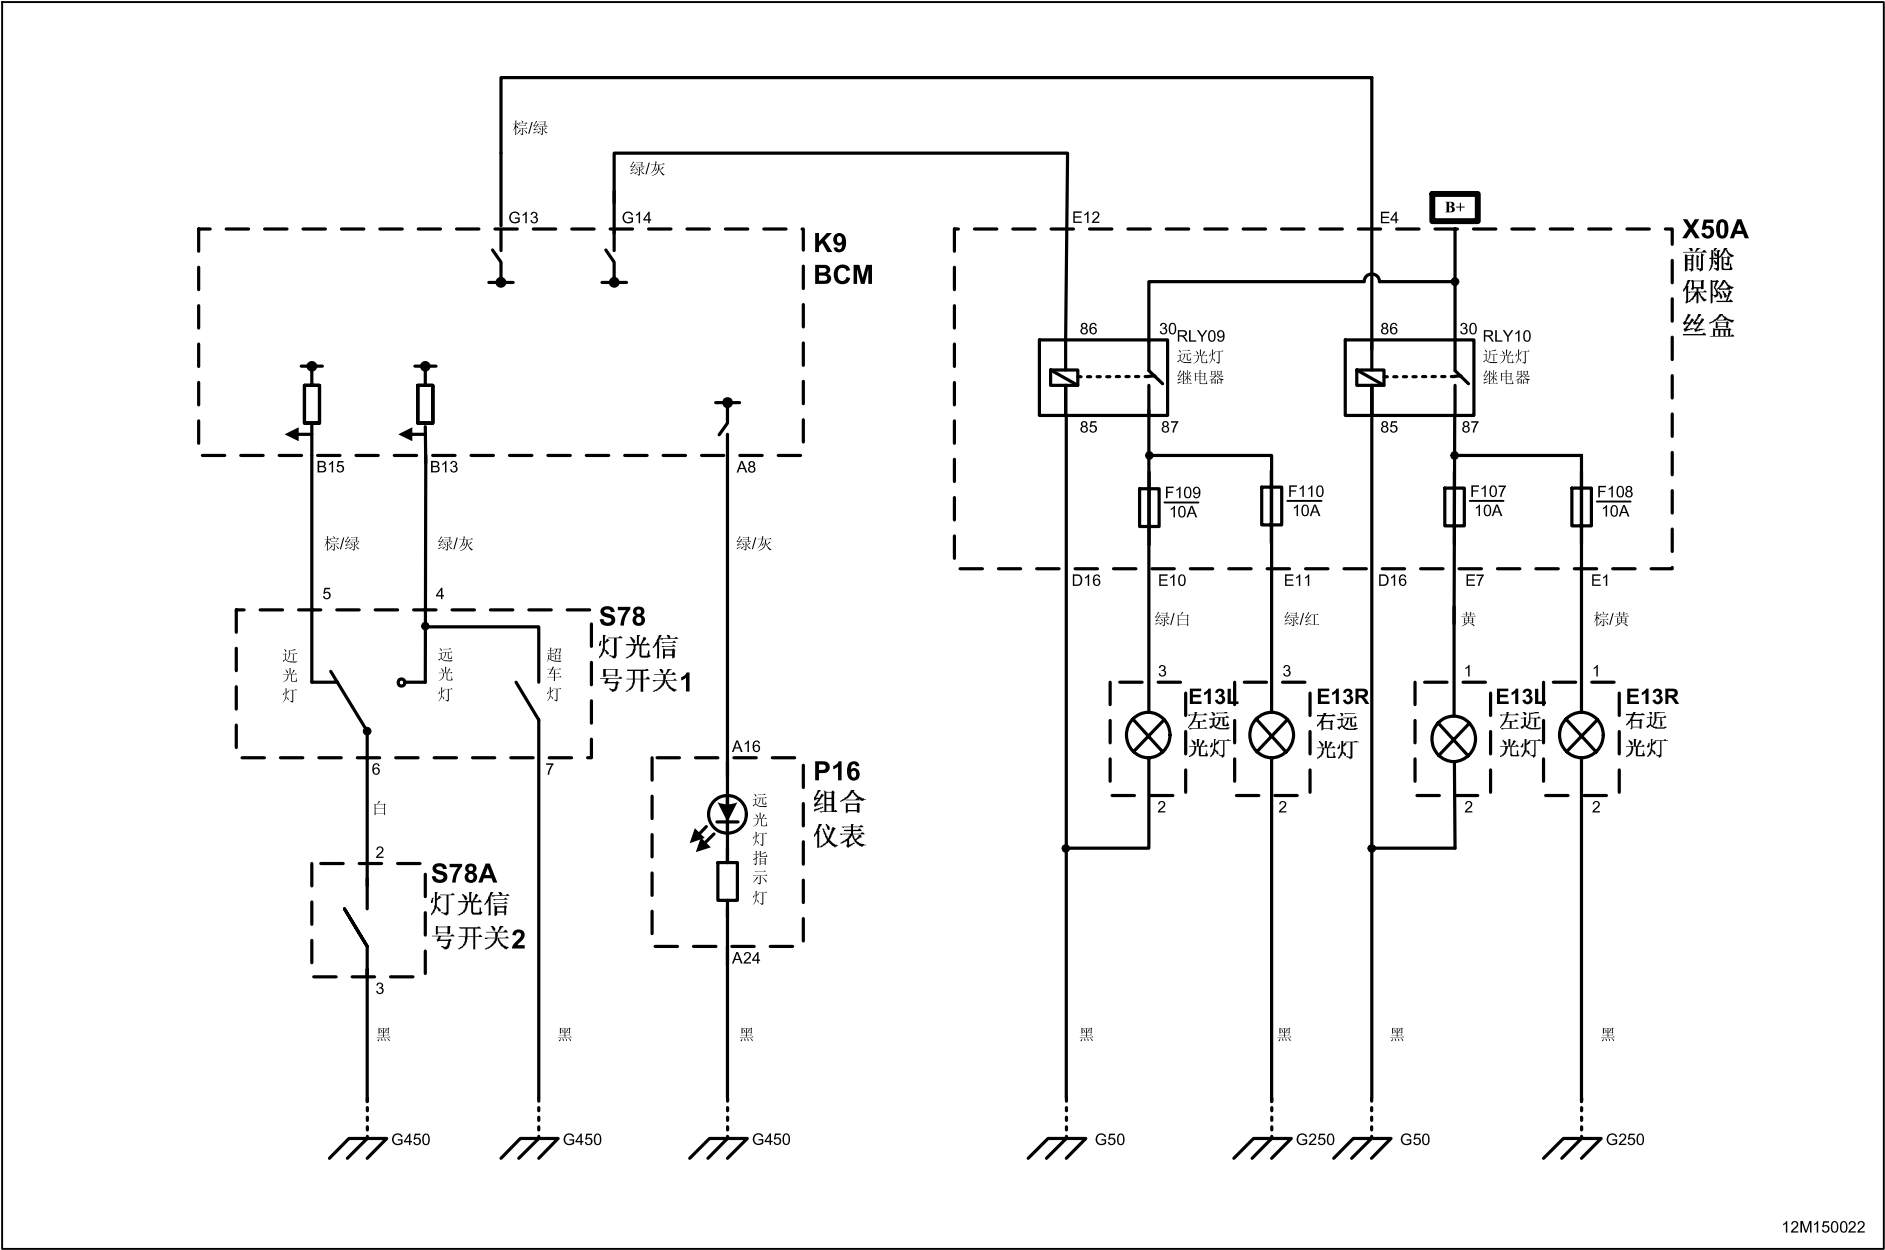


车外灯示意图（牌照灯、小灯）

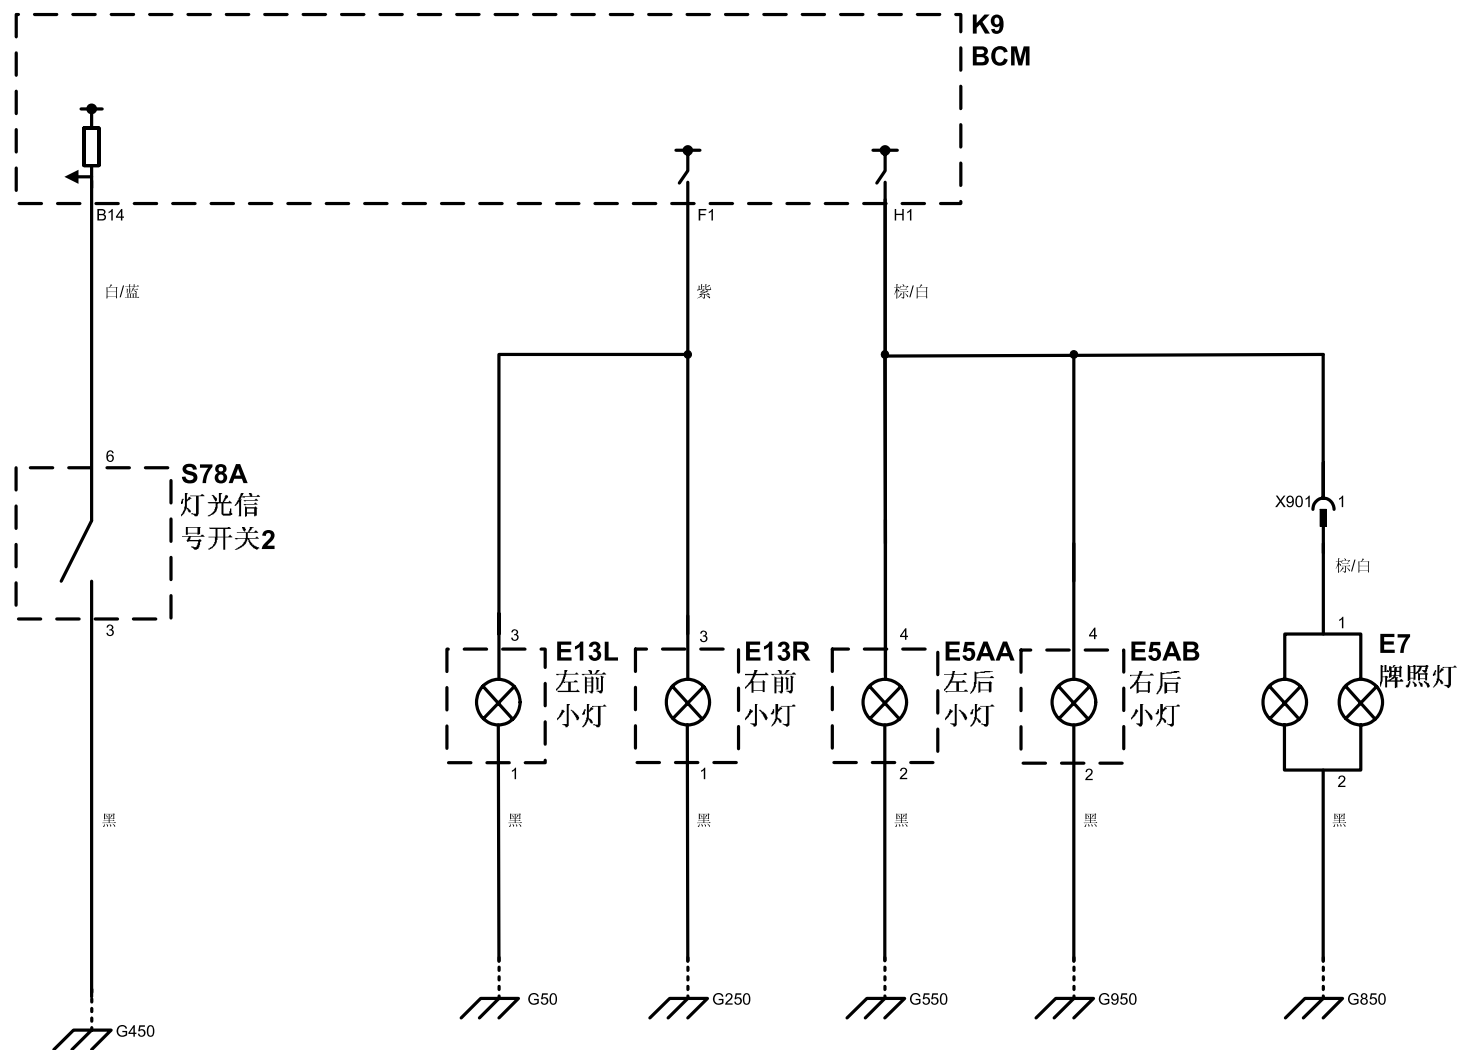


室内灯、行李箱照明灯和点烟器示意图

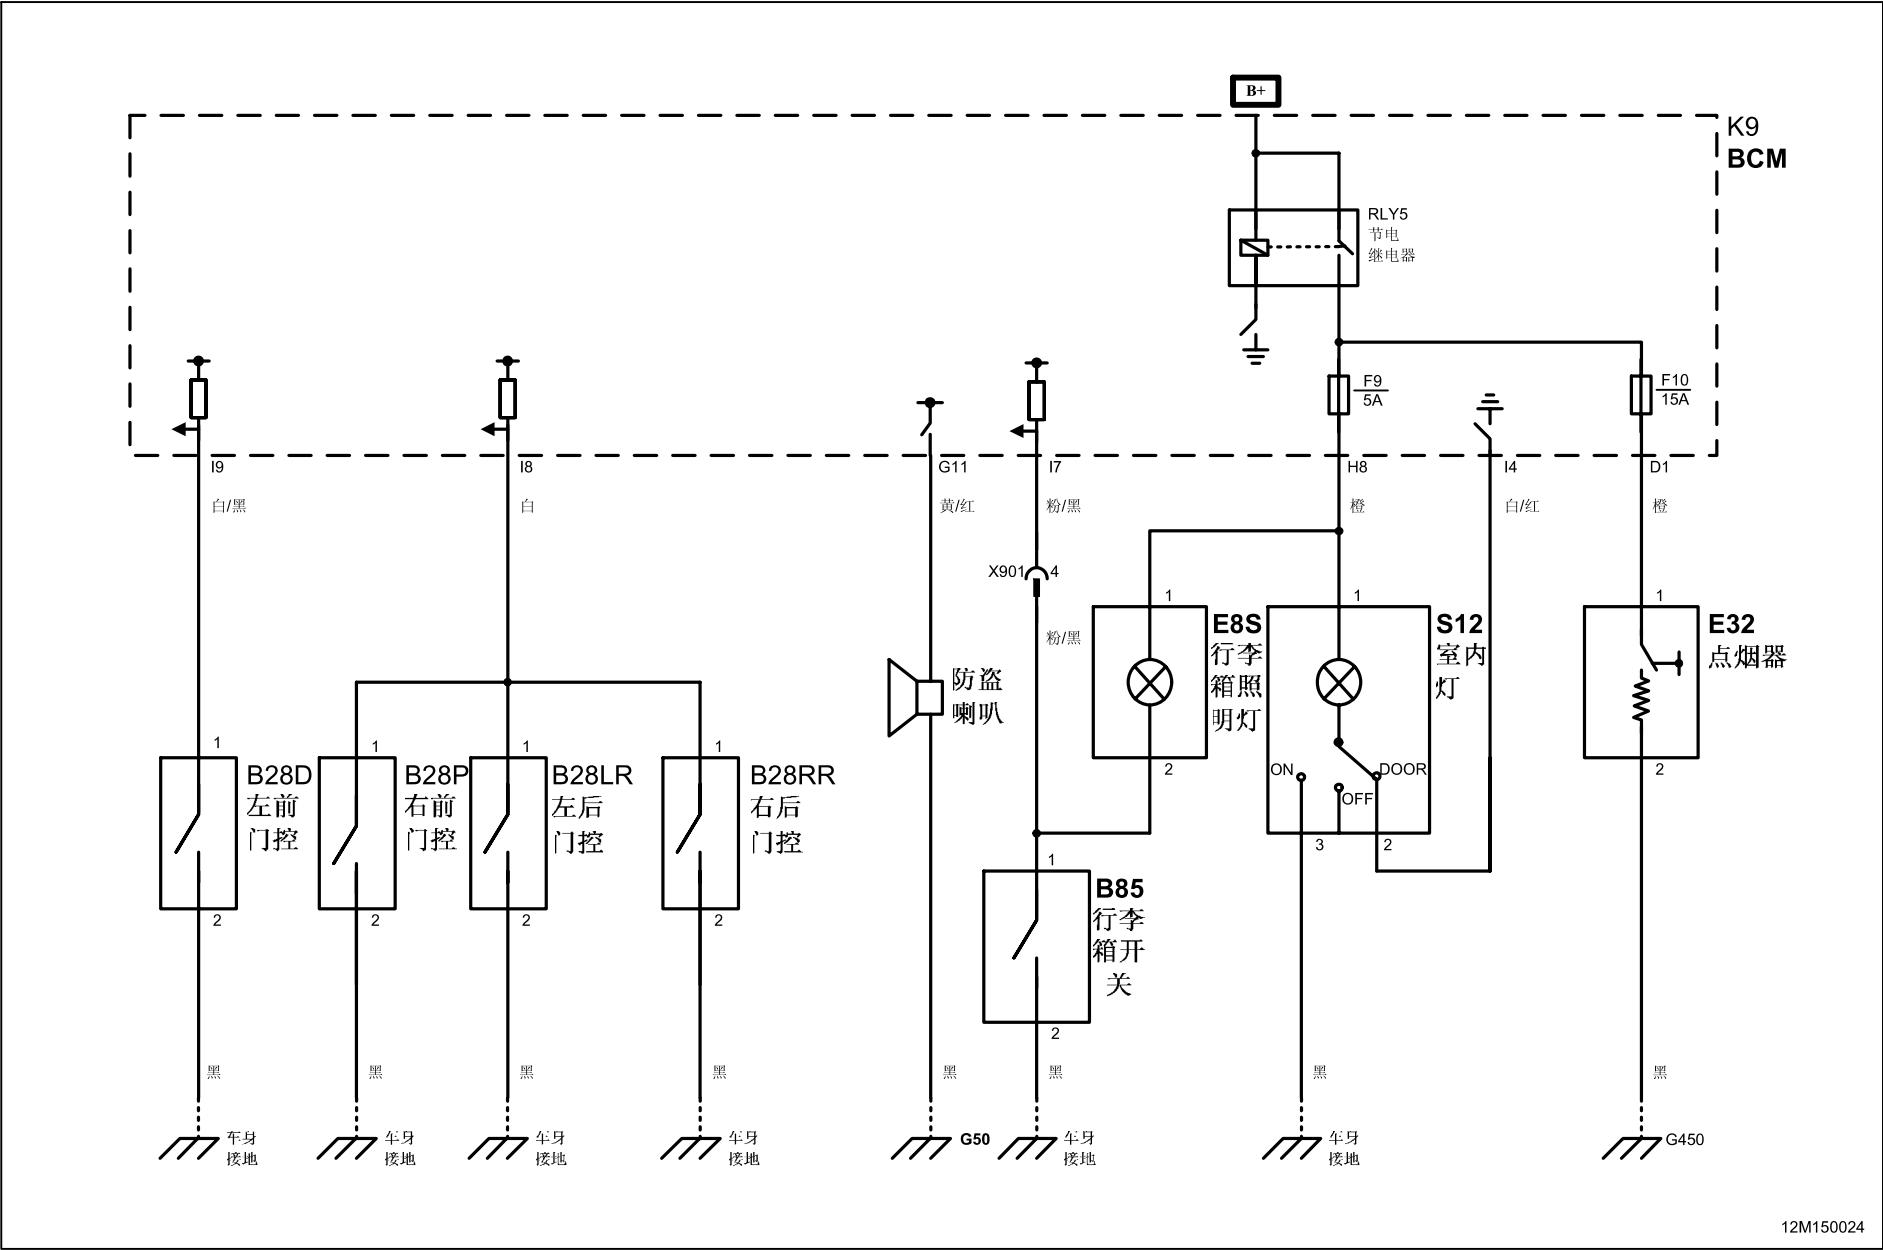


危险警告灯和转向信号灯示意图

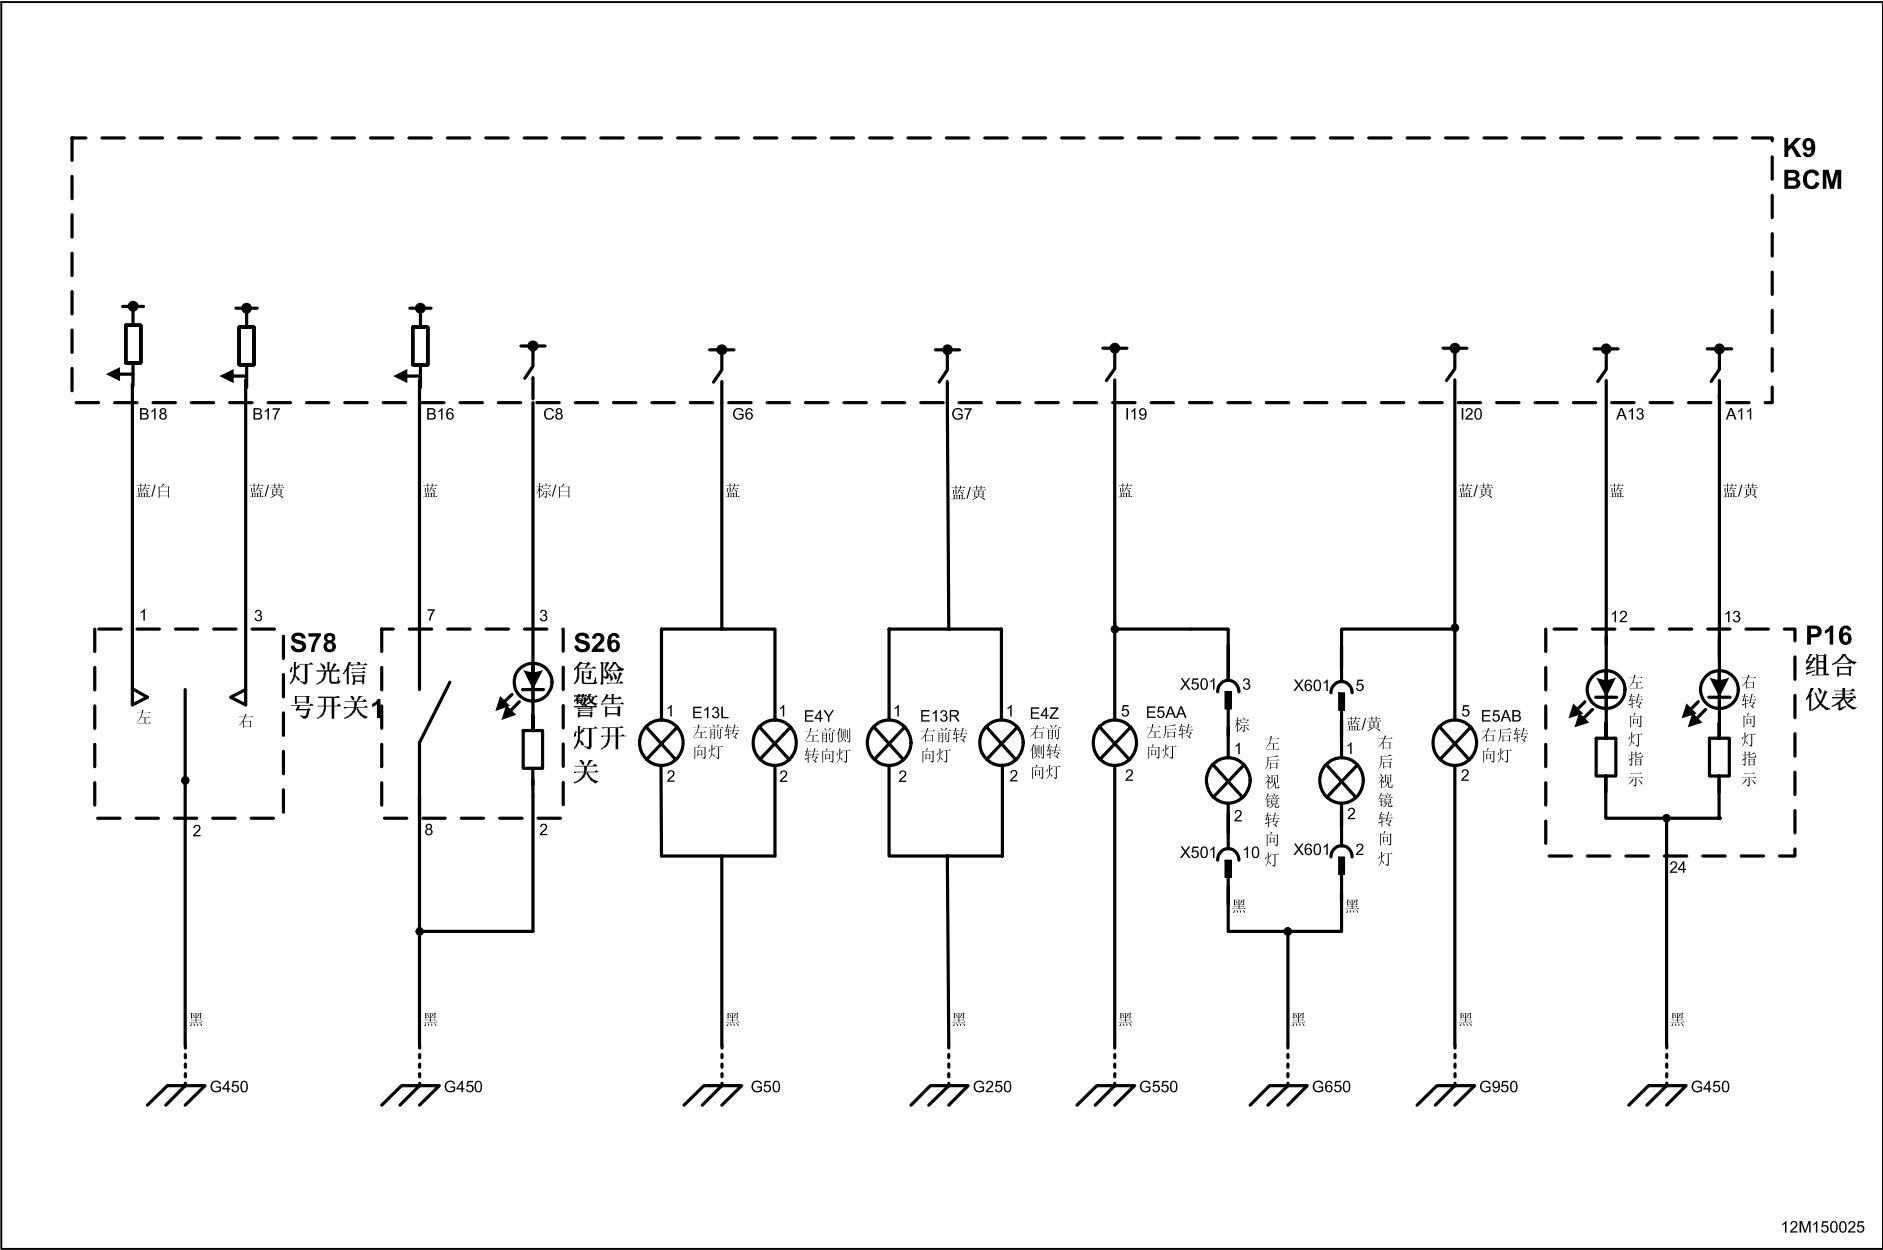


制动灯示意图

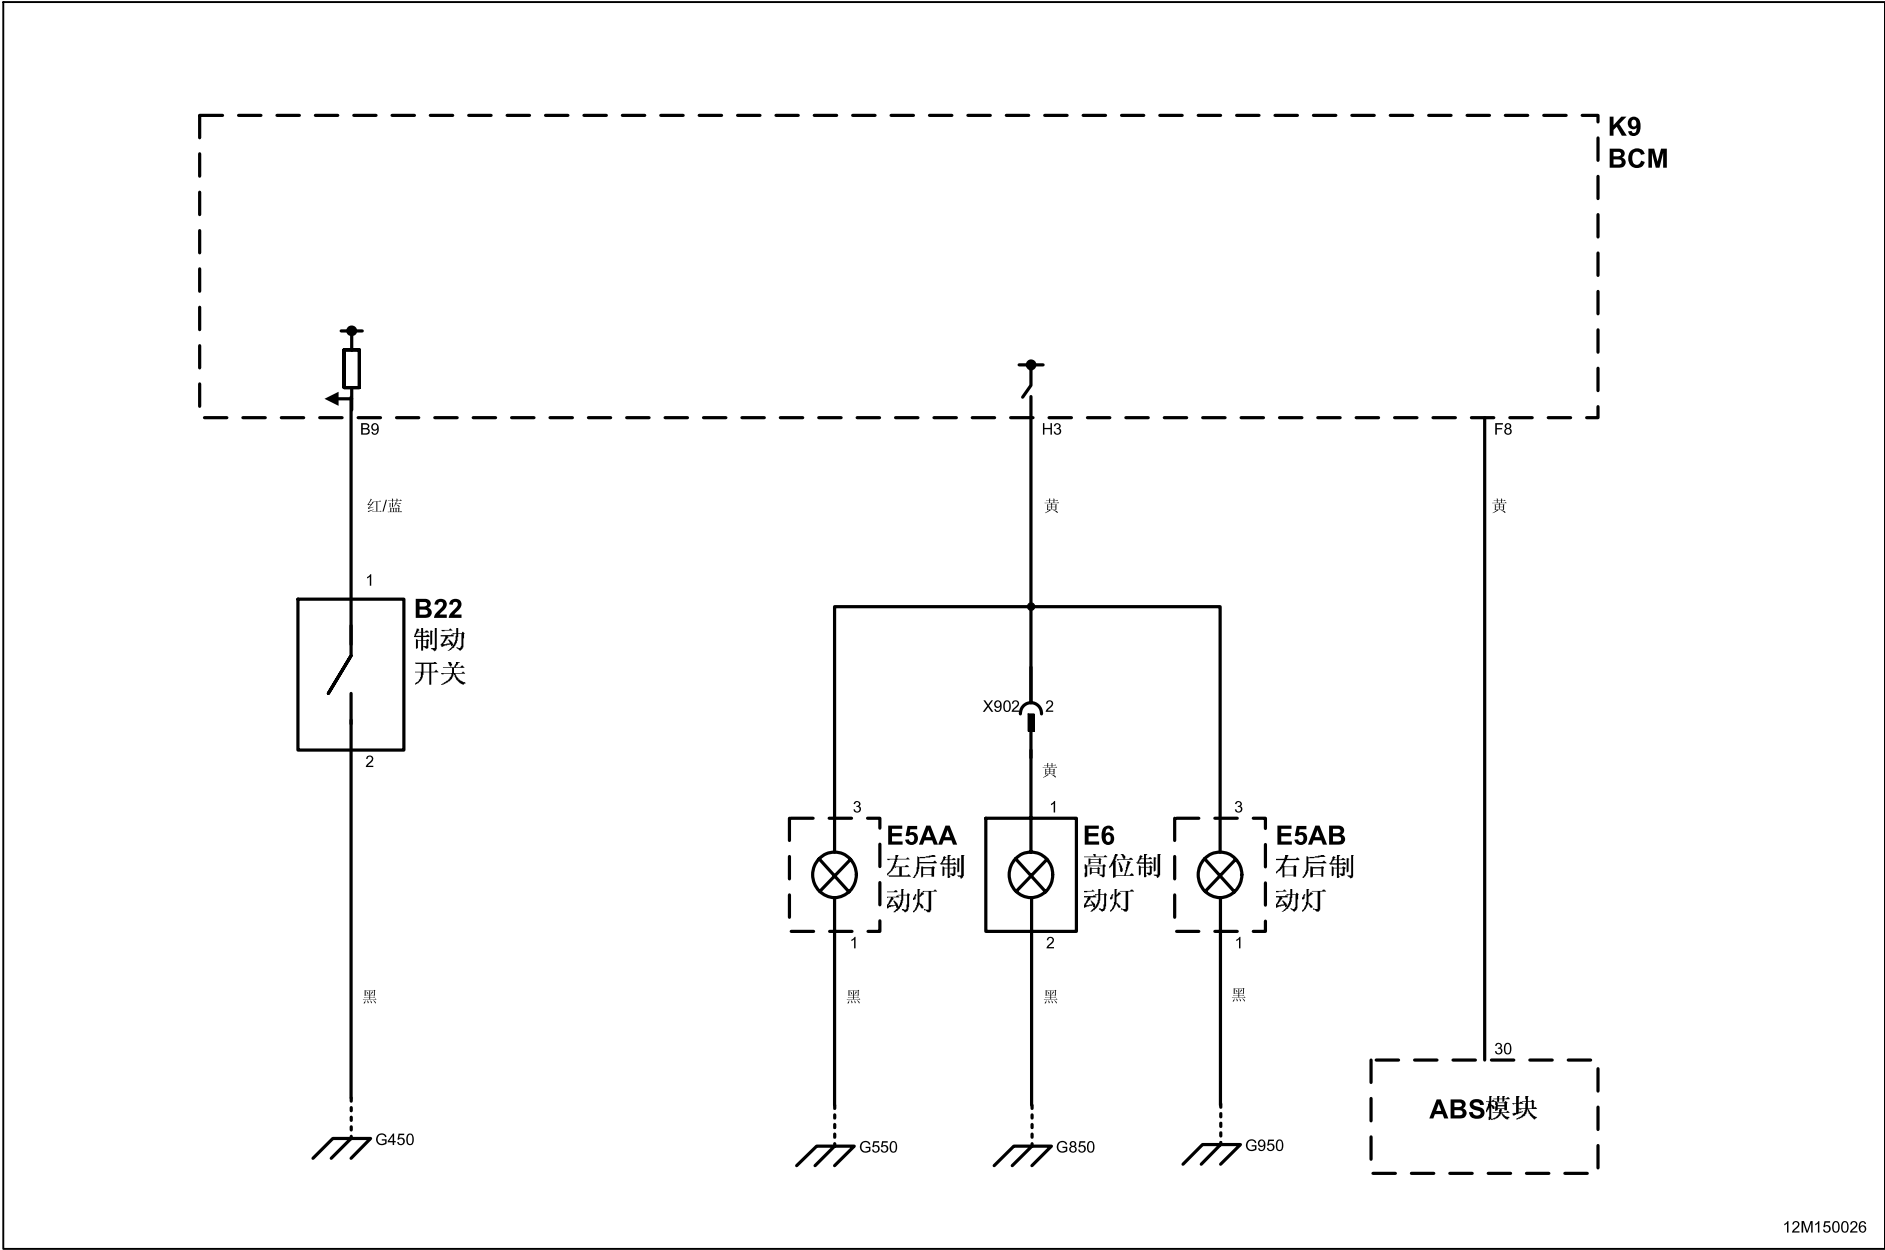


倒车灯和倒车雷达示意图

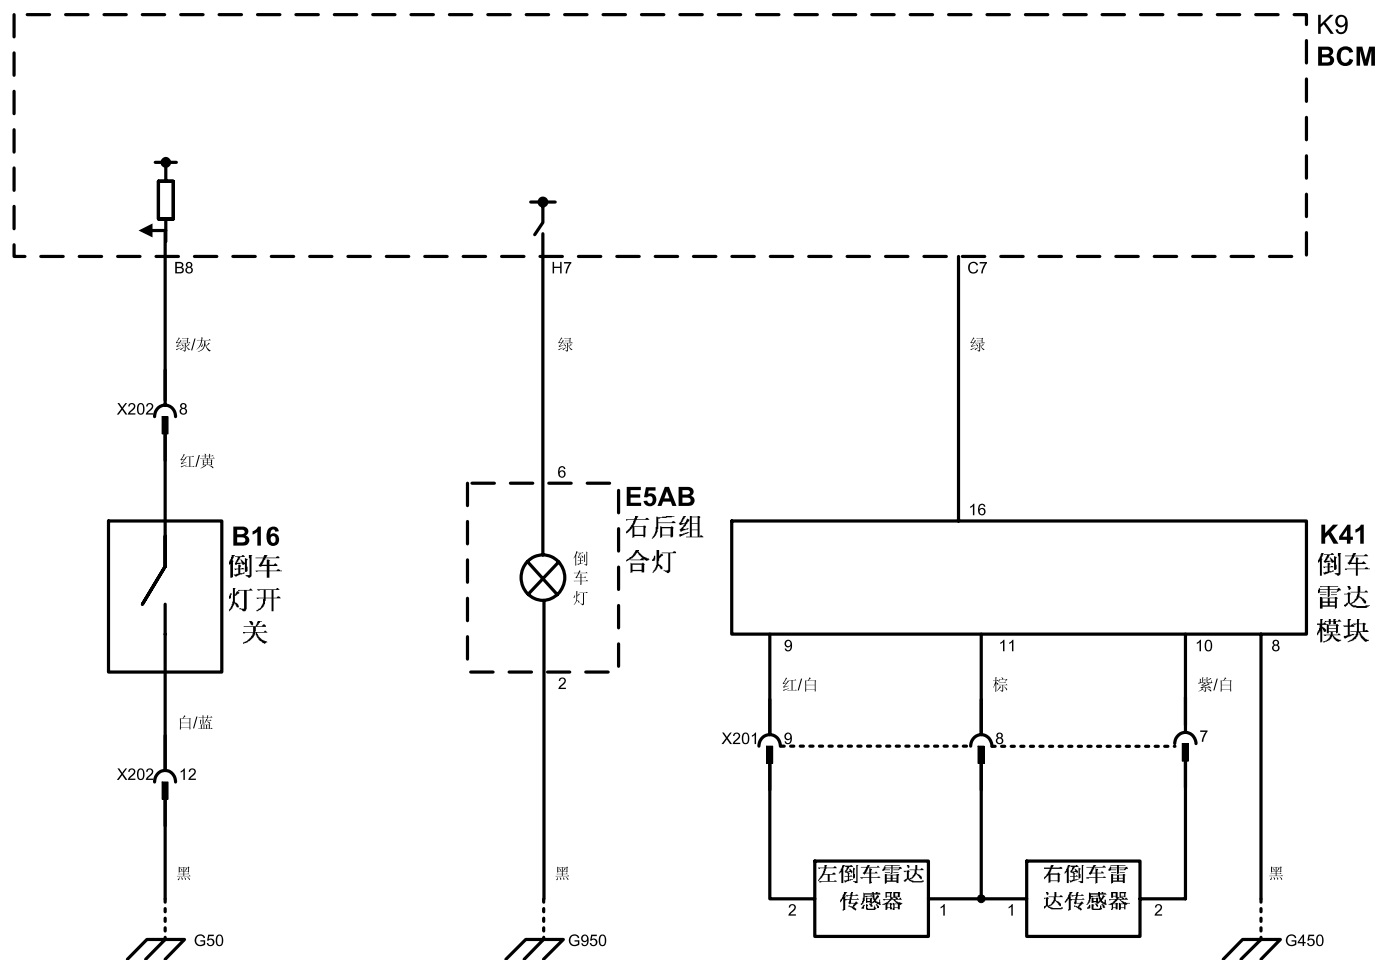


前、后雾灯示意图

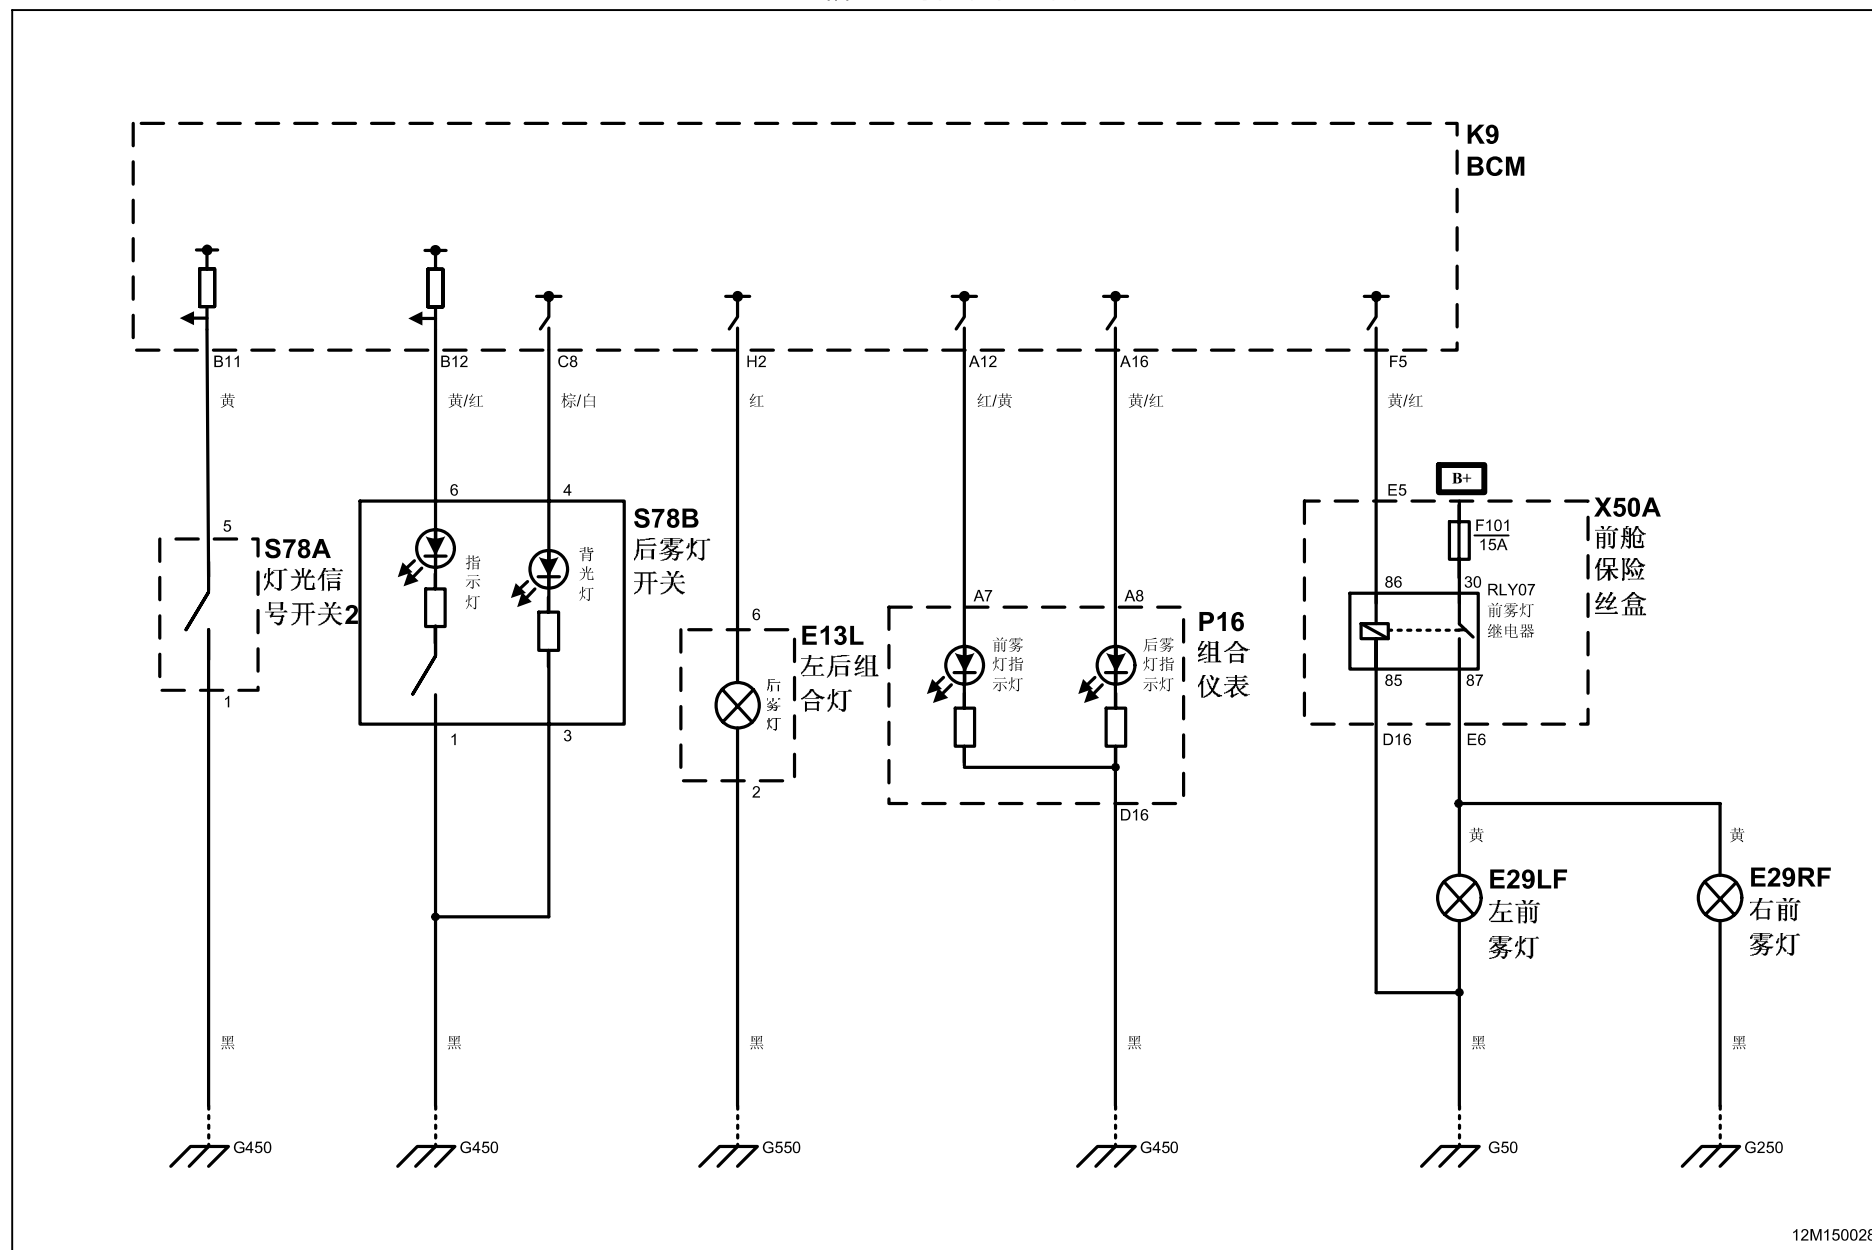


车门锁控制示意图

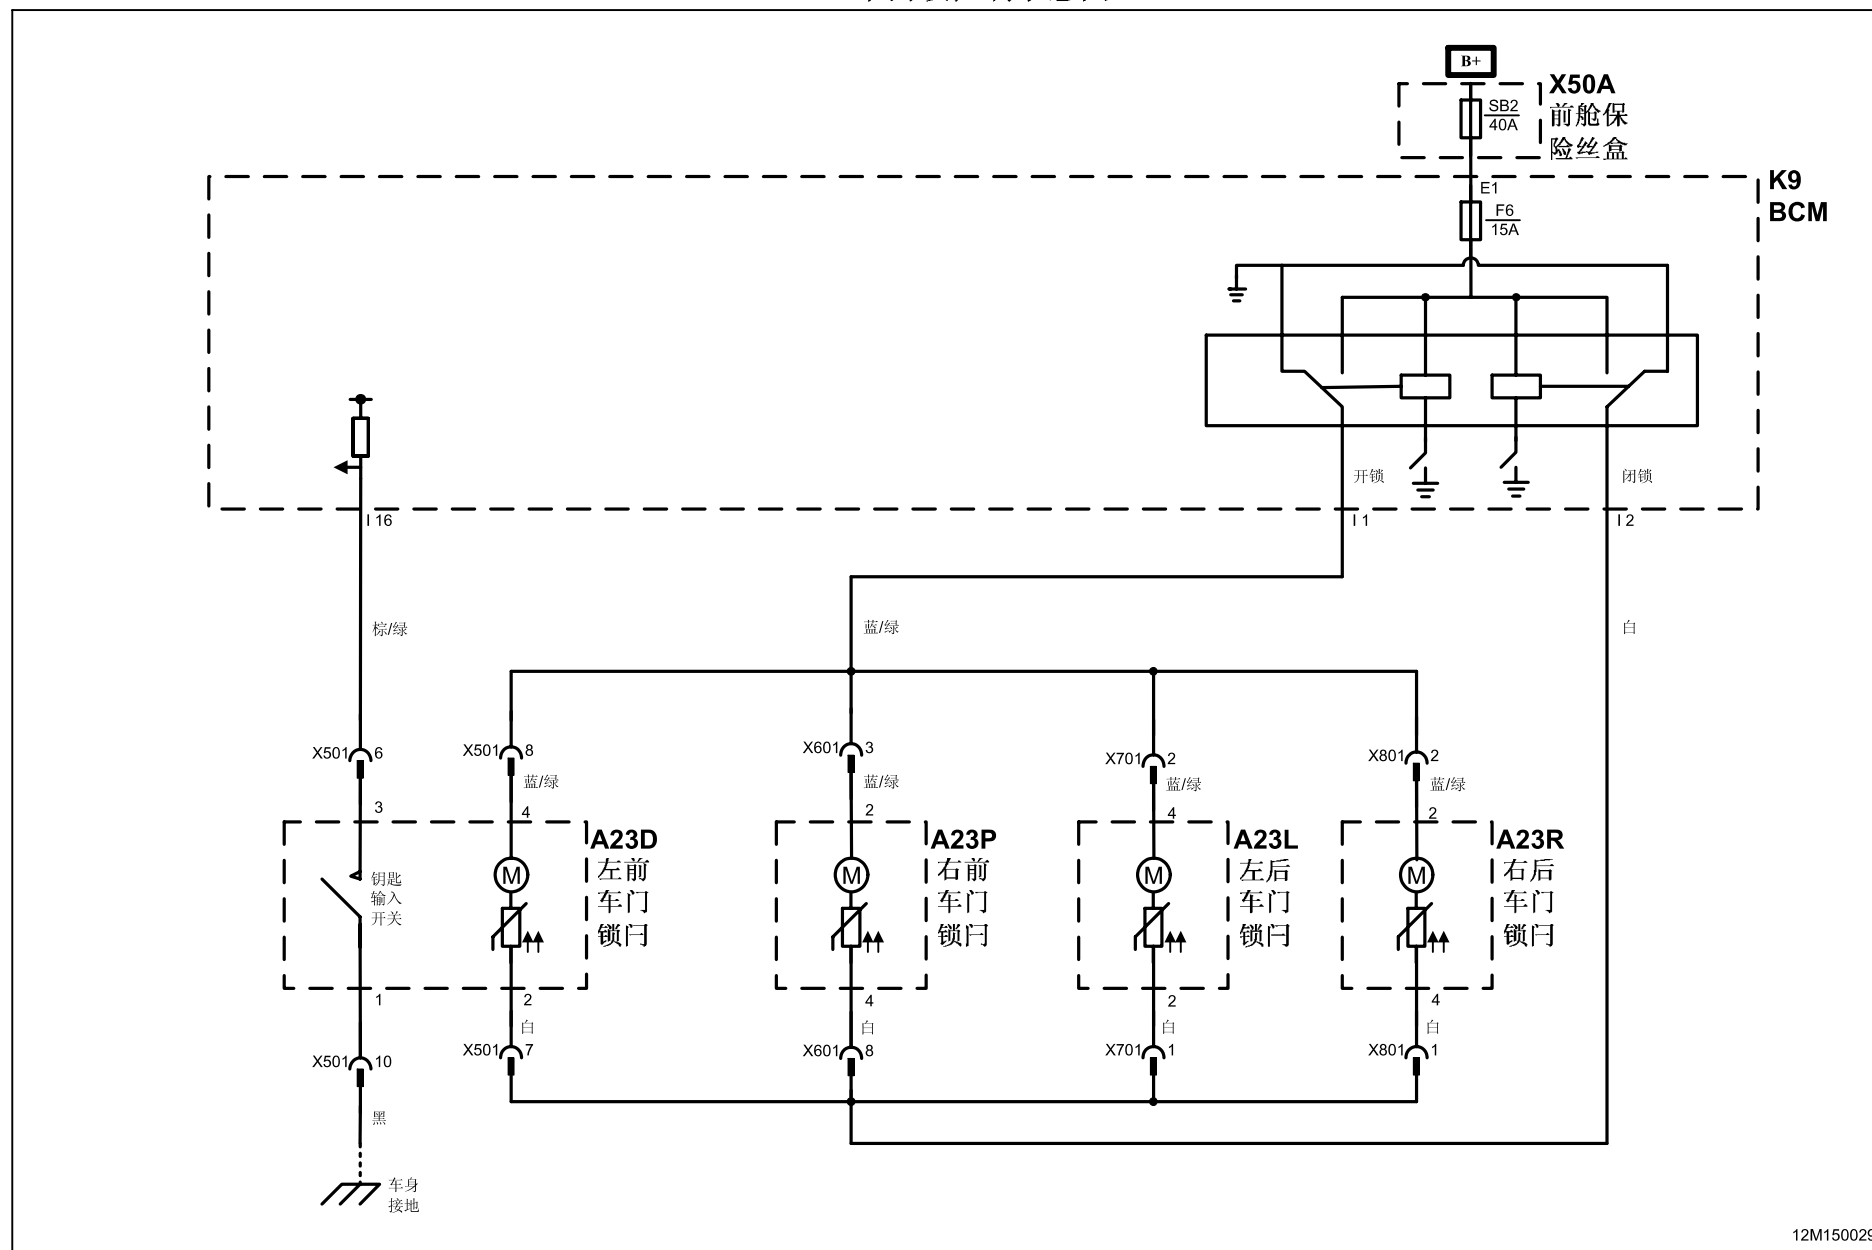


雨刮器/洗涤器示意图

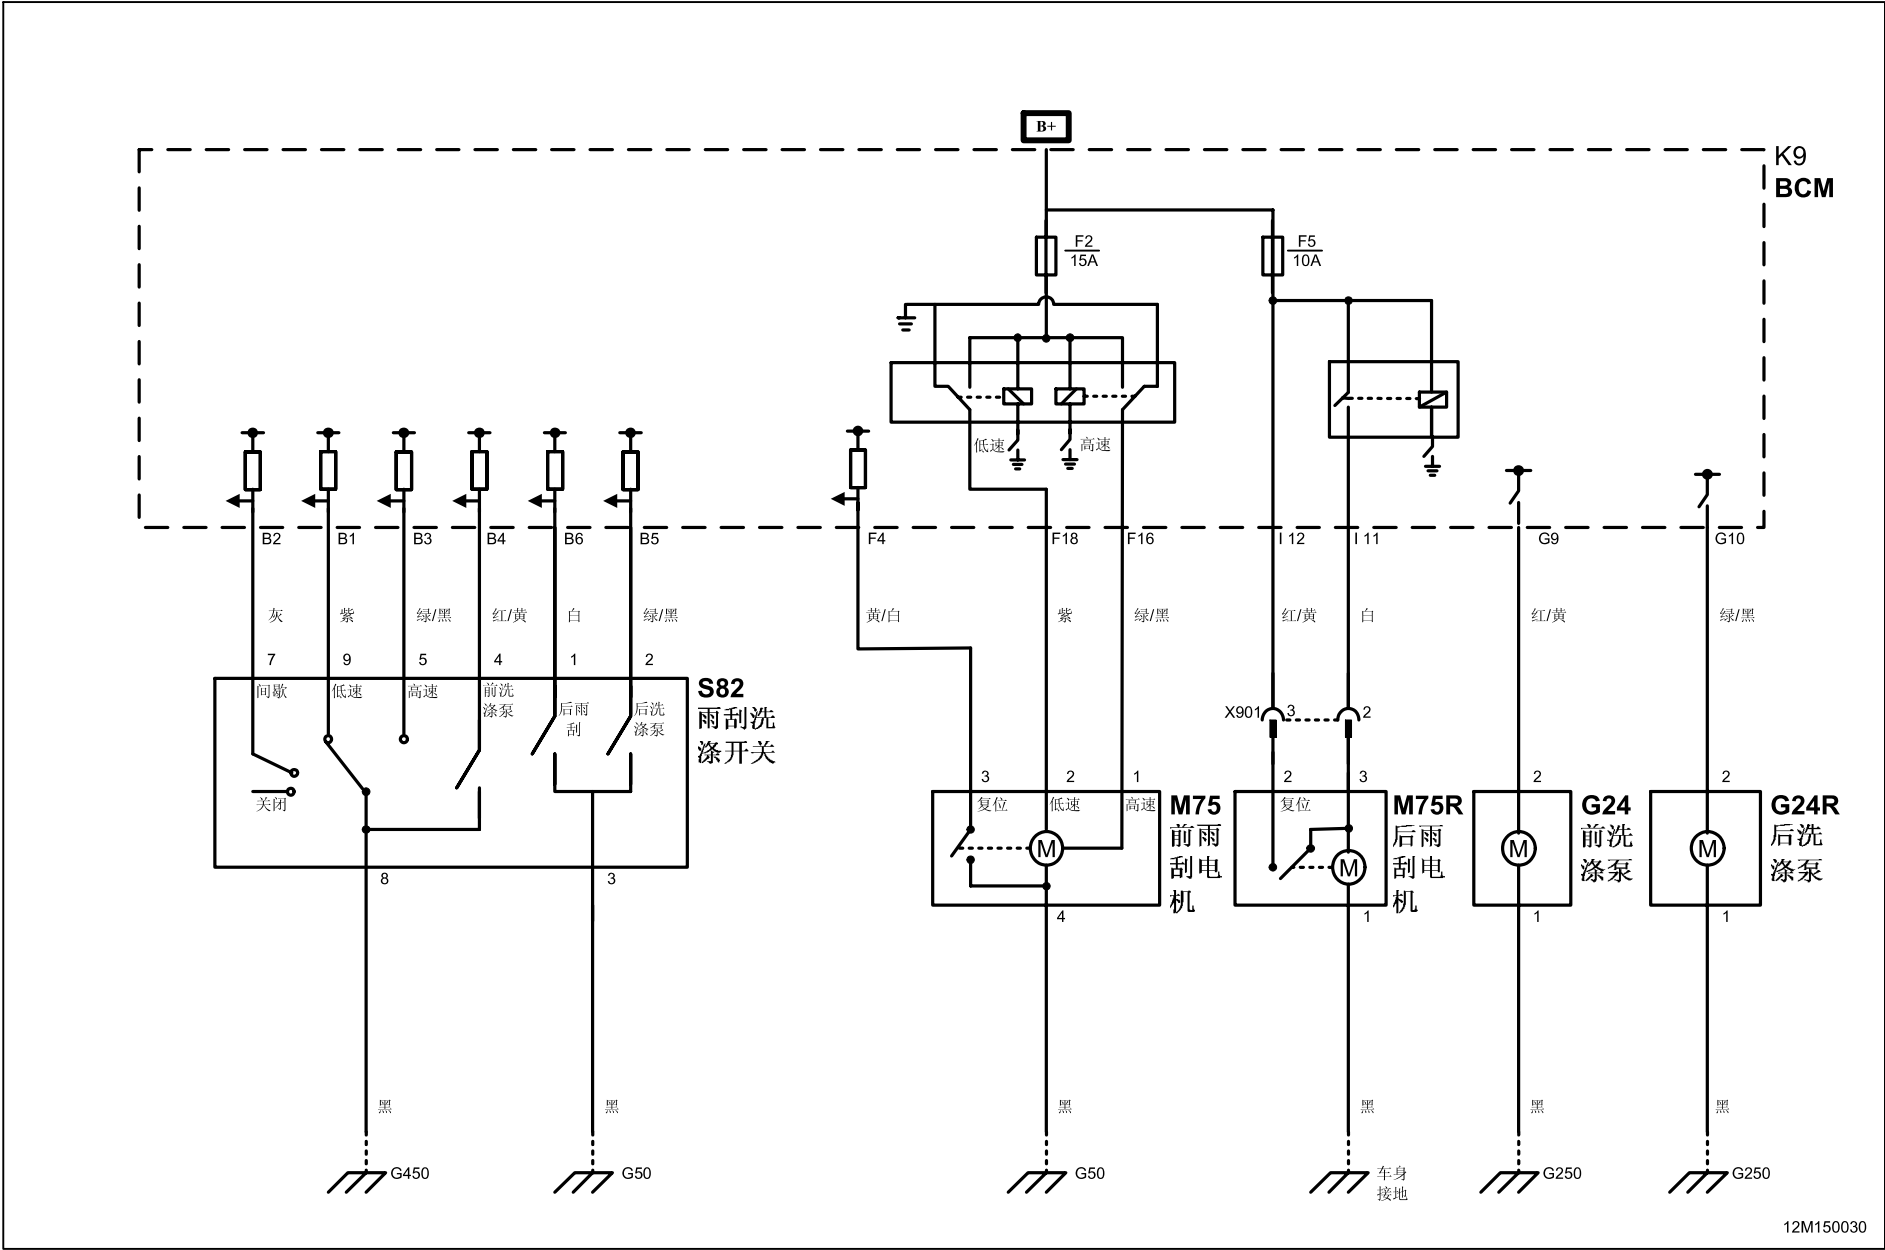


ABS控制系统示意图

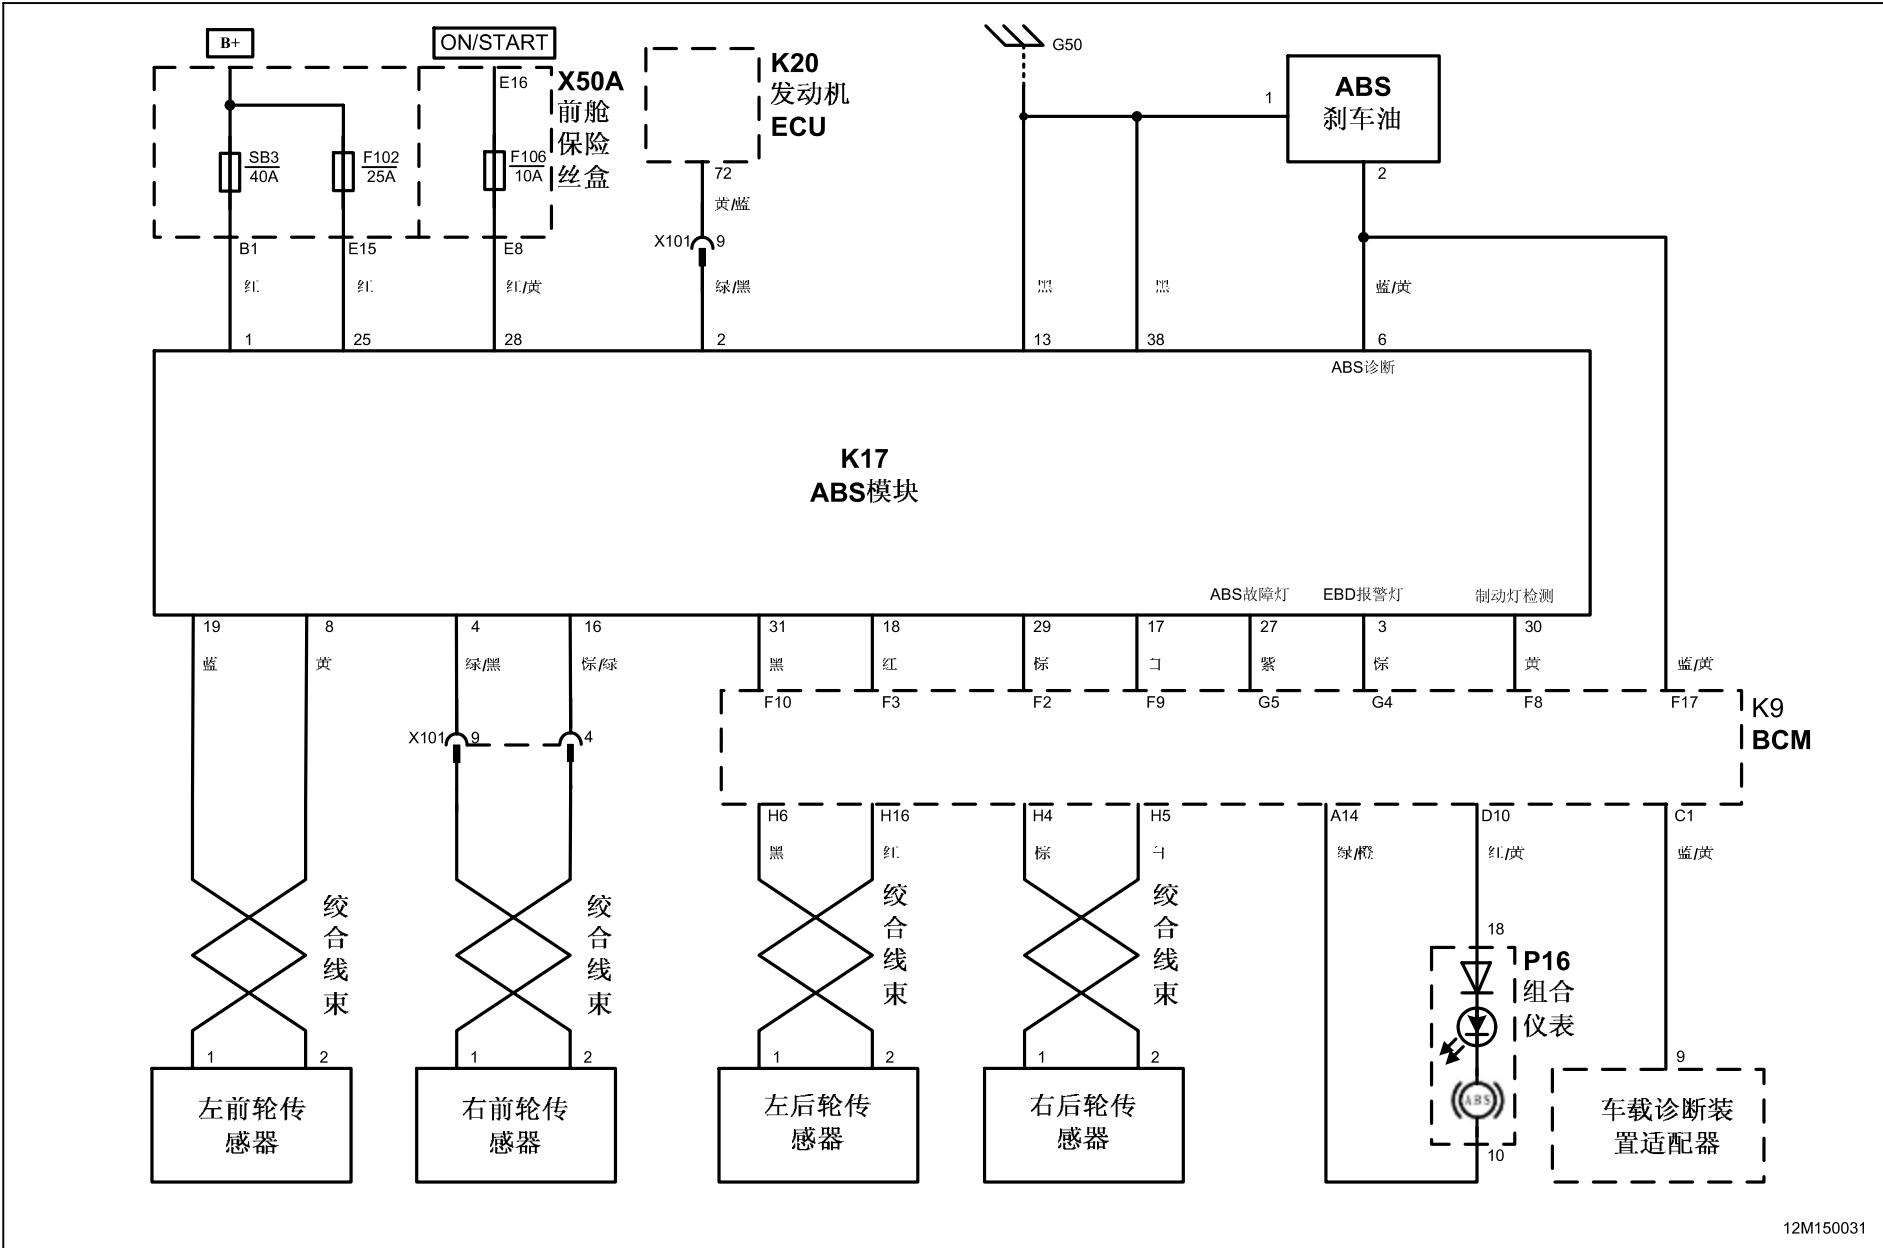


收放机/电子时钟示意图

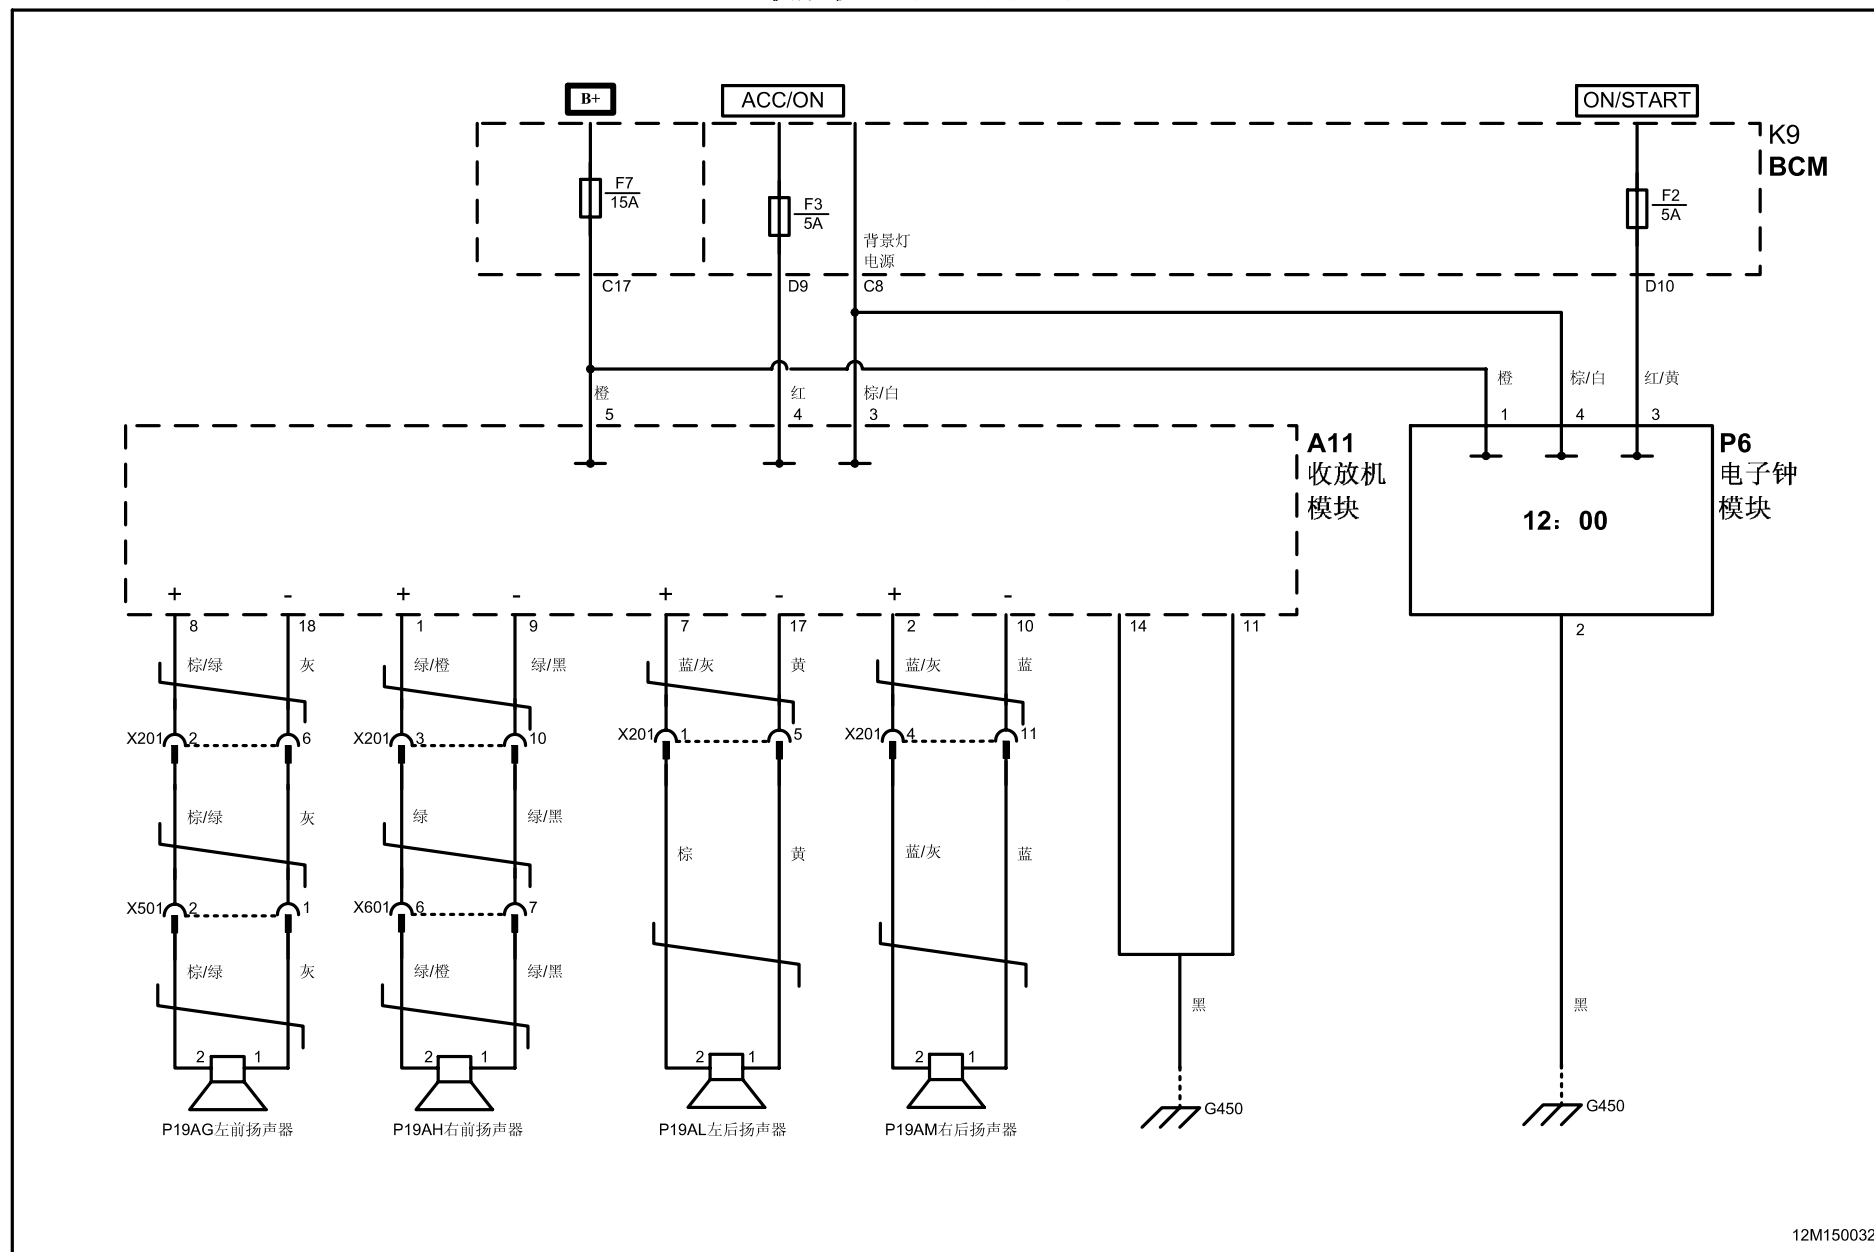


组合仪表示意图 (1.0L)

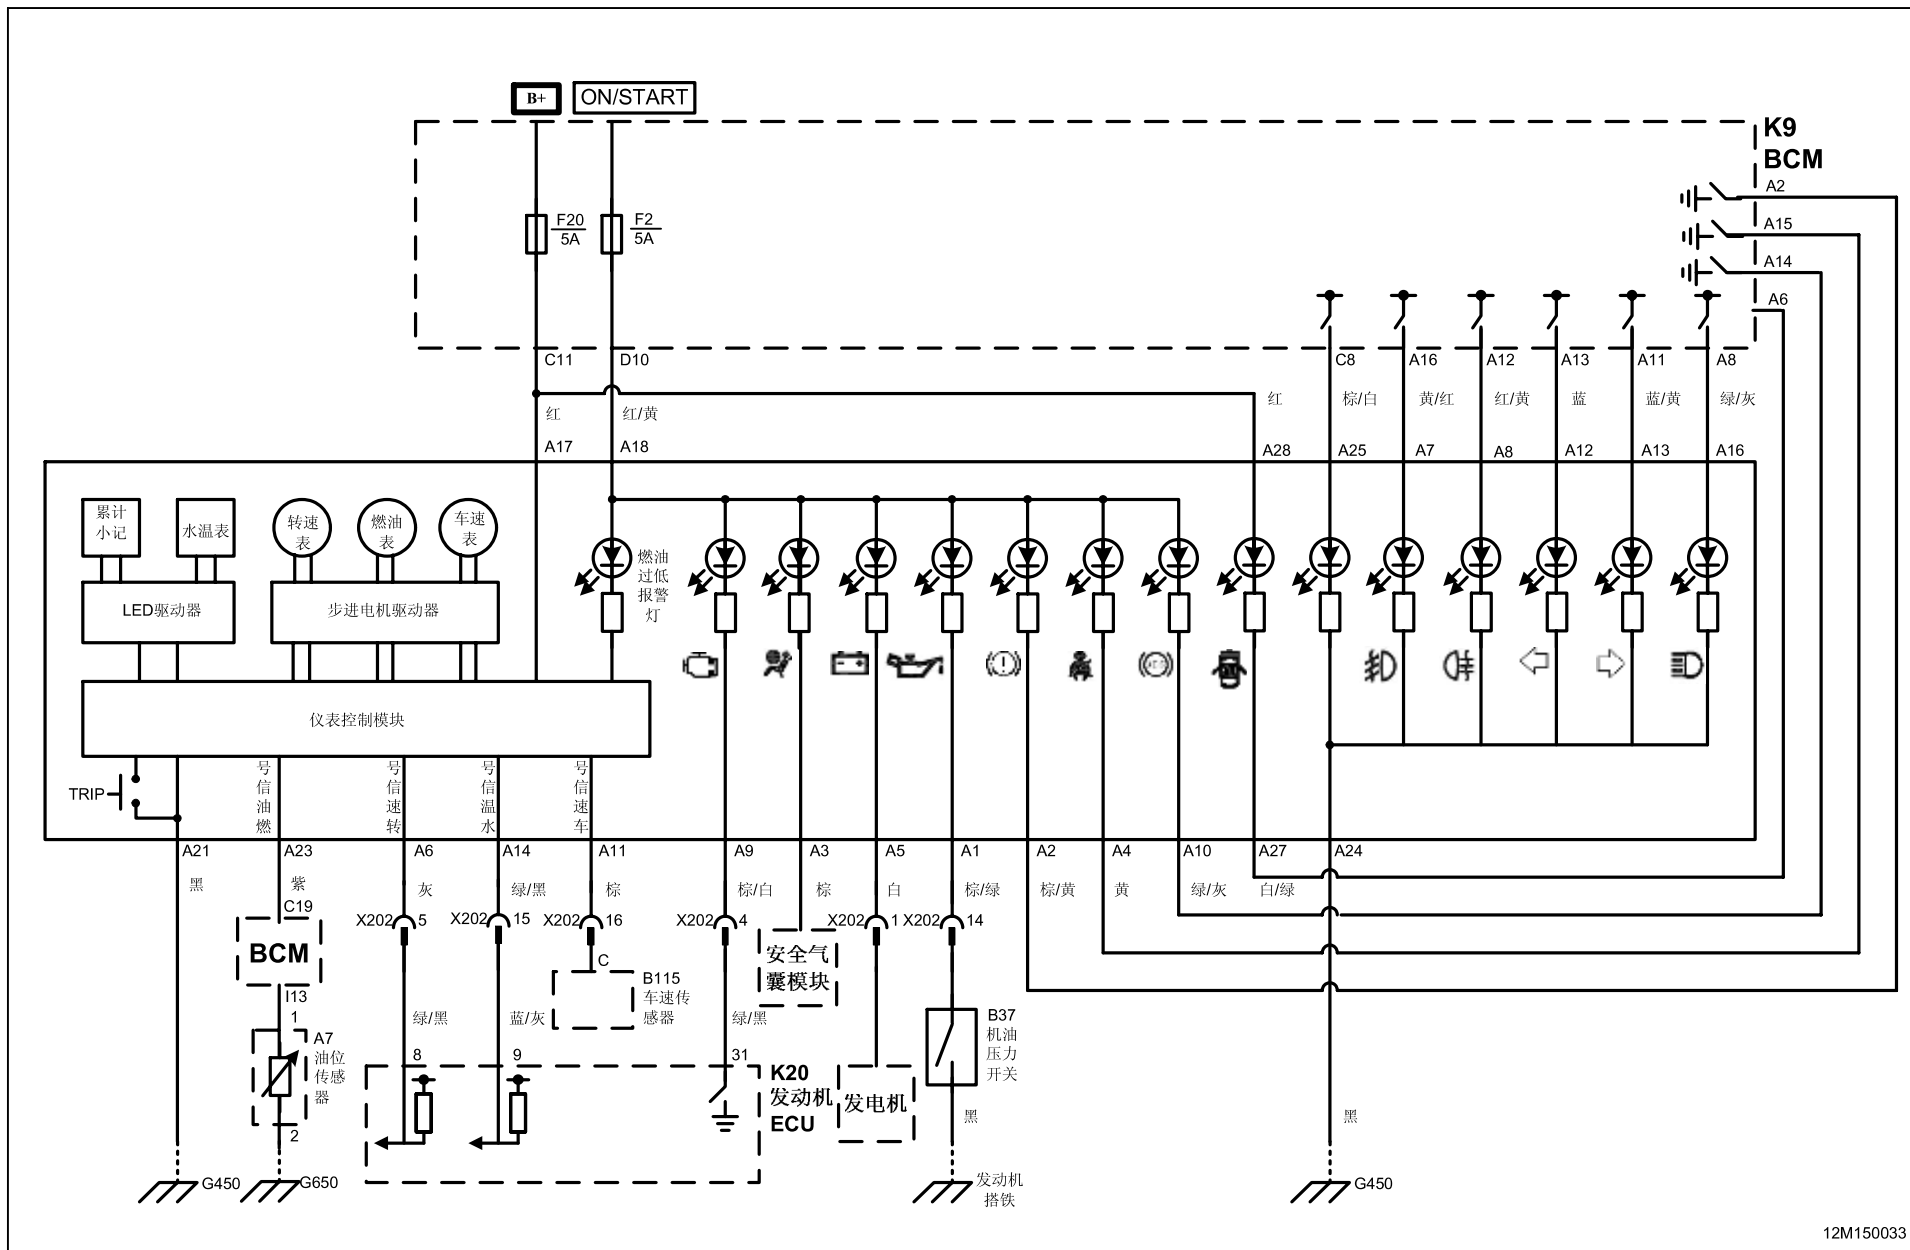


组合仪表示意图（1.2L）

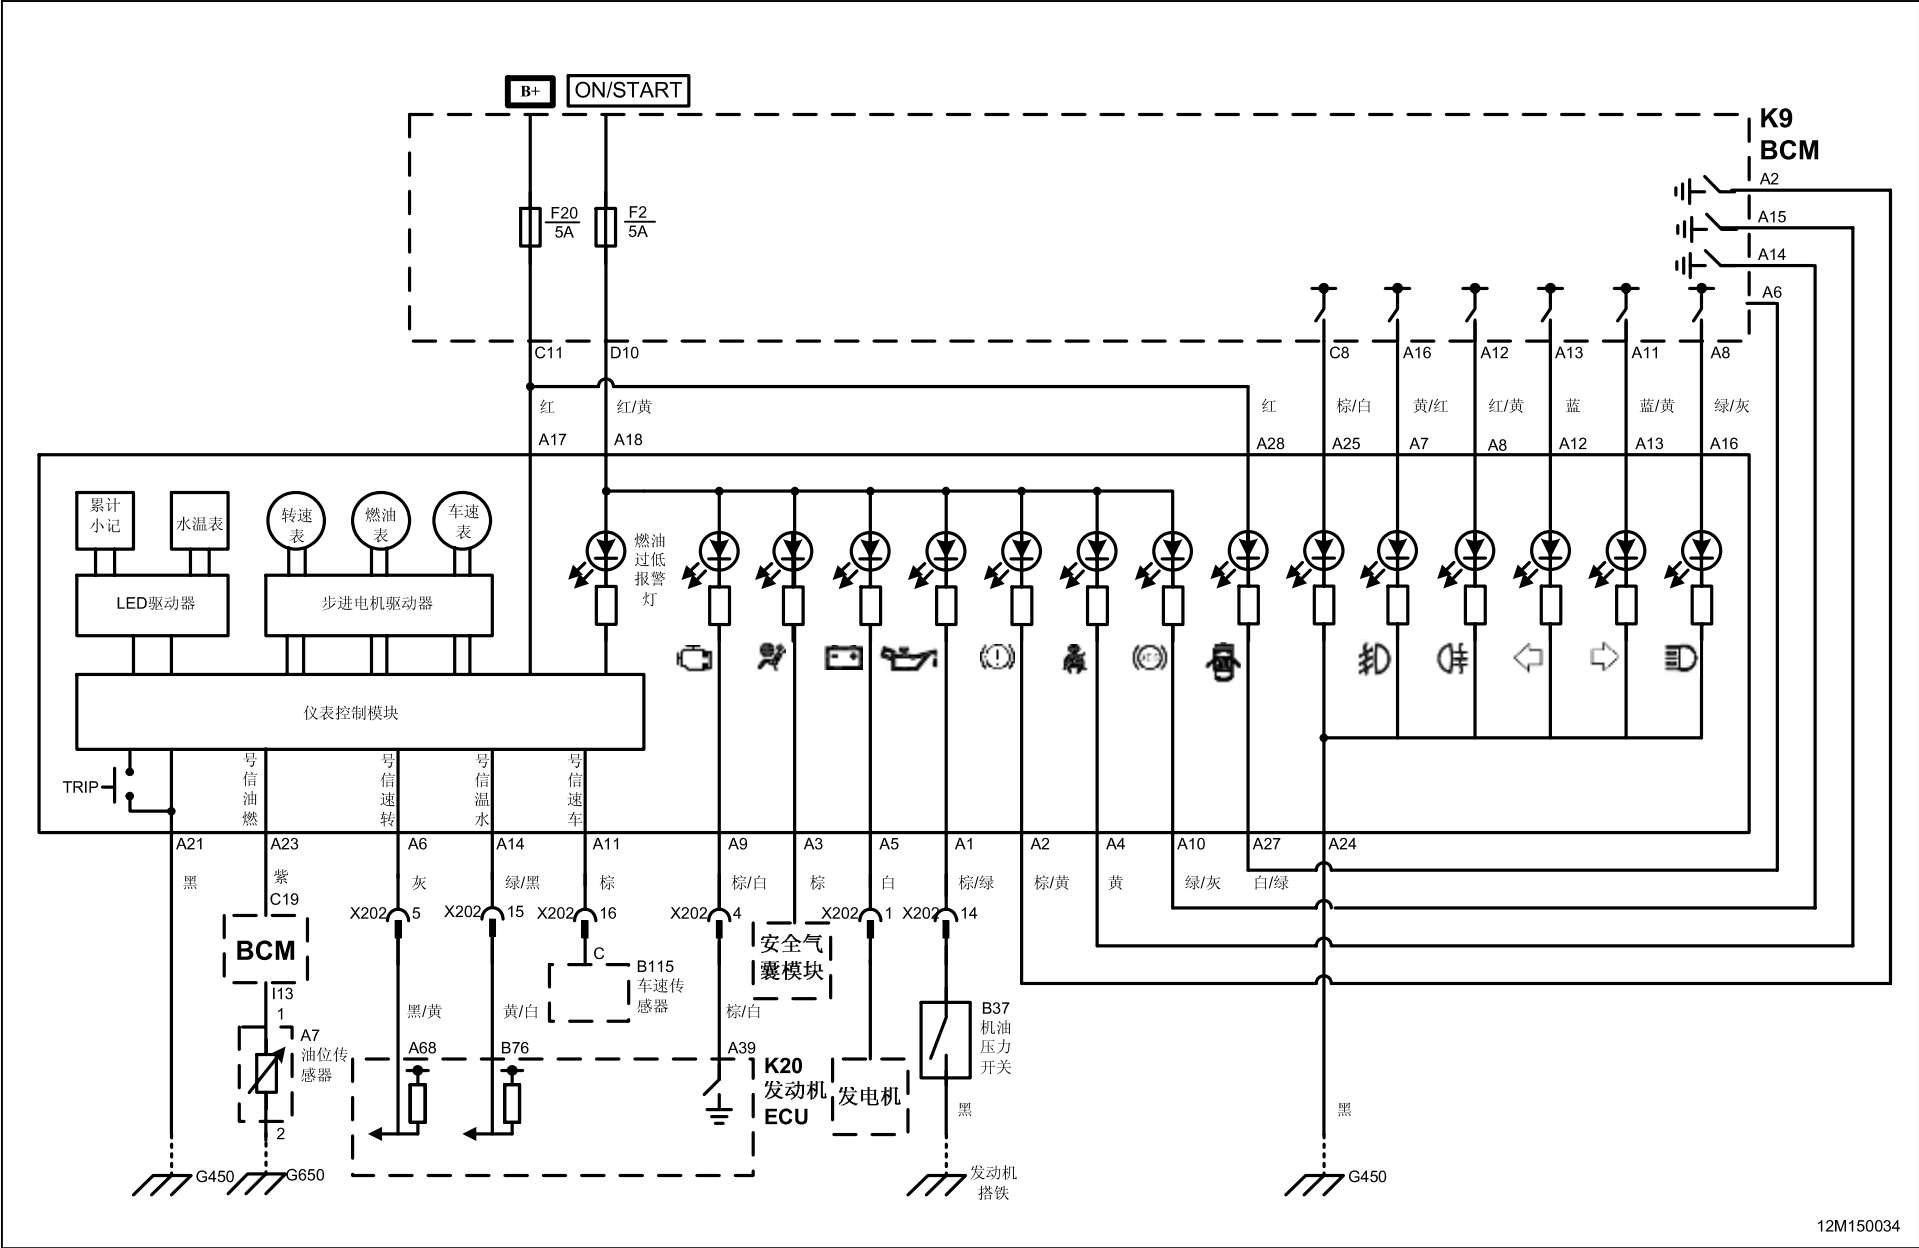


暖风、通风与空调系统示意图(1.0L发动机)

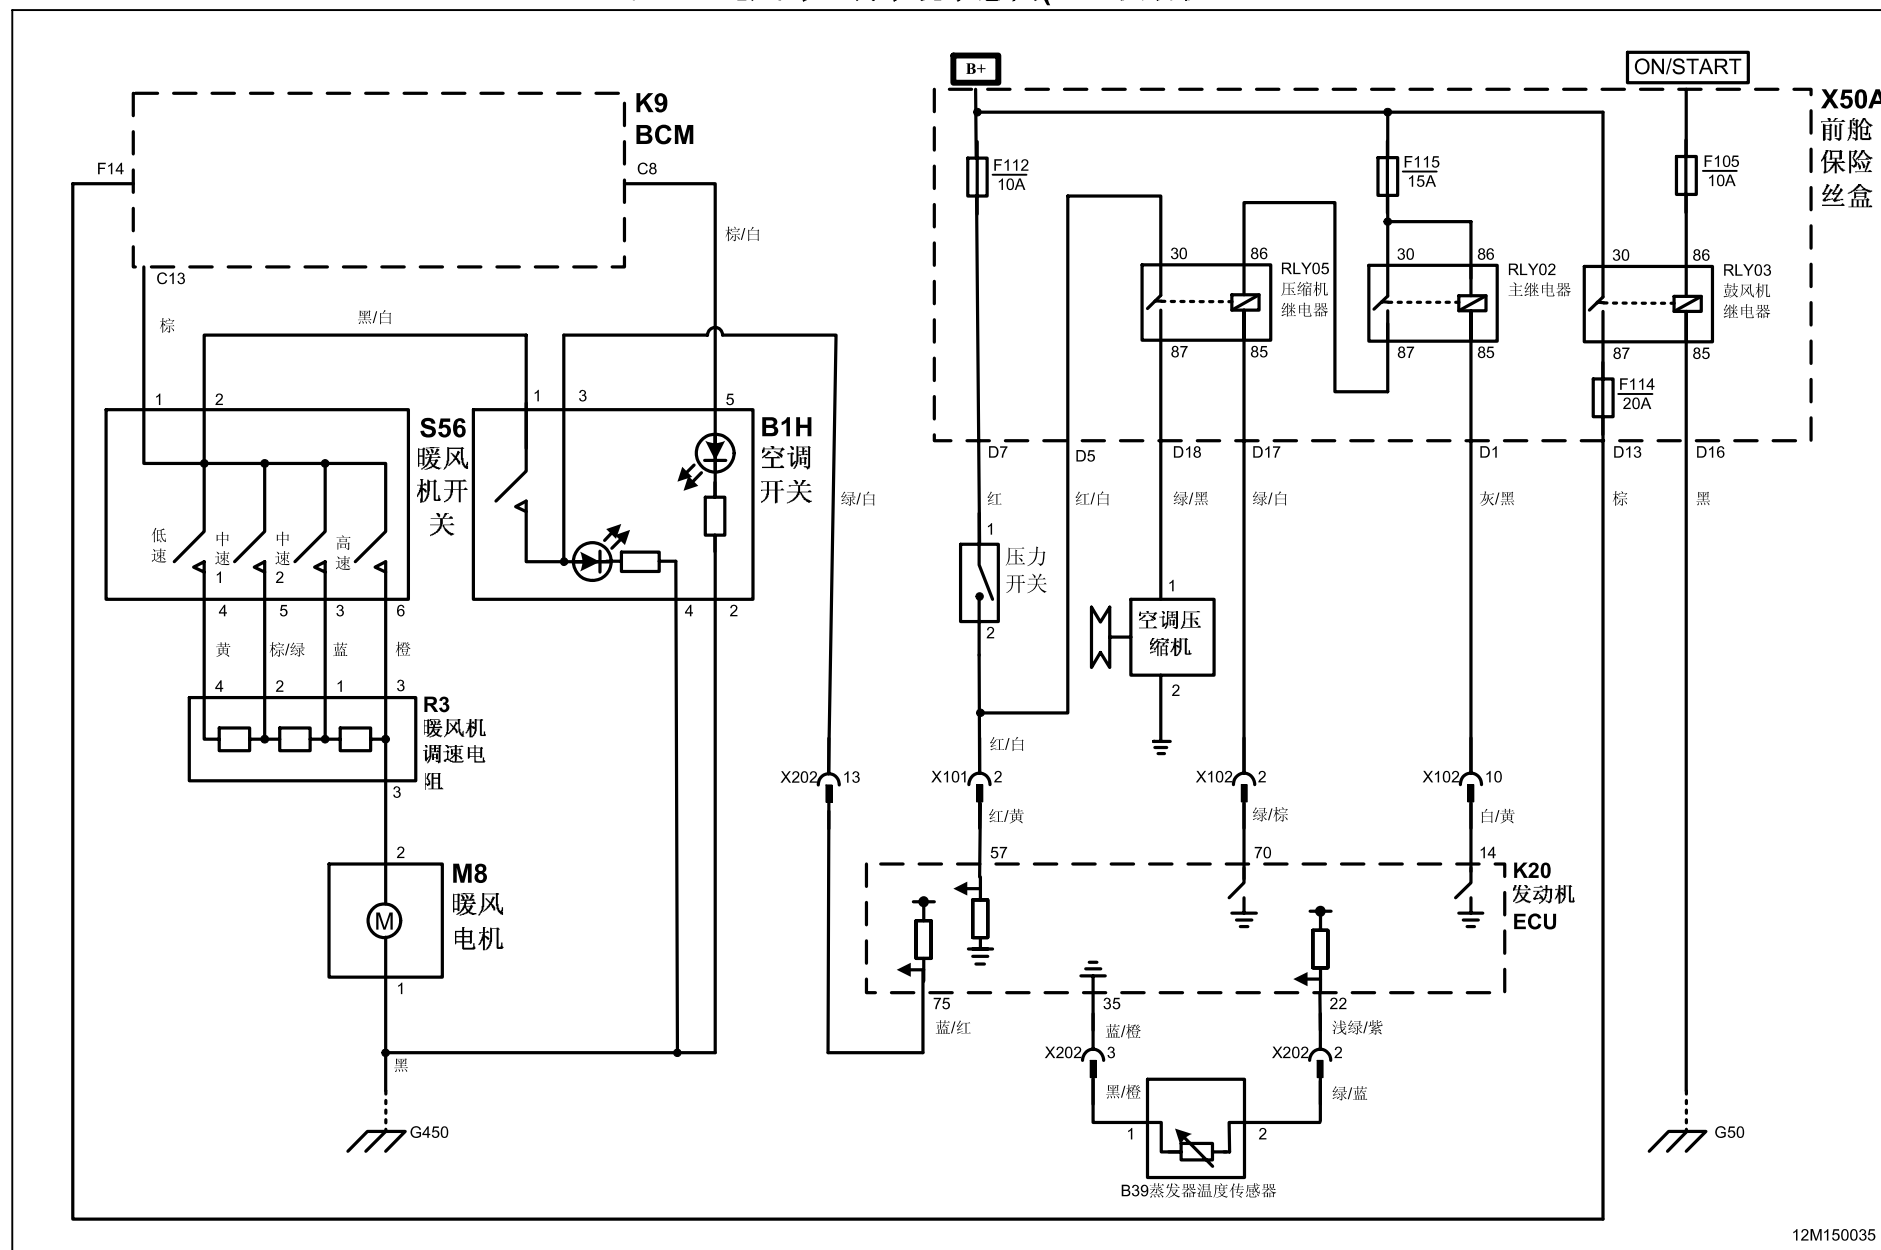


暖风、通风与空调系统示意图(1.2L发动机)




安全气囊系统示意图

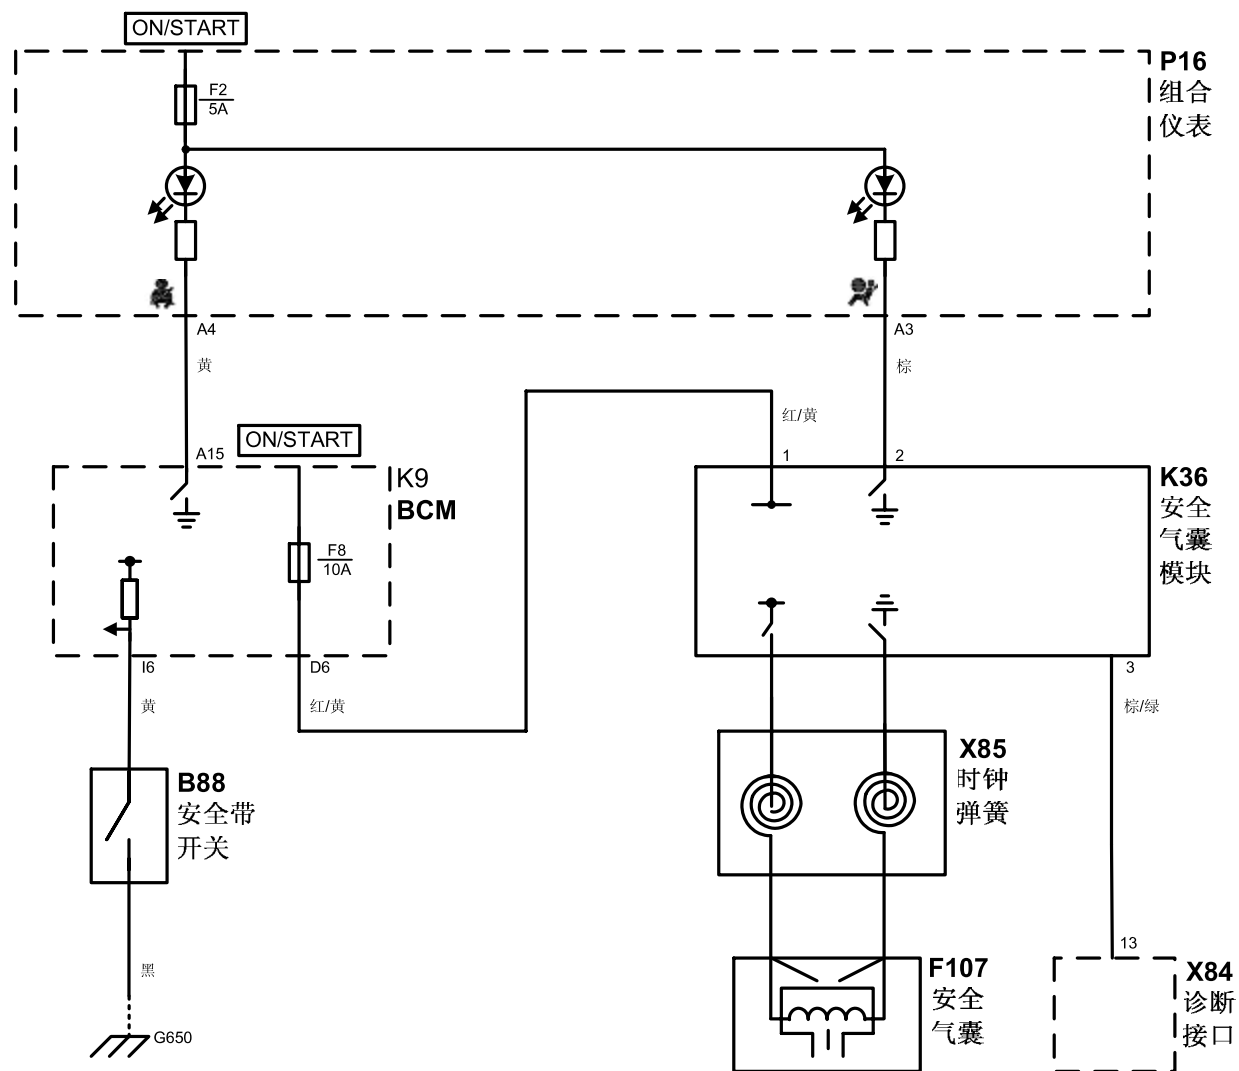


起动和充电系统示意图

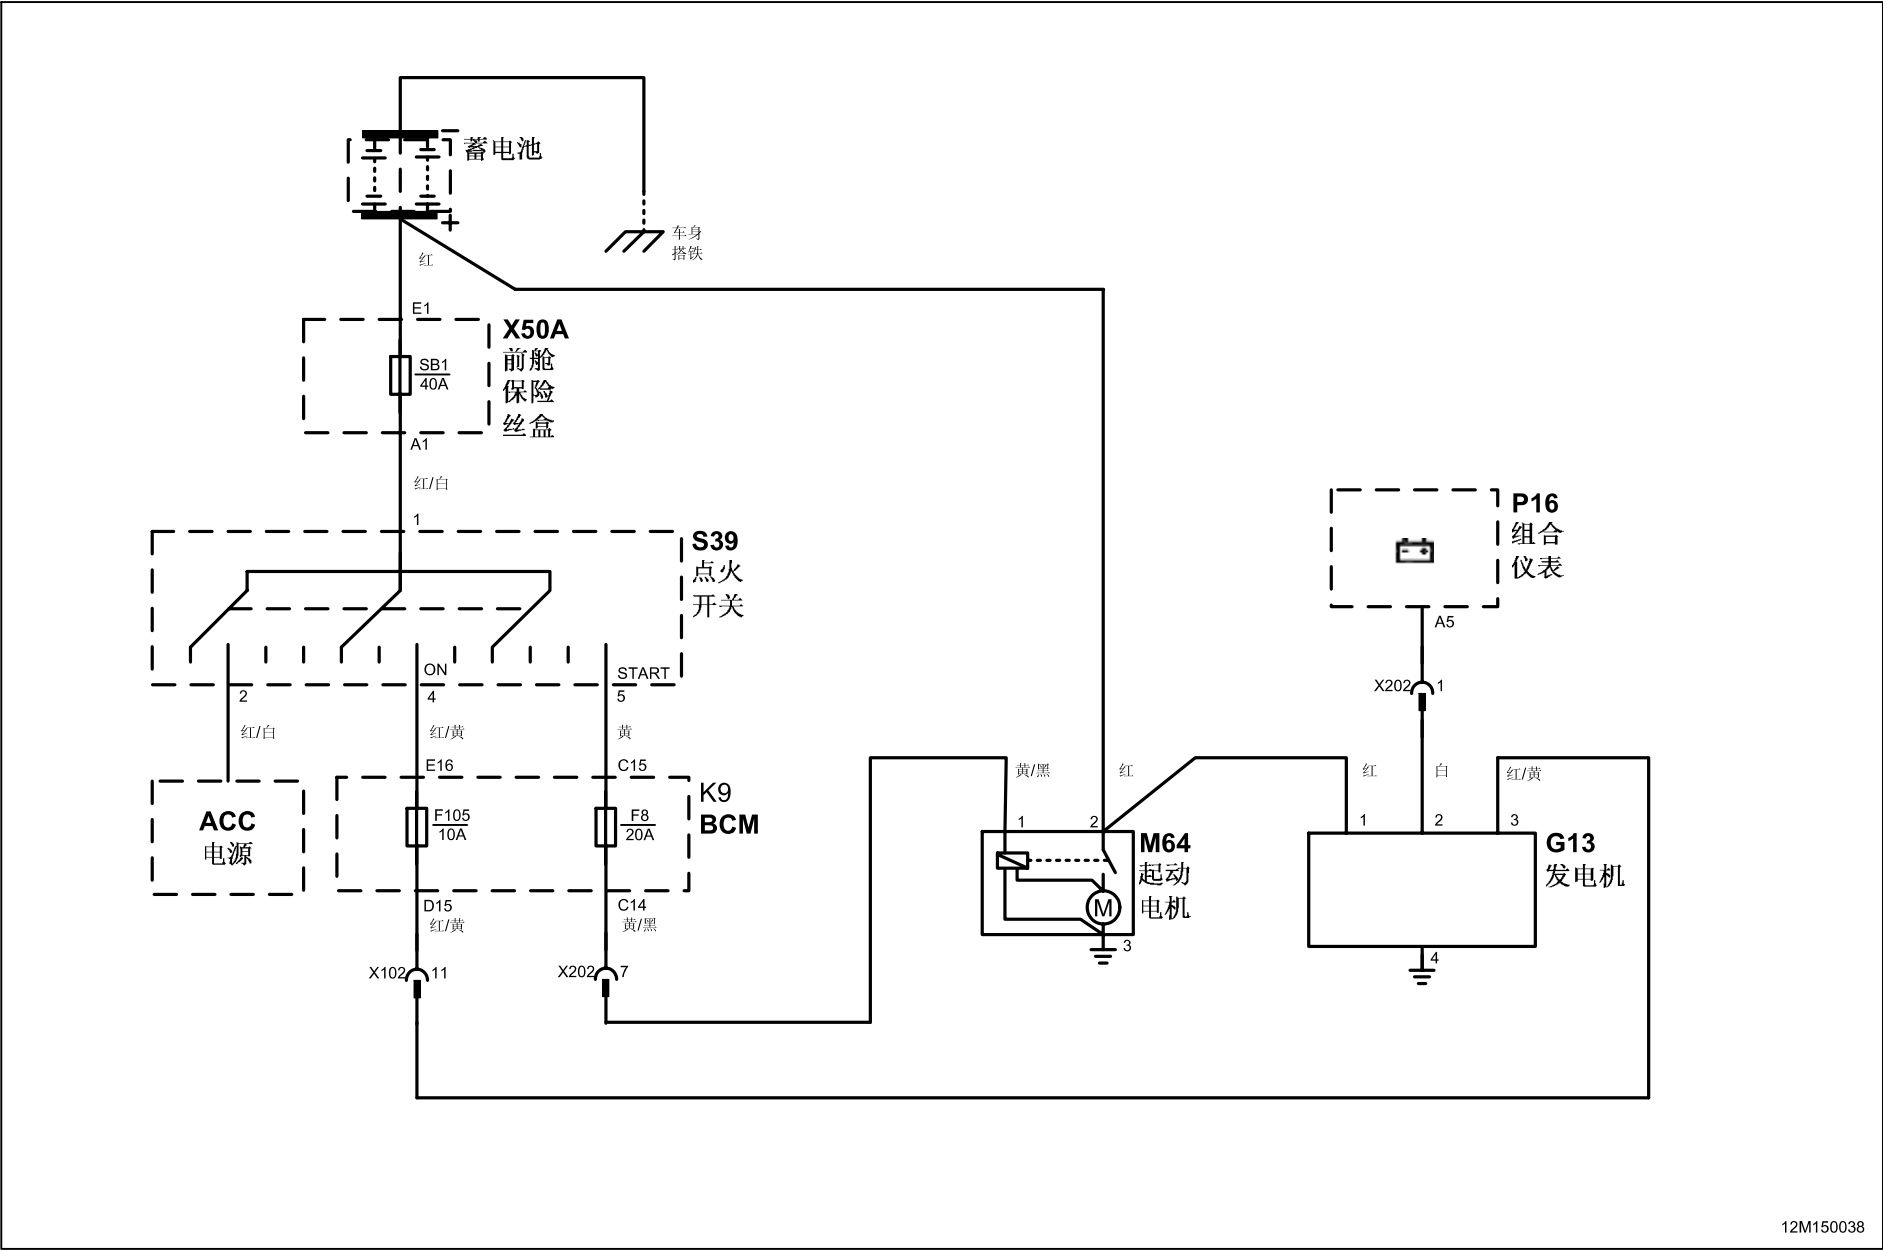


1.2L 发动机控制系统示意图（燃油控制）

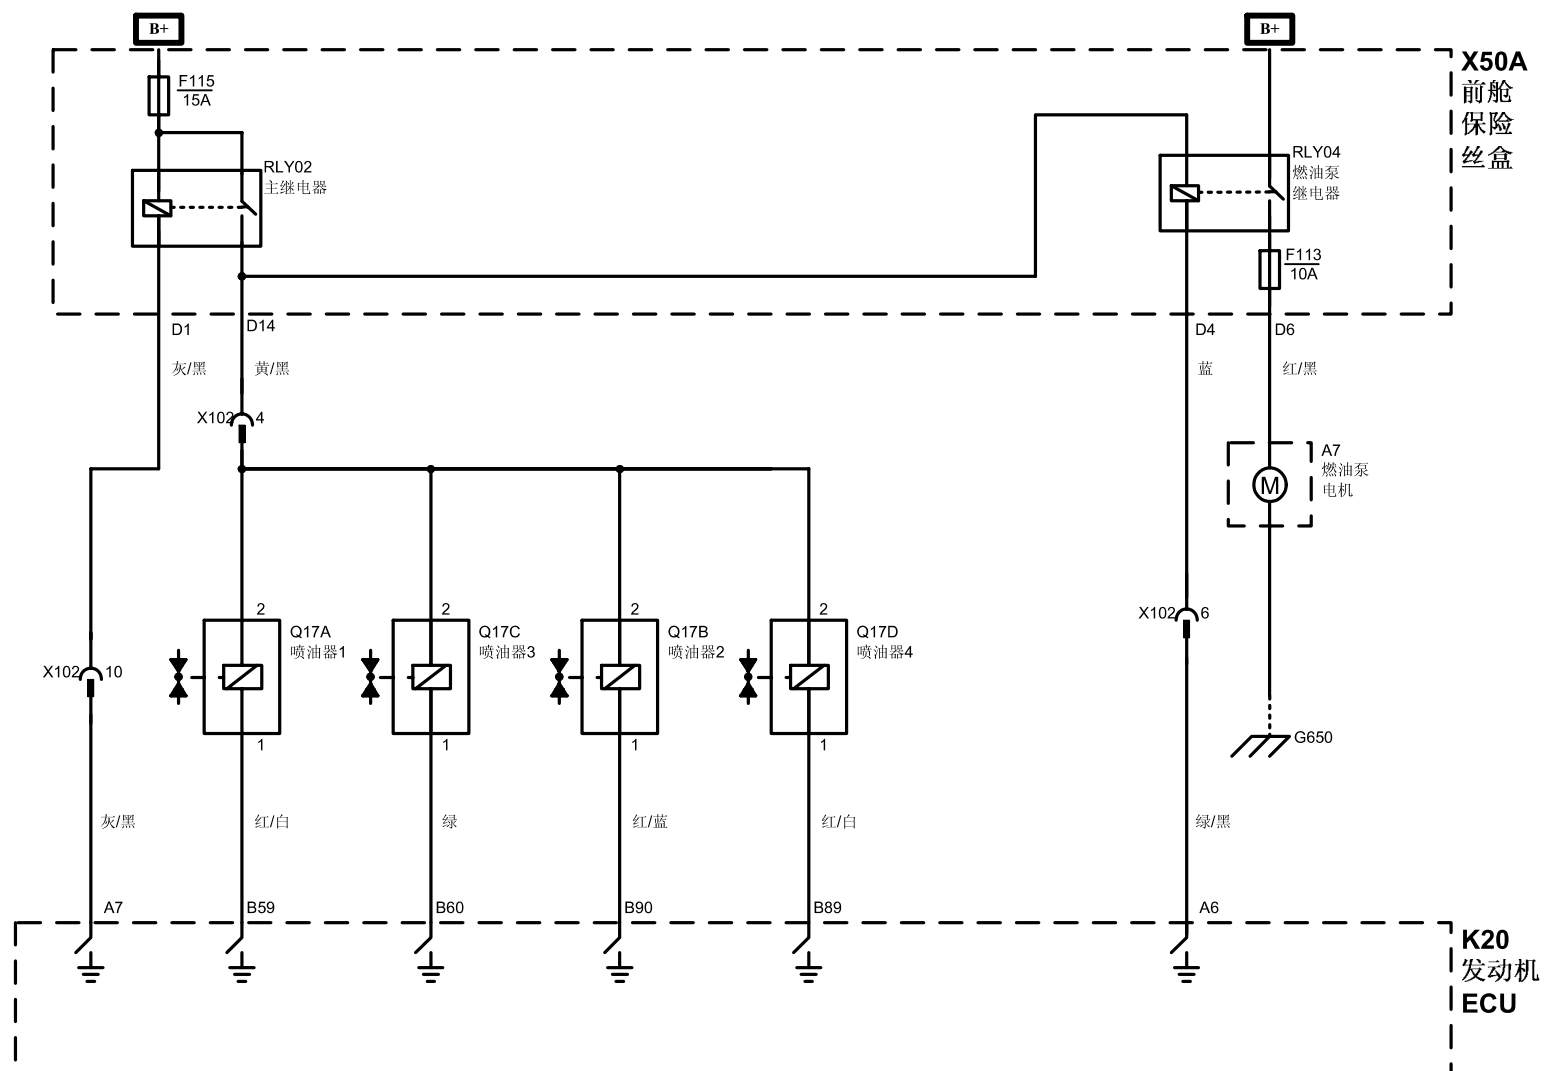


1.0L 发动机控制系统示意图（燃油控制）

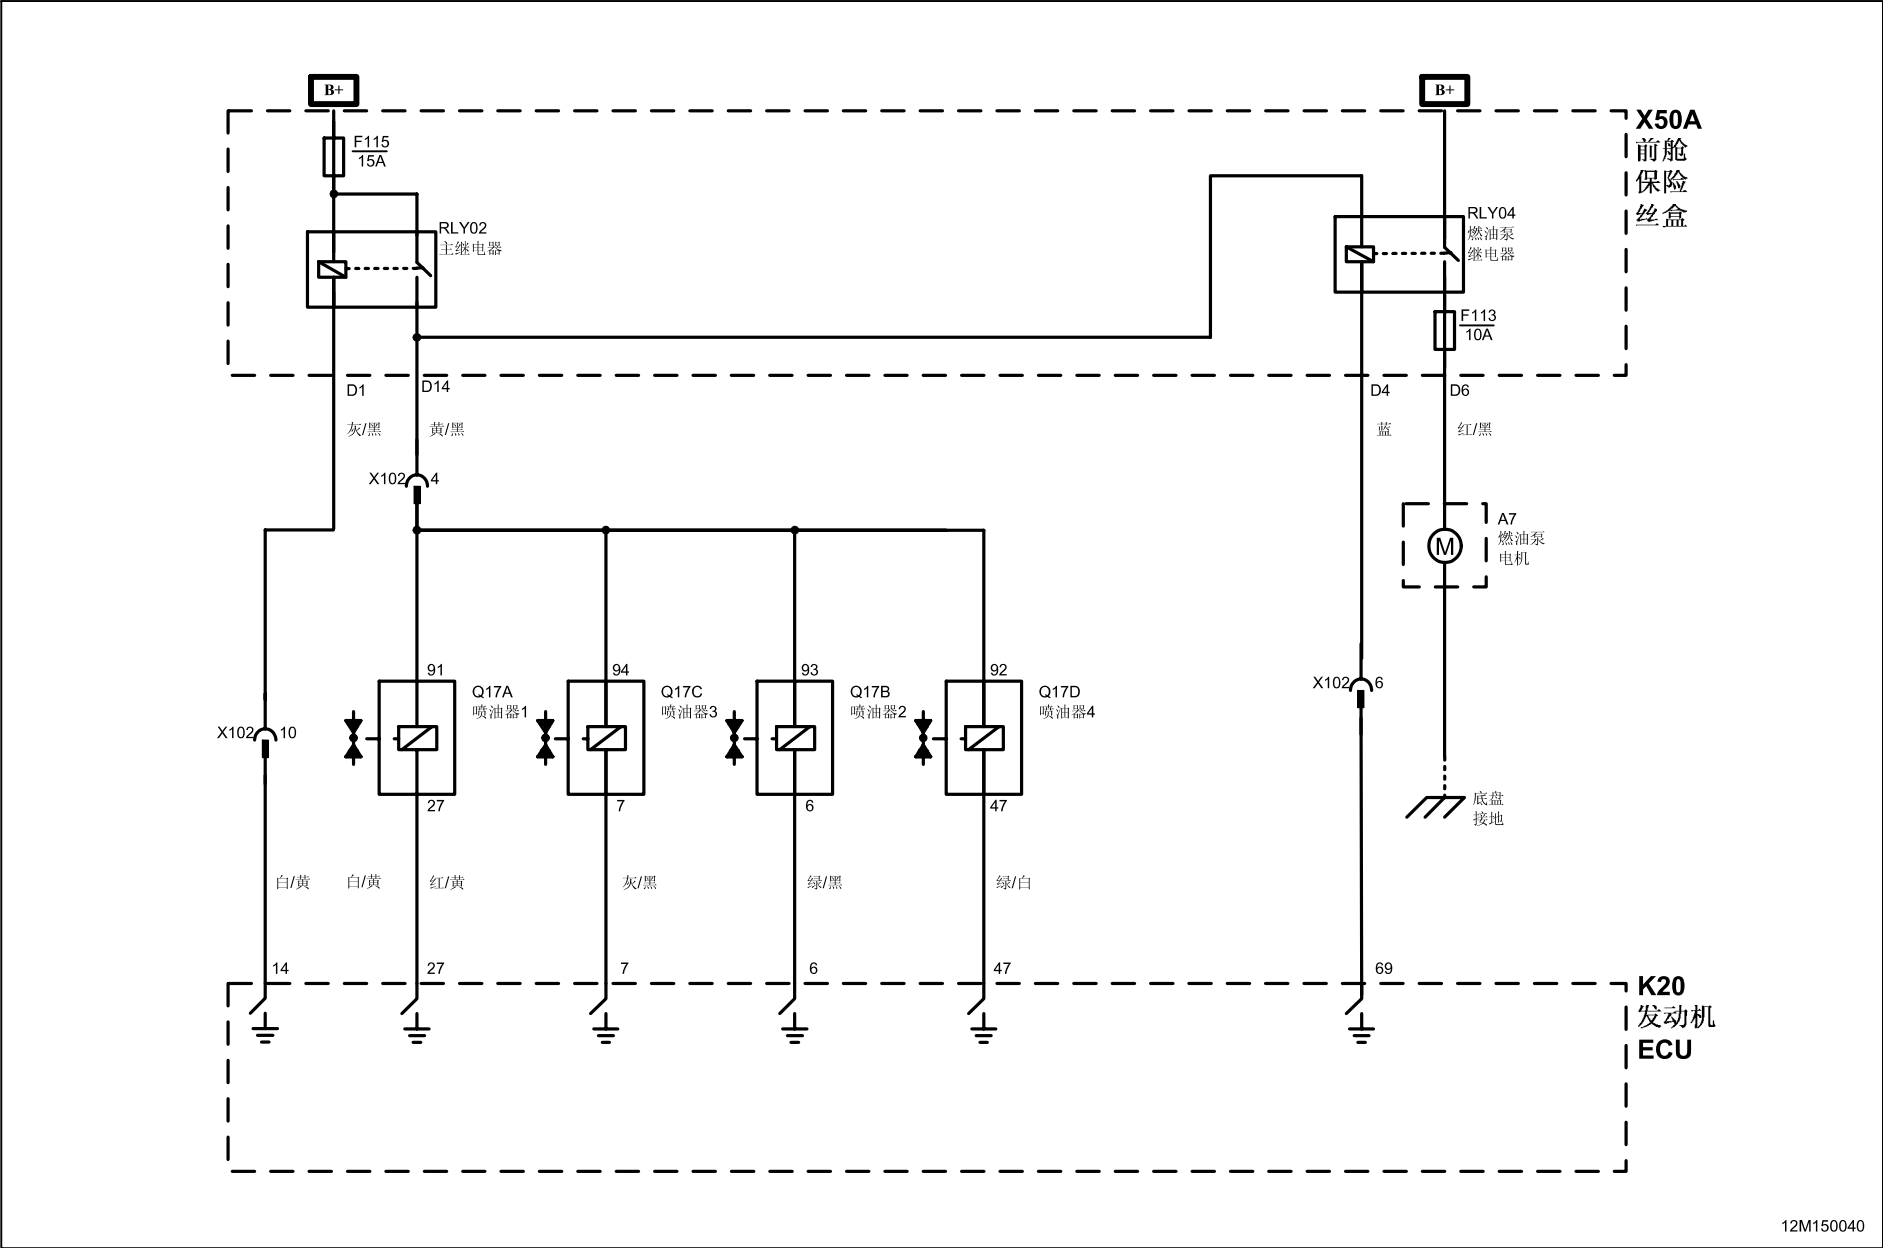


1.0L 发动机控制系统示意图（点火控制）

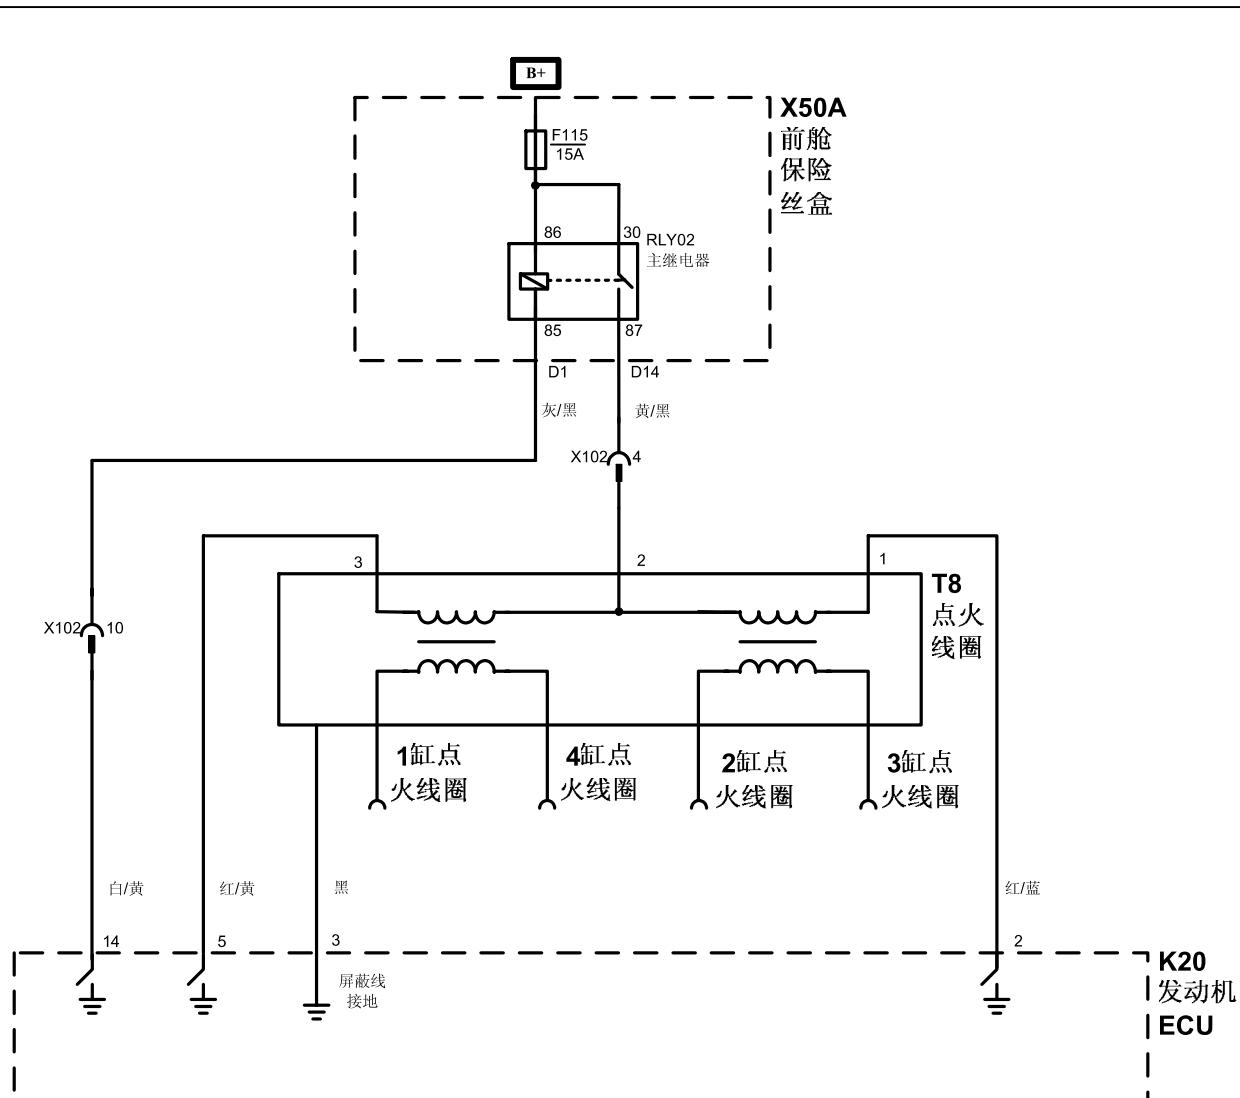


1.2L 发动机控制系统示意图（点火控制）

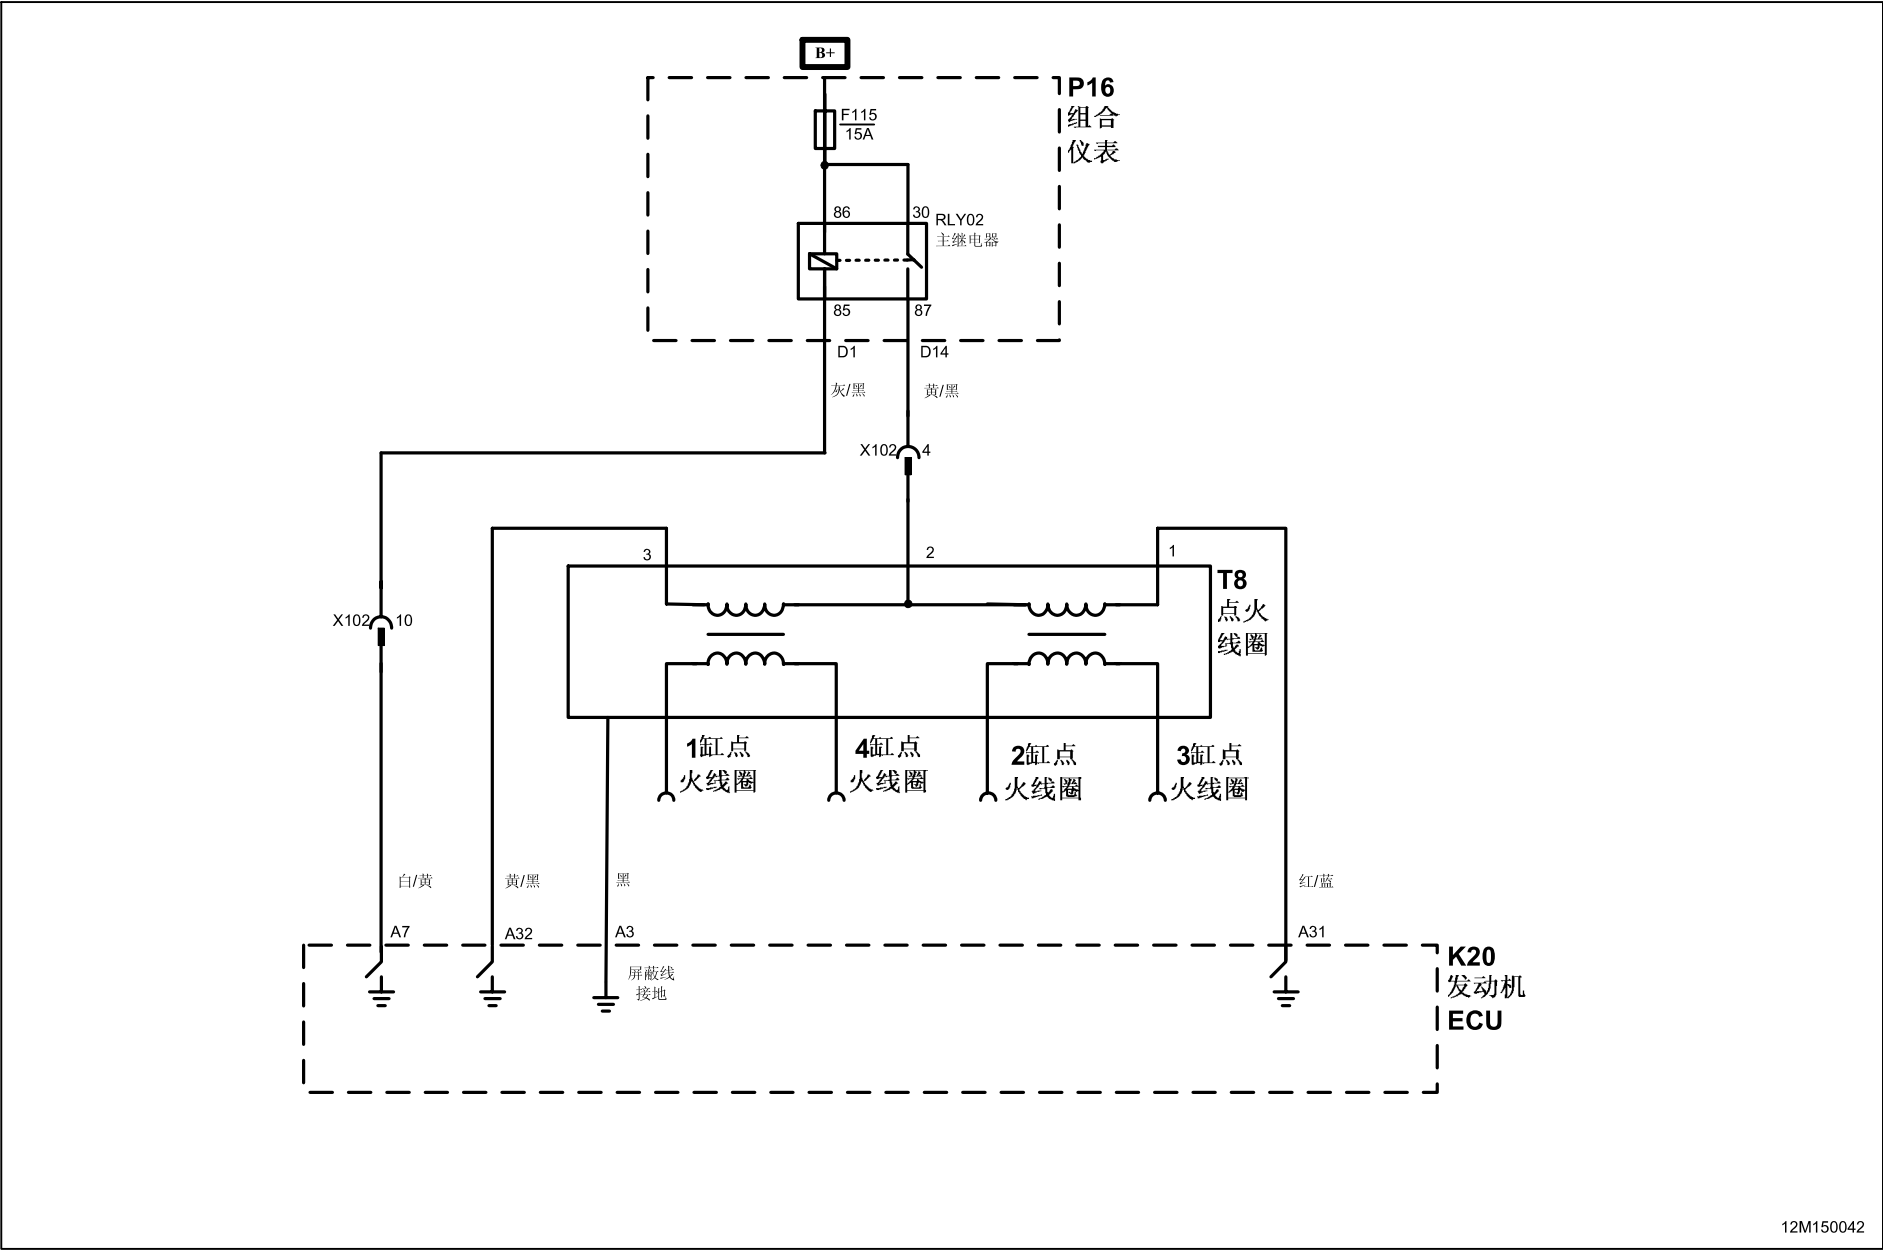


1.0L发动机控制系统示意图（执行器）

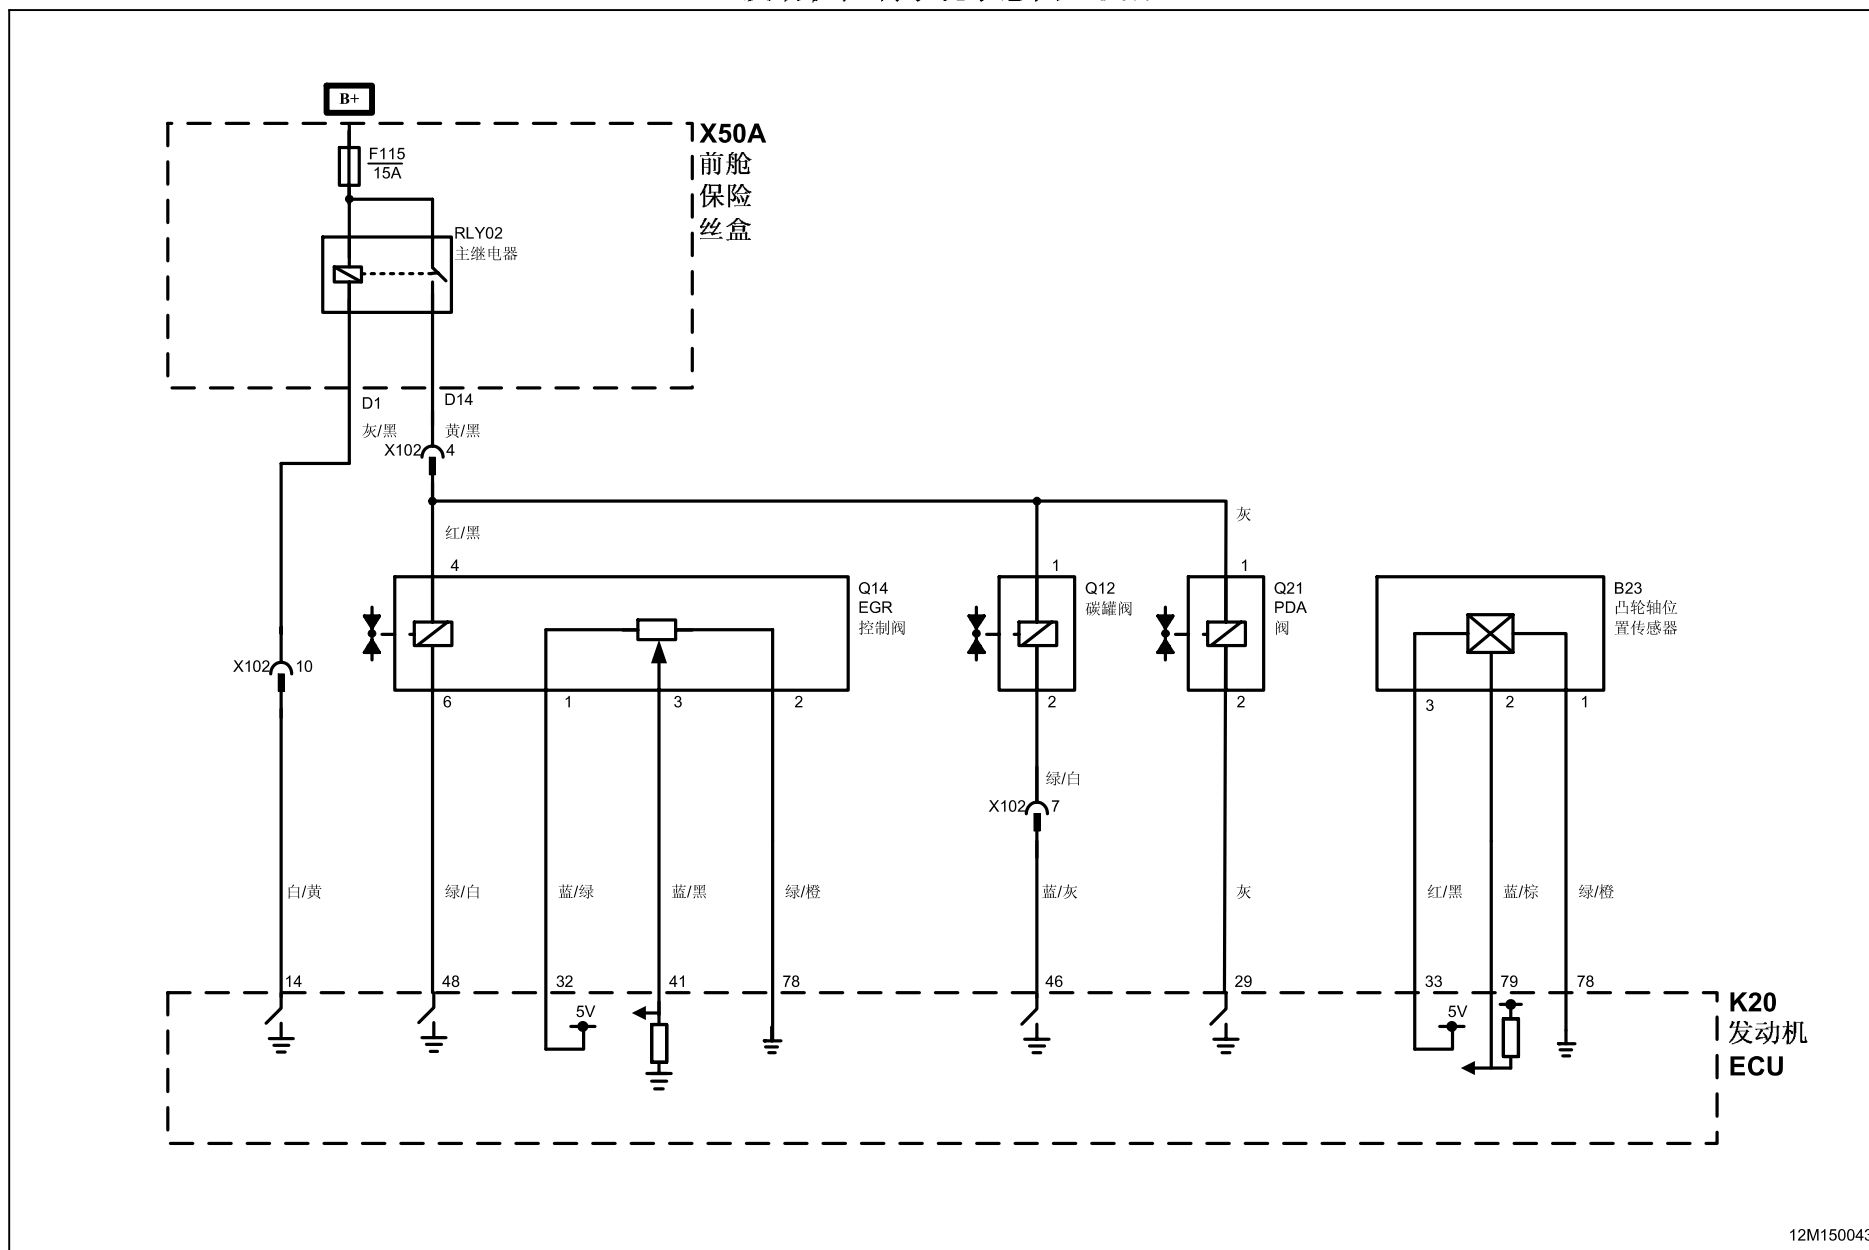


1.2L发动机控制系统示意图（执行器）

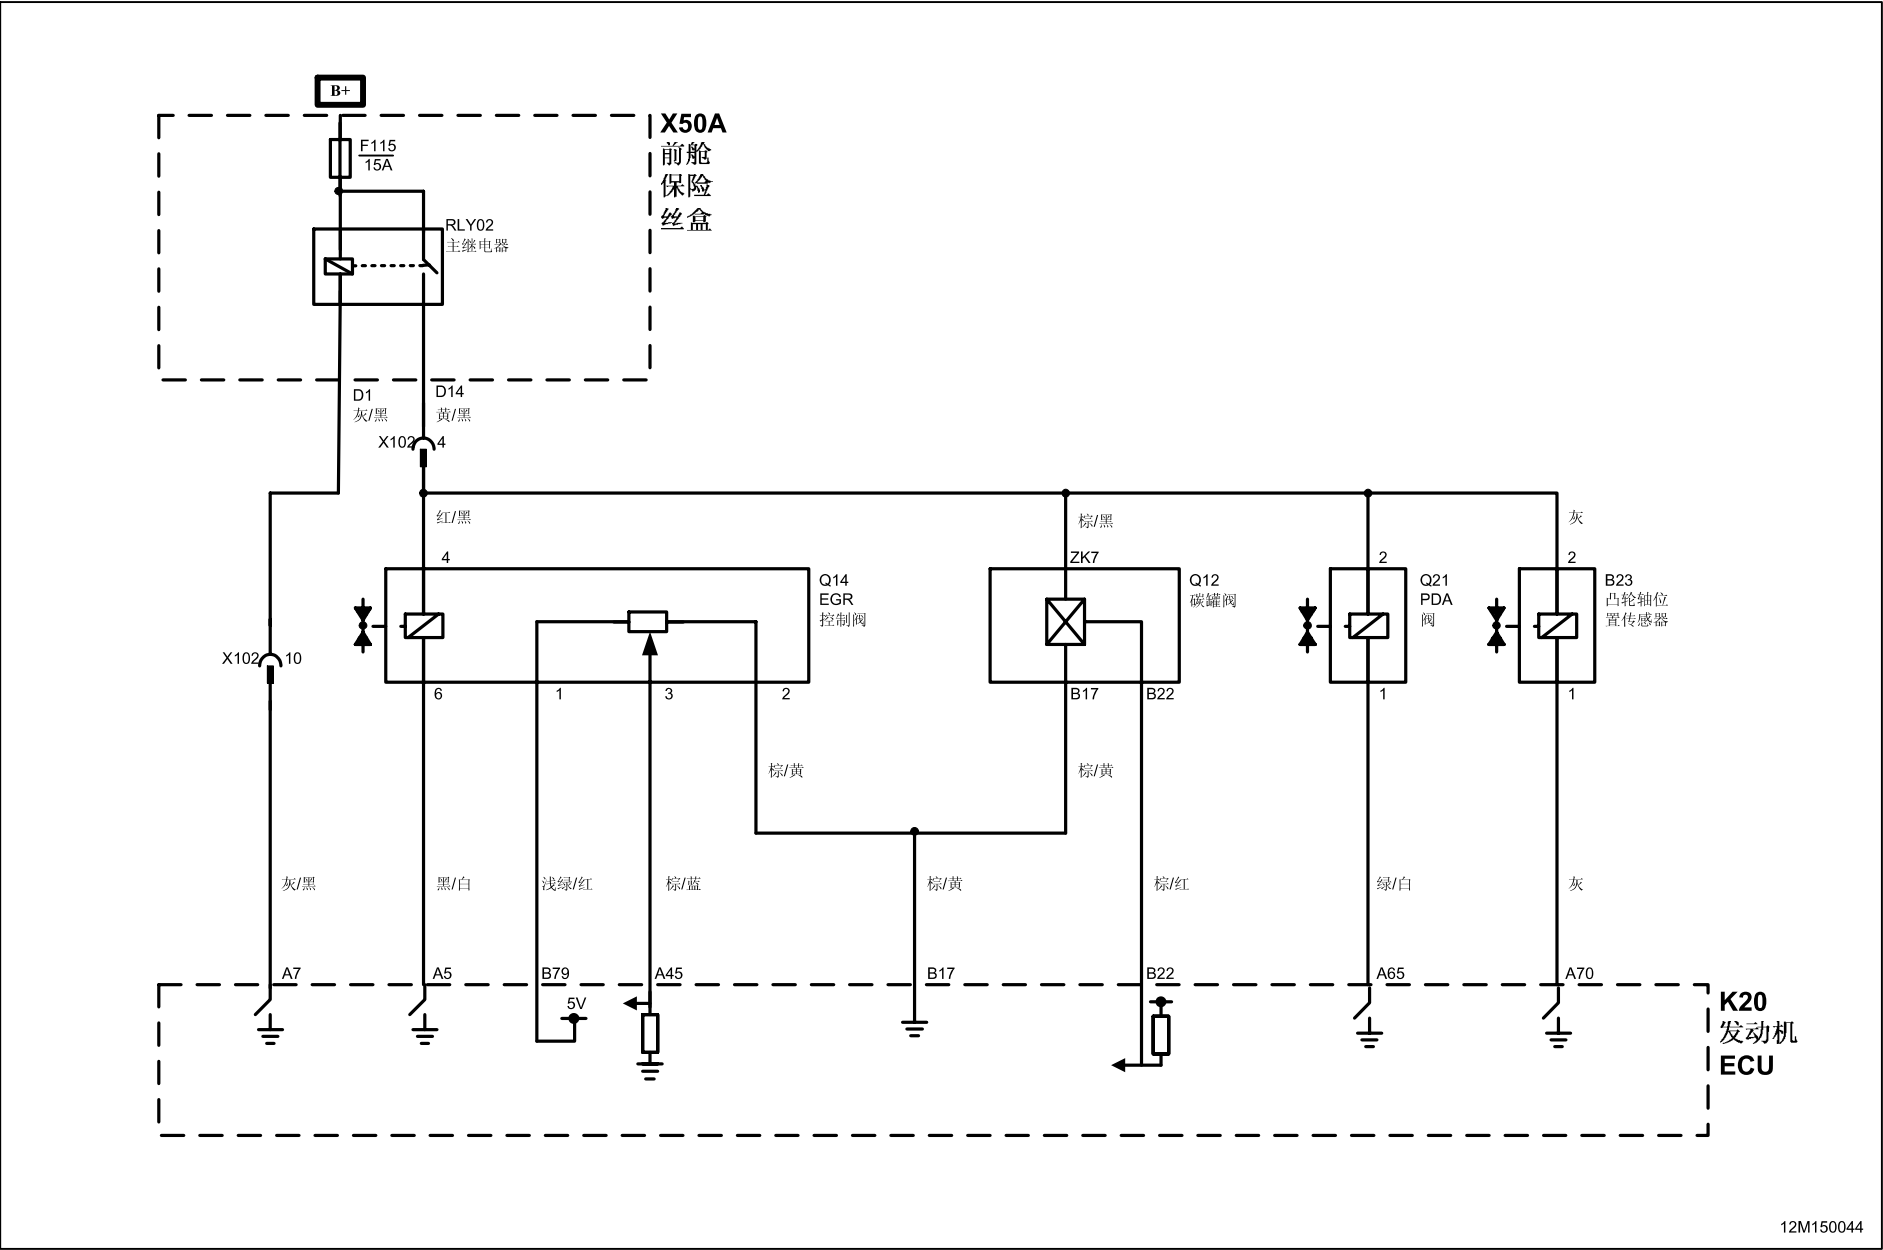


1.0L 发动机控制系统示意图（氧传感器）

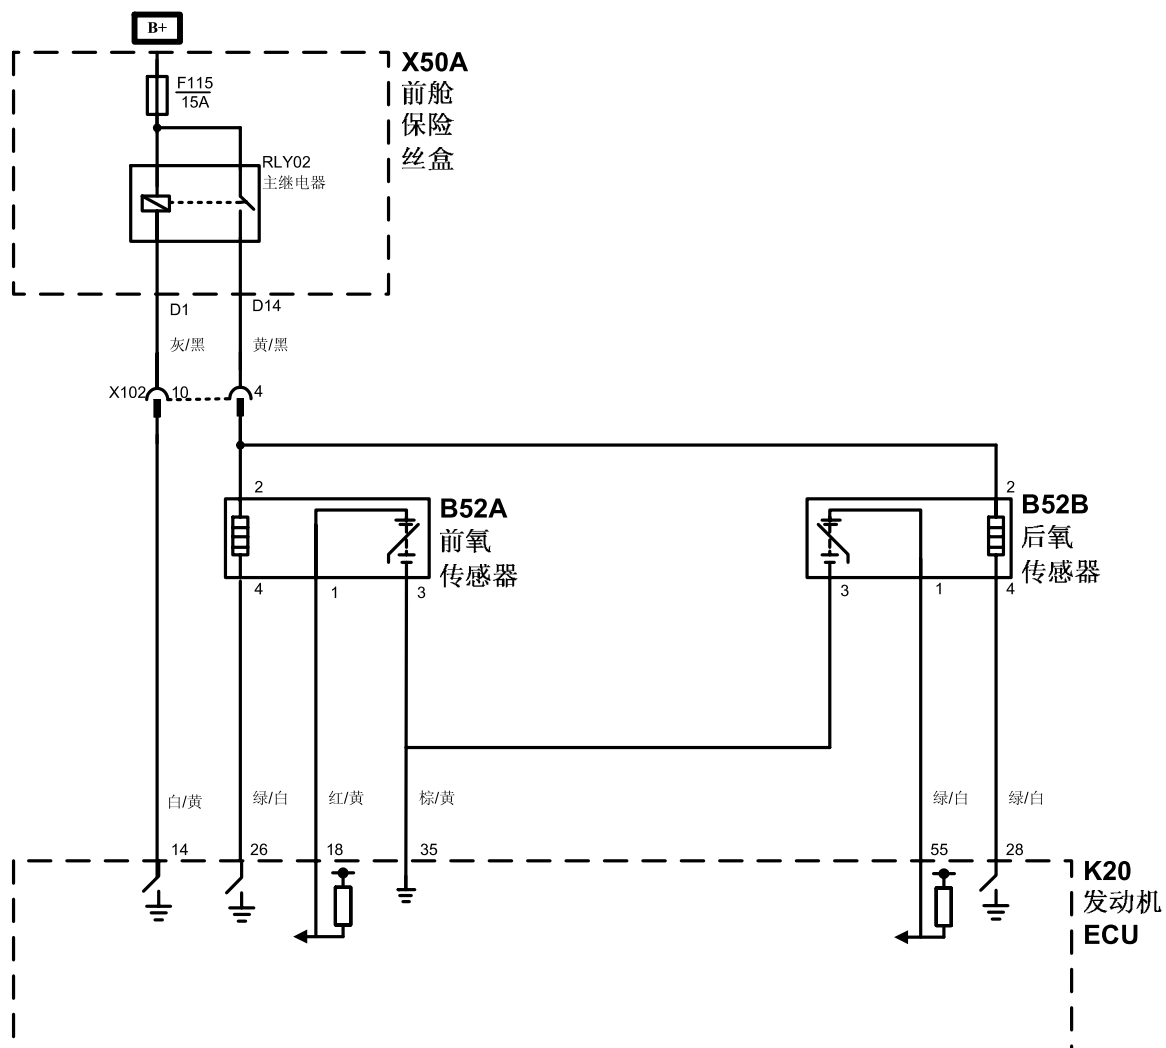


1.2L 发动机控制系统示意图（氧传感器）

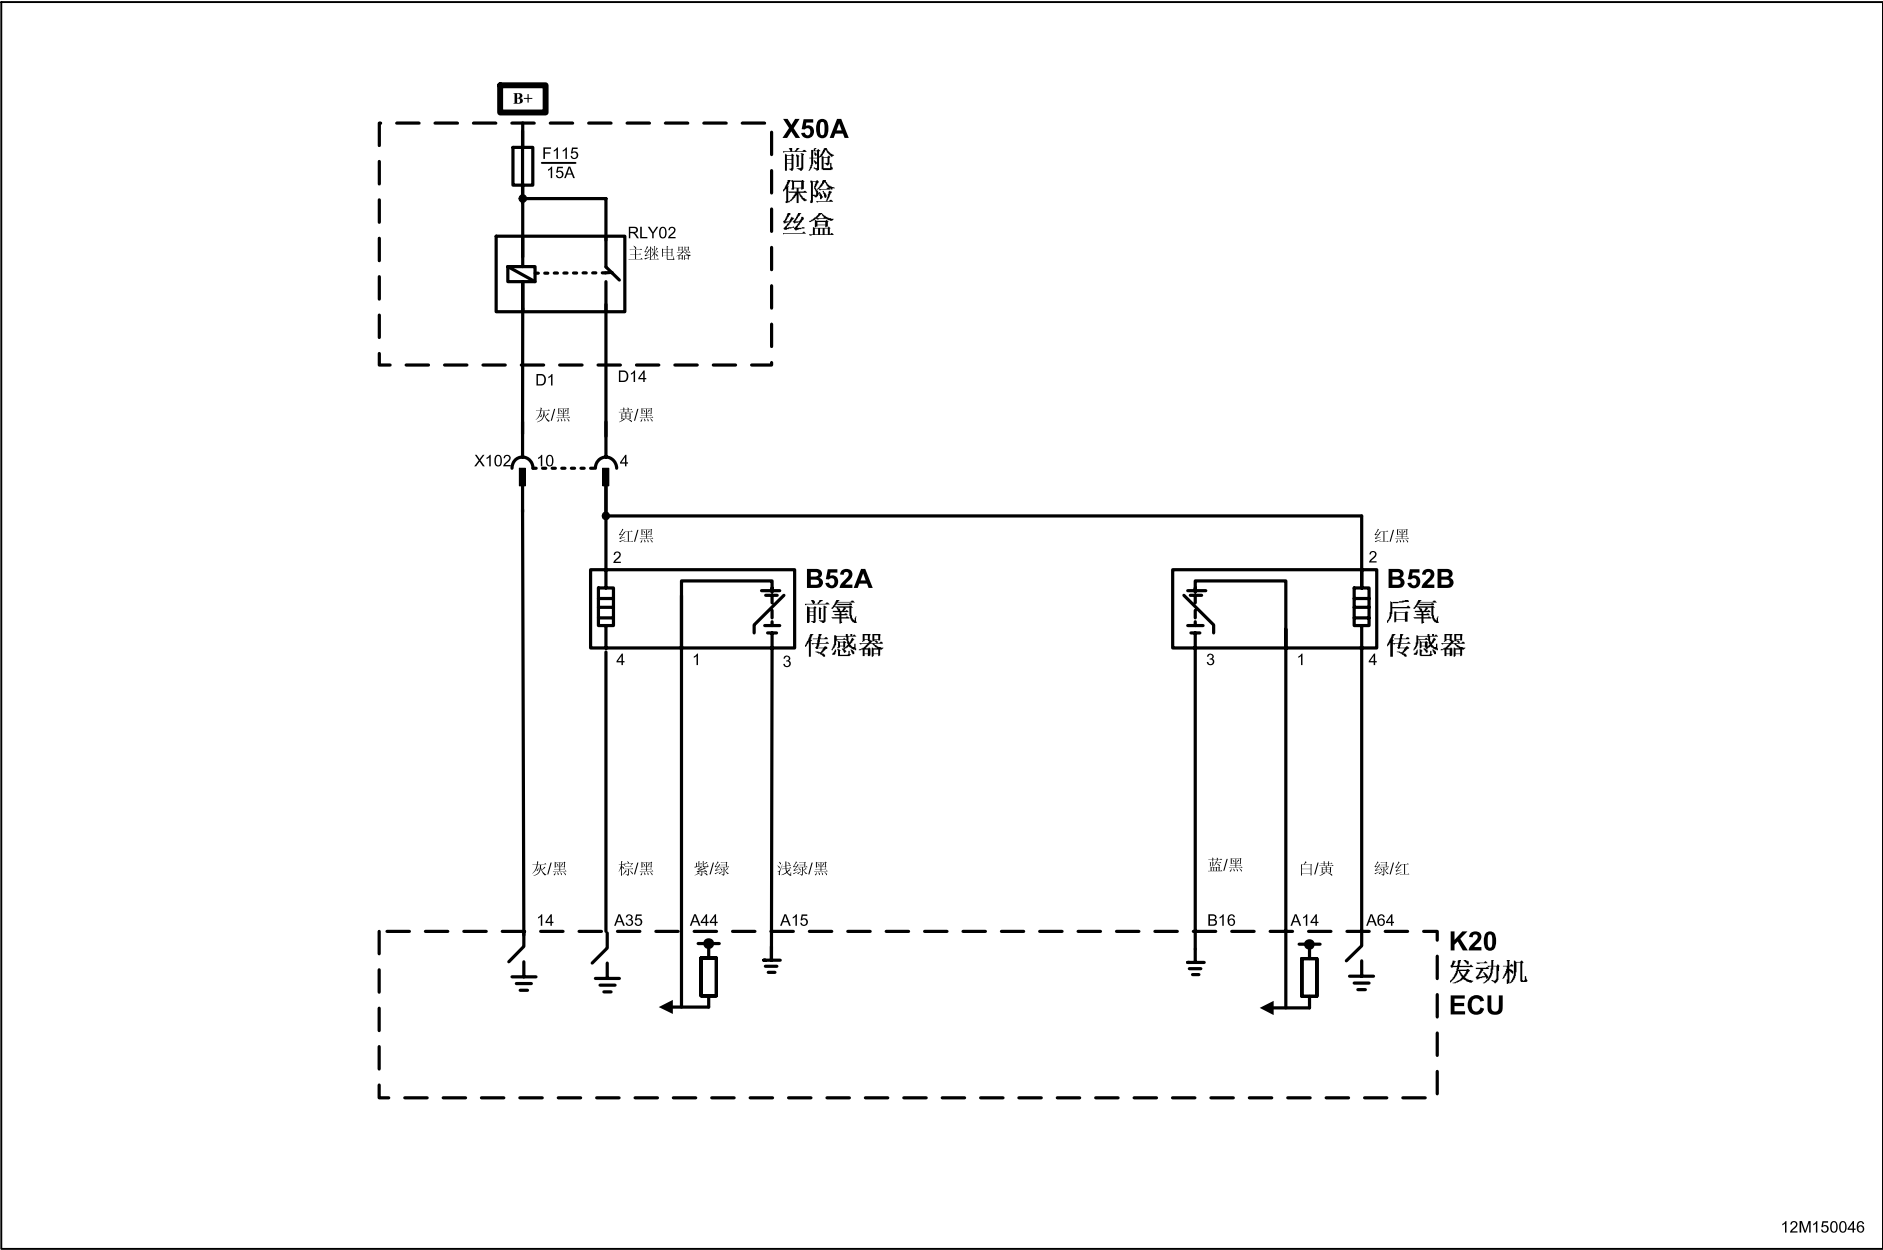


1.0L 发动机控制系统示意图（传感器）

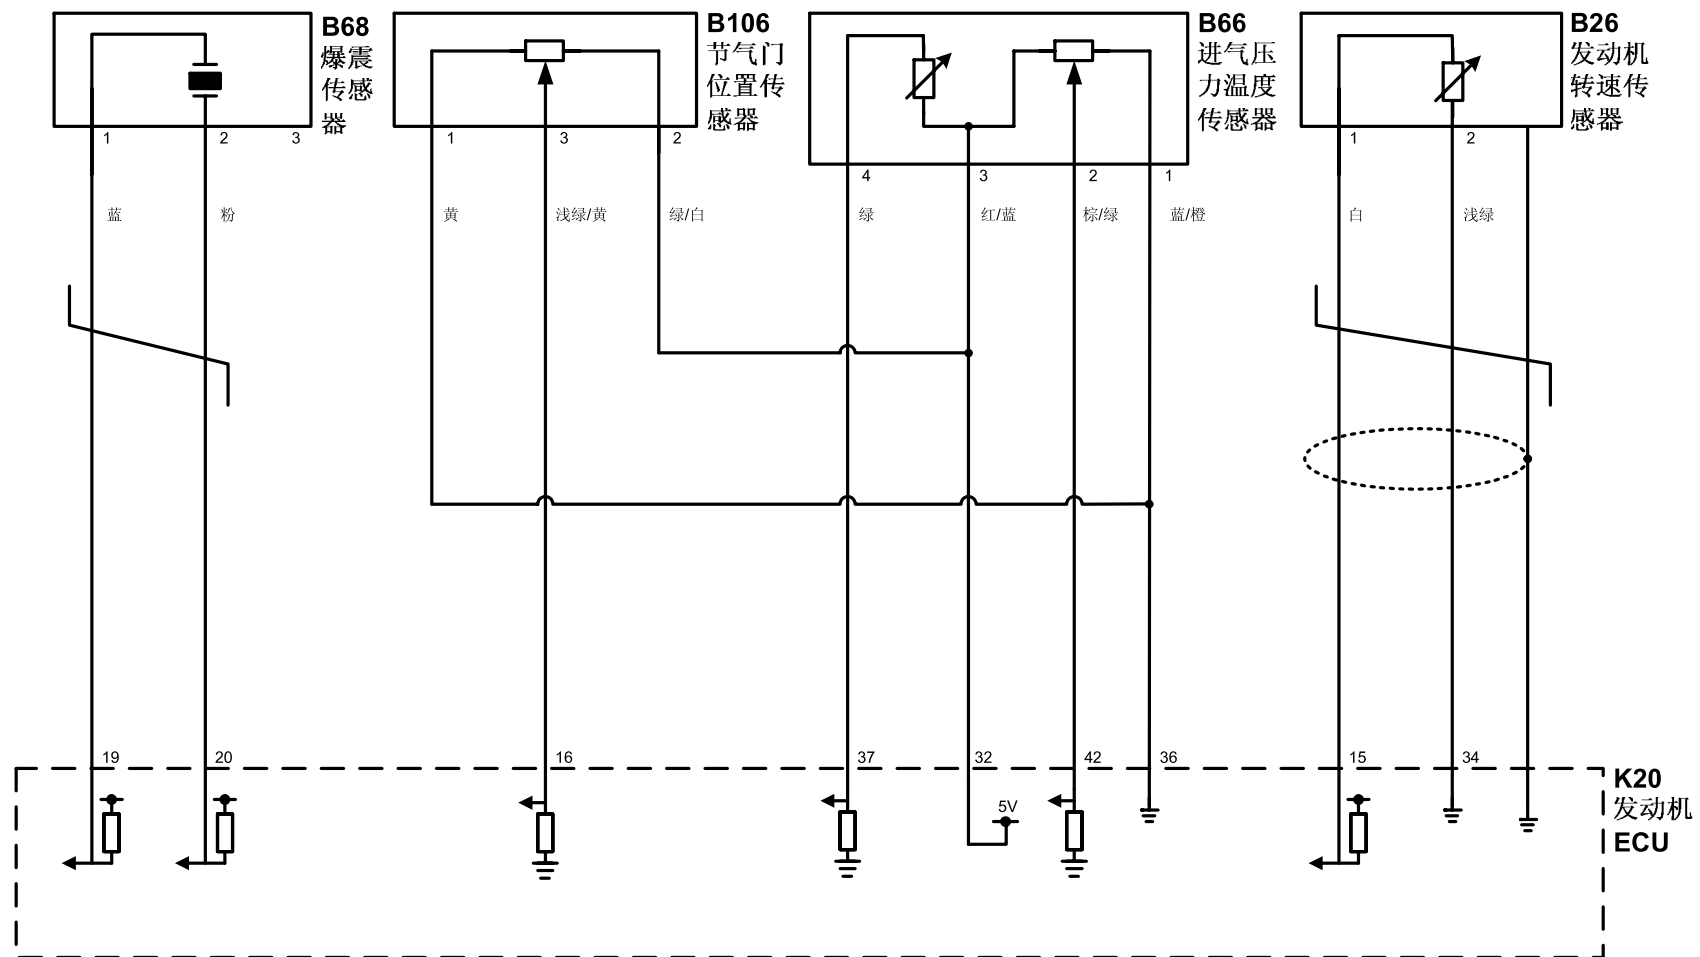


1.2L 发动机控制系统示意图（传感器）

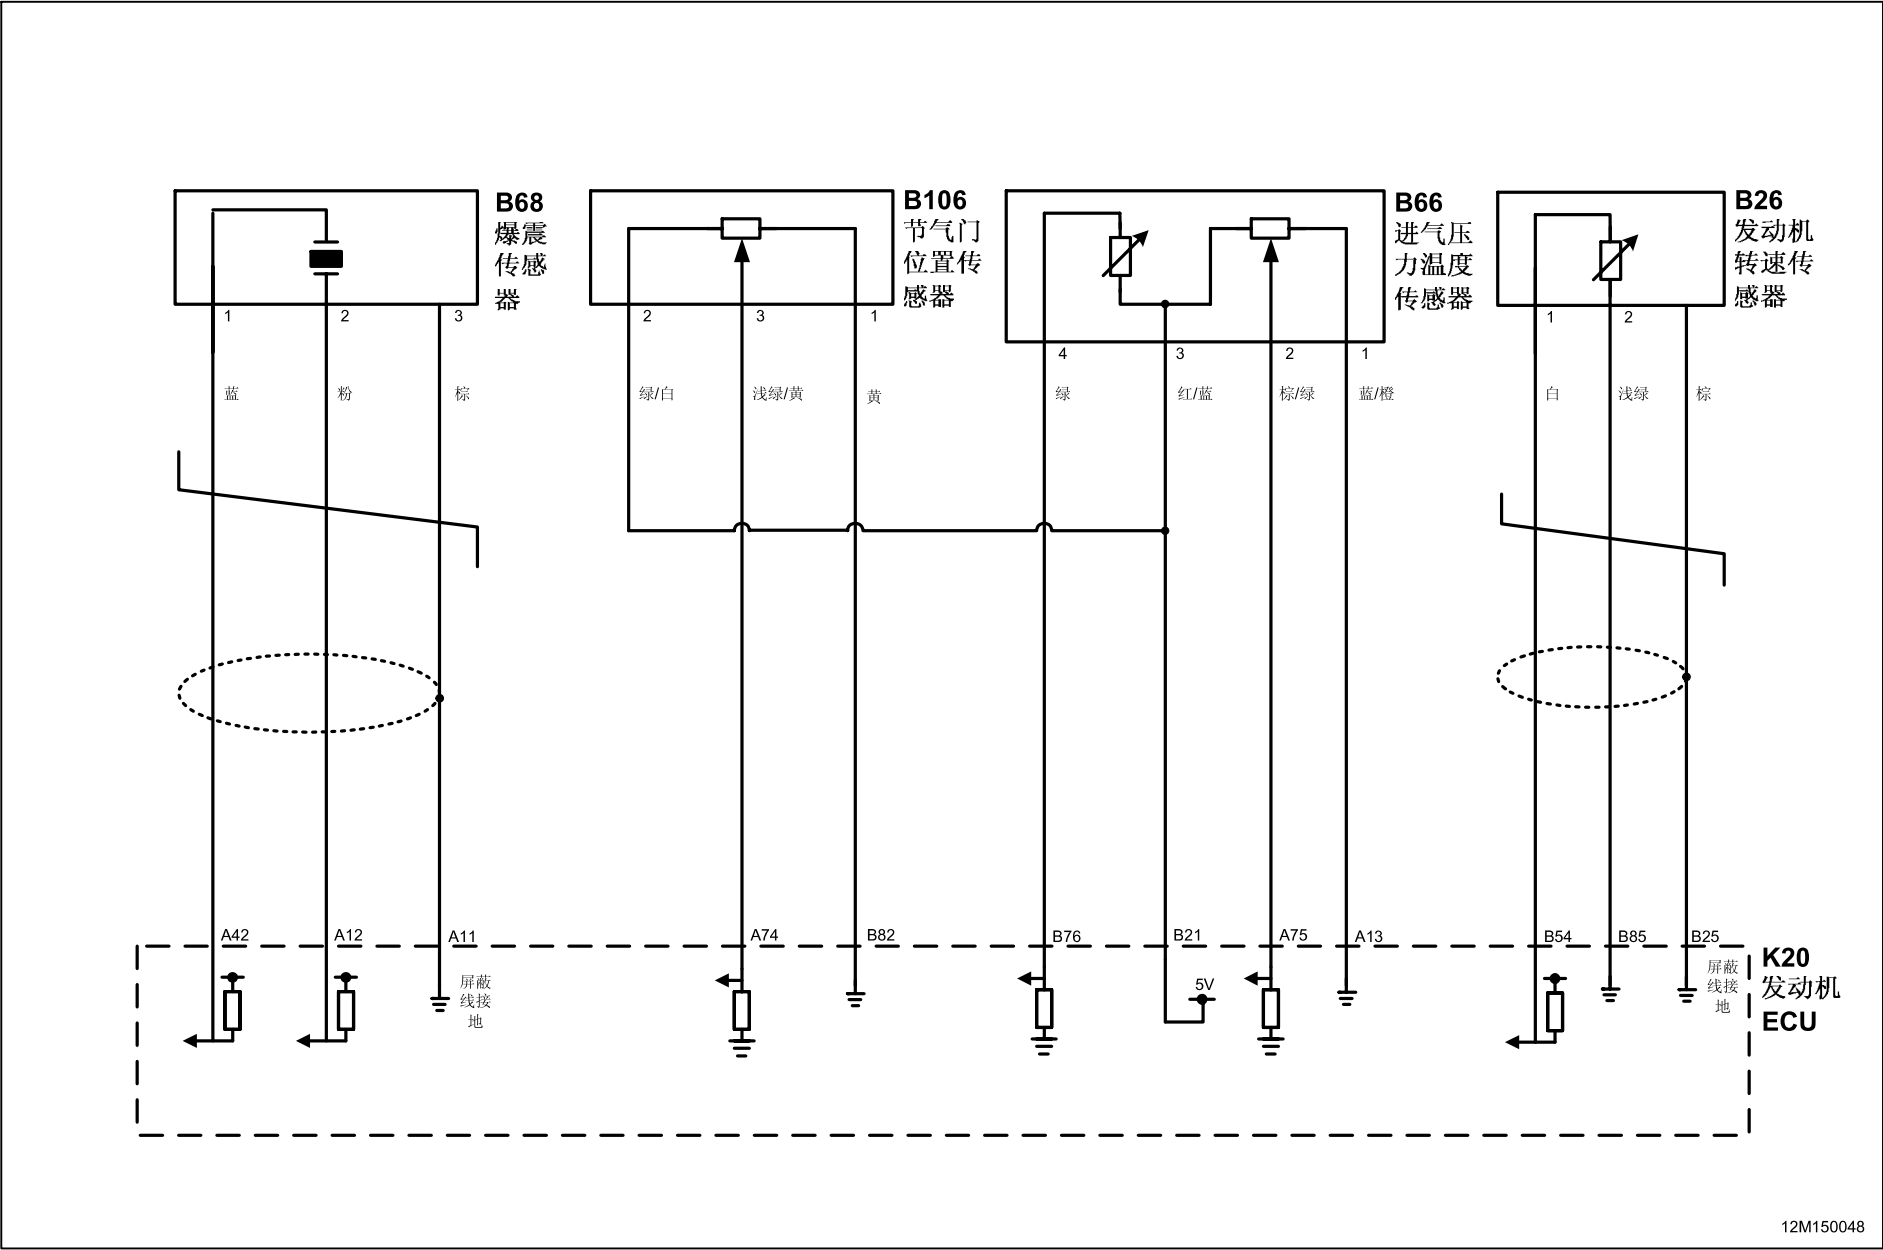


1.0L 发动机控制系统示意图（传感器续）

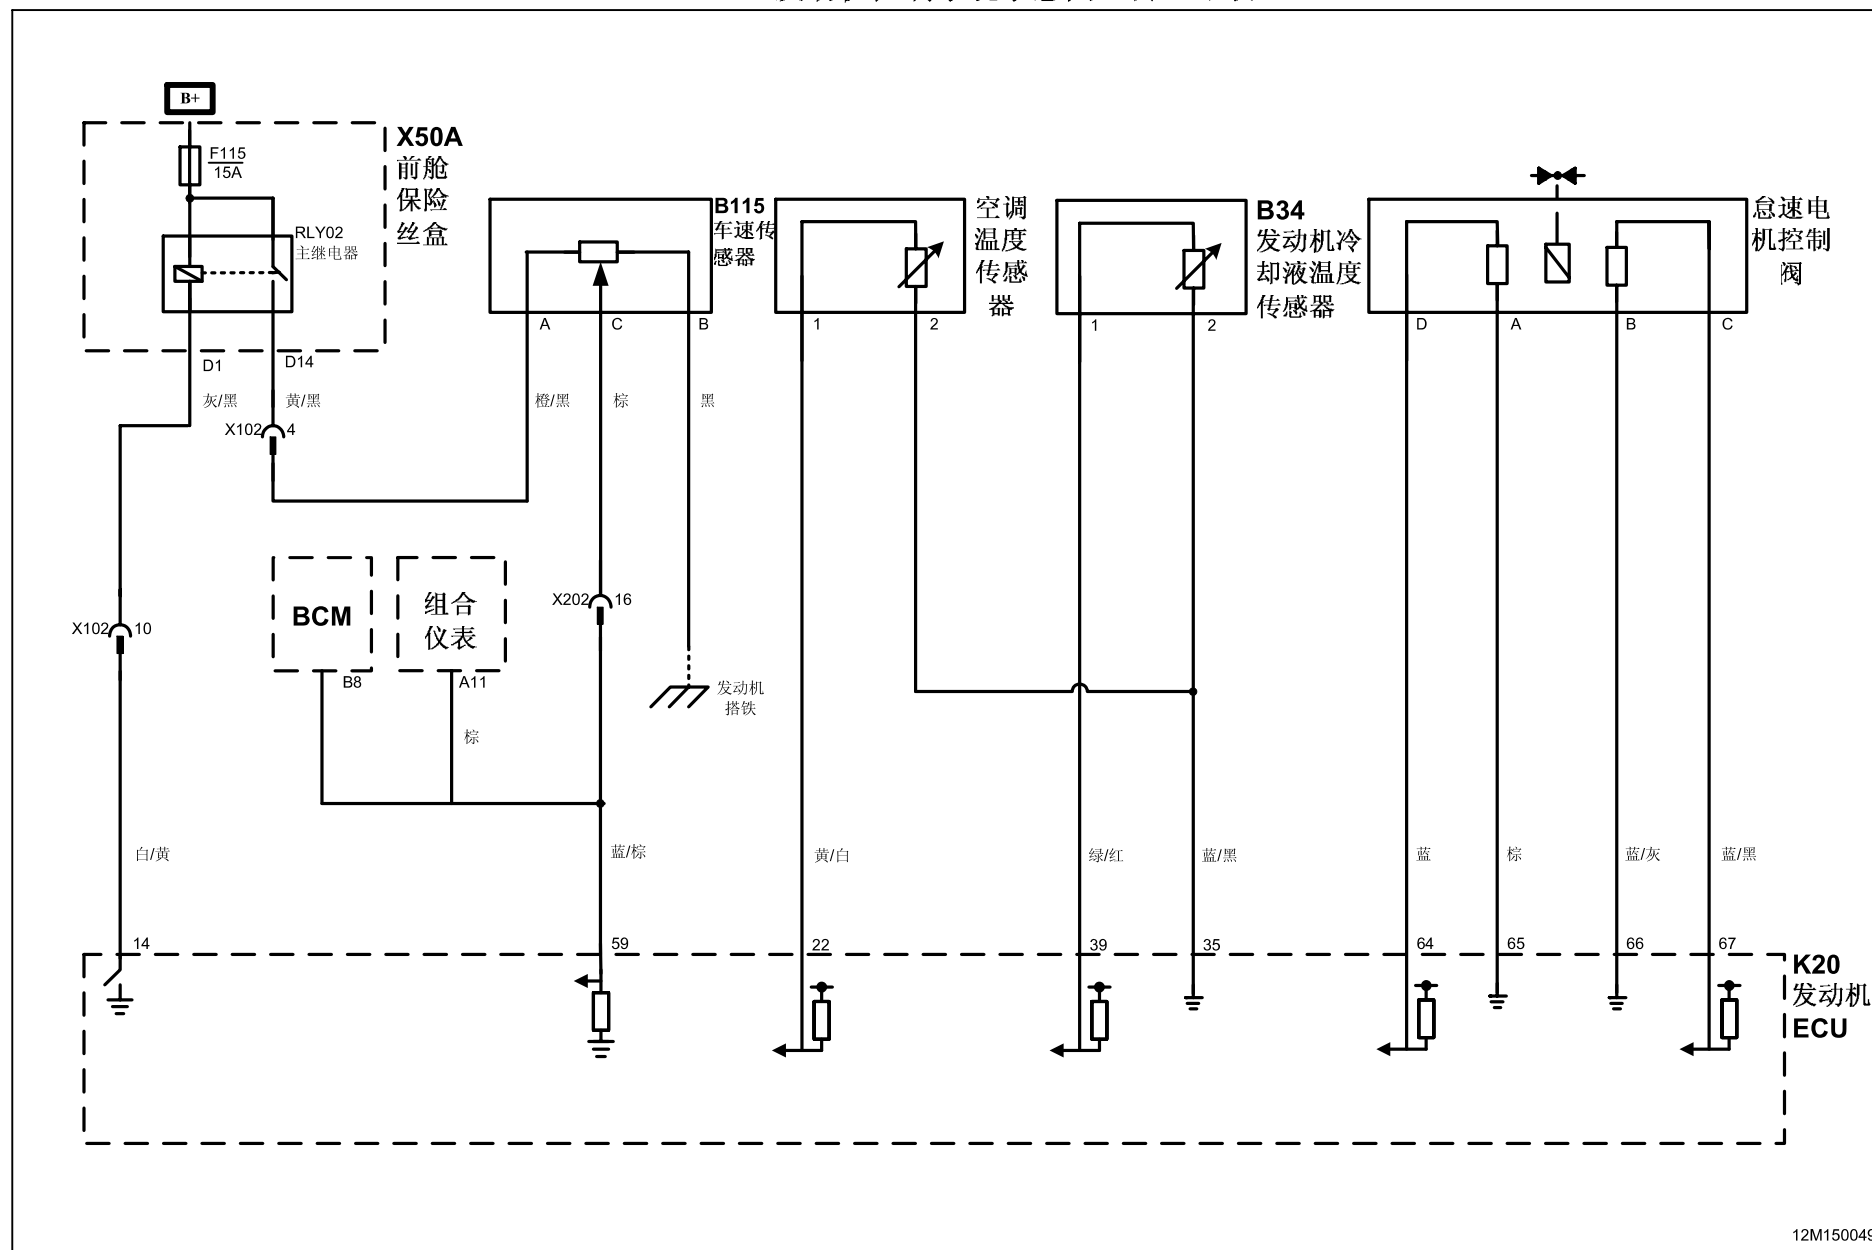

1.2L 发动机控制系统示意图（传感器续）

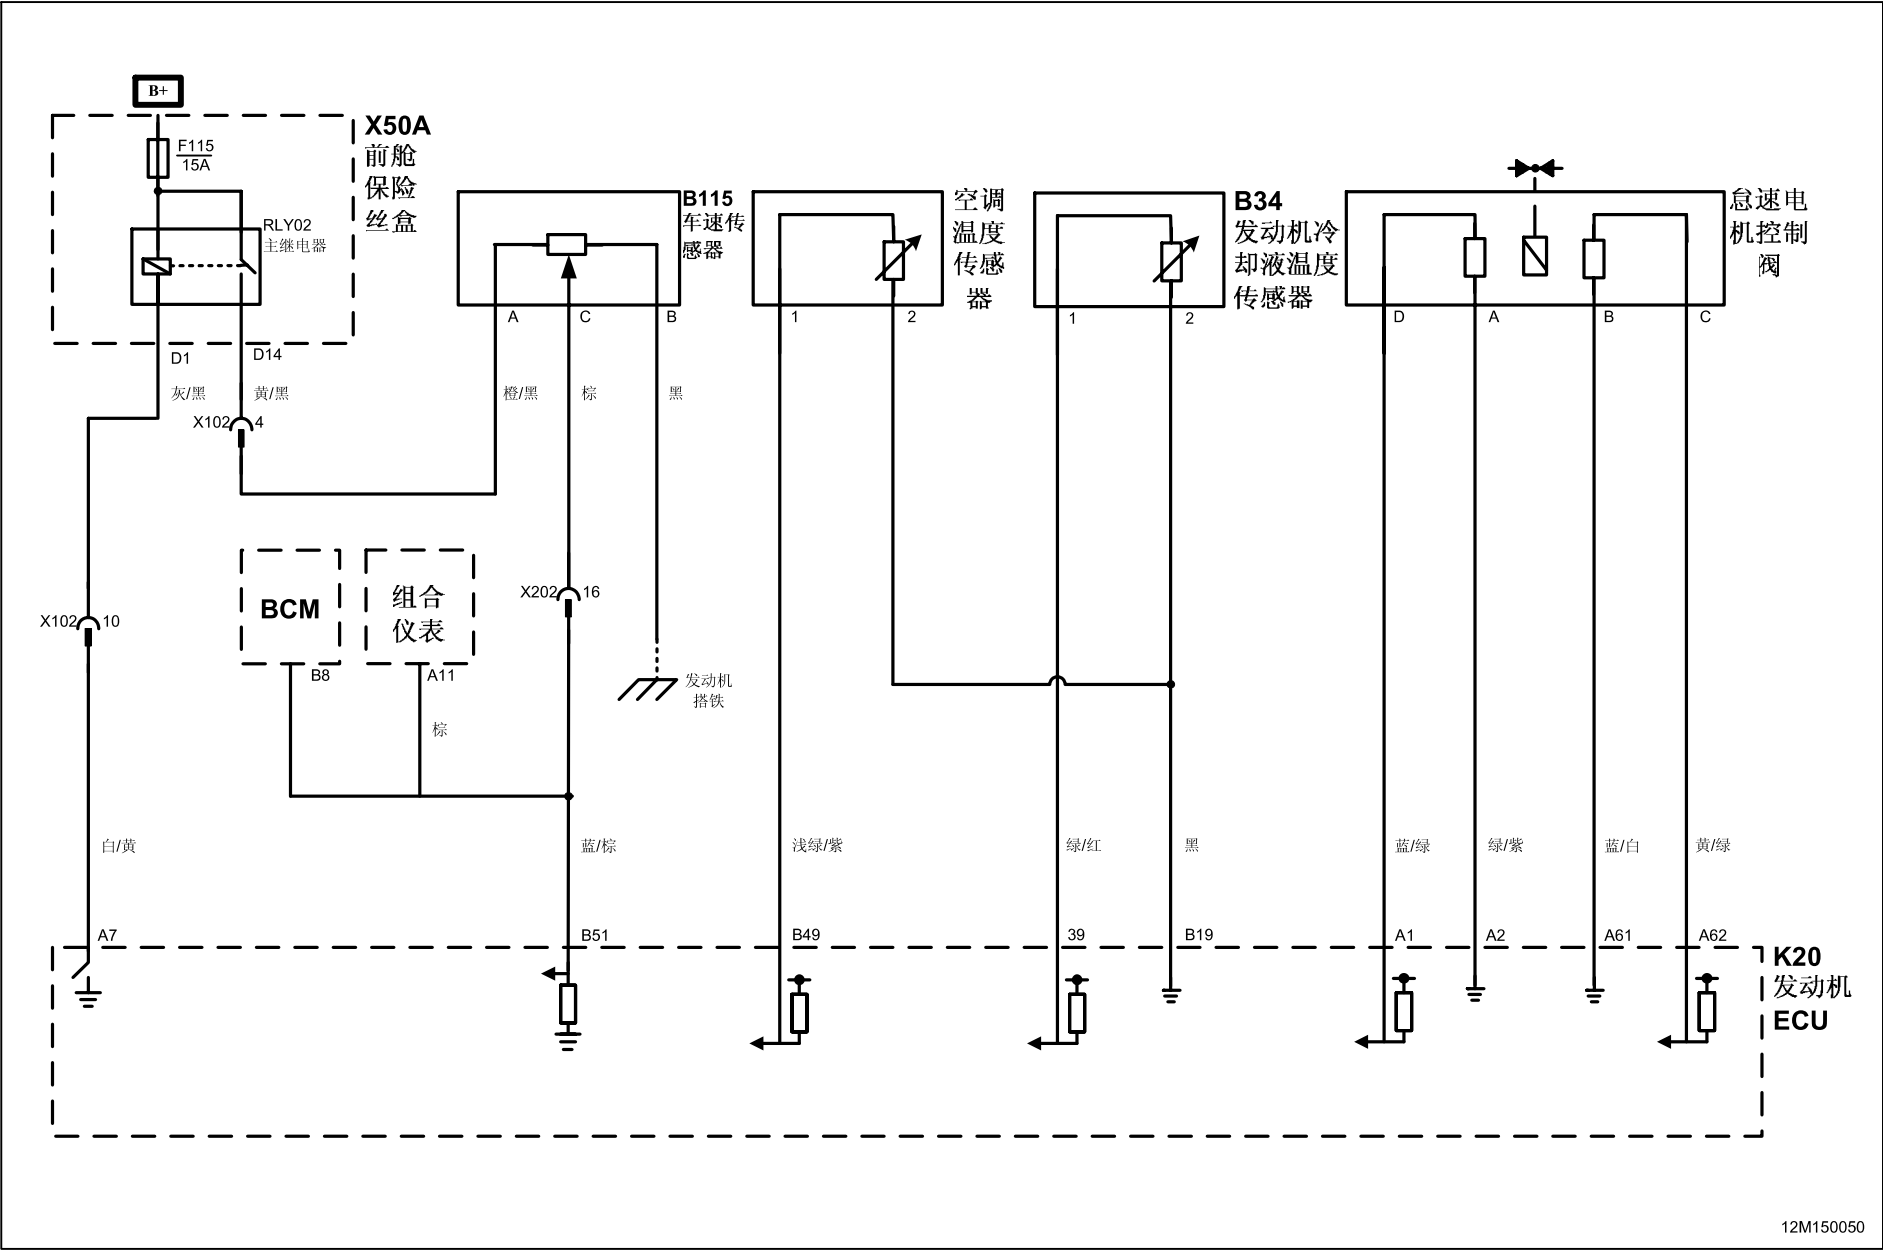

1.2L 发动机控制系统示意图（冷却系统）

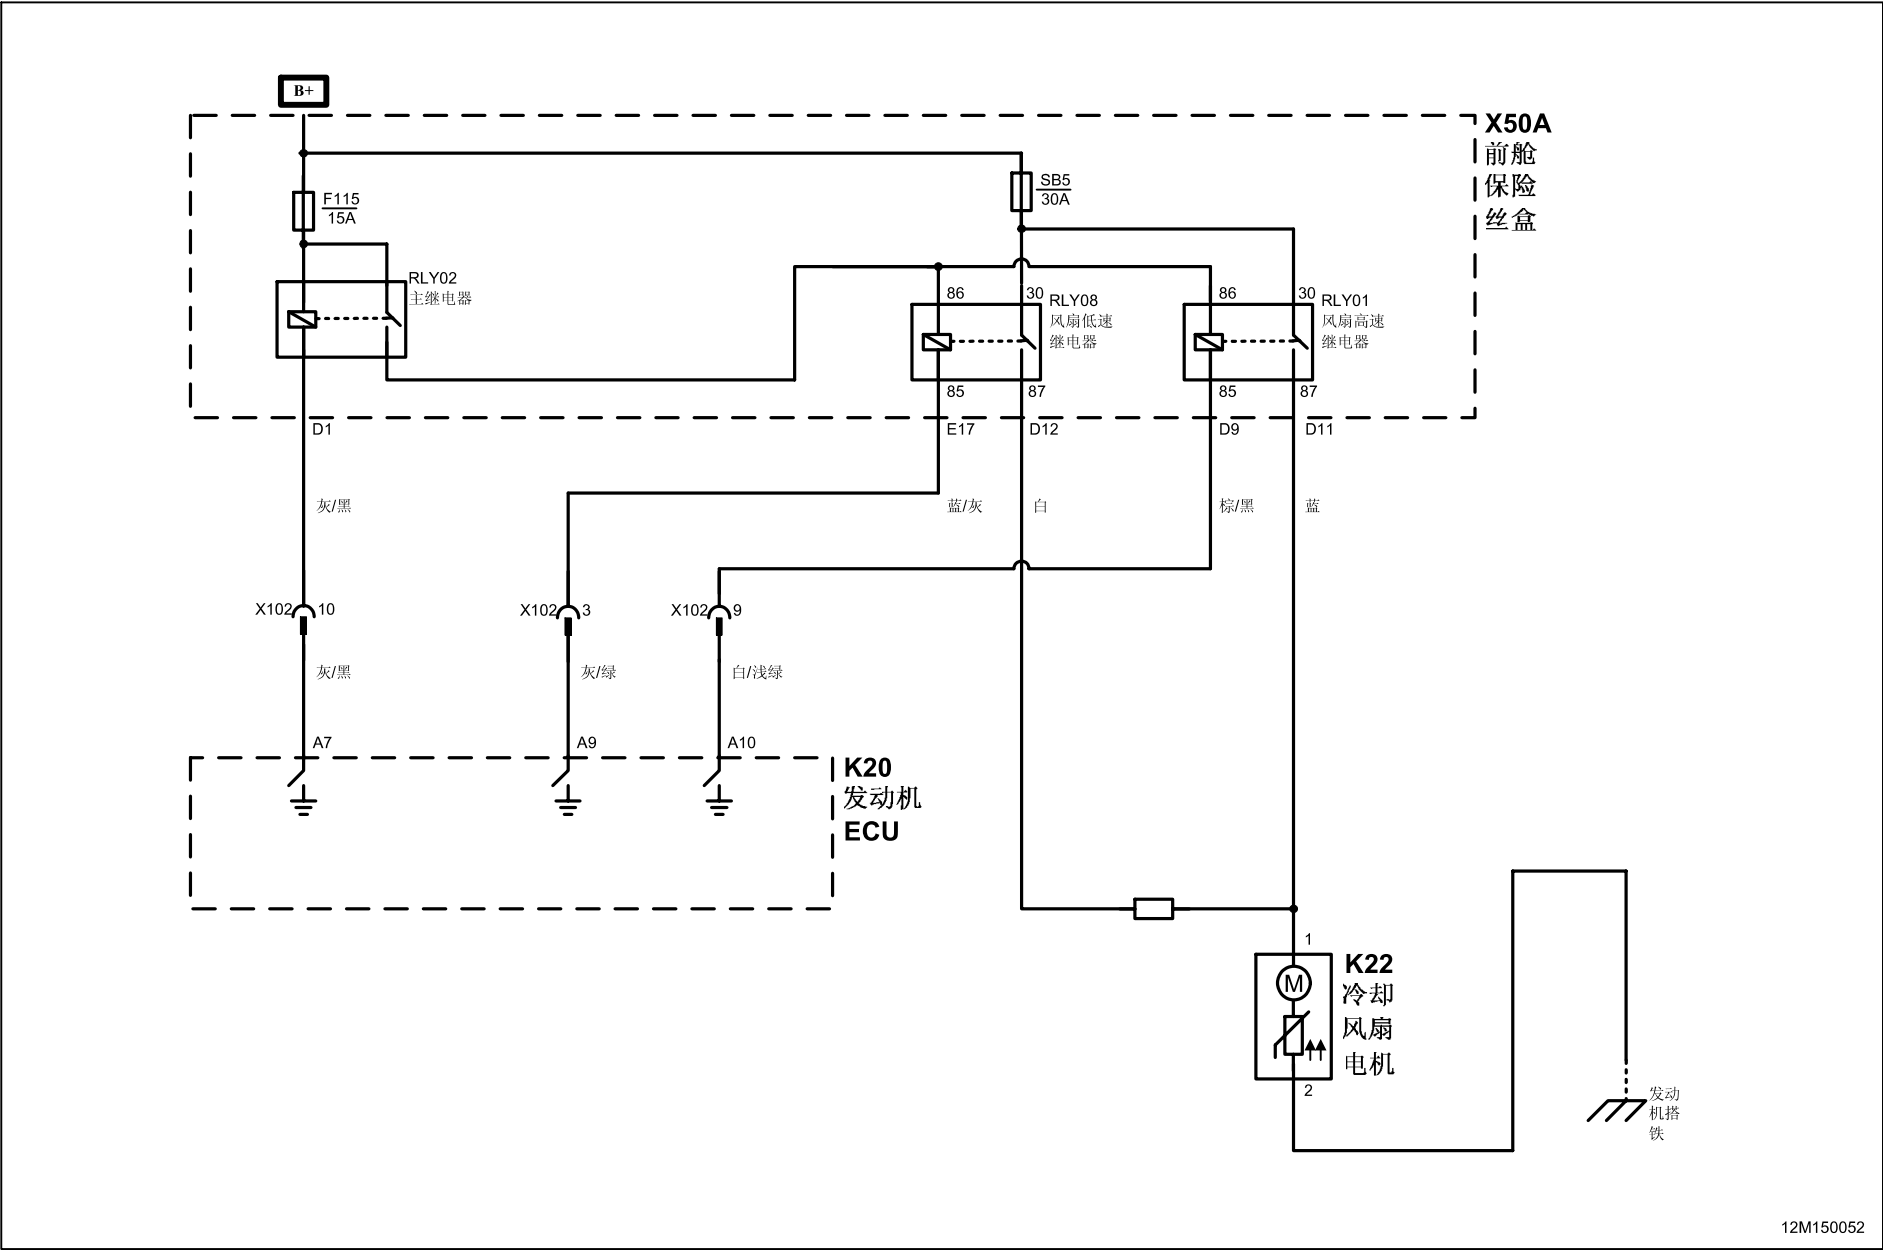

1.0L 发动机控制系统示意图（冷却系统）

