


8.3 外部装饰件

8.3.1 规格

8.3.1.1 紧固件紧固规格

应用	规格
前格栅的固定螺栓	8-12N. m
前保险杠的固定螺栓和螺母	螺栓 8-12N. m 螺母 3.5-6.5N. m
后保险杠的固定螺栓	4.5-7.5N. m 扁头螺栓 2.5-3.5N. m
前挡泥板的固定螺钉	1-2N. m
后挡泥板的固定螺钉	1-2N. m

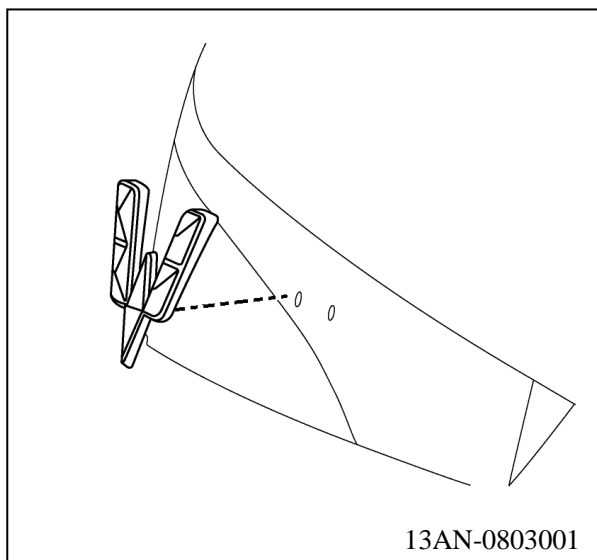

8.3.2 维修指南


8.3.2.1 前部商标牌更换

拆卸程序

1. 使用塑料平刃工具从发动机罩表面揭起或者拆除五菱商标牌。
2. 取下前部五菱商标牌。

安装程序

1. 清理即将安装五菱商标牌的区域。使用清洁无纺布和石脑油或者异丙基酒精和水体积比 50:50 的混合液来清理该区域。
2. 让该区域彻底干燥，为了节省时间，可以利用热风枪来干燥。
3. 剥离五菱商标牌背面的衬片，将五菱商标牌对孔粘贴到前盖板上。
4. 粘贴后商标牌应平整、不歪斜、无划伤。

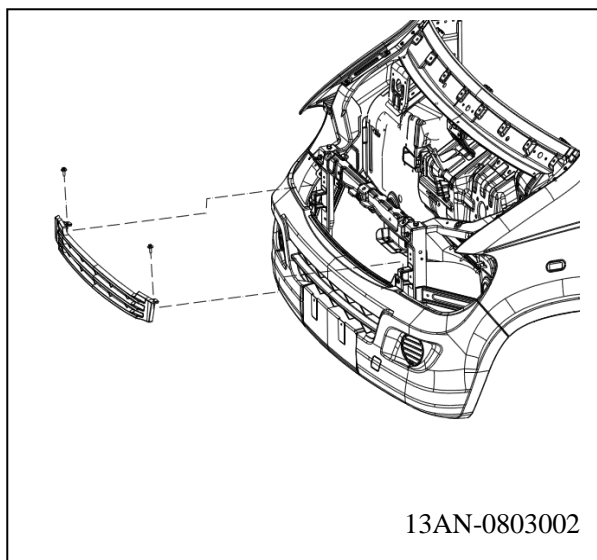


8.3.2.2 前格栅的更换

拆卸程序

1. 打开发动机罩盖。
2. 拆下前格栅的固定螺栓。
3. 拆下前格栅。

安装程序

1. 将前格栅安装好。
2. 紧固前格栅的固定螺栓，拧紧力矩： $10 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
3. 盖好发动机罩。

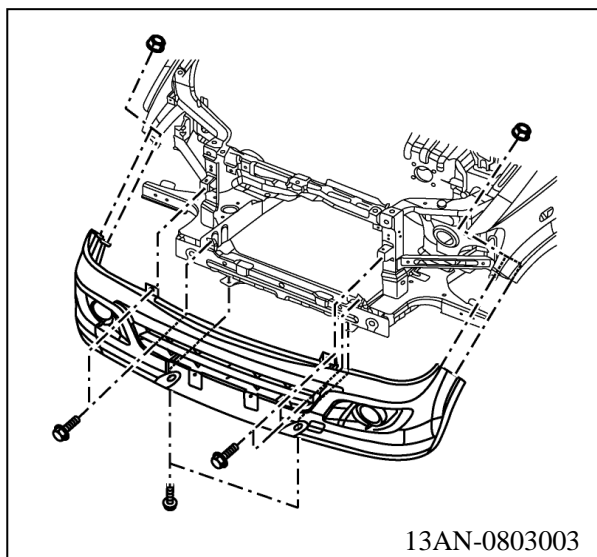


8.3.2.3 前保险杠的更换

拆卸程序

1. 拆下前格栅, 参考“前格栅的更换”。
2. 拆下前大灯, 参考“前大灯的更换”。
3. 拆下前雾灯的更换, 参考“前雾灯的更换”。
4. 拆下前保险杠的固定螺栓和螺母。
5. 拆下前保险杠。

安装程序

1. 按拆卸程序相反的顺序进行安装即可。
2. 拧紧前保险杠的固定螺栓和螺母,
螺栓拧紧力矩: $10 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$
螺母拧紧力矩: $5 \pm 1.5 \text{ N} \cdot \text{m}$

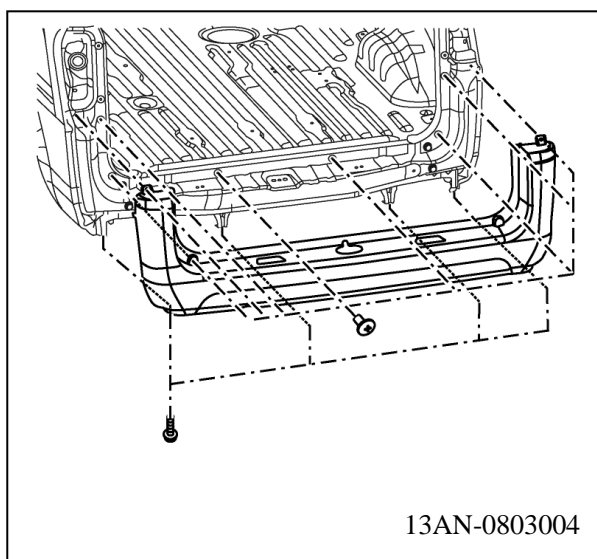


8.3.2.4 后保险杠的更换

拆卸程序

1. 拆去后组合灯。参见“照明系统”中“后组合灯的更换”。
2. 拆卸后保险杠的固定螺栓。
3. 拆卸两侧的限位块, 参考“尾部限位块的更换”。
4. 将后保险杠移至后部并且脱离后固定装置。

安装程序

1. 将后保险杠主体安装到汽车上。
2. 将后保险杠主体安装到固定装置上。
3. 安装后保险杠的固定螺栓。
螺栓拧紧力矩: $6 \pm 1.5 \text{ N} \cdot \text{m}$
扁头螺栓拧紧力矩: $3 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$
4. 安装两侧的限位块, 参考“尾部限位块的更换”。
安装后组合灯。参见“照明系统”中“后组合灯的更换”。

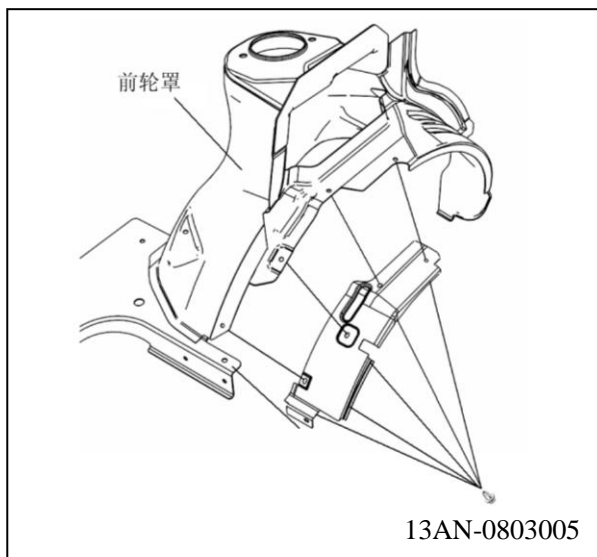


8.3.2.5 前翼子板内衬的更换

拆卸程序

1. 适当举升车辆，使用塑料平刃工具从前翼子板内衬处拆除 6 个卡扣合件。
2. 将前翼子板内衬从前轮罩下底板处拉下。

安装程序

1. 将前翼子板内衬对准前轮罩下底板安装孔。
2. 将前翼子板内衬通过 6 个固定卡扣固定在前轮罩下底板。
3. 将下车辆。

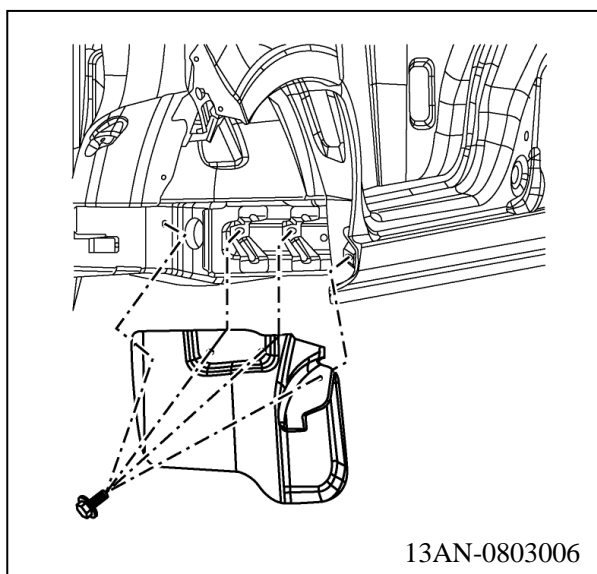


8.3.2.6 前挡泥板的更换

拆卸程序

1. 拆除前挡泥板安装螺钉。
2. 拆下前挡泥板。

安装程序

1. 将前挡泥板对准安装孔并用螺钉固定。
螺钉拧紧力矩： $1.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$

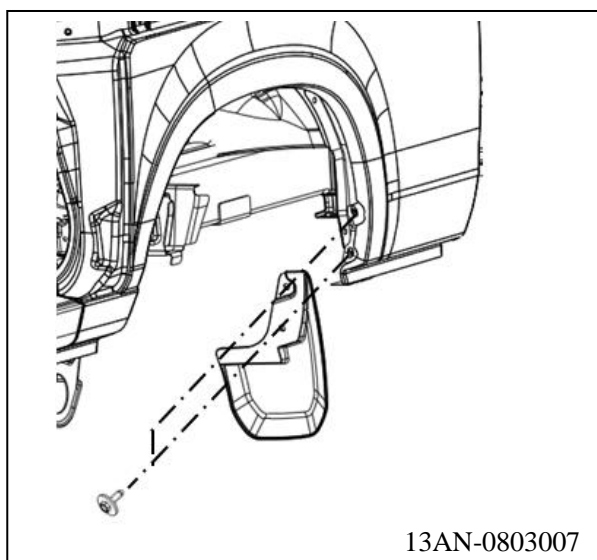


8.3.2.7 后挡泥板的更换

拆卸程序

1. 拆除后挡泥板安装螺钉。
2. 拆下后挡泥板。

安装程序

1. 将后挡泥板对准安装孔并用螺钉固定。
螺钉拧紧力矩： $1.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$

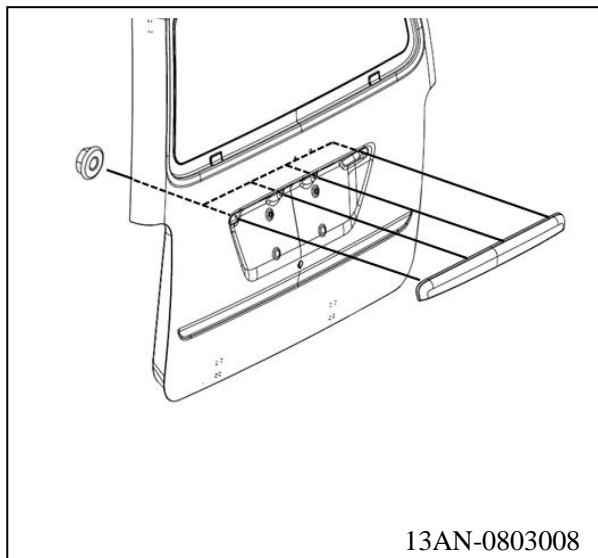

8.3.2.8 尾门拉手的更换



拆卸程序

1. 用专用工具 BD-0001 拆卸尾门装饰板组件，参考“尾门装饰板的更换”。
2. 拆下尾门拉手组件门内板固定螺母。
3. 取下尾门拉手组件。

安装程序

1. 将尾门拉手组件对准安装孔。
2. 安装尾门拉手组件门内板固定螺母。
安装尾门装饰板组件，参考“尾门装饰板组件的更换”。

8.3.3 专用工具

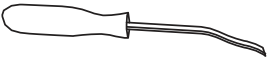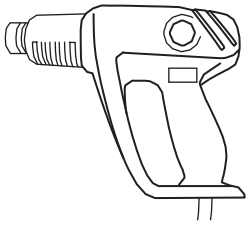图示	工具编号/名称
 <p>BD-0001</p>	<p>BD-0001 内饰卡钉撬板</p>
 <p>BD-0002</p>	<p>热风枪</p>