



16. ECU 电路示意图

(1) B10 发动机 ECU 电路

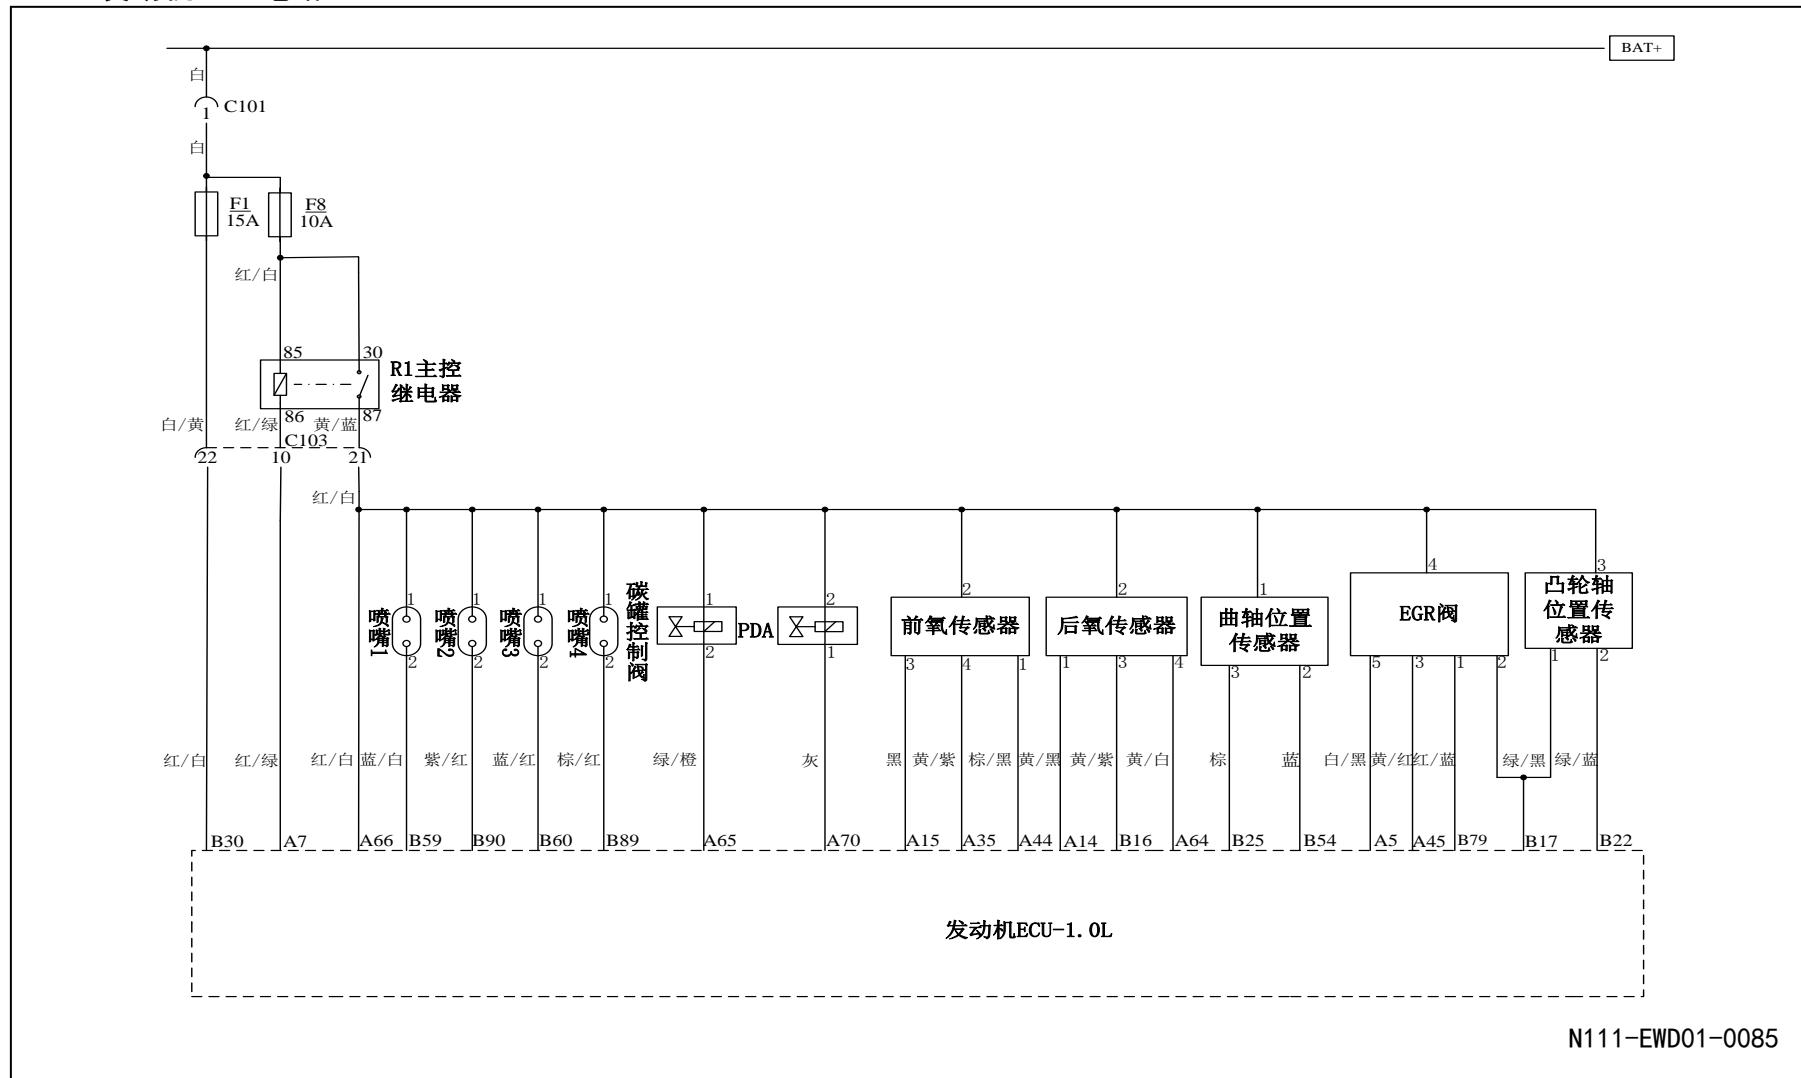

B10 发动机 ECU 电路 (续)

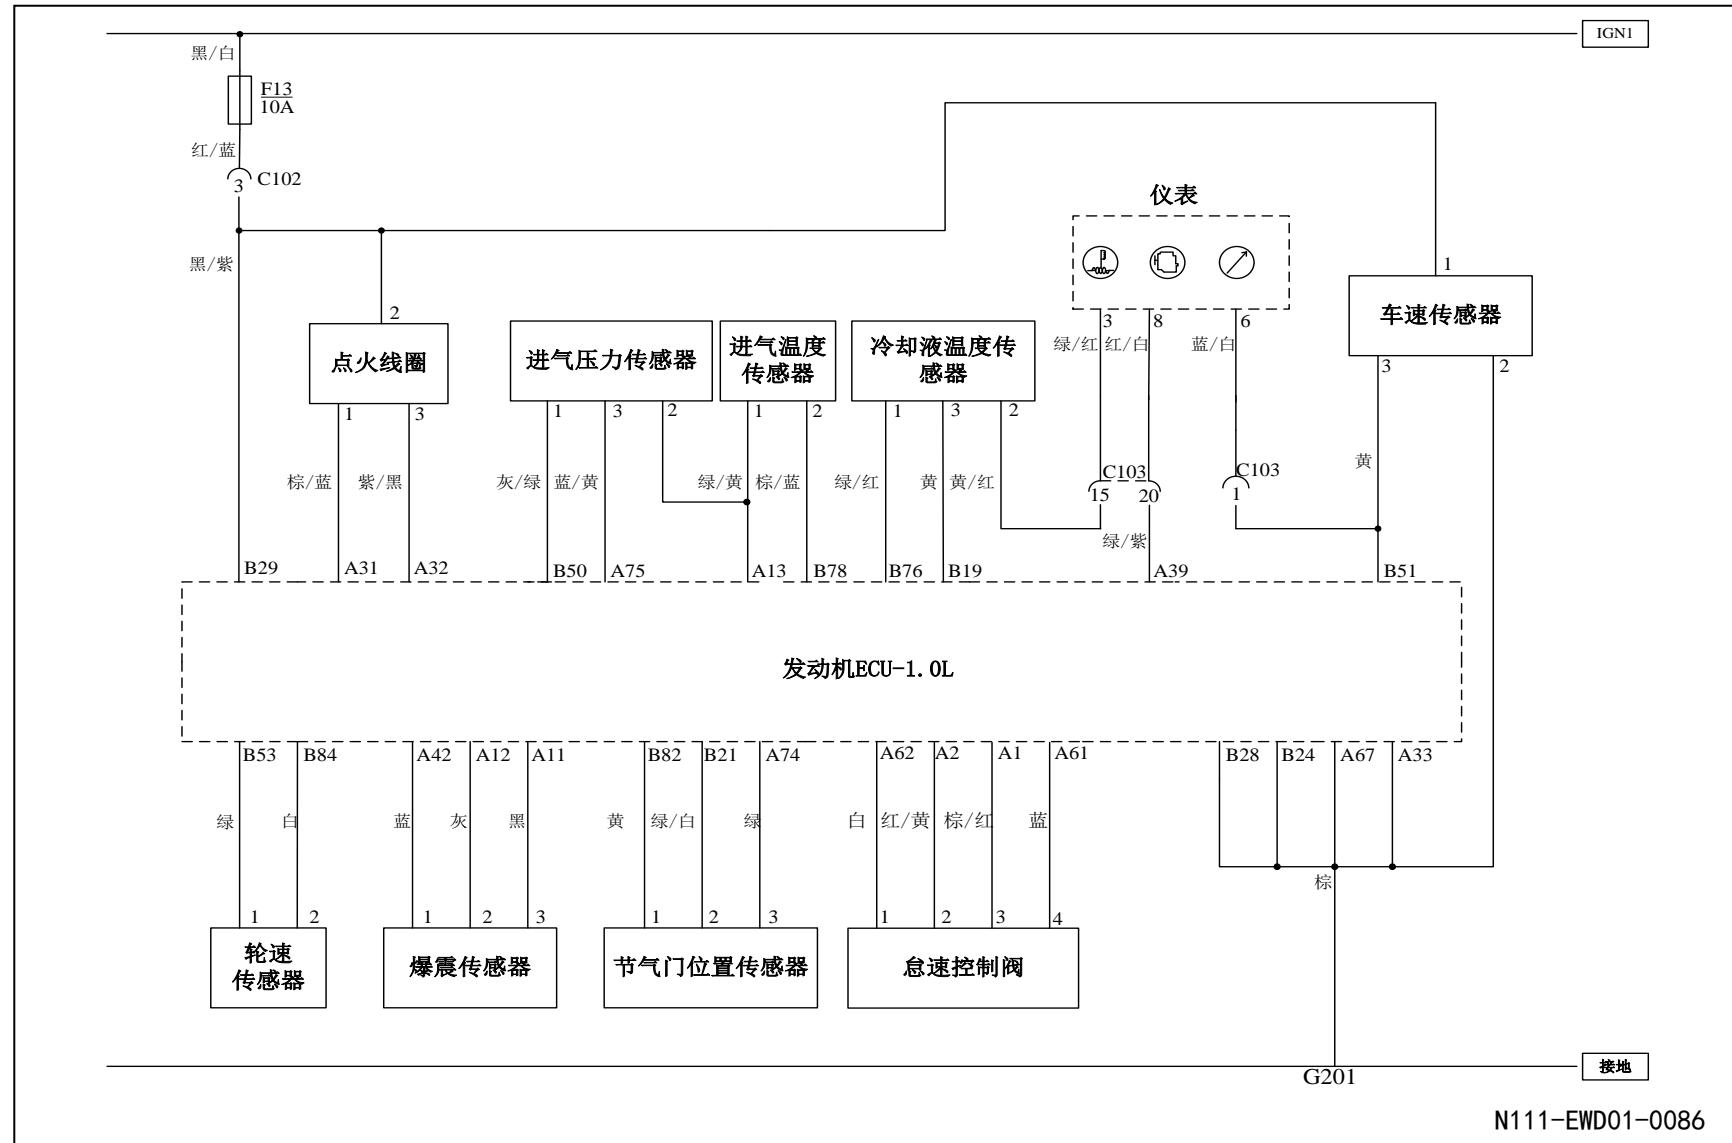


4-32 电路示意图


a. 接插件信息

接插件号	针脚数量	颜色	连接的线束	接插件位置
C101	1个针脚	黑色	起动电缆线-主线束	蓄电池右侧
C102	6个针脚	黑色	主线束-发动机线束	蓄电池左侧
C103	22个针脚	白色	主线束-发动机线束	蓄电池左侧
G201	-	-	发动机线束	蓄电池旁边

b. 接插件示意图及针脚号

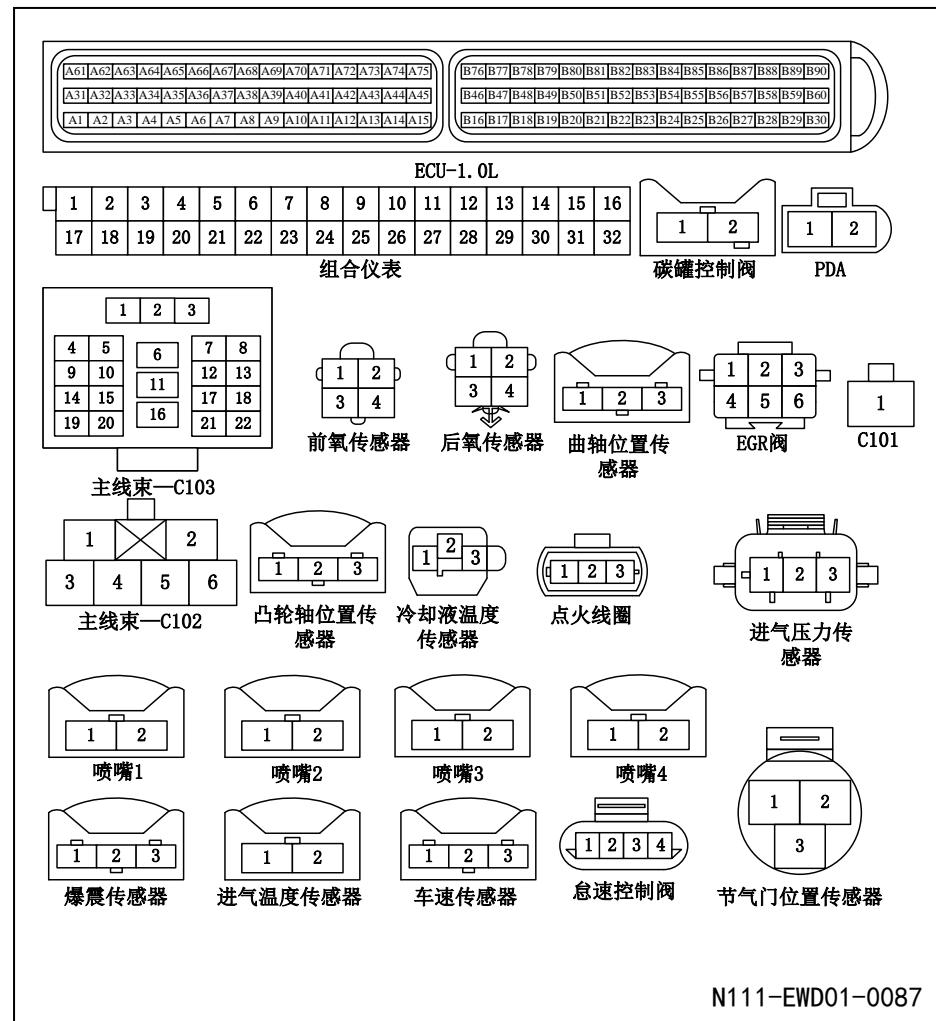


2) 0.998L 发动机 ECU 电路(一)

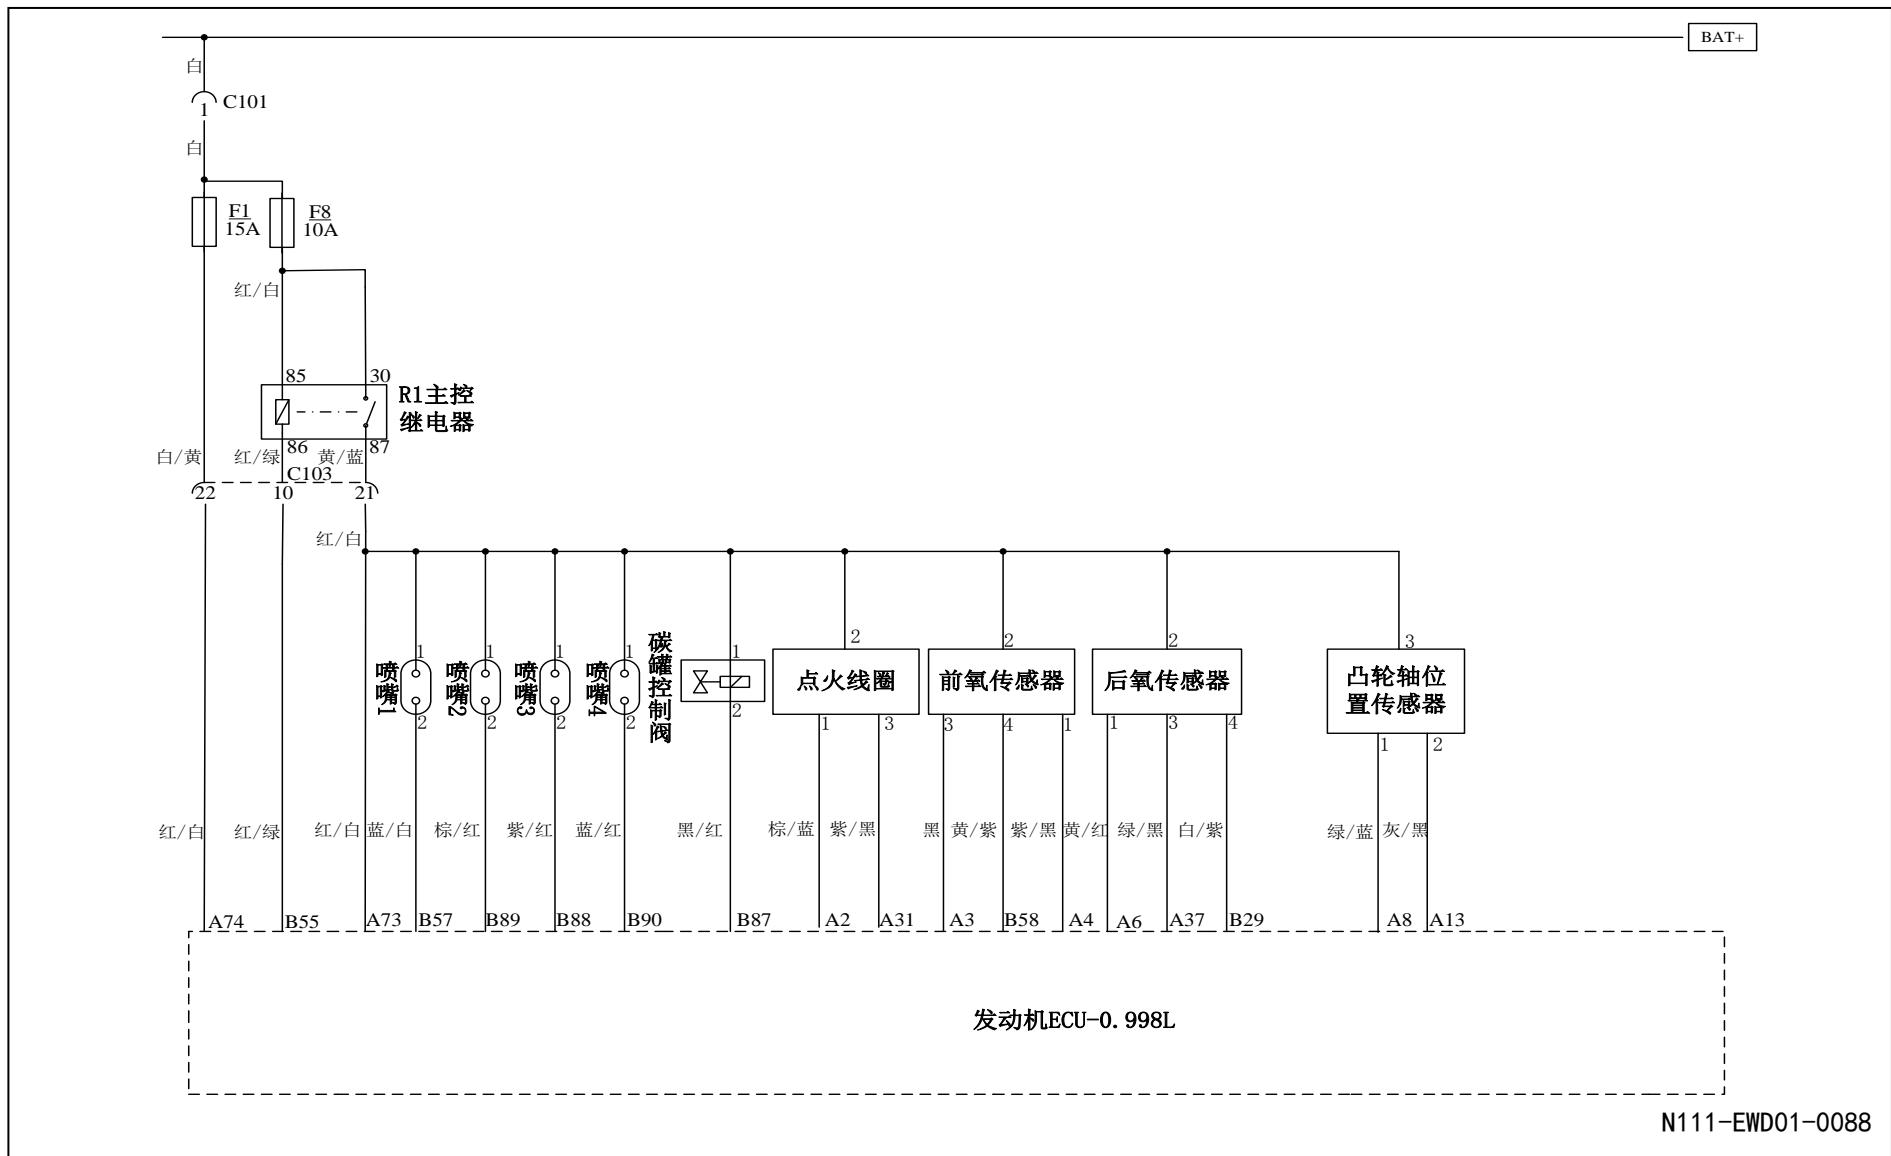

4-34 电路示意图

0.998L 发动机 ECU 电路 (二)

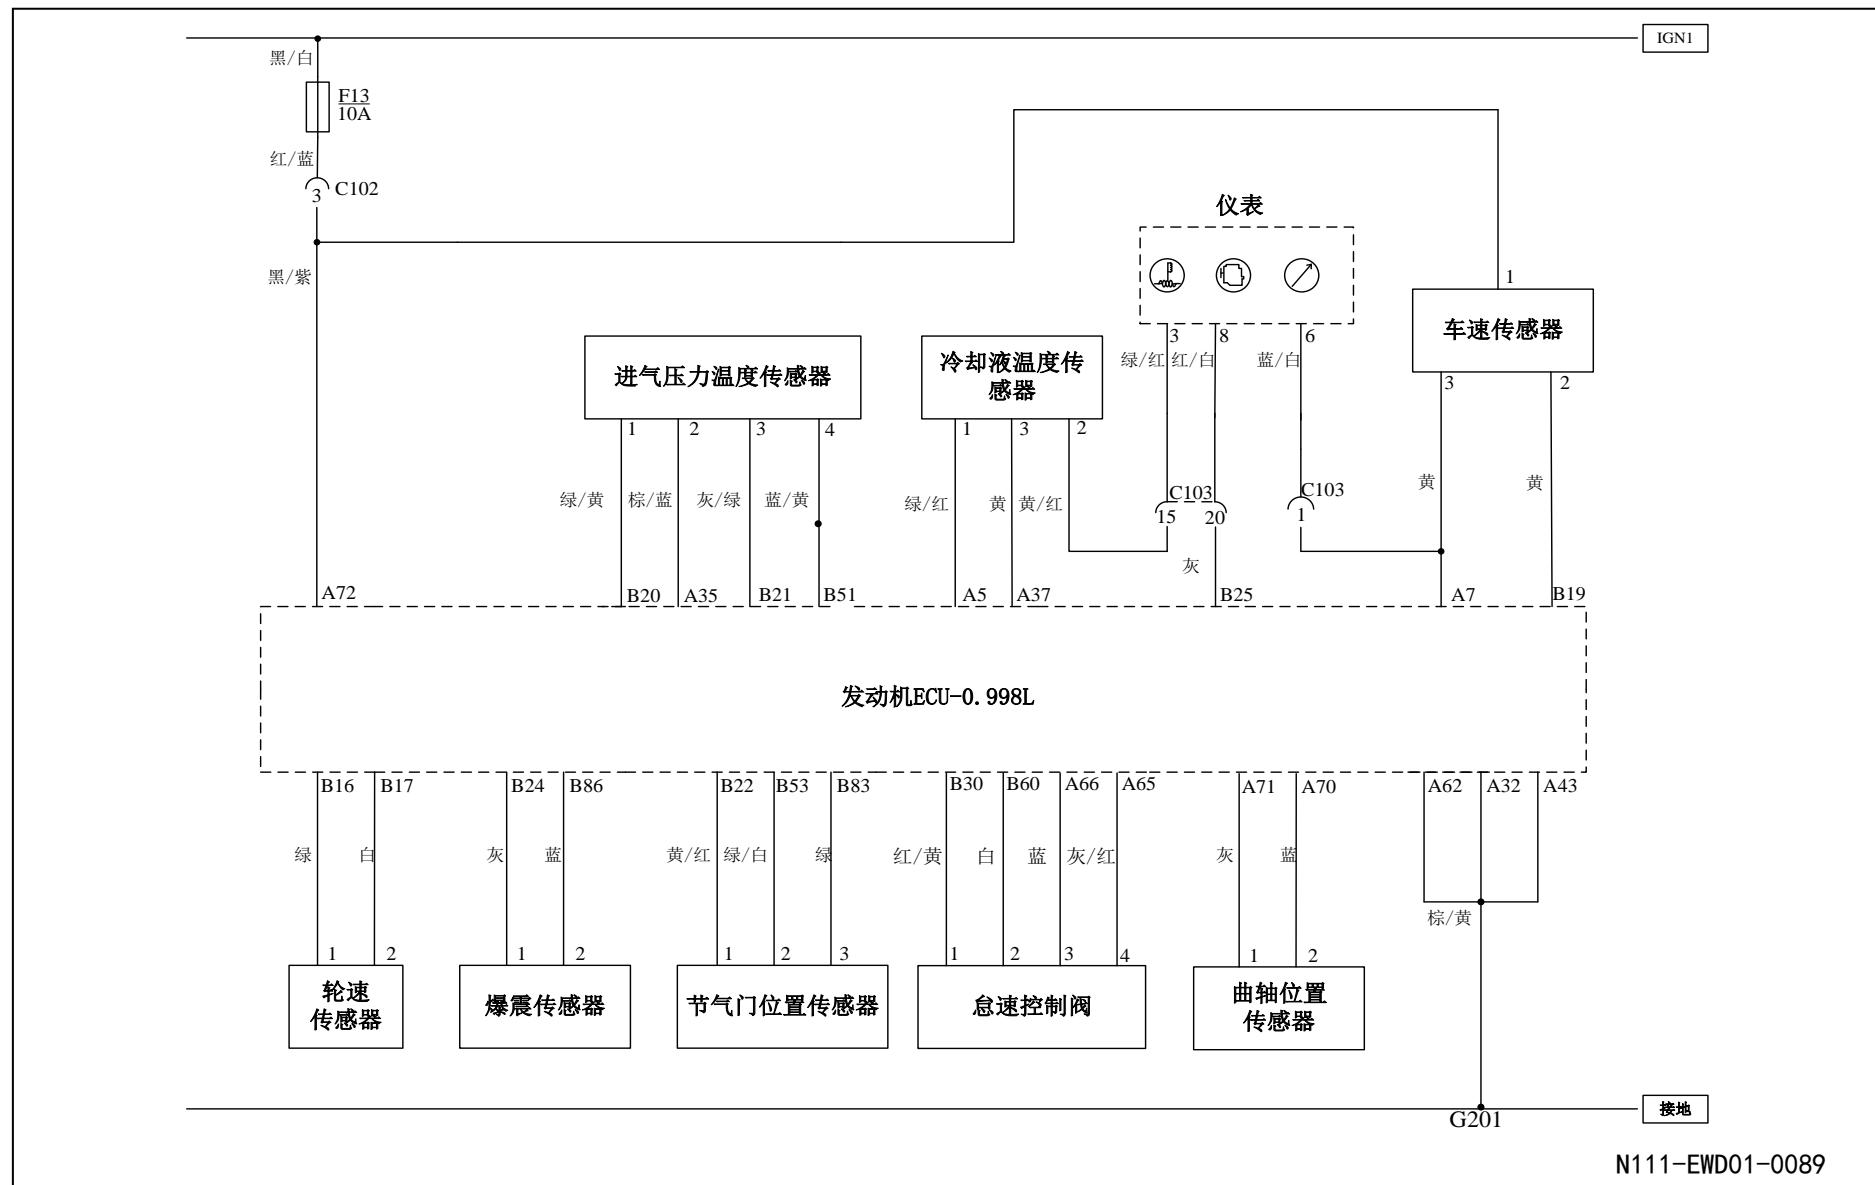

a. 接插件信息

接插件号	针脚数量	颜色	连接的线束	接插件位置
C101	1个针脚	黑色	起动电缆线-主线束	蓄电池右侧
C102	6个针脚	黑色	主线束-发动机线束	蓄电池左侧
C103	22个针脚	白色	主线束-发动机线束	蓄电池左侧
G201	-	-	发动机线束	蓄电池旁边

b. 接插件示意图及针脚号

