


## 第 6 章 线束布线图

### 目 录

|                        |      |
|------------------------|------|
| 6.1 线束布线图.....         | 6-1  |
| 6.1.1 发动机线束-1.2L ..... | 6-1  |
| 6.1.2 主线束大总成 .....     | 6-3  |
| 6.1.3 顶部线束总成 .....     | 6-6  |
| 6.1.4 左前门线束总成 .....    | 6-7  |
| 6.1.5 右前门线束总成 .....    | 6-8  |
| 6.1.6 尾门线束总成 .....     | 6-9  |
| 6.1.7 尾部线束总成 .....     | 6-10 |
| 6.1.8 蒸发器线束总成 .....    | 6-11 |


## 6.1 线束布线图

### 6.1.1 1.2L发动机线束1

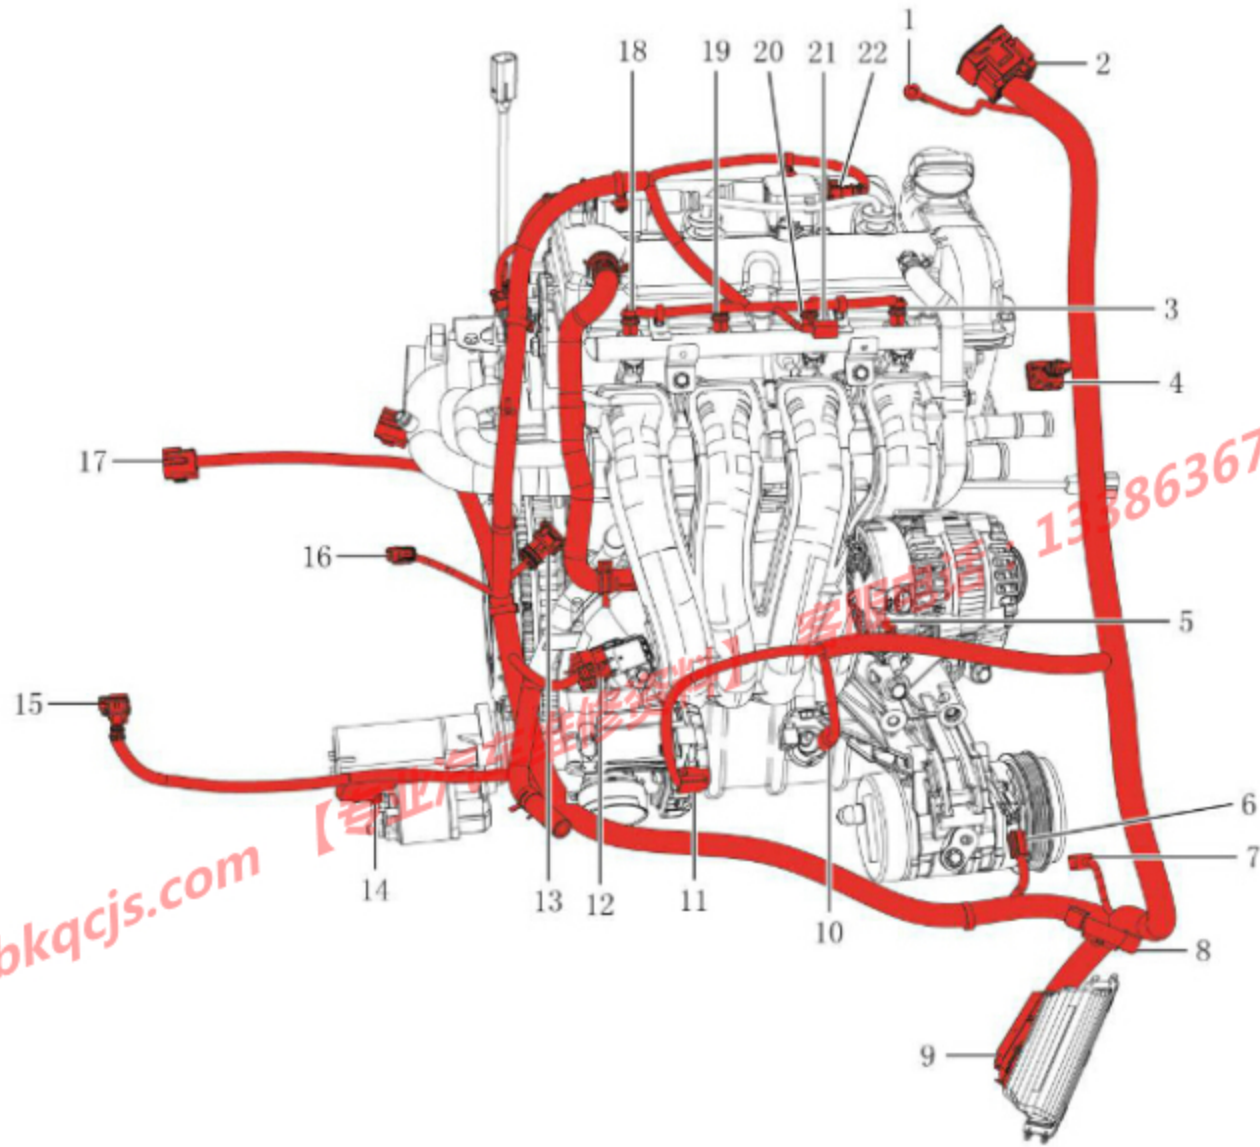

- |             |              |          |         |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 1 G301      | 8 前氧传感器      | 15 车速传感器 | 22 点火线圈 |
| 2 接前部线束X301 | 9 后氧传感器      | 16 倒车开关  |         |
| 3 喷油嘴1      | 10 碳罐控制阀     | 17 后氧传感器 |         |
| 4 爆震传感器     | 11 电子节流阀     | 18 喷油嘴4  |         |
| 5 发电机       | 12 进气温度压力传感器 | 19 喷油嘴3  |         |
| 6 压缩机       | 13 曲轴位置传感器   | 20 喷油嘴2  |         |
| 7 轮速传感器     | 14 起动机       | 21 过渡线束  |         |

## 1. 2L 发动机线束 2

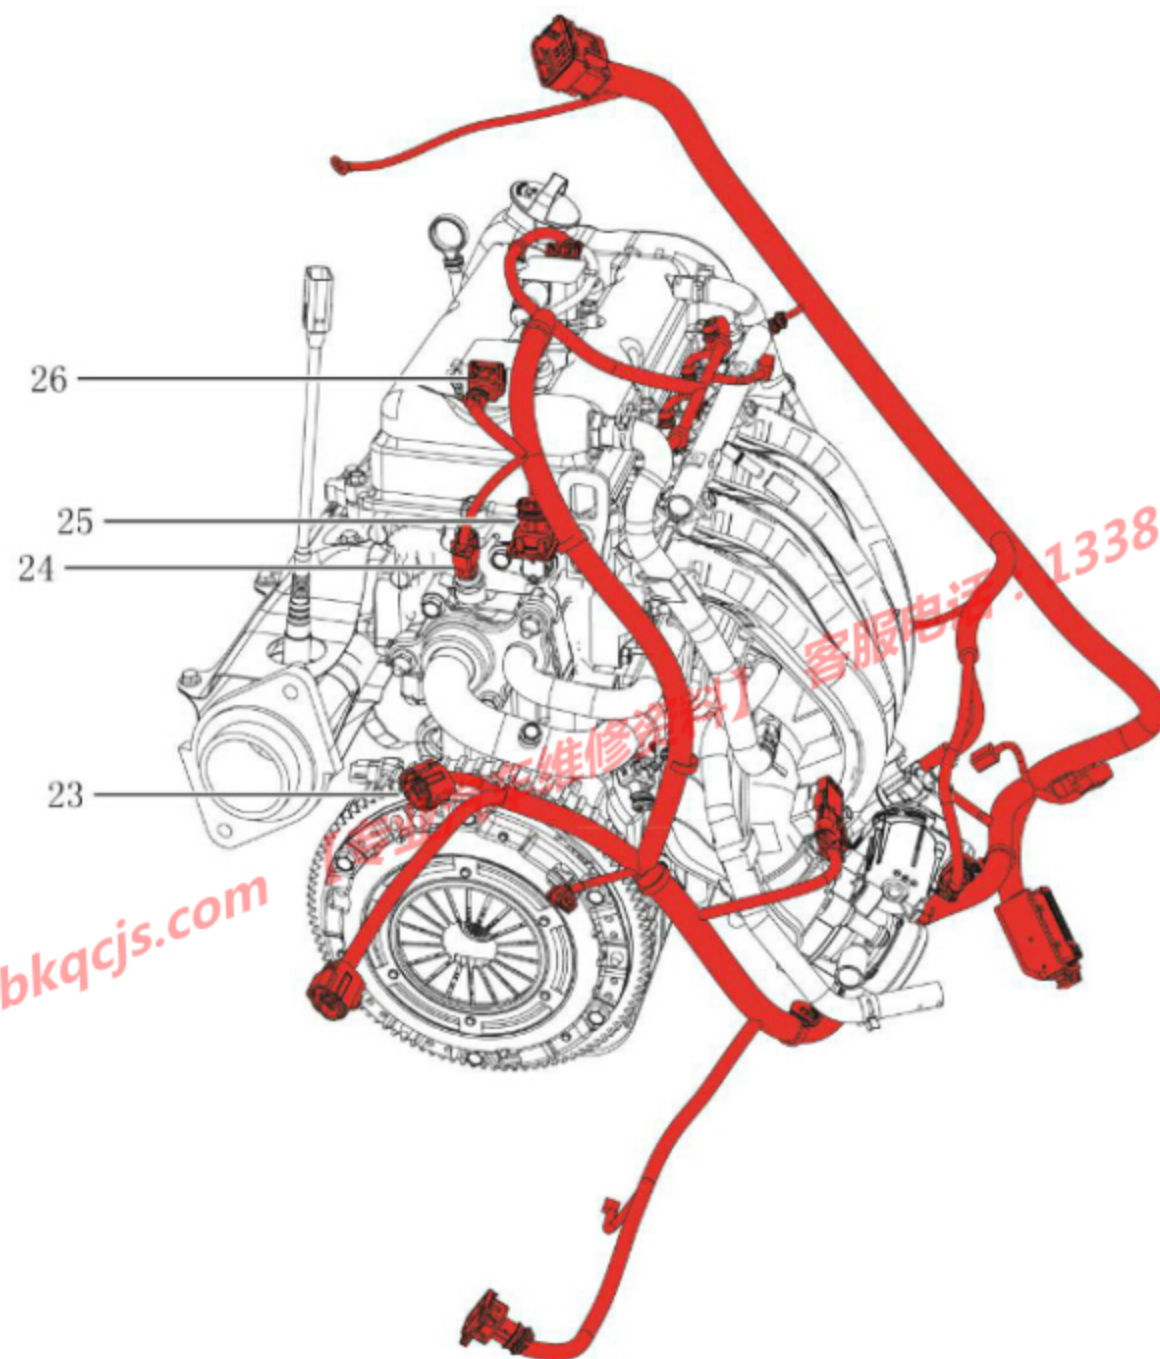


23 前氧传感器

24 凸轮轴位置传感器

25 水温传感器

26 点火线圈

## 6.1.2 主线束大总成 1

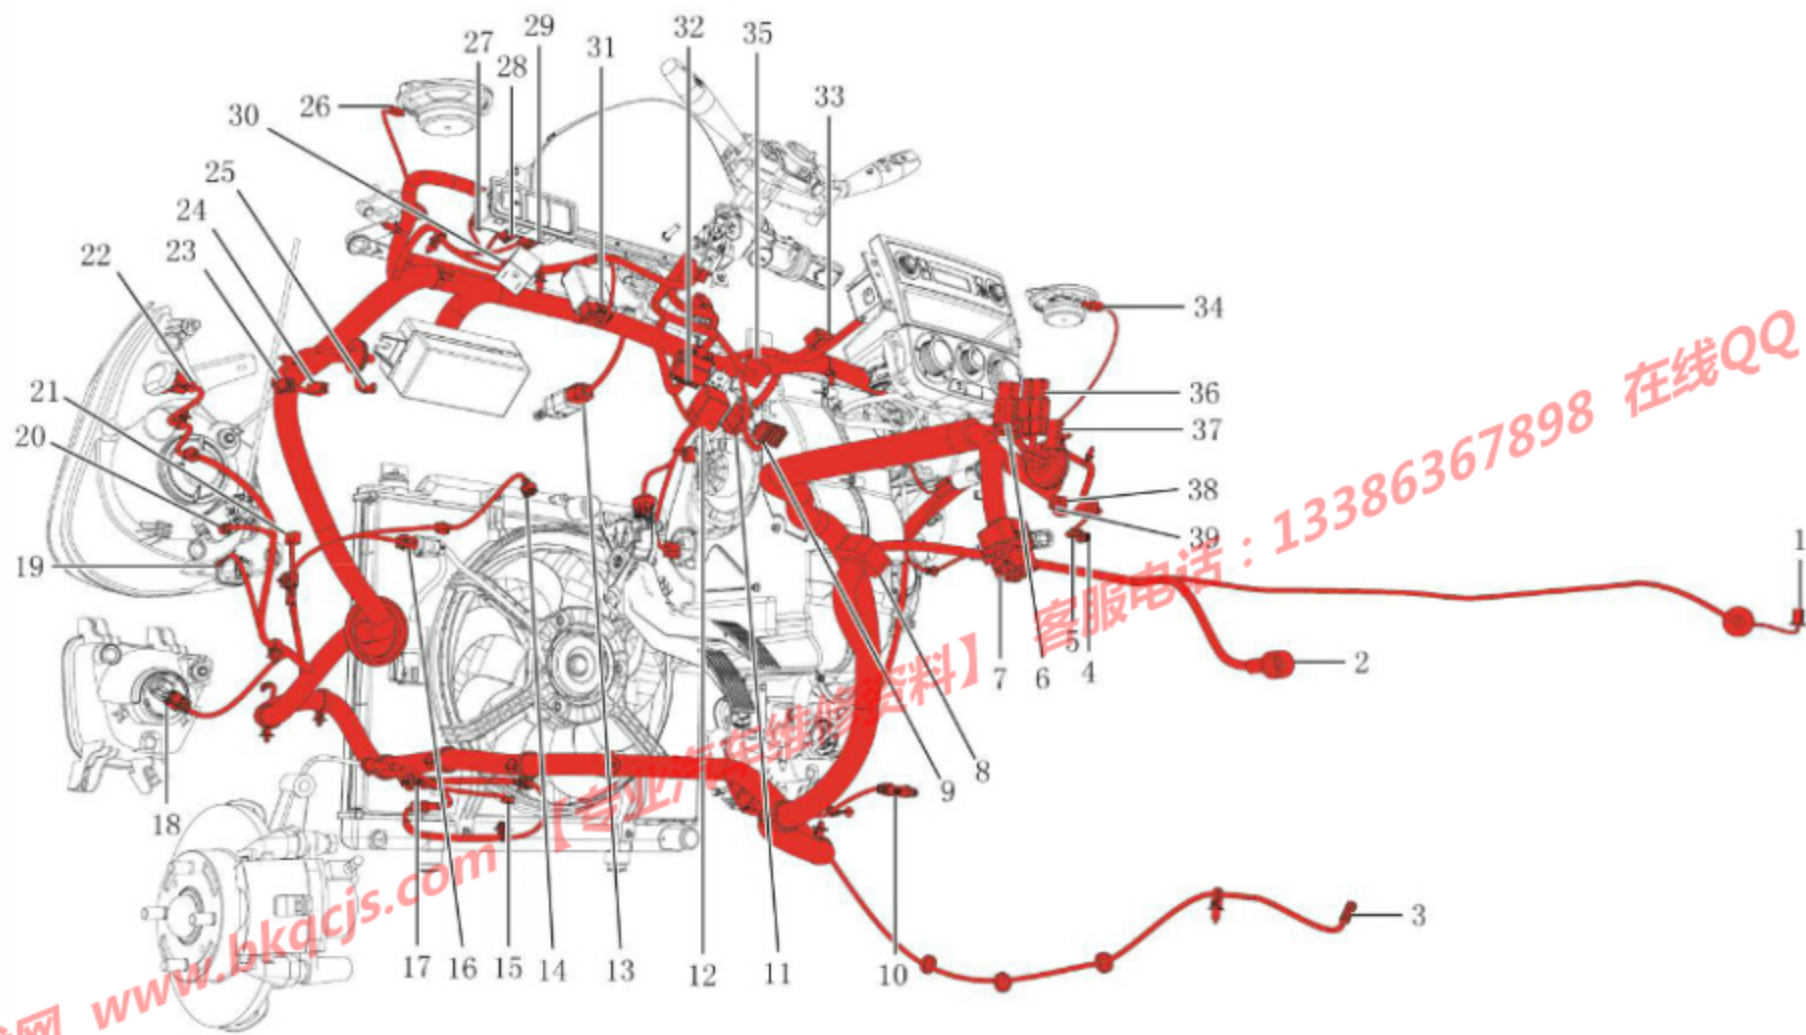

1 右中门扣

2 发电机输出

3 机油压力开关

4 接右前门线束X601 (LV1)

5 接右前门线束X601 (LV0)

6 接顶部线束X304

7 接尾部线束X302

8 接发动机线束X301

9 组合开关X1

10 右前轮速传感器

11 组合开关X2

12 闪光器

13 行车制动开关

14 前洗涤 (空调)

15 电子扇1

16 电子扇2

17 左前轮速传感器

18 左前雾灯

19 左前组合灯

20 左调光电机

21 ABS诊断接口

22 左侧转向灯

23 接左前门线束X501

24 接左前门线束X502

25 G201

26 左扬声器

27 调光电机开关

28 后雾灯开关


29 前雾灯开关

30 后雾灯控制器

31 间歇雨刮继电器

32 点火开关

# 主线束大总成 2

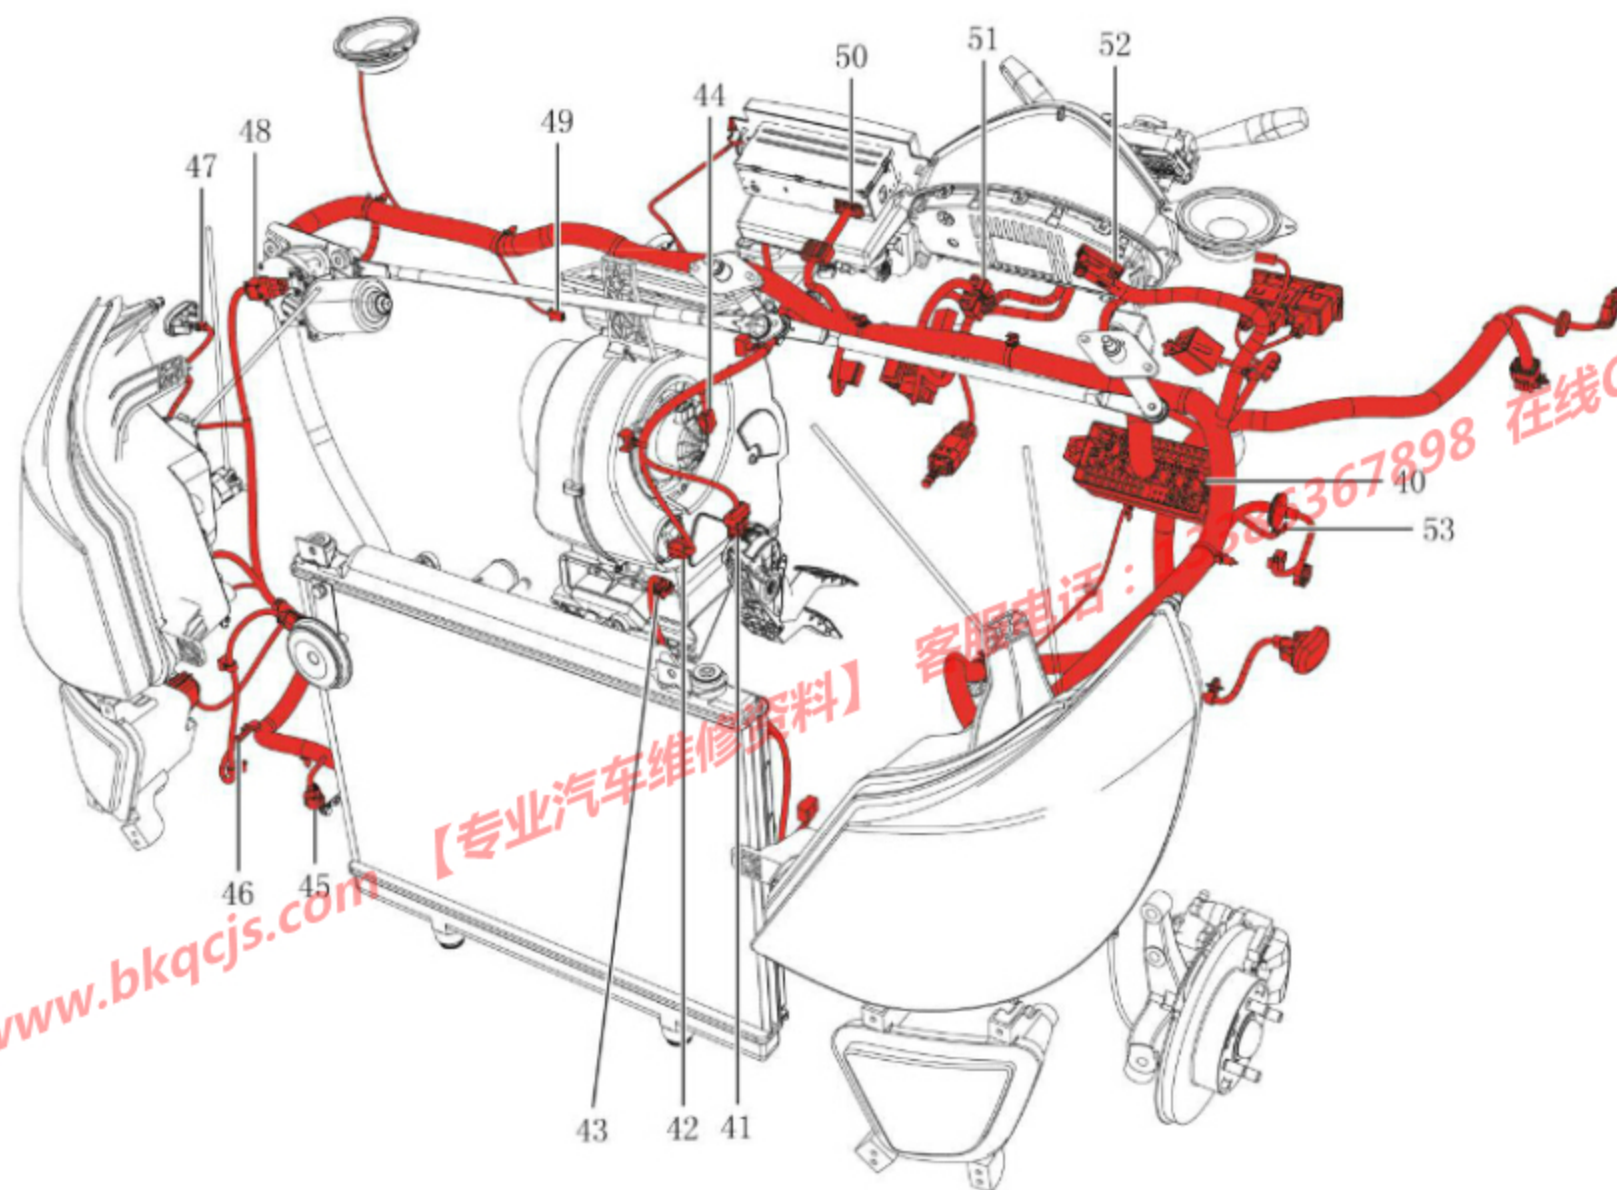


33 空调控制器 (LV1)  
34 右扬声器  
35 ABS警告灯驱动模块  
36 接蒸发器线束X305  
37 左中门过电扣  
38 内外循环电机

39 G103  
40 保险丝盒  
41 电子油门踏板  
42 暖风机调速电阻  
43 起动机  
44 暖风电机

45 压力开关  
46 G102  
47 右转向灯  
48 雨刮电机  
49 室内温度传感器  
50 收放机

51 中控盒  
52 组合仪表  
53 G101

## 主线束大总成 3

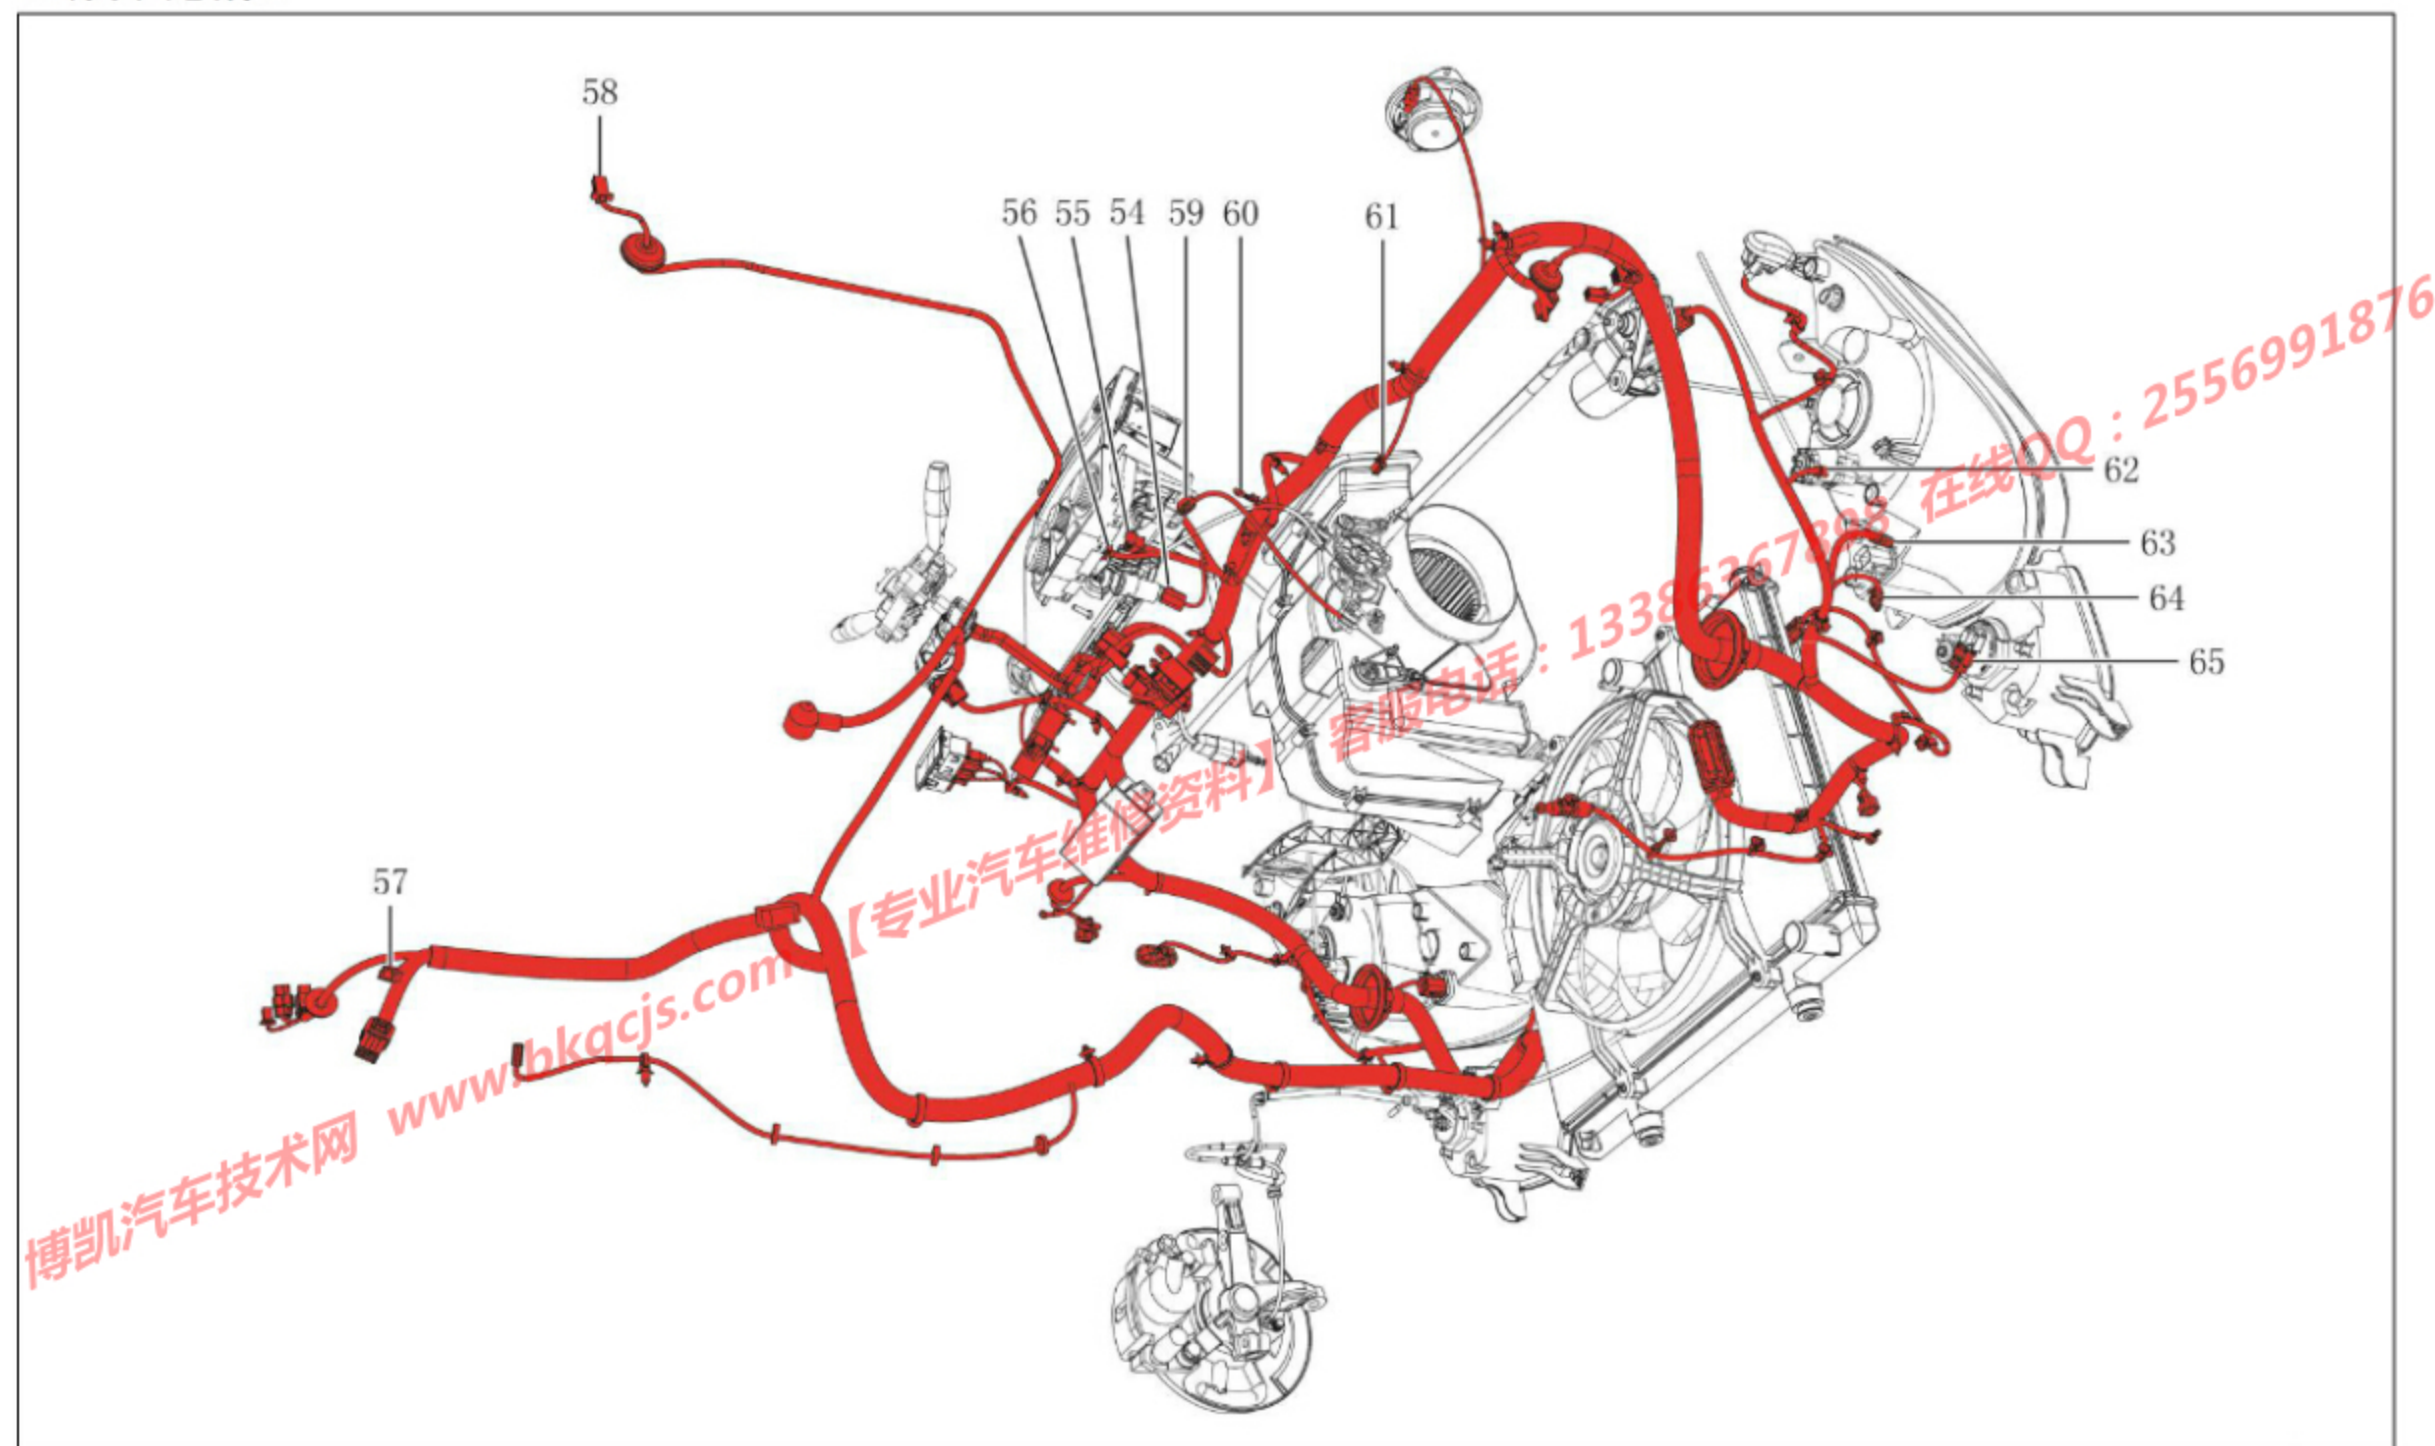

54 点烟器

55 空调控制器 (LV1)

56 暖风机开关

57 接启动电缆X303

58 接右中门扣、门锁 (重复)

59 空调温度调节

60 G202

61 蒸发温度传感器


62 右调光电机

63 右前组合灯


64 喇叭

65 右前雾灯

### 6.1.3 顶部线束

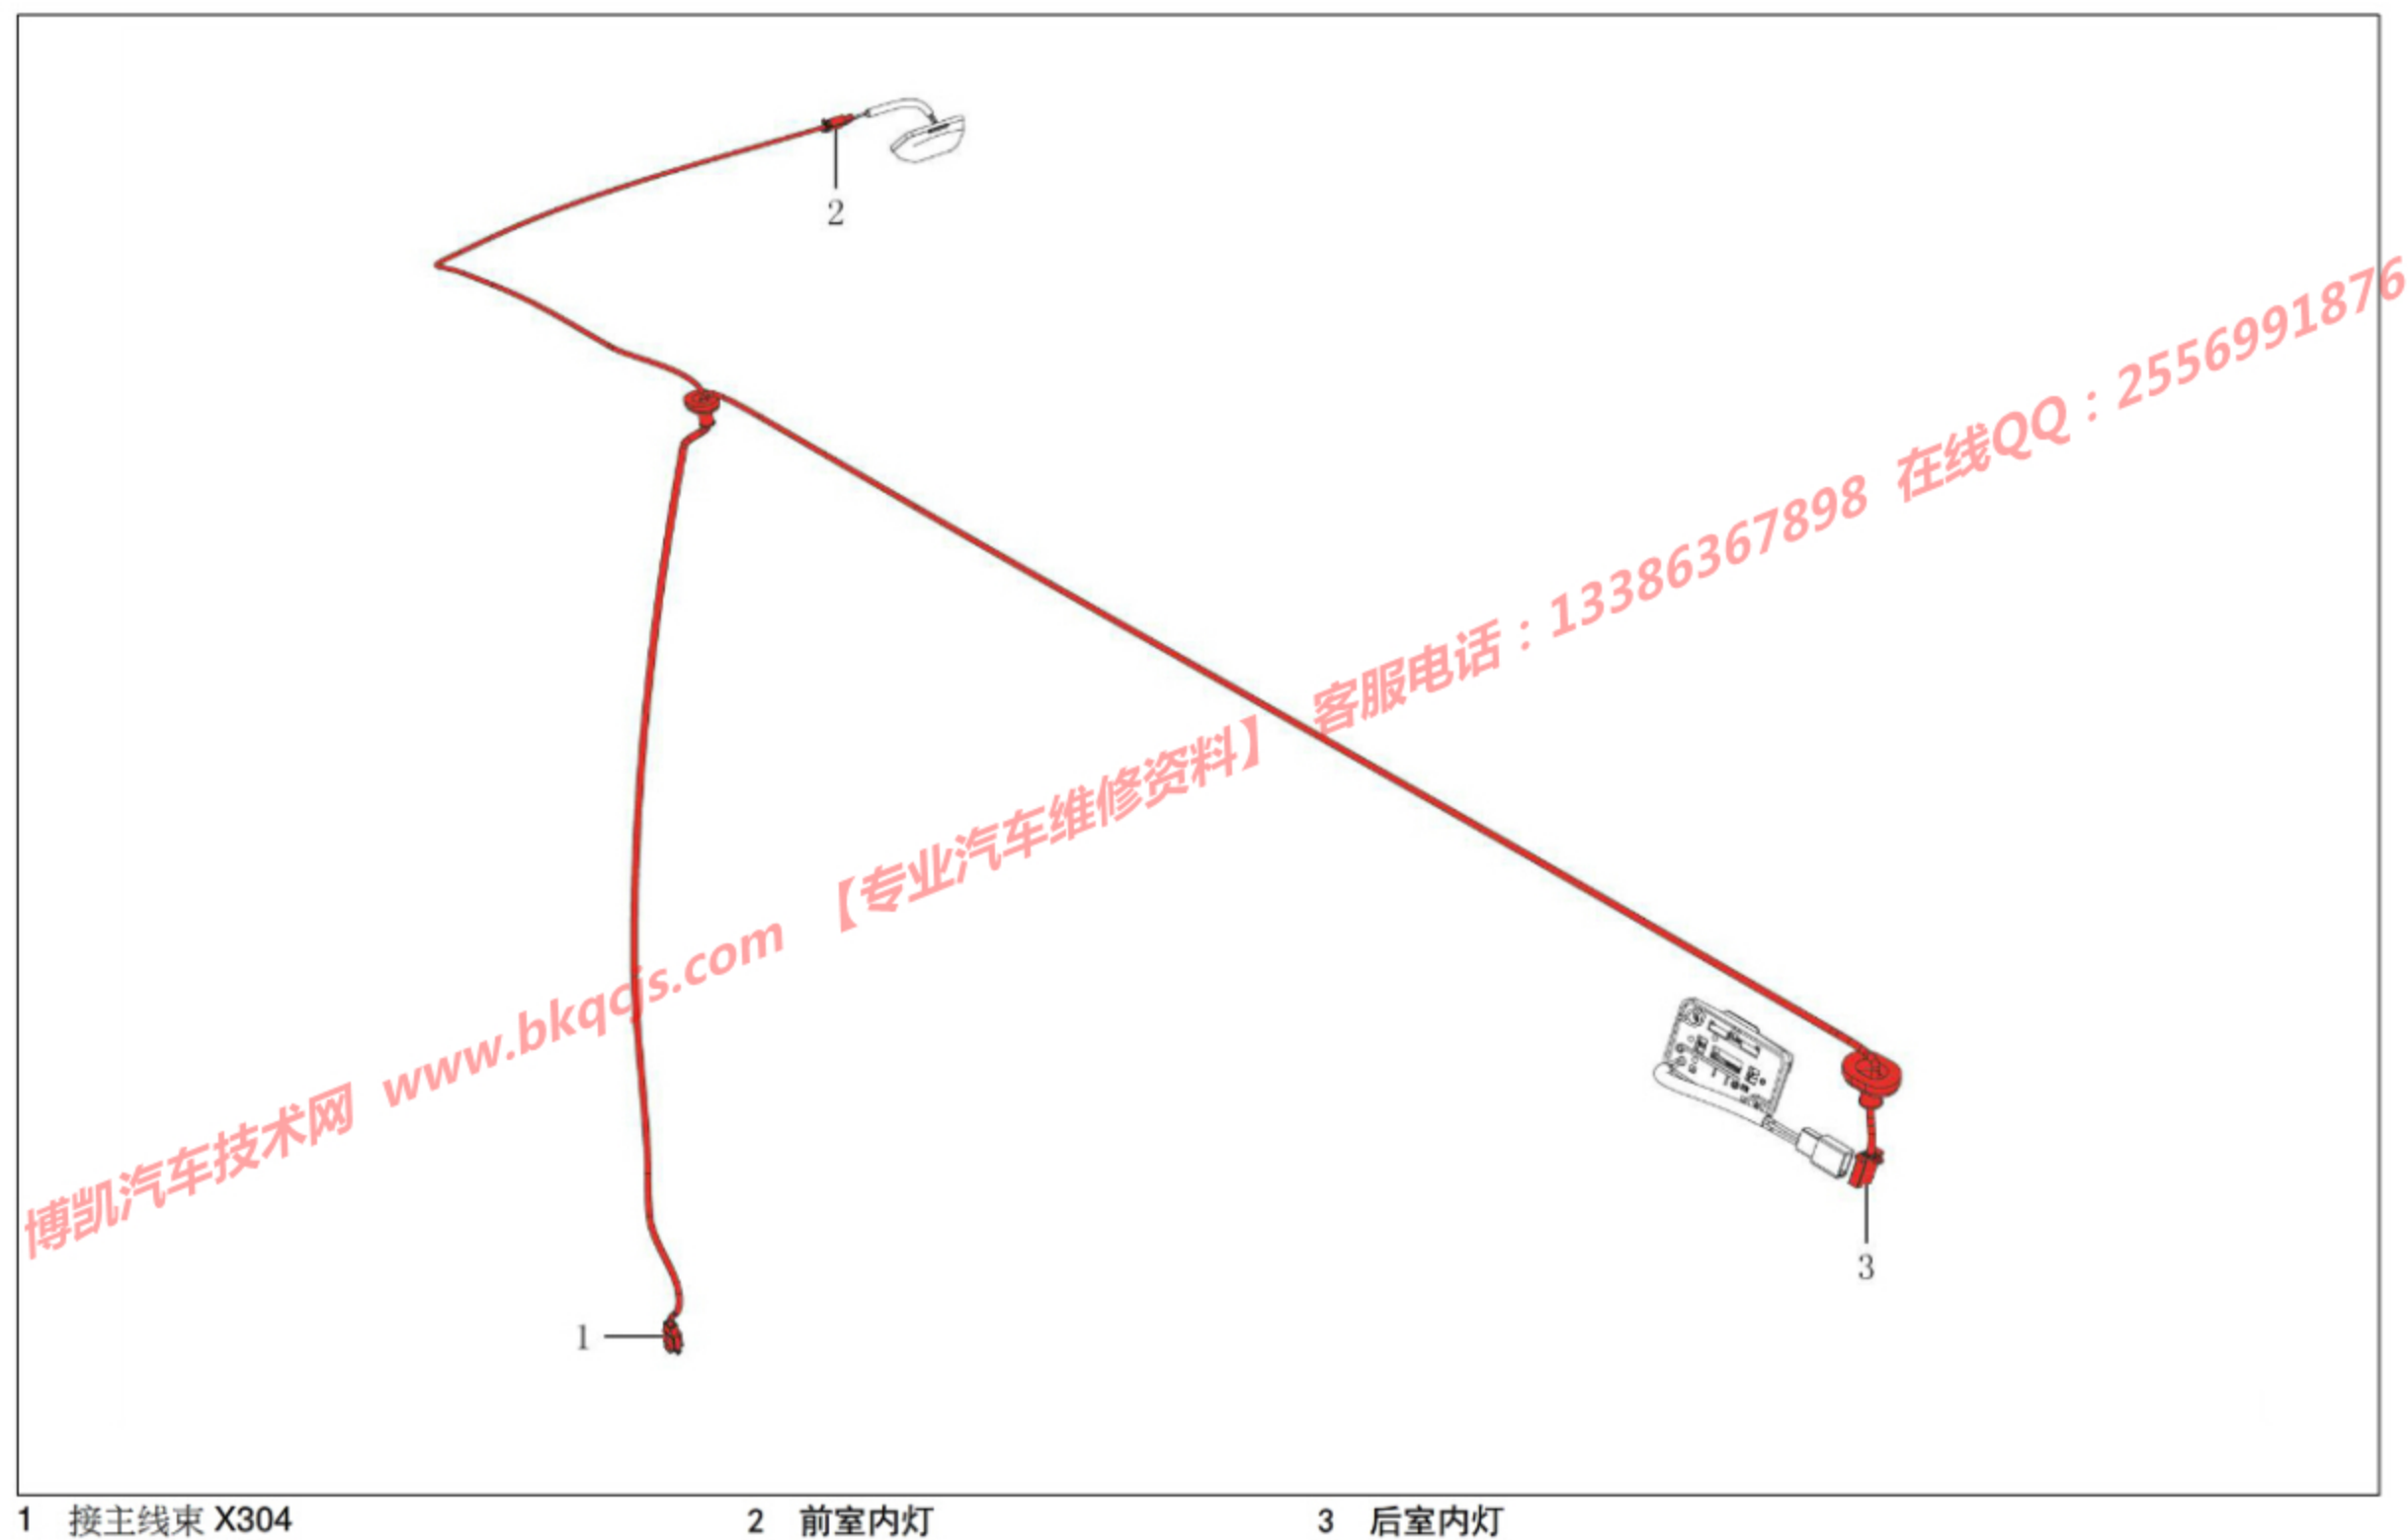

## 6.1.4 左前门线束

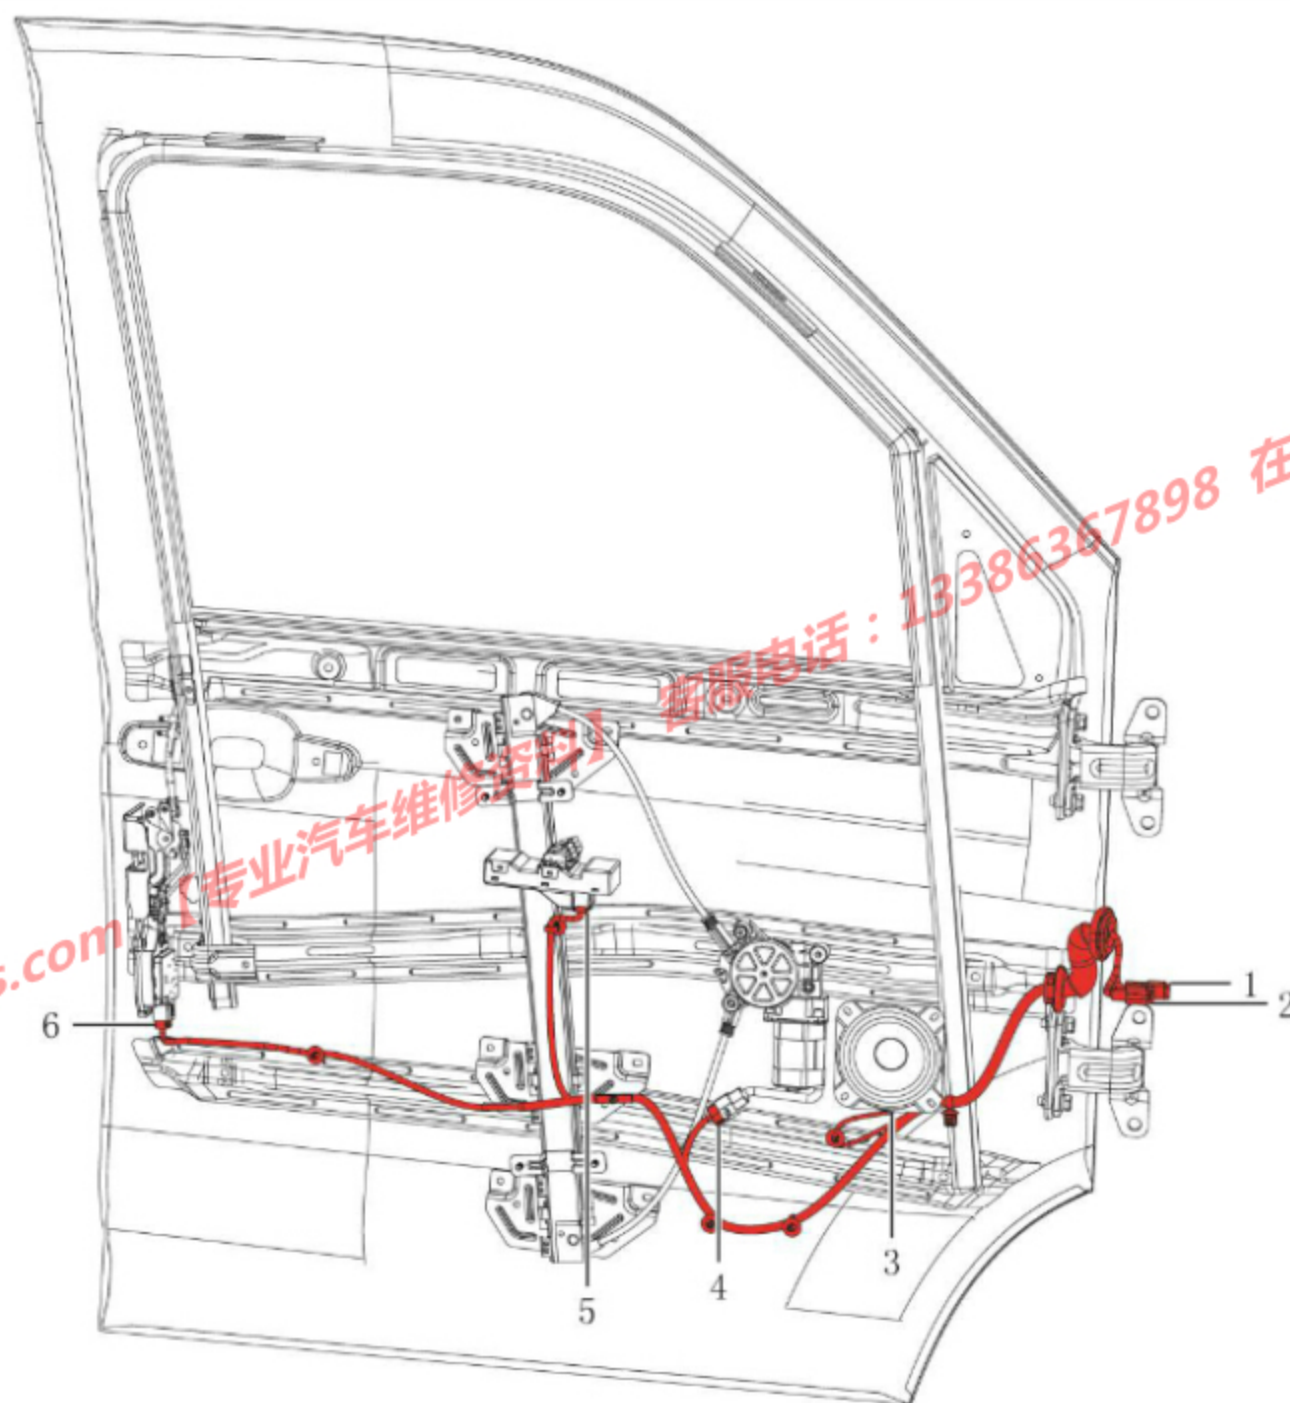

1 接主线束X501 (LV1)

2 接主线束X502 (LV1)


3 左前门扬声器

4 电动窗电机 (LV1)

5 电动窗开关 (LV1)

6 左前门锁

### 6.1.5 右前门线束

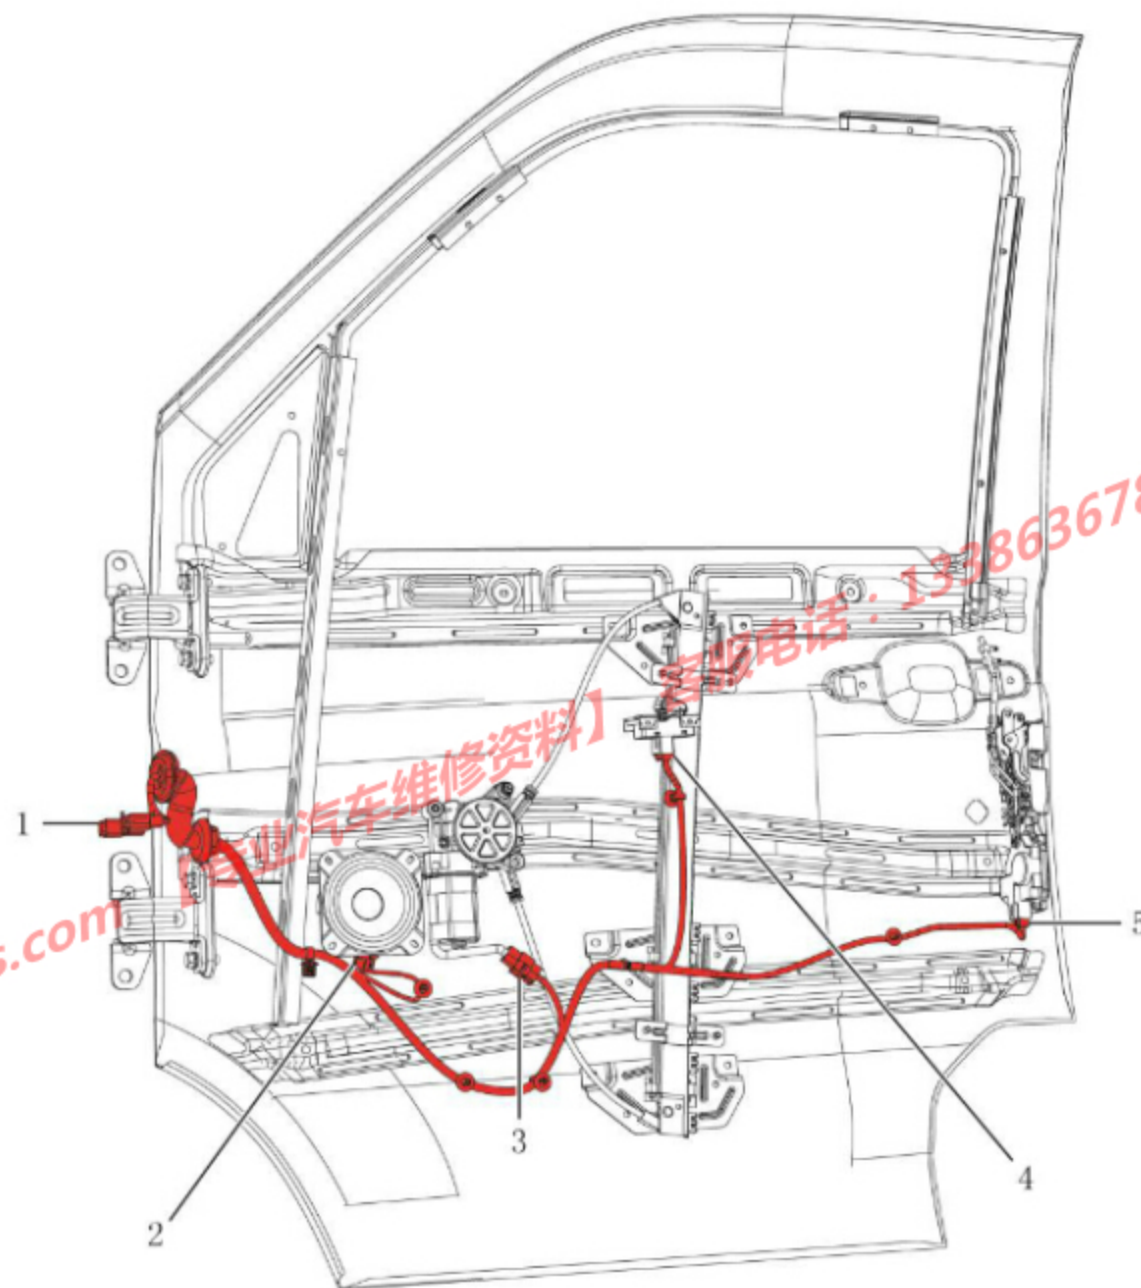


1 接主线束X601  
2 右前门扬声器

3 电动窗电机 (LV1)  
4 电动窗开关 (LV1)

5 右前门锁


## 6.1.6 尾门线束

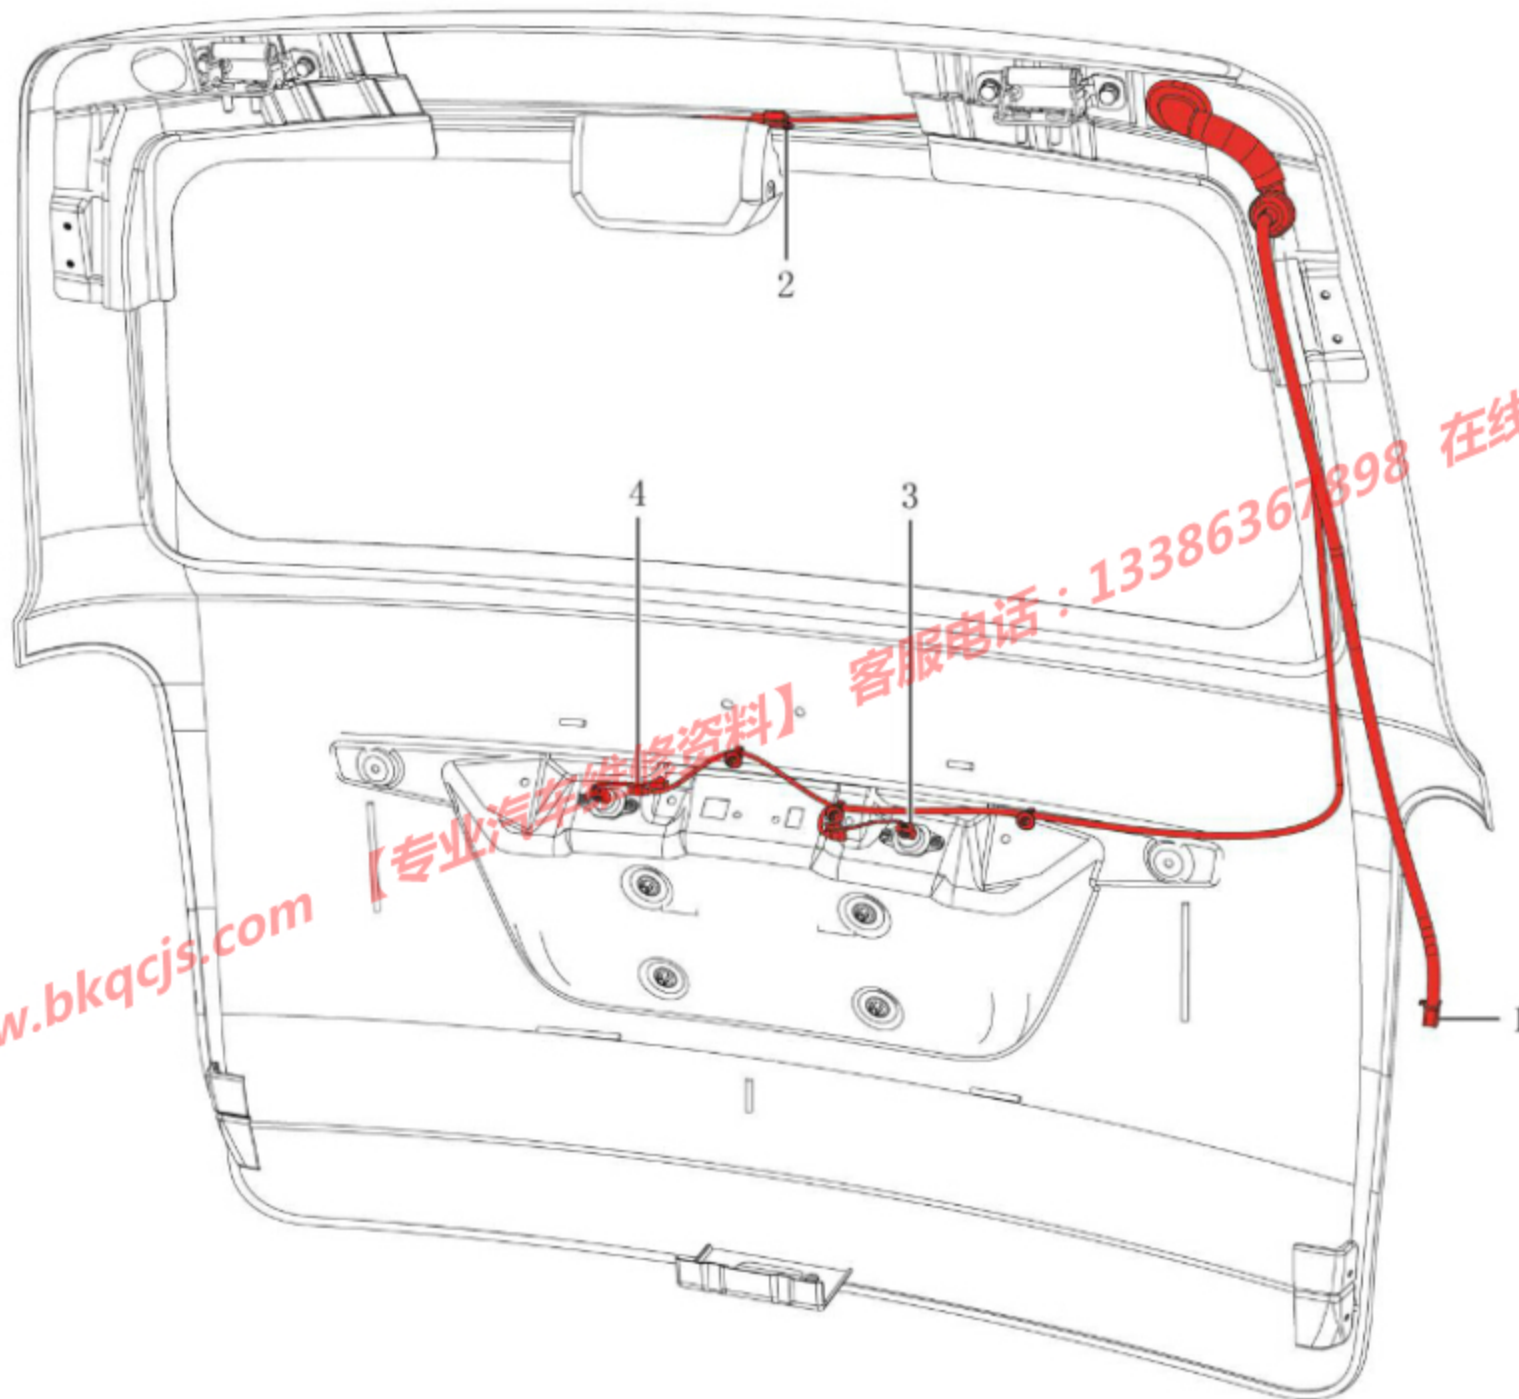

- 1 接尾部线束总成X901  
2 高位制动灯

- 3 左牌照灯  
4 右牌照灯

### 6.1.7 尾部线束总成

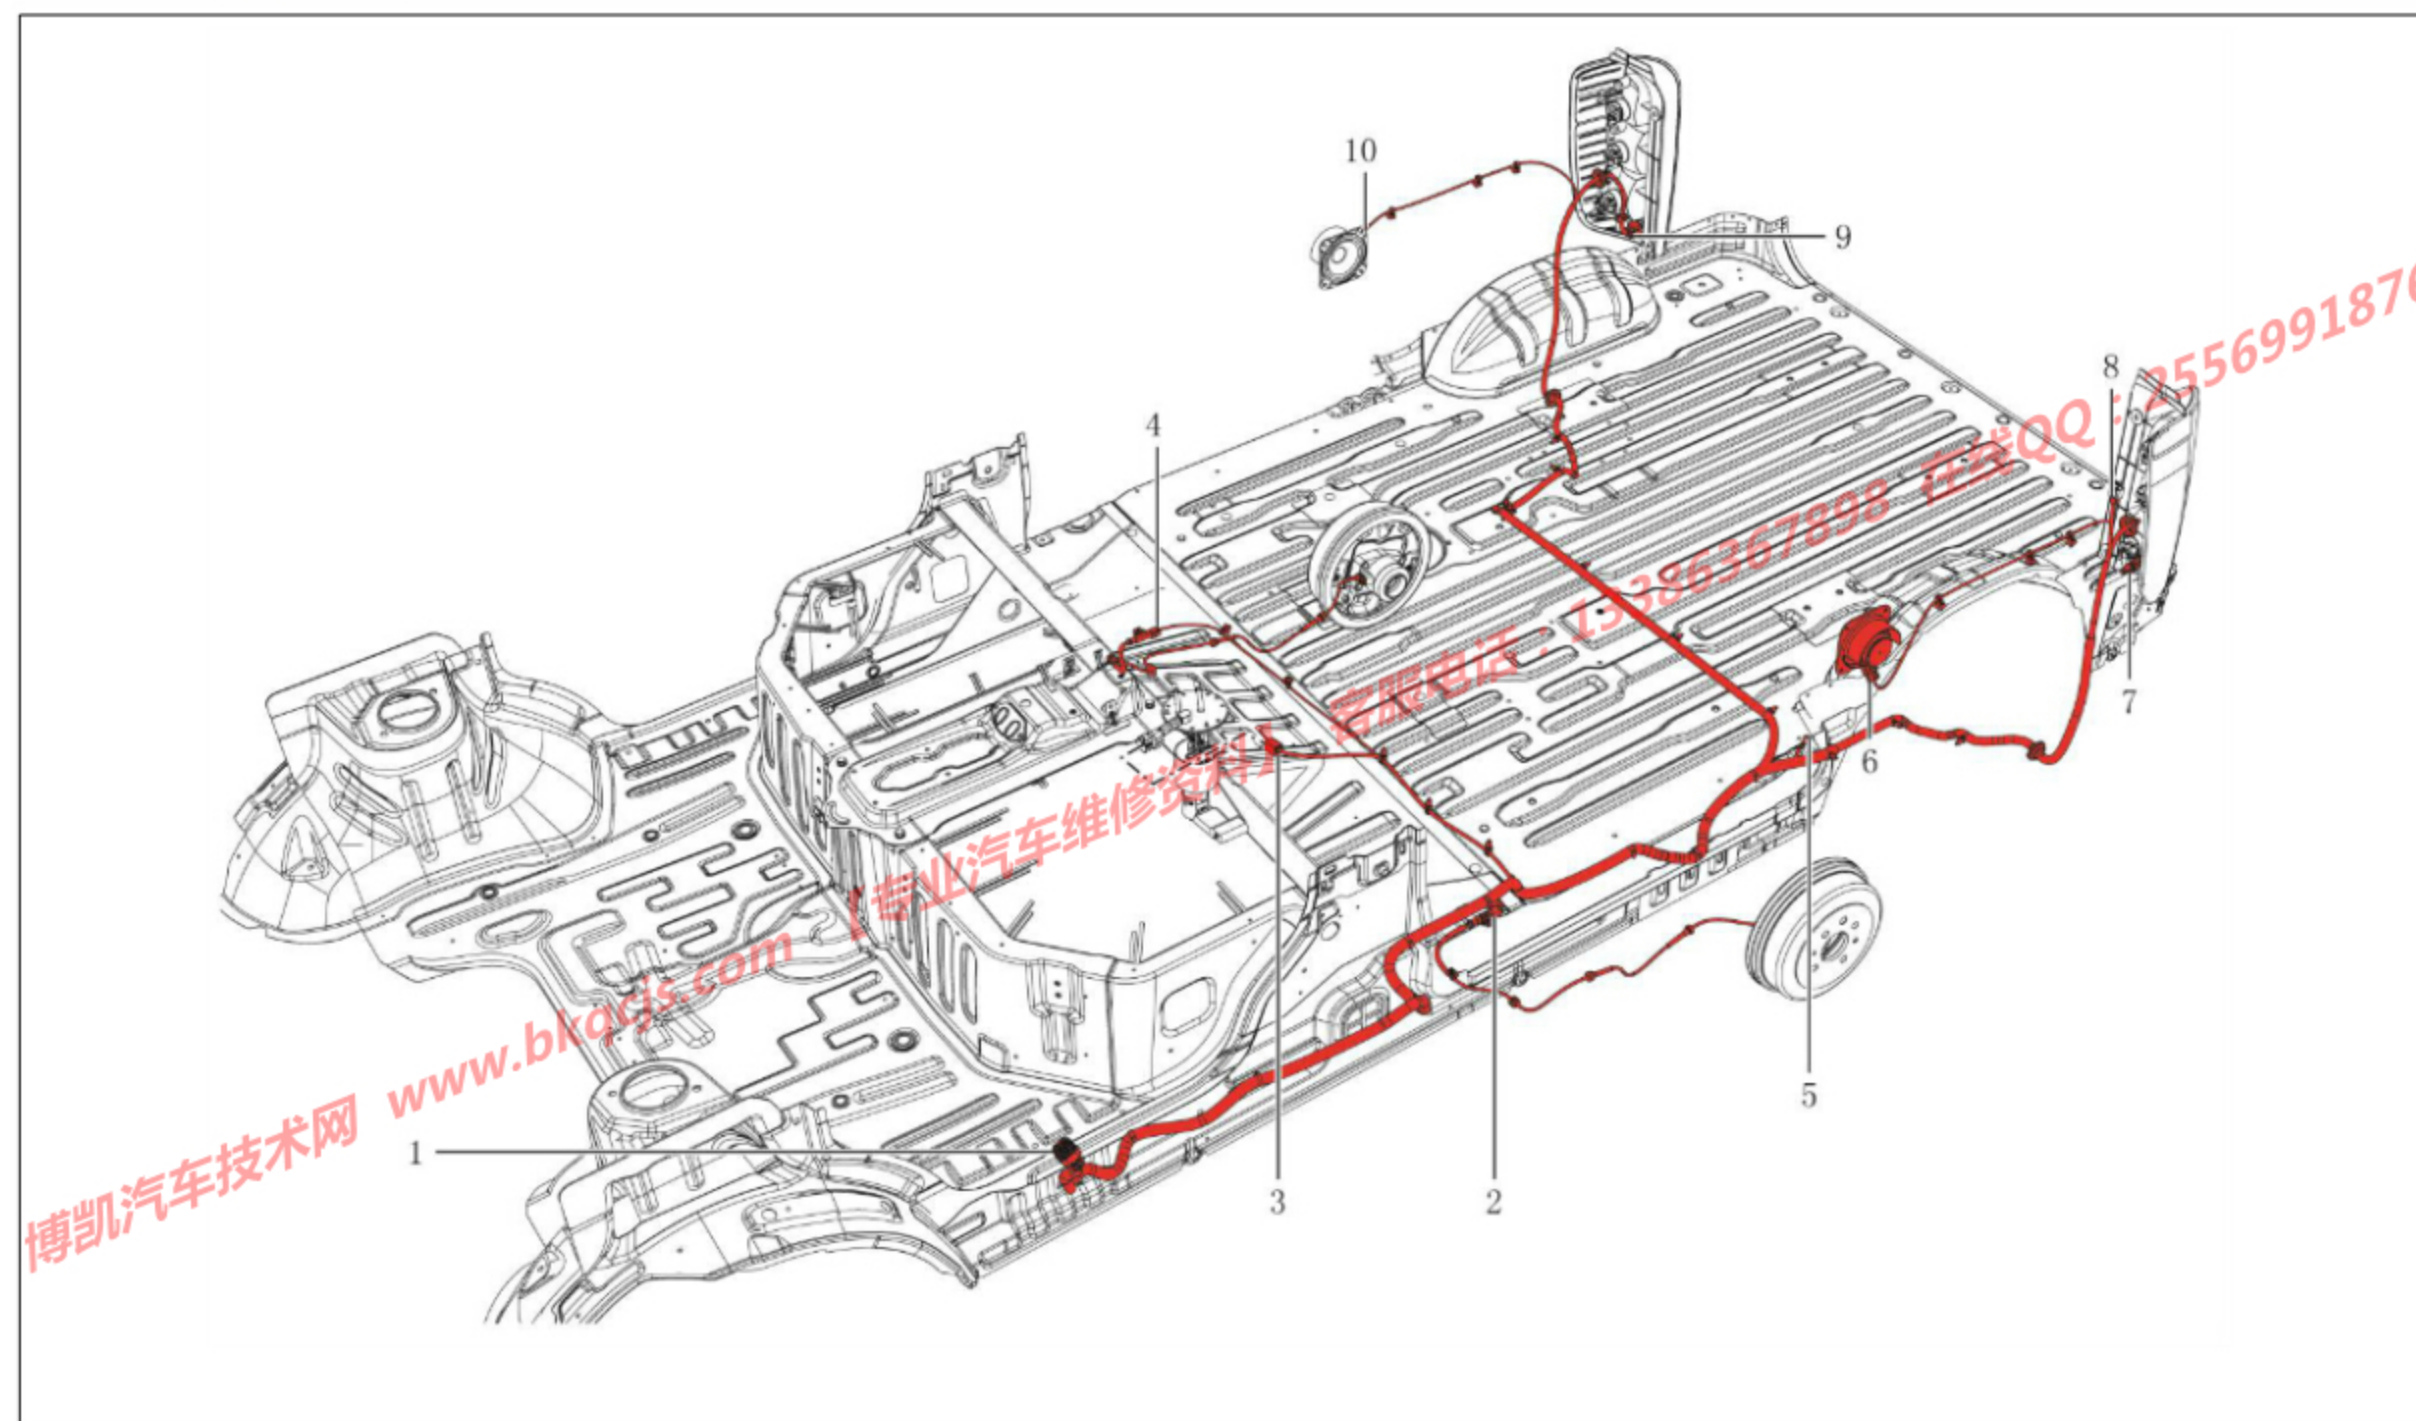


- 1 接主线束X302
- 2 接左后轮速传感器
- 3 接油泵

- 4 接右后轮速传感器
- 5 搭铁G401
- 6 接左后扬声器

- 7 接左后组合灯
- 8 接尾门线束X901
- 9 接右后组合灯

- 10 接右后扬声器

## 6.1.8 蒸发器线束总成

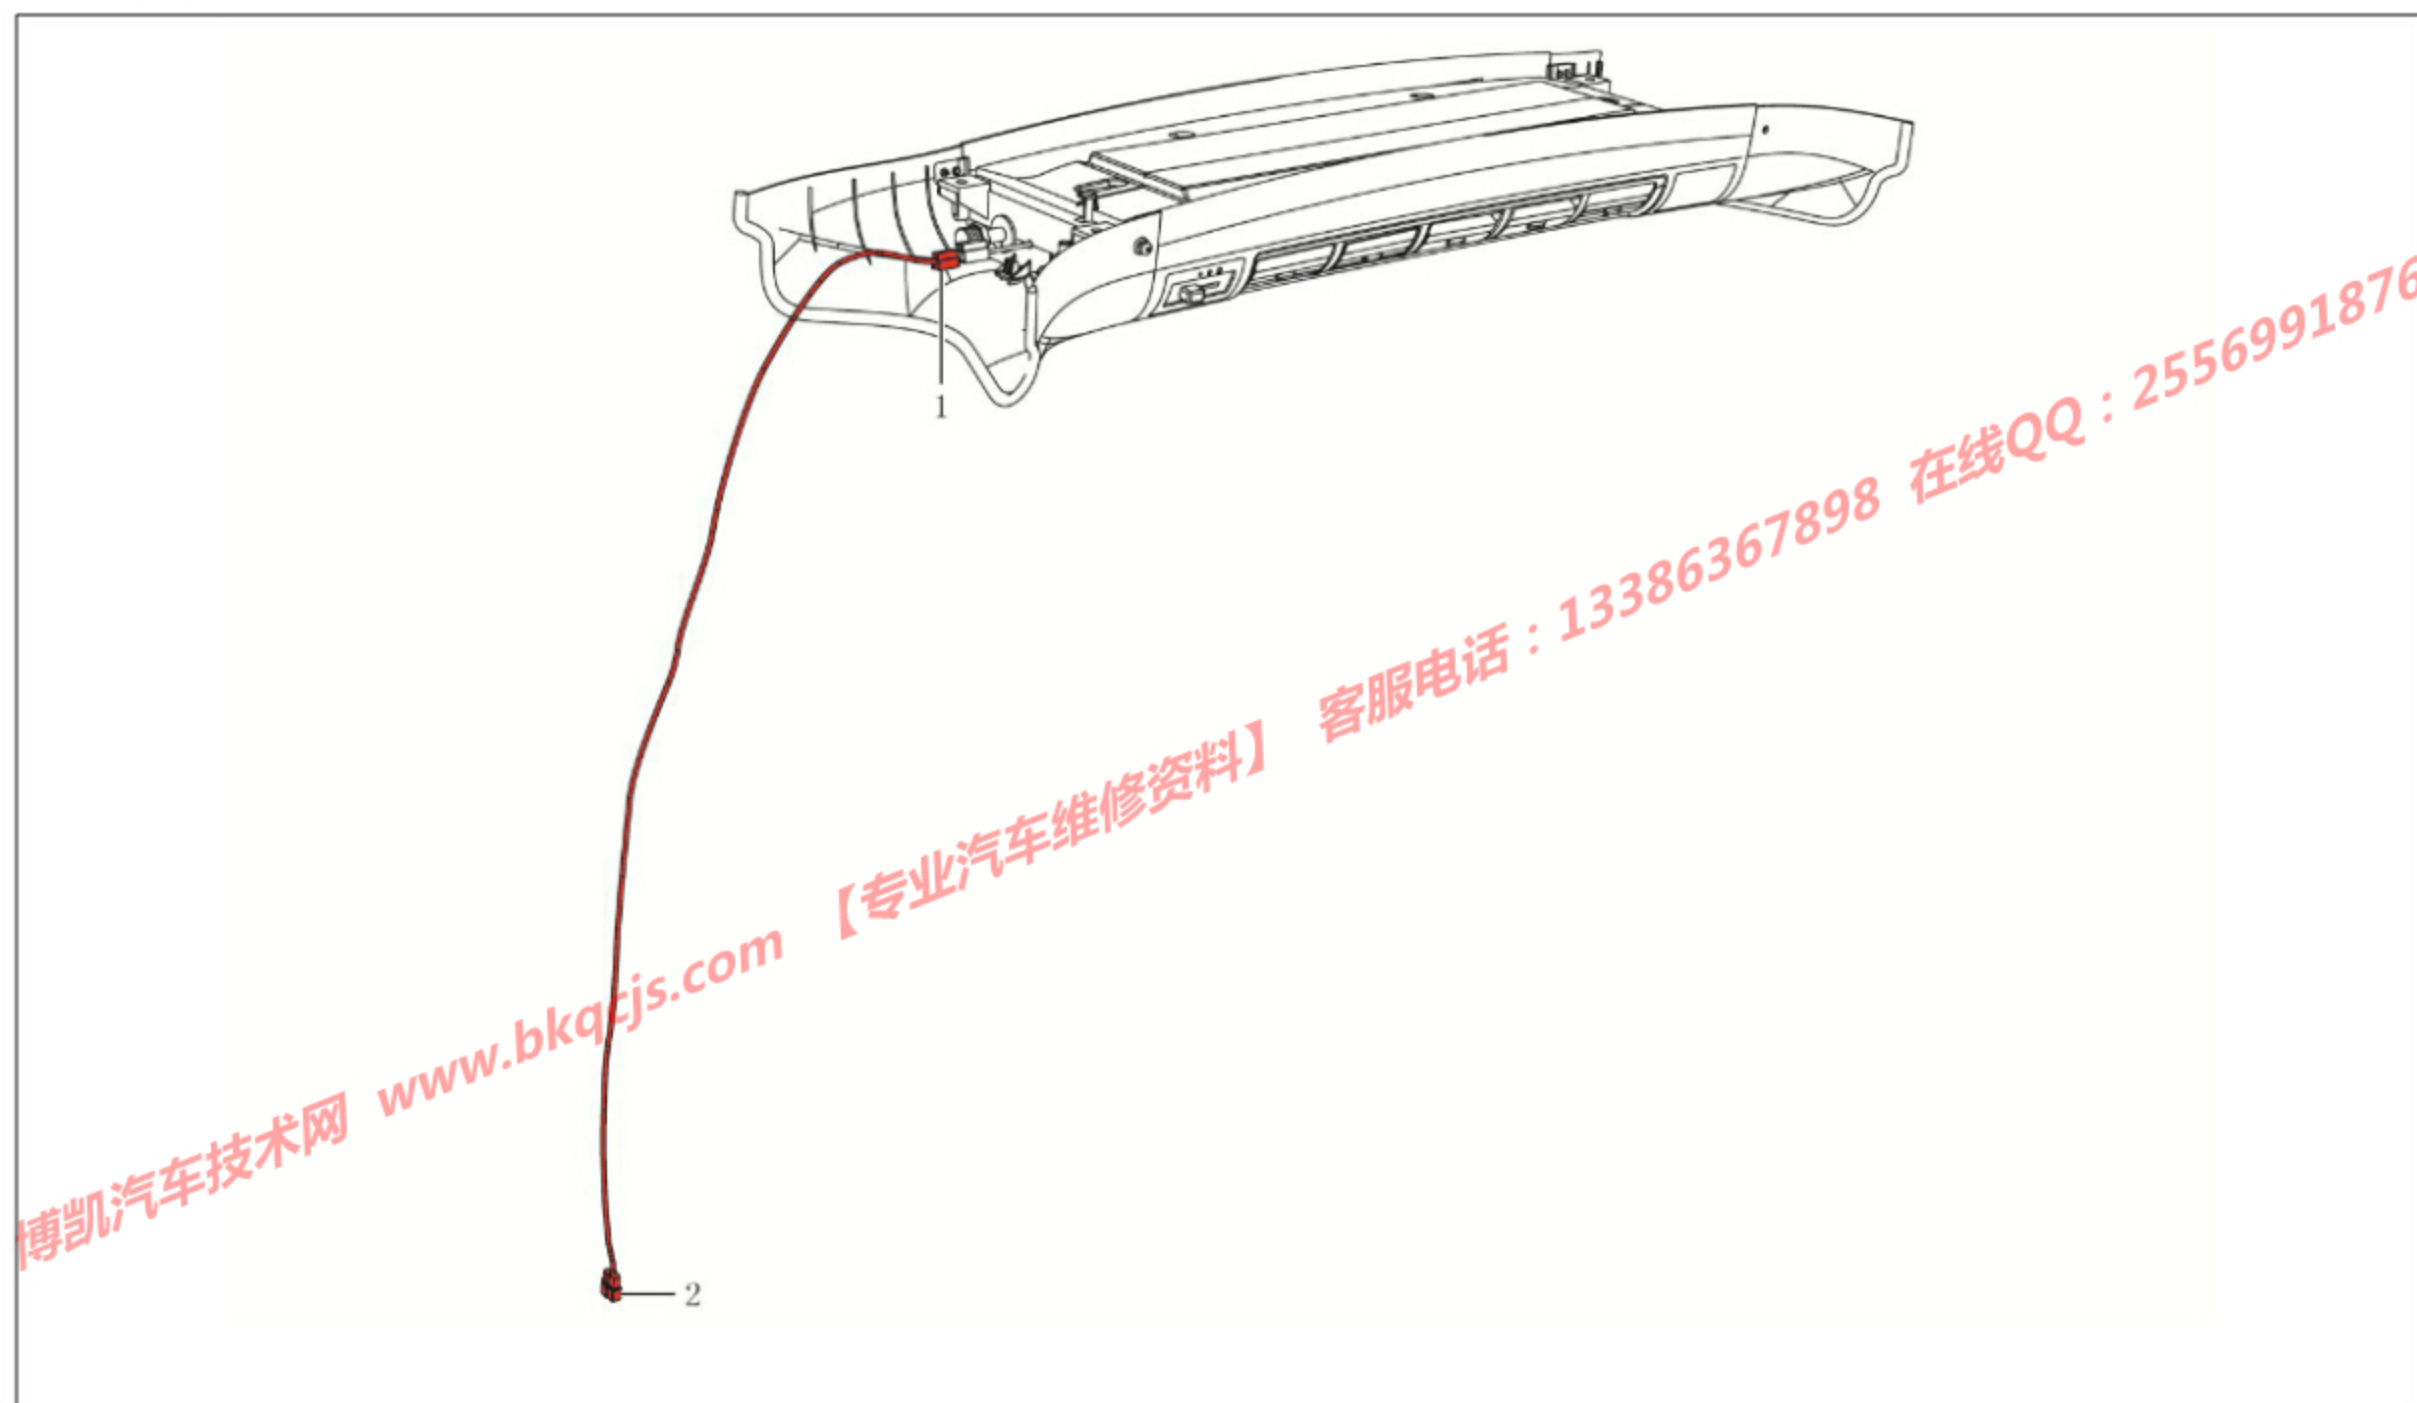

1 接后蒸发器暖风机开关

2 接主线束X305