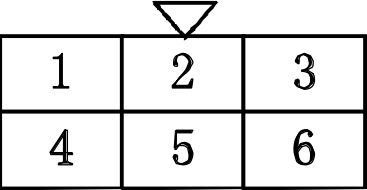
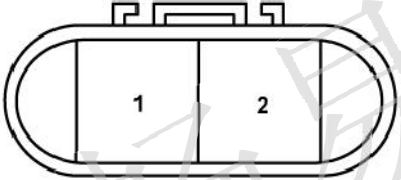


4. 点火开关及倒车雷达端视图

4.1 点火开关

		
EWD-0098		
针脚号	颜色	功能
1	白色/红色	供电给 ACC/ON 档位
2	黑色/白色	供电给 ON 档位
3	---	未使用
4	橙色/绿色	蓄电池供电
5	黄色	供电给起动机
6	黄色/红色	供电给 ON/START 档位


4.2 左倒车雷达传感器

		
EWD-0099		
针脚号	颜色	功能
1	绿色/蓝色	信号
2	黑色	接地

4.3 倒车雷达模块

							
EWD-0100							
针脚号		颜色		功能			
3		绿色/黄色		供电			
7		绿色/蓝色		左后传感器信号			
15		紫色/白色		右后传感器信号			
16		黑色		接地			
其它		---		未使用			

4.4 右倒车雷达传感器

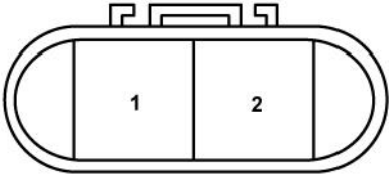		
EWD-0101		
针脚号	颜色	功能
1	紫色/白色	信号
2	黑色	接地