



4. 10 发动机控制系统


4. 10. 1 发动机控制系统示意图(电源、搭铁、串行数据和指示灯-N12A)

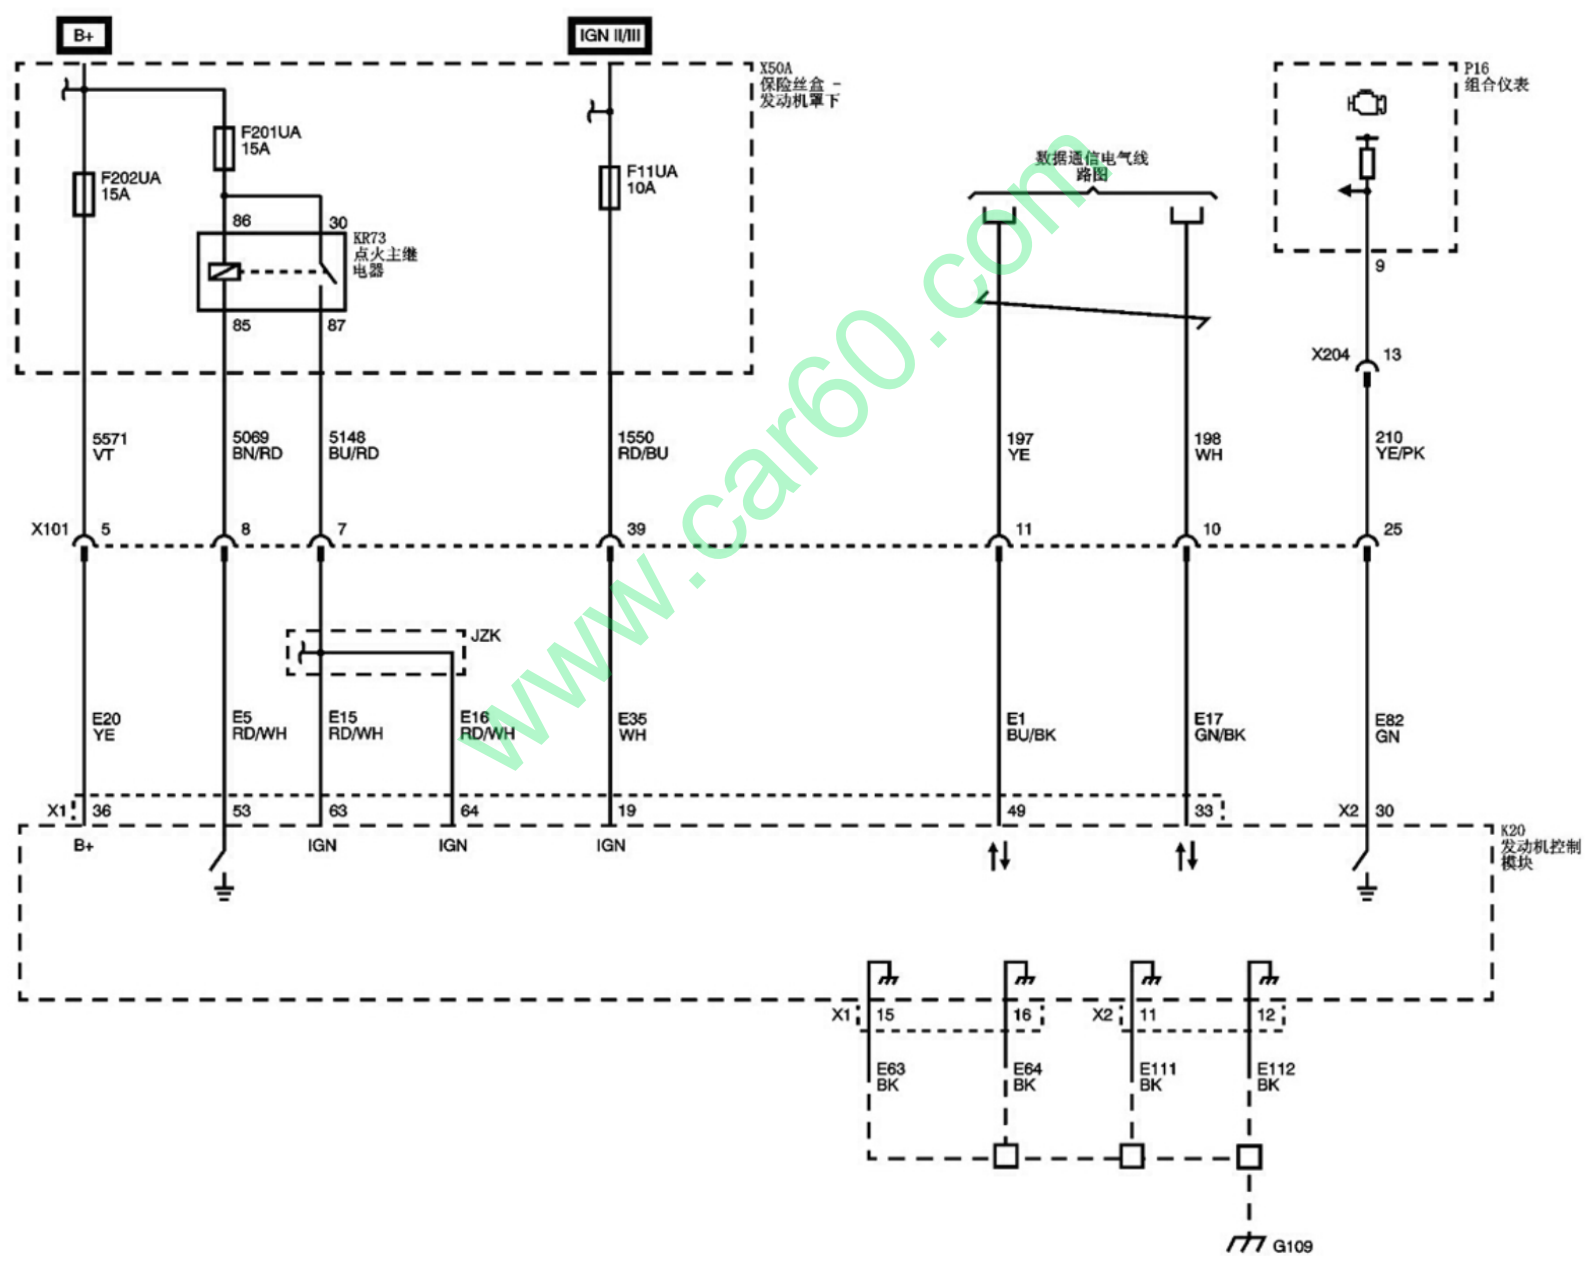


4. 10. 2 发动机控制系统示意图 (进气压力温度传感器、冷却液温度传感器、废气再循环阀-N12A)

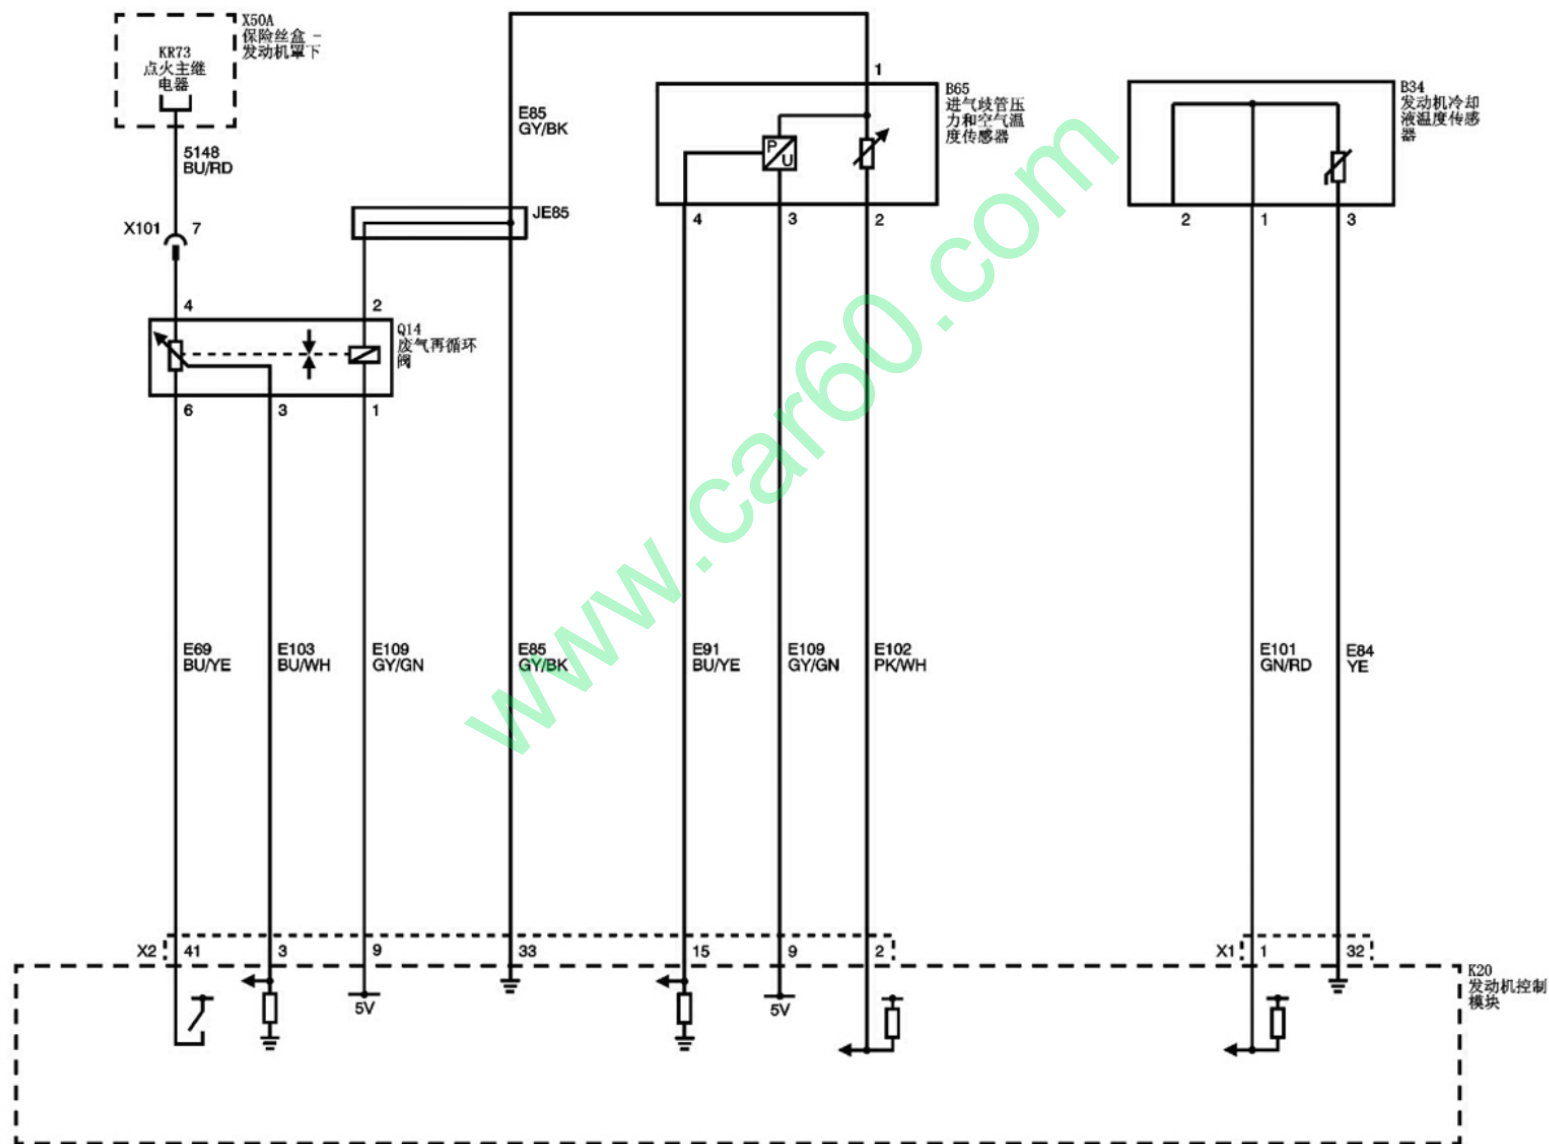


4. 10. 3 发动机控制系统示意图 (加速踏板位置传感器、电子节气门控制-N12A)

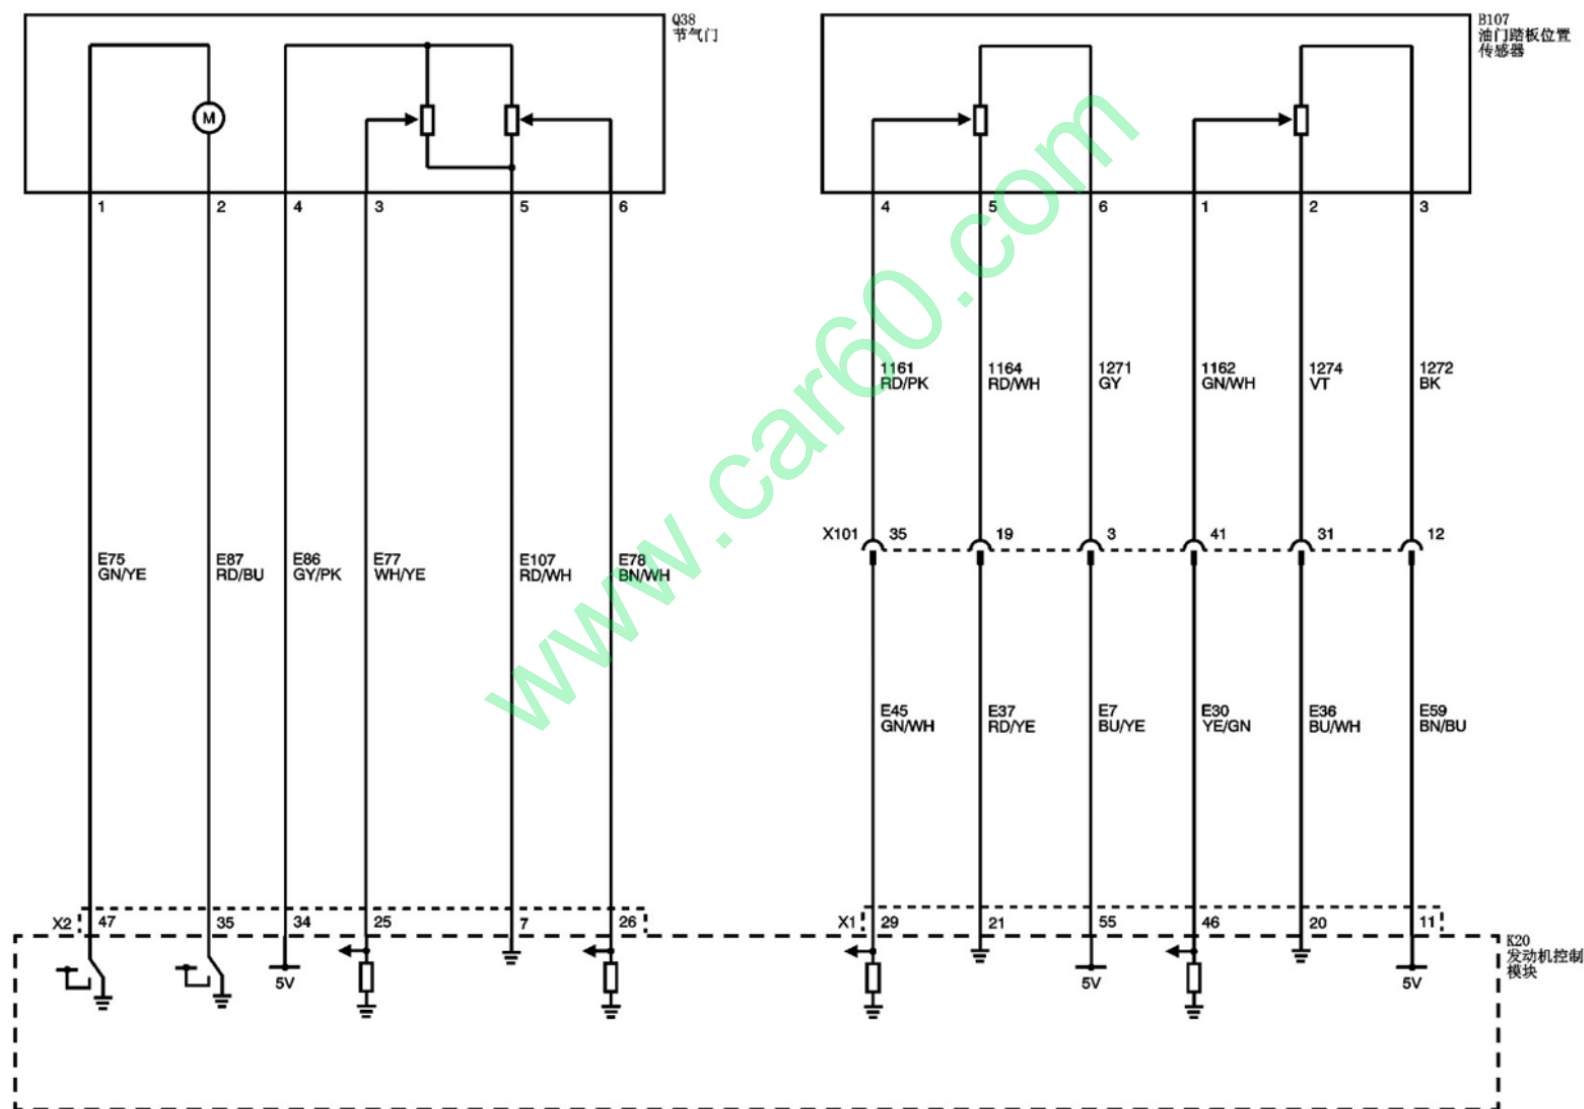


4. 10. 4 发动机控制系统示意图 (车速传感器、前氧传感器、后氧传感器、巡航开关-N12A)

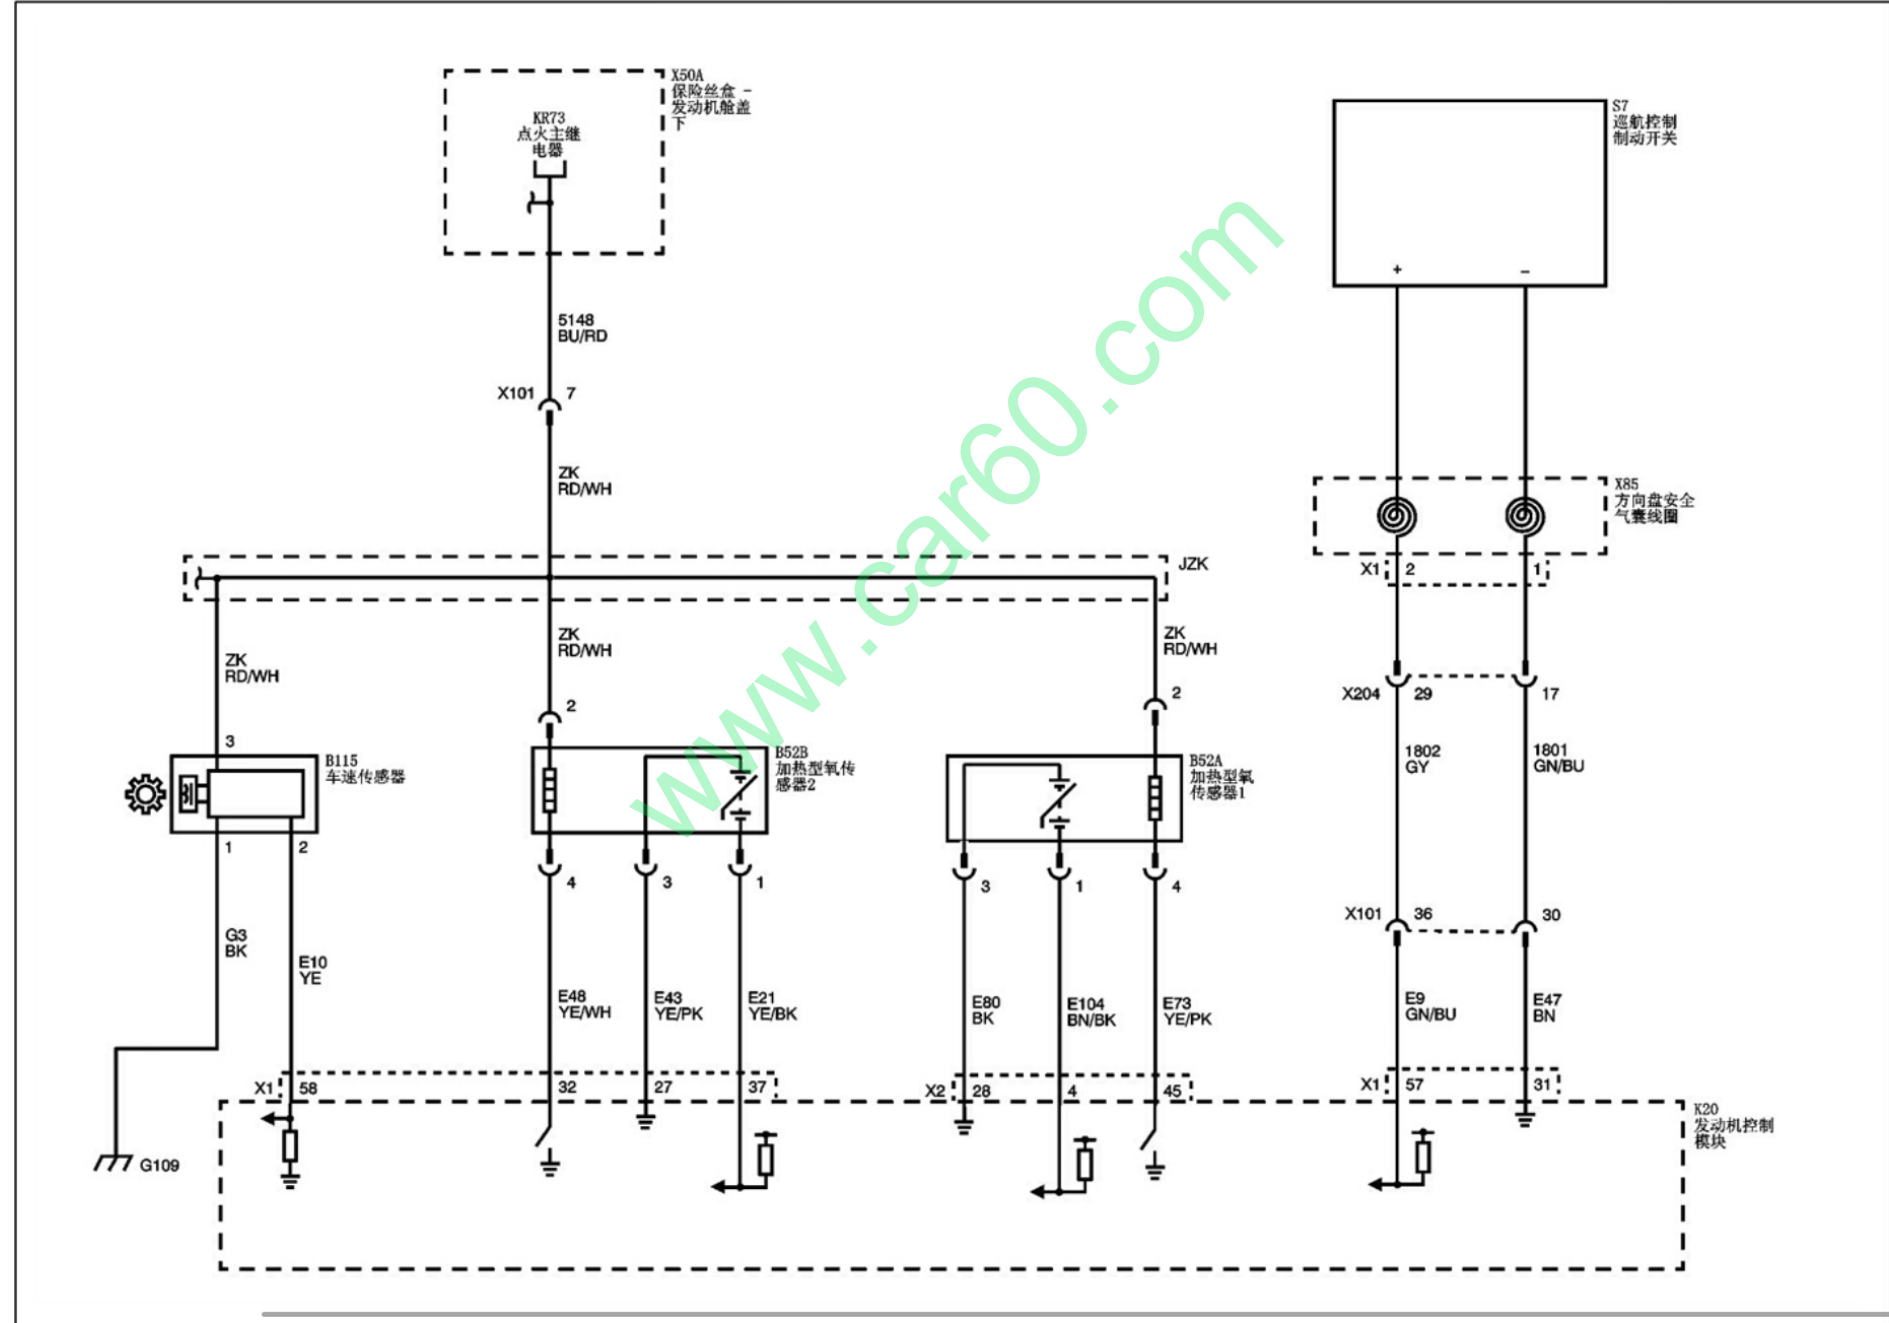


4. 10. 5 发动机控制系统示意图 (点火线圈-N12A)

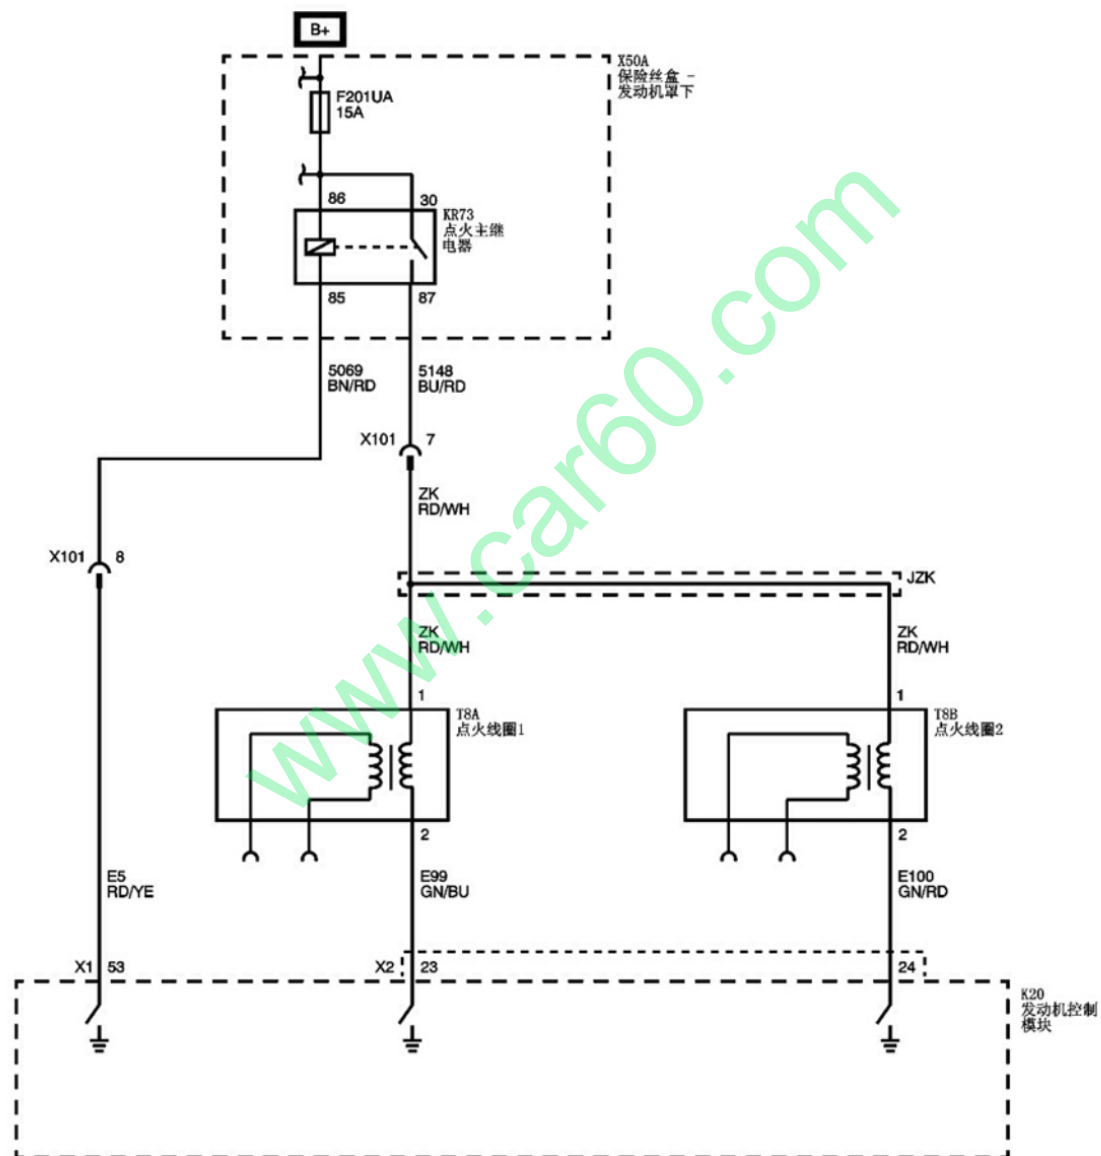


4.10.6 发动机控制系统示意图(曲轴位置传感器、非 ABS 配置右前轮速传感器、凸轮轴位置传感器、爆震传感器-N12A)

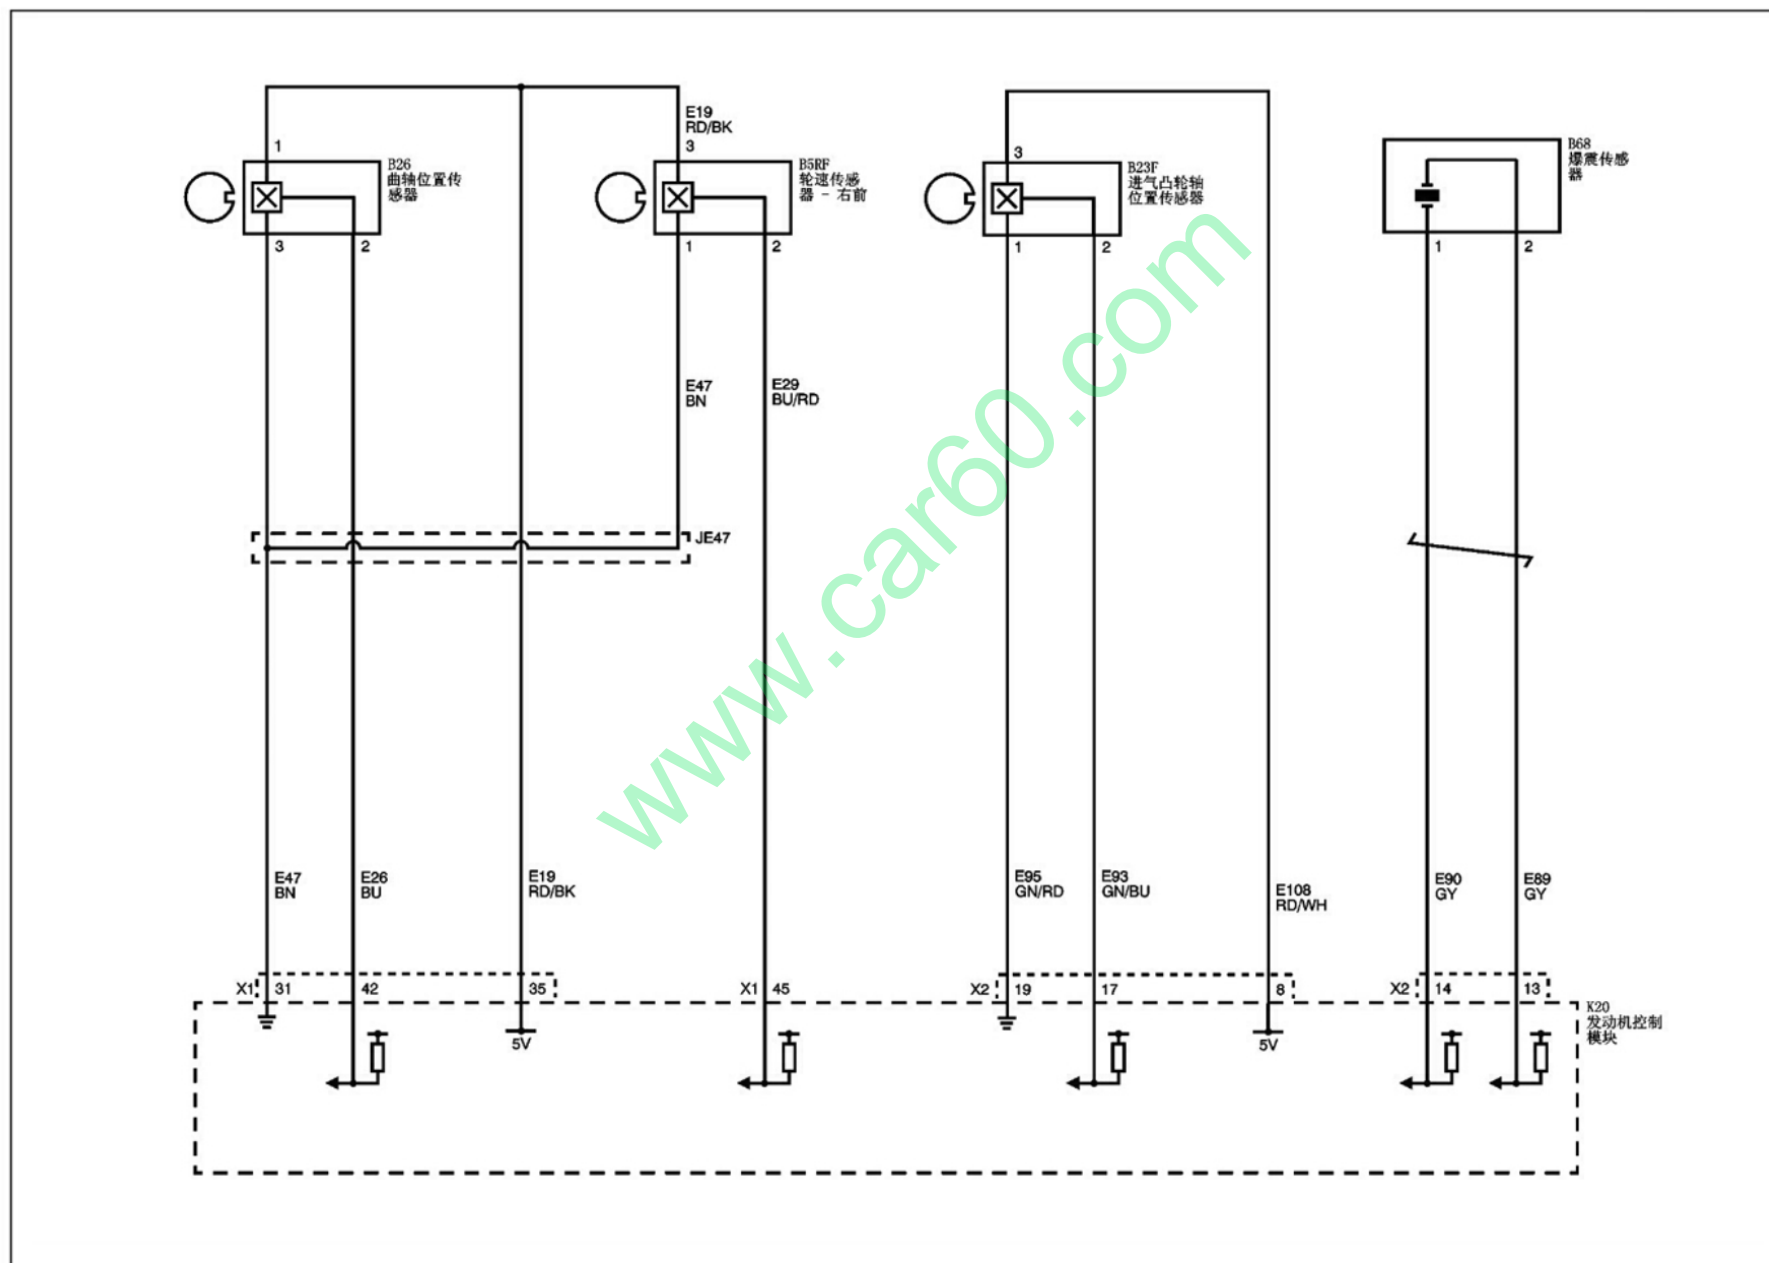


4. 10. 7 发动机控制系统示意图(燃油控制—喷油嘴和燃油泵-N12A)

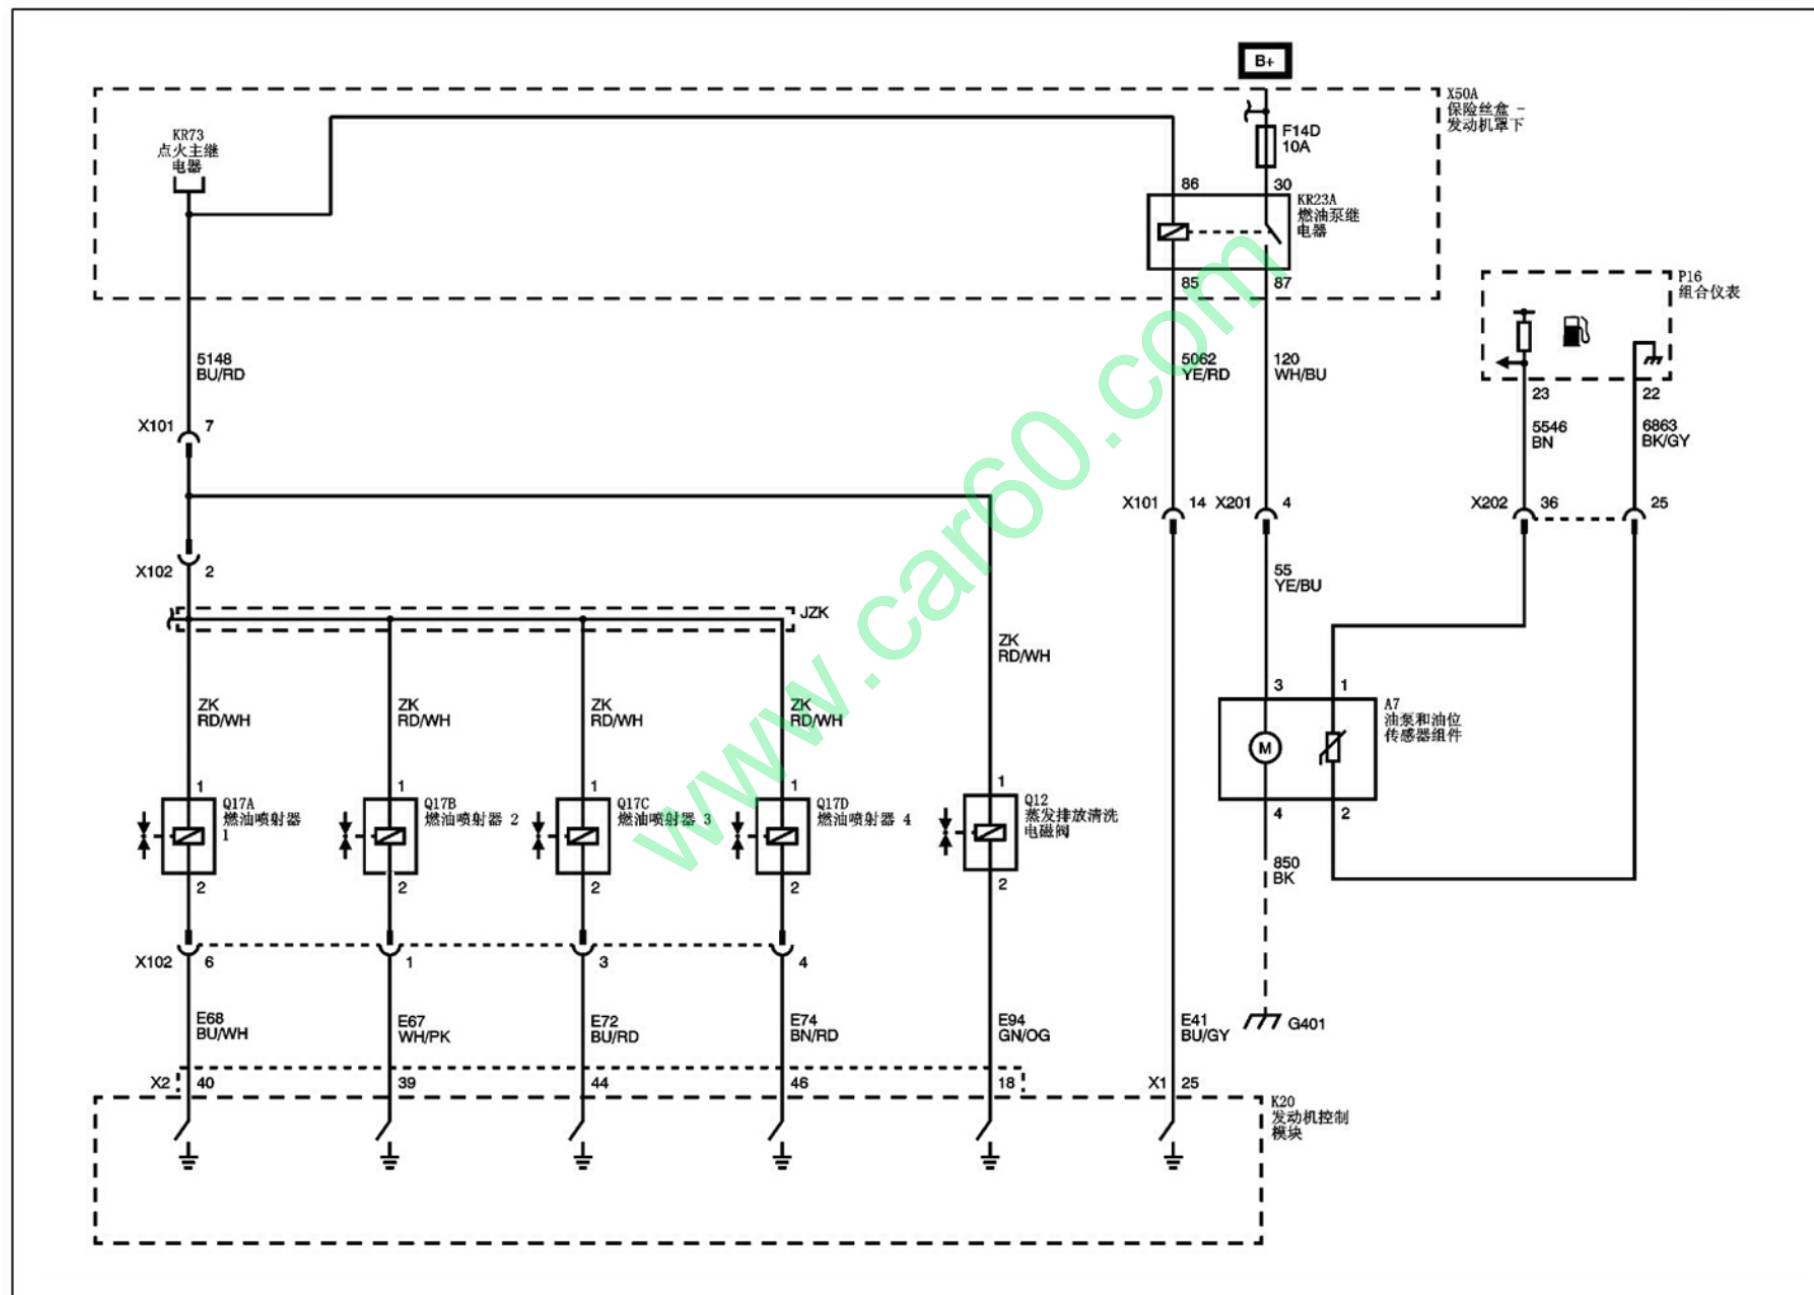


4.10.8 发动机控制系统示意图(发动机冷却系统-N12A)

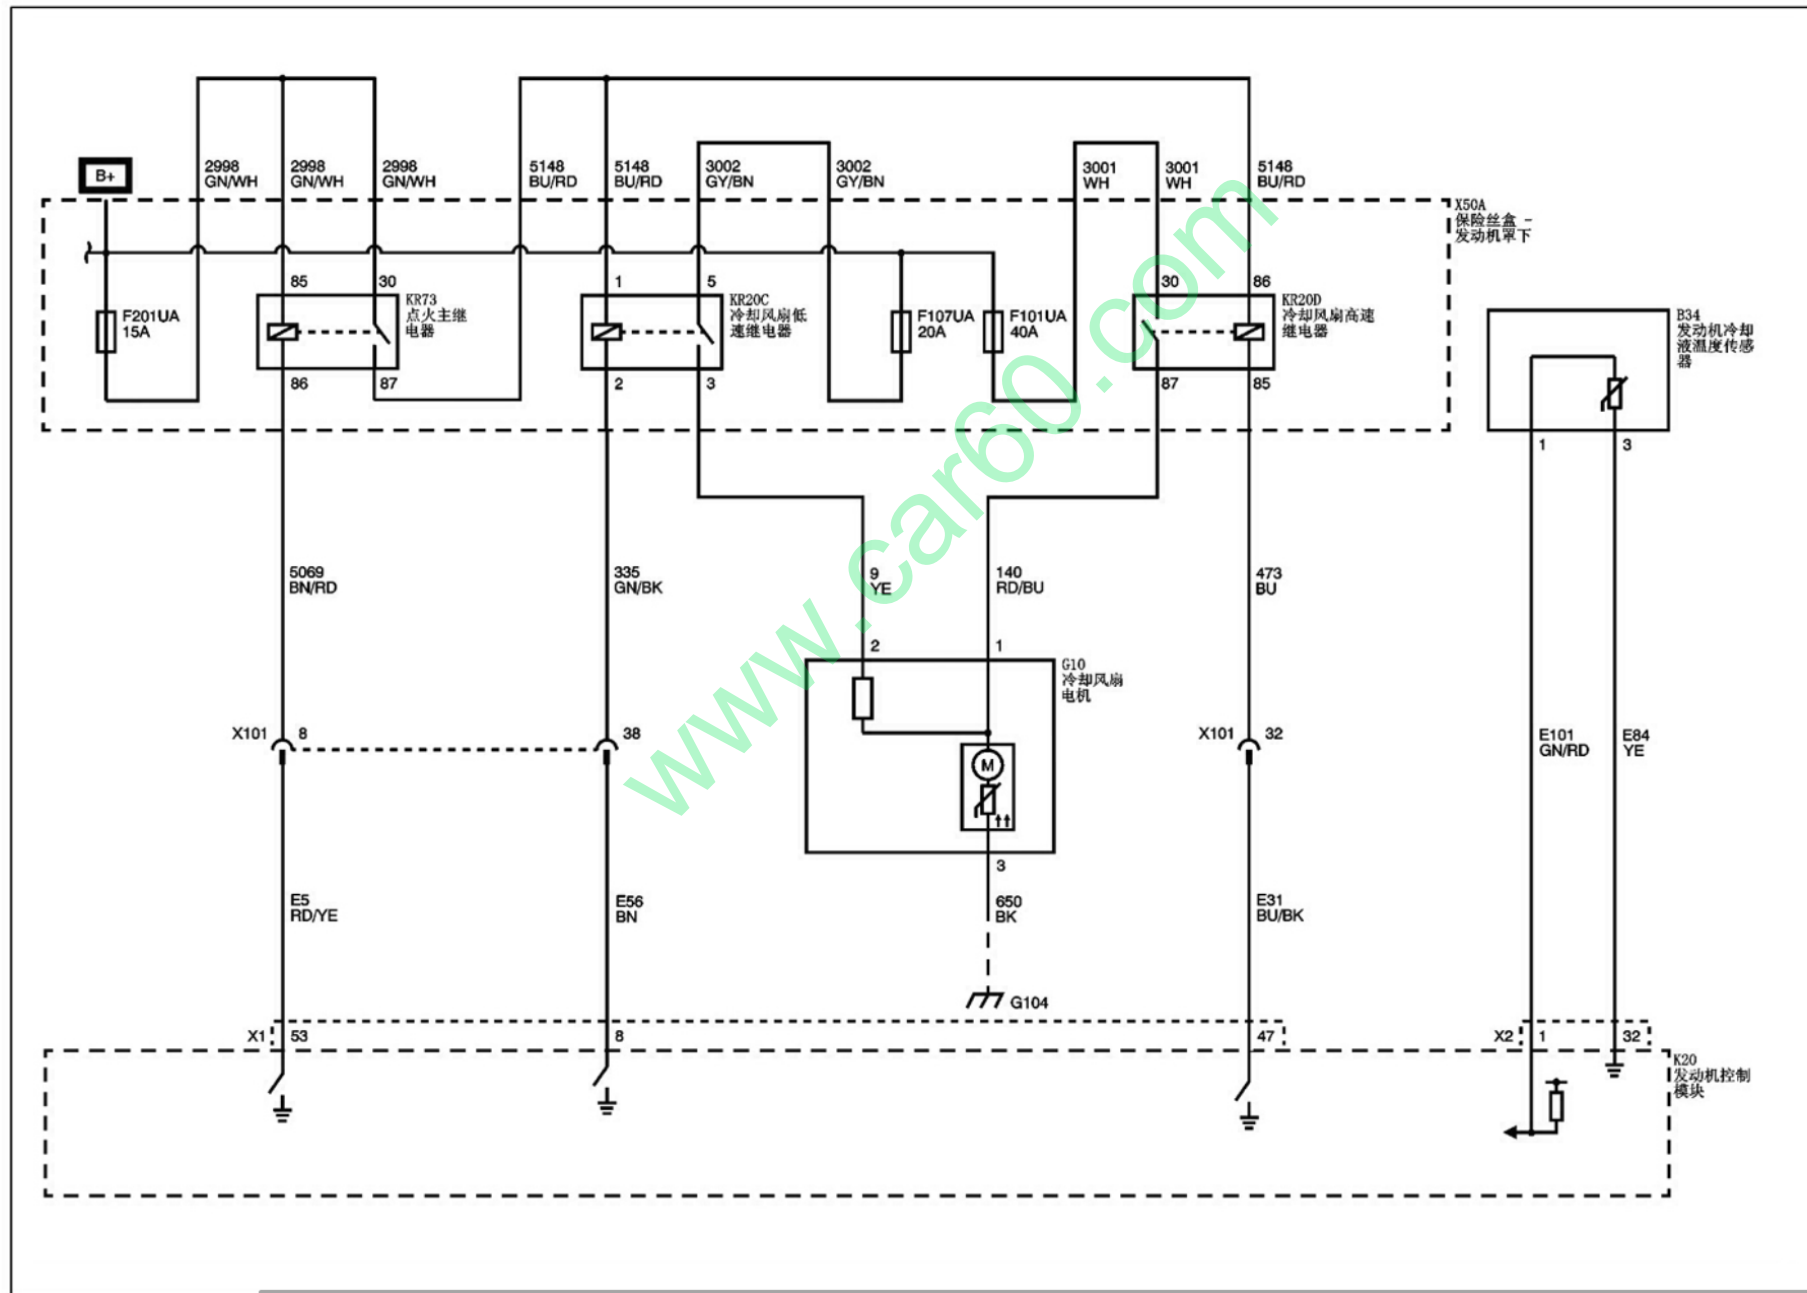


4. 10. 9A 发动机控制系统示意图(电源、搭铁、串行数据和指示灯-B15)MT

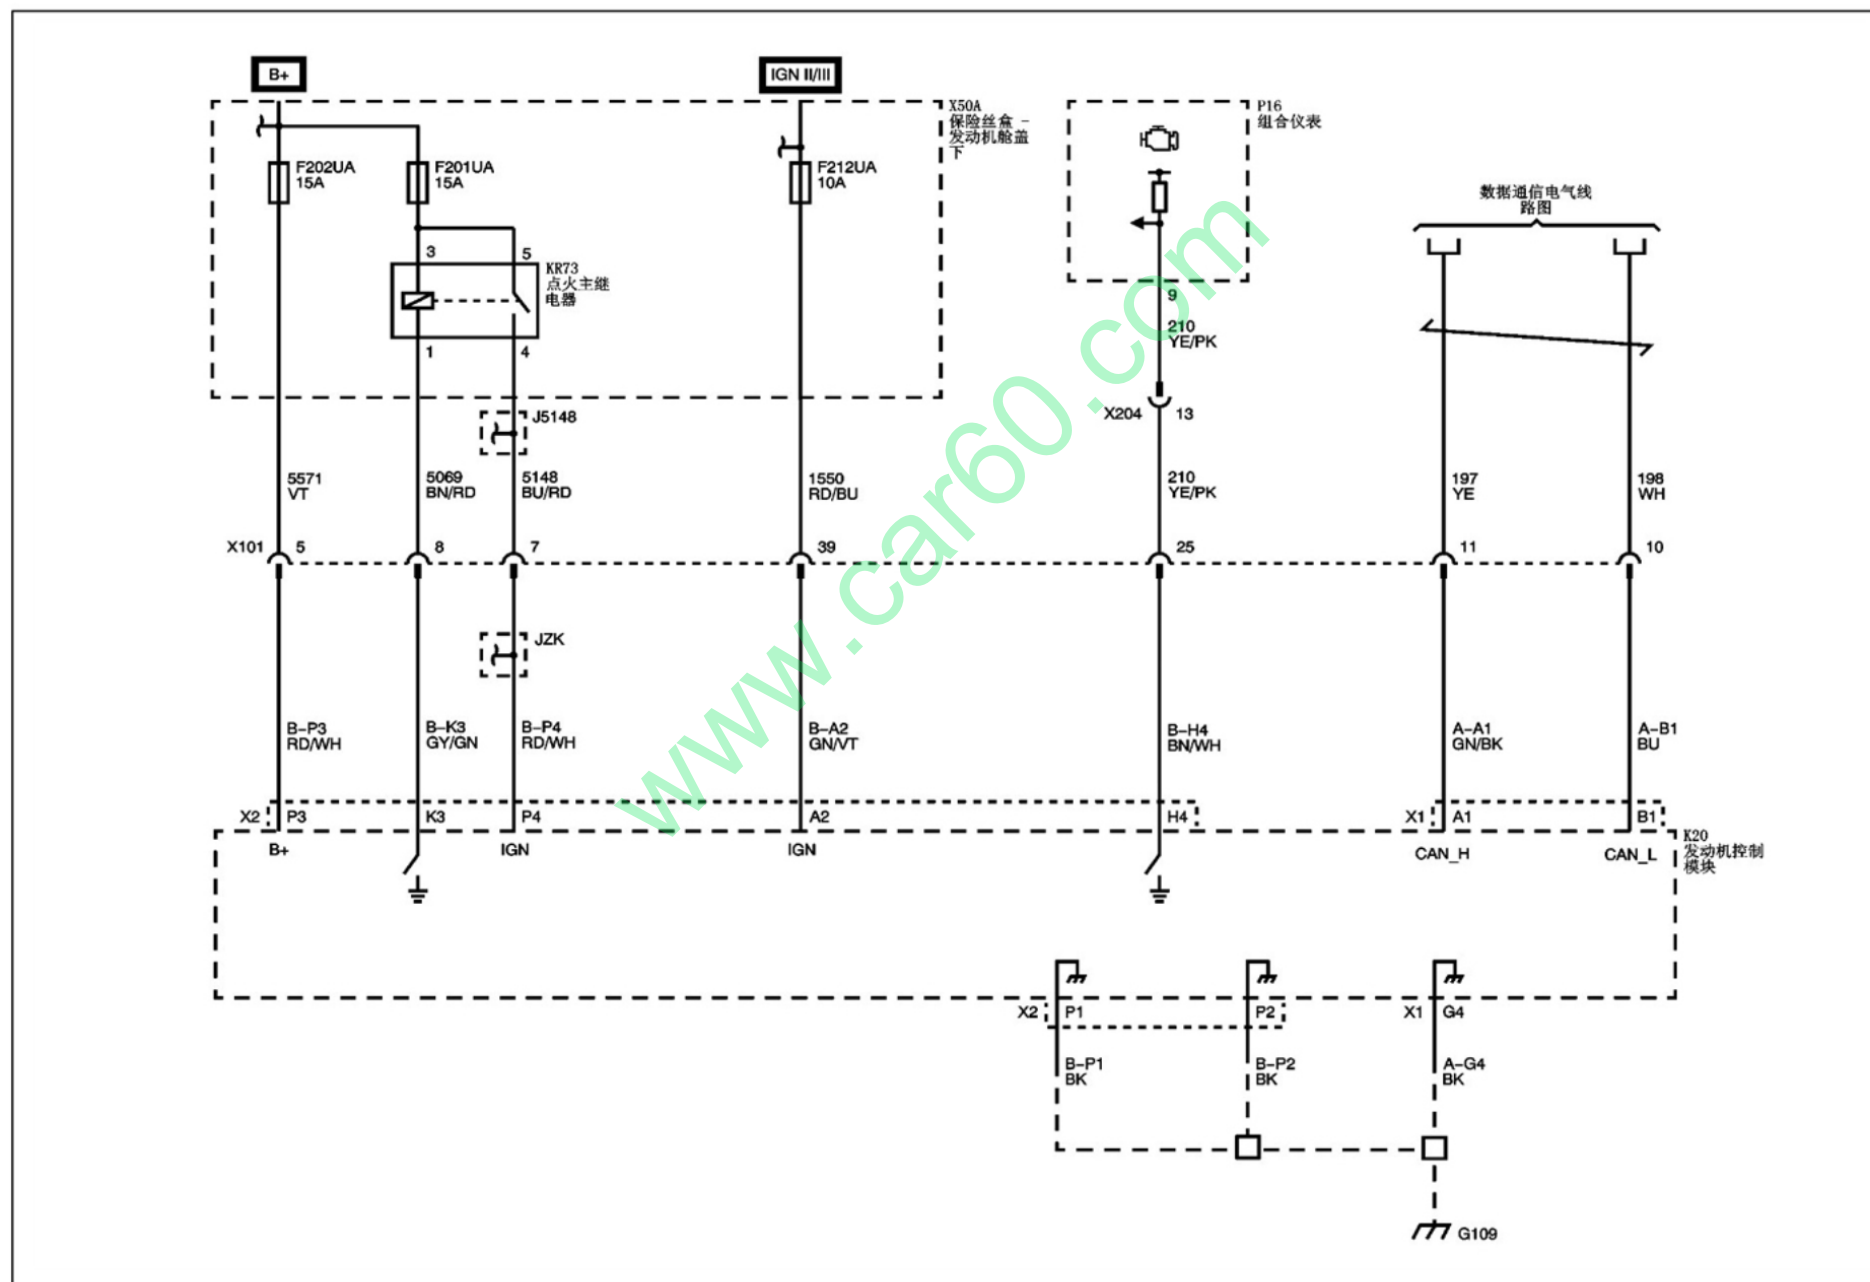


4. 10. 9B 发动机控制系统示意图(电源、搭铁、串行数据和指示灯-B15) iAMT

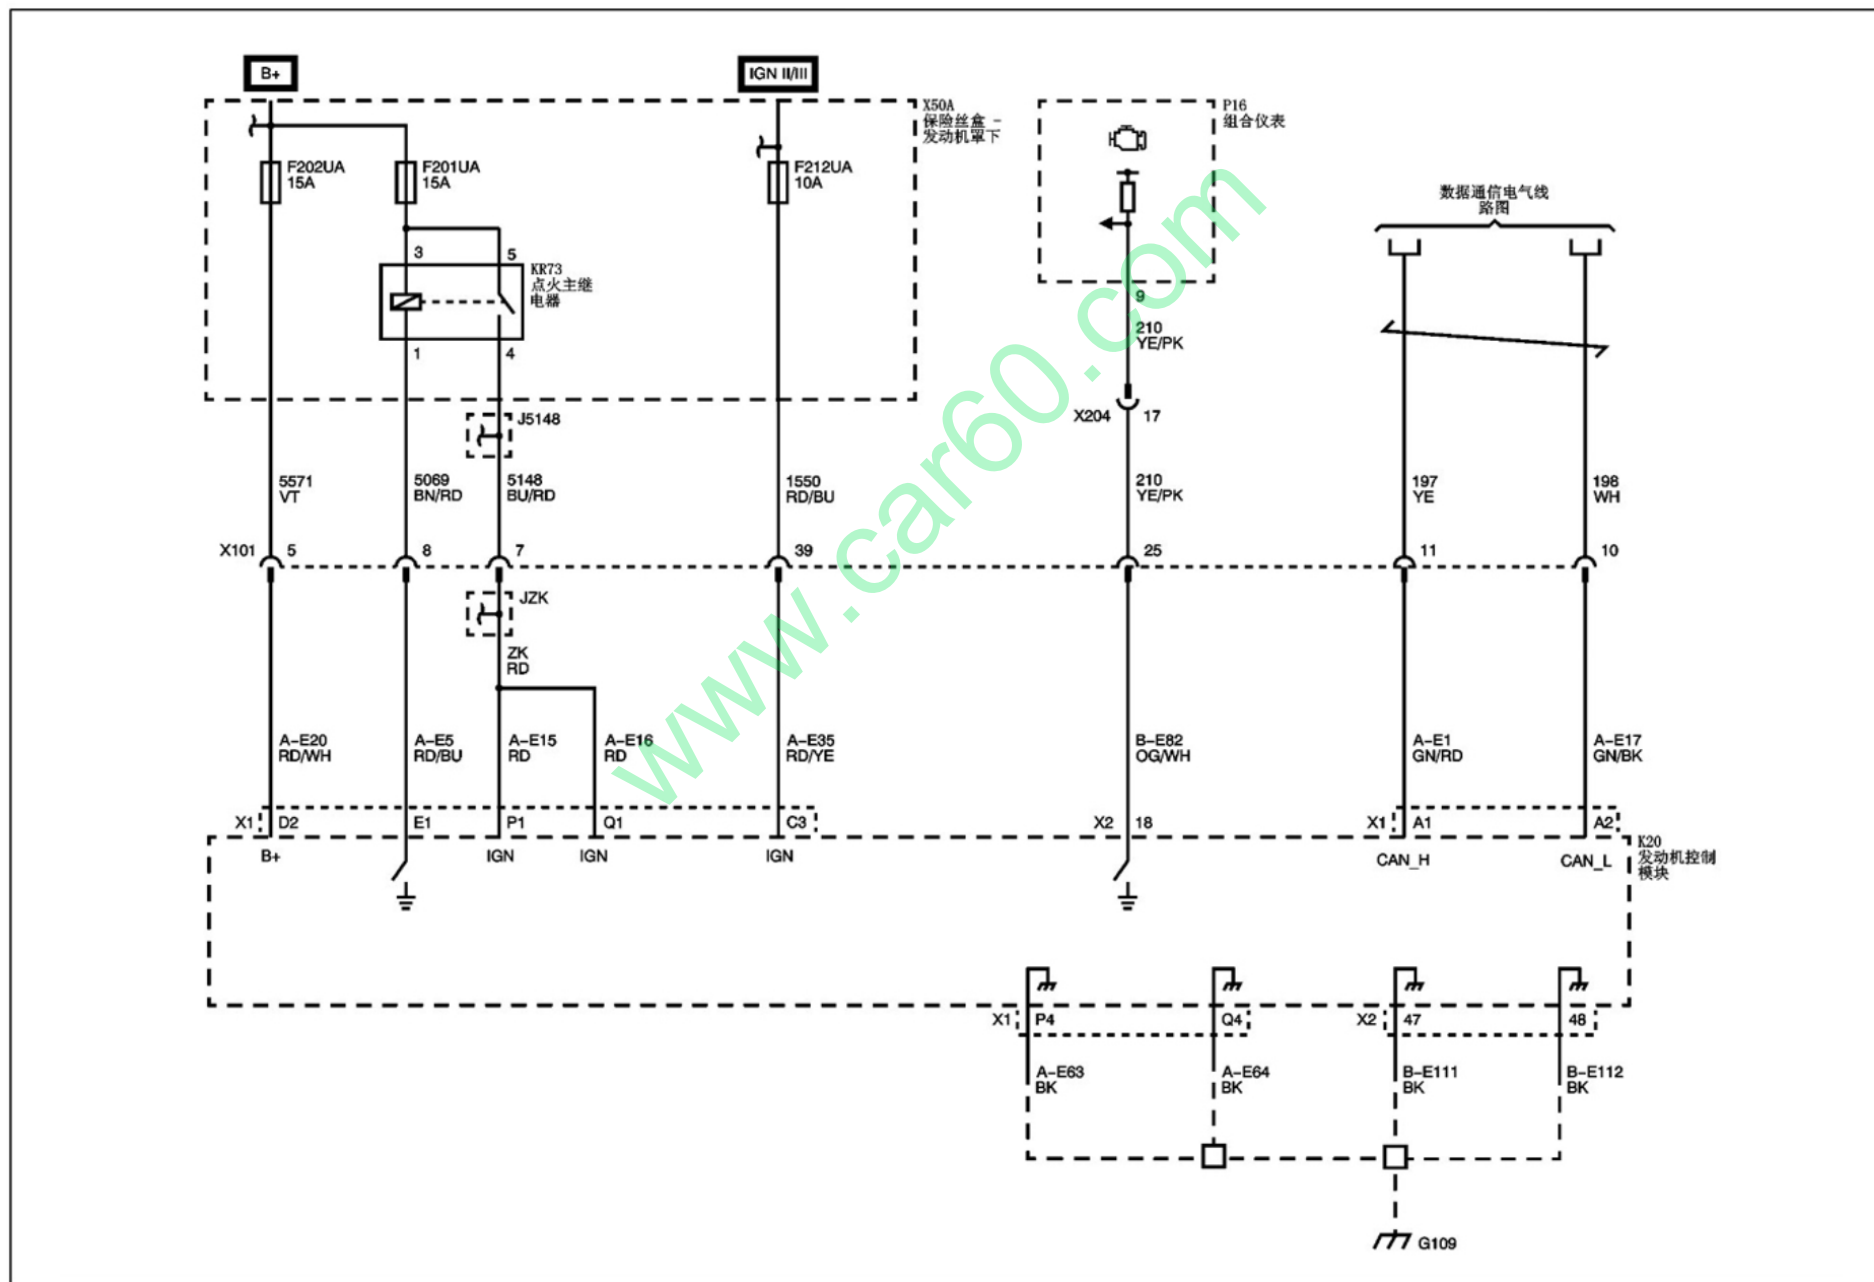


4. 10. 10A 发动机控制系统示意图 (进气压力传感器、进气温度传感器、空调蒸发箱温度传感器-B15) MT

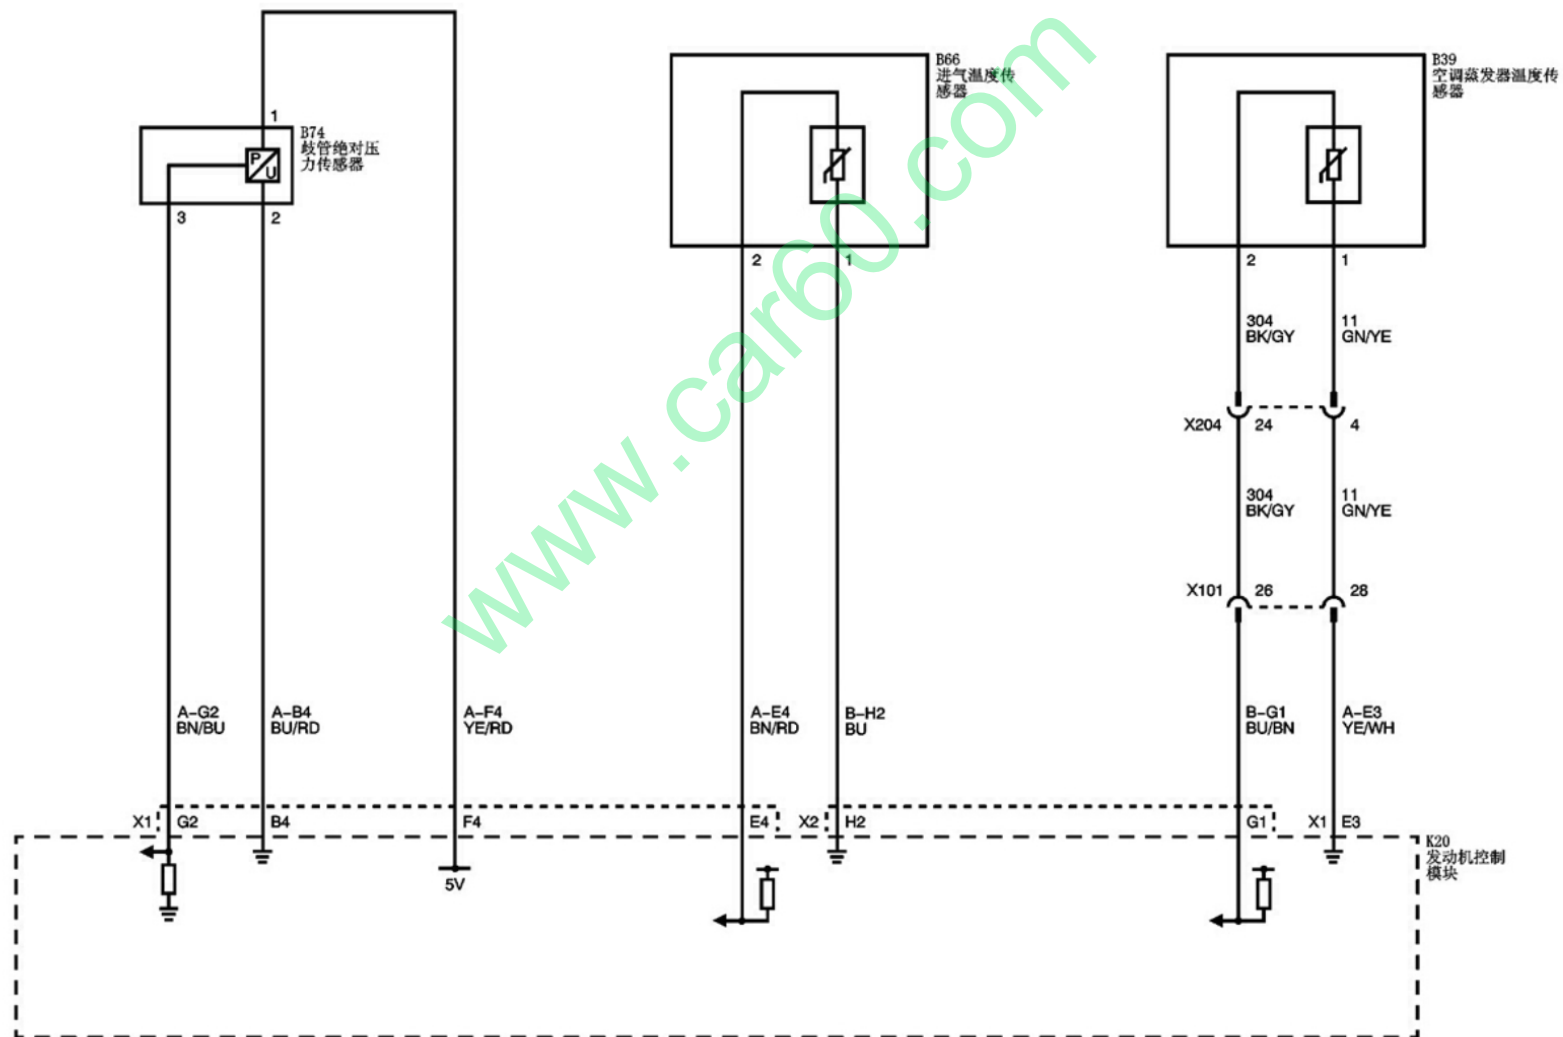


4. 10. 10B 发动机控制系统示意图 (进气压力传感器、进气温度传感器、空调蒸发器温度传感器-B15) iAMT

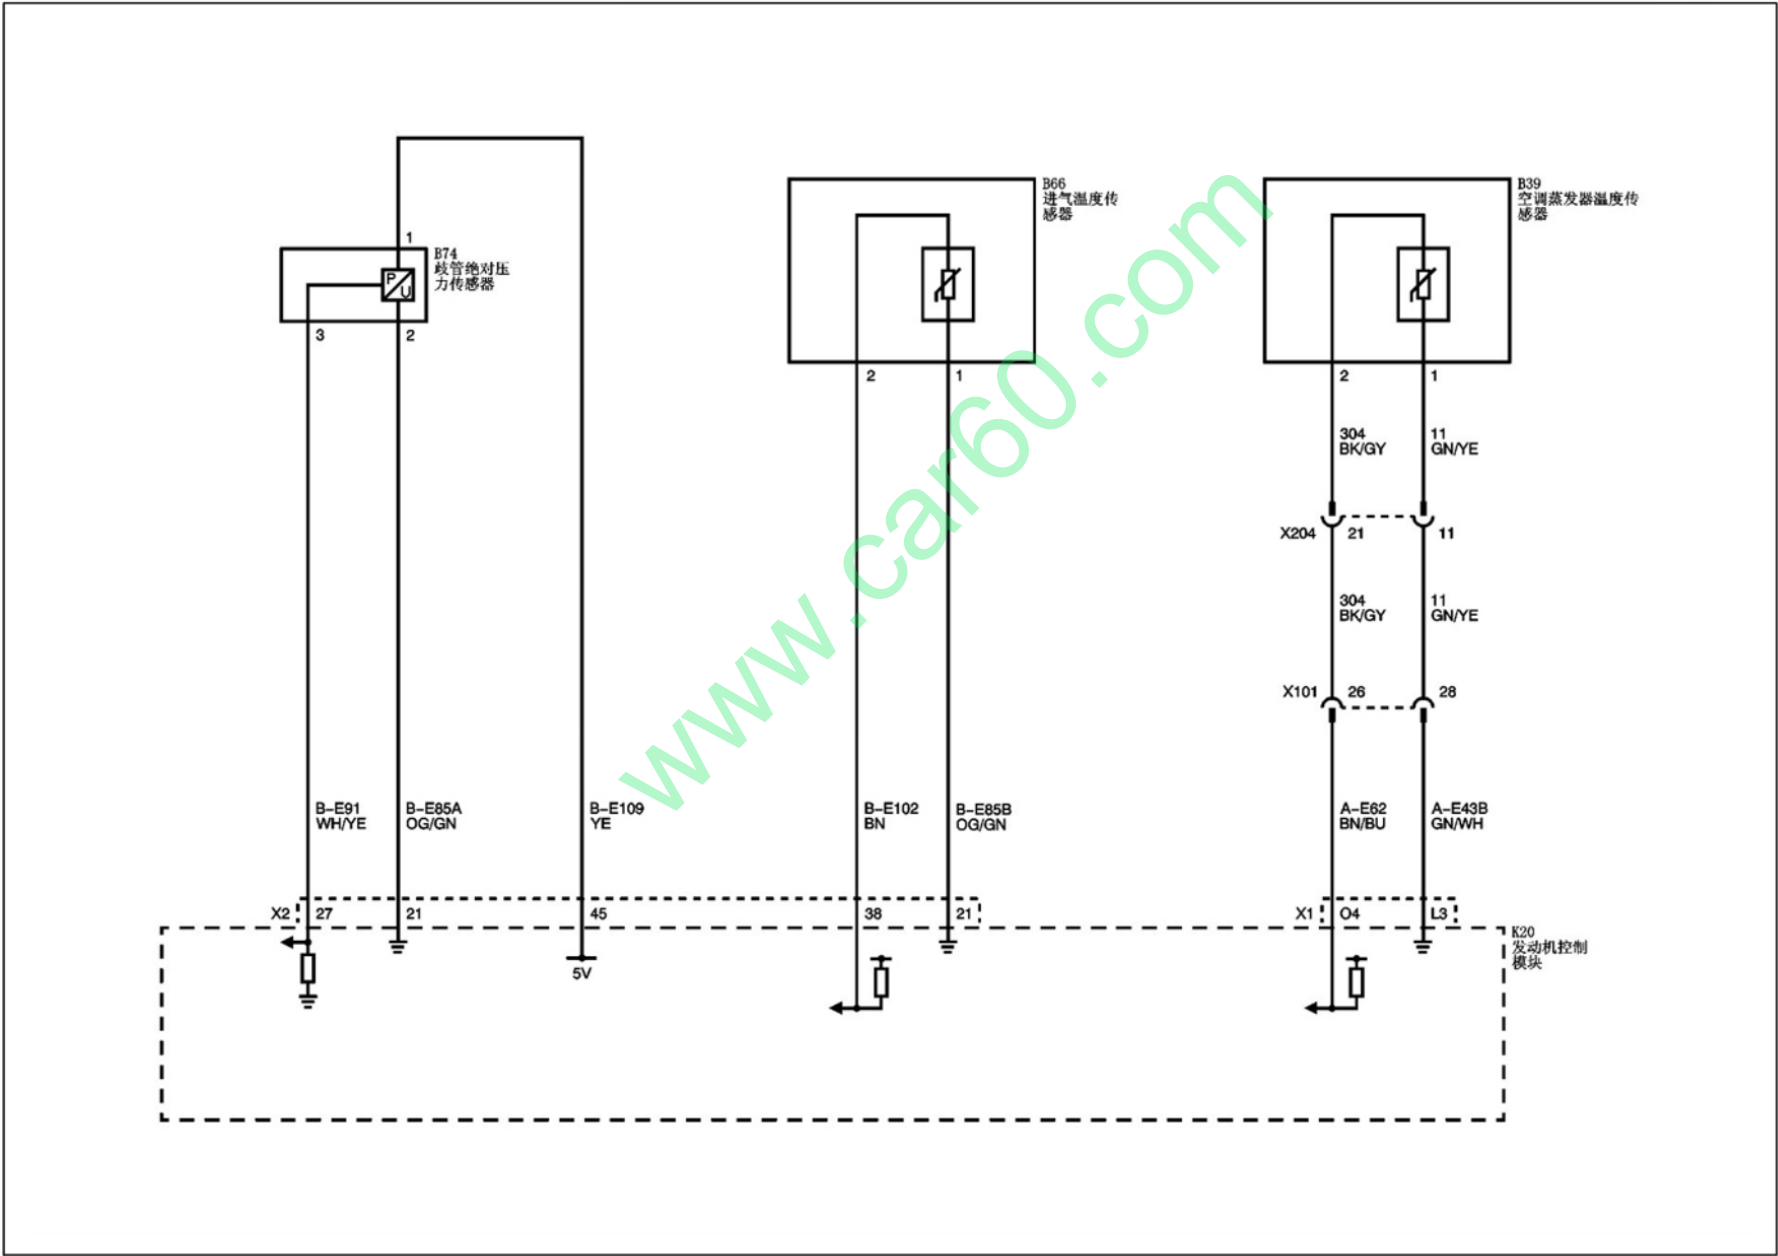


4. 10. 11A 发动机控制系统示意图(加速踏板位置传感器、电子节气门体-B15)MT

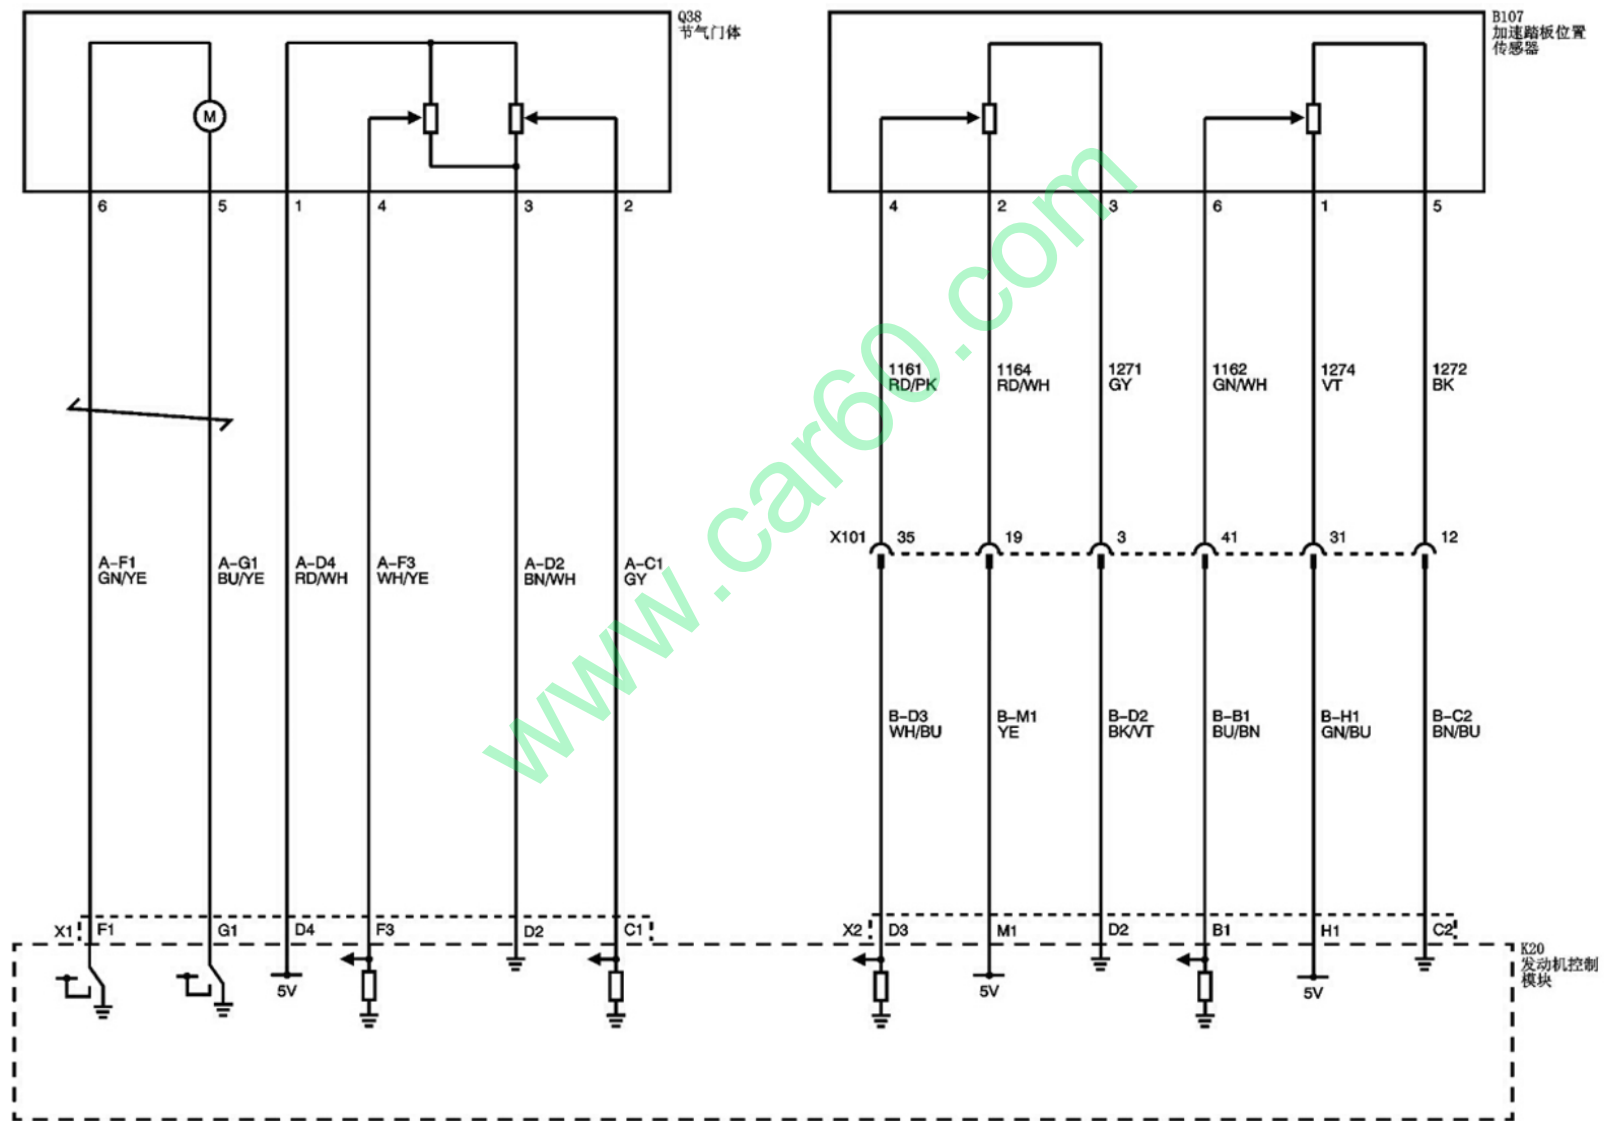


4. 10. 11B 发动机控制系统示意图 (加速踏板位置传感器、电子节气门体-B15) iAMT

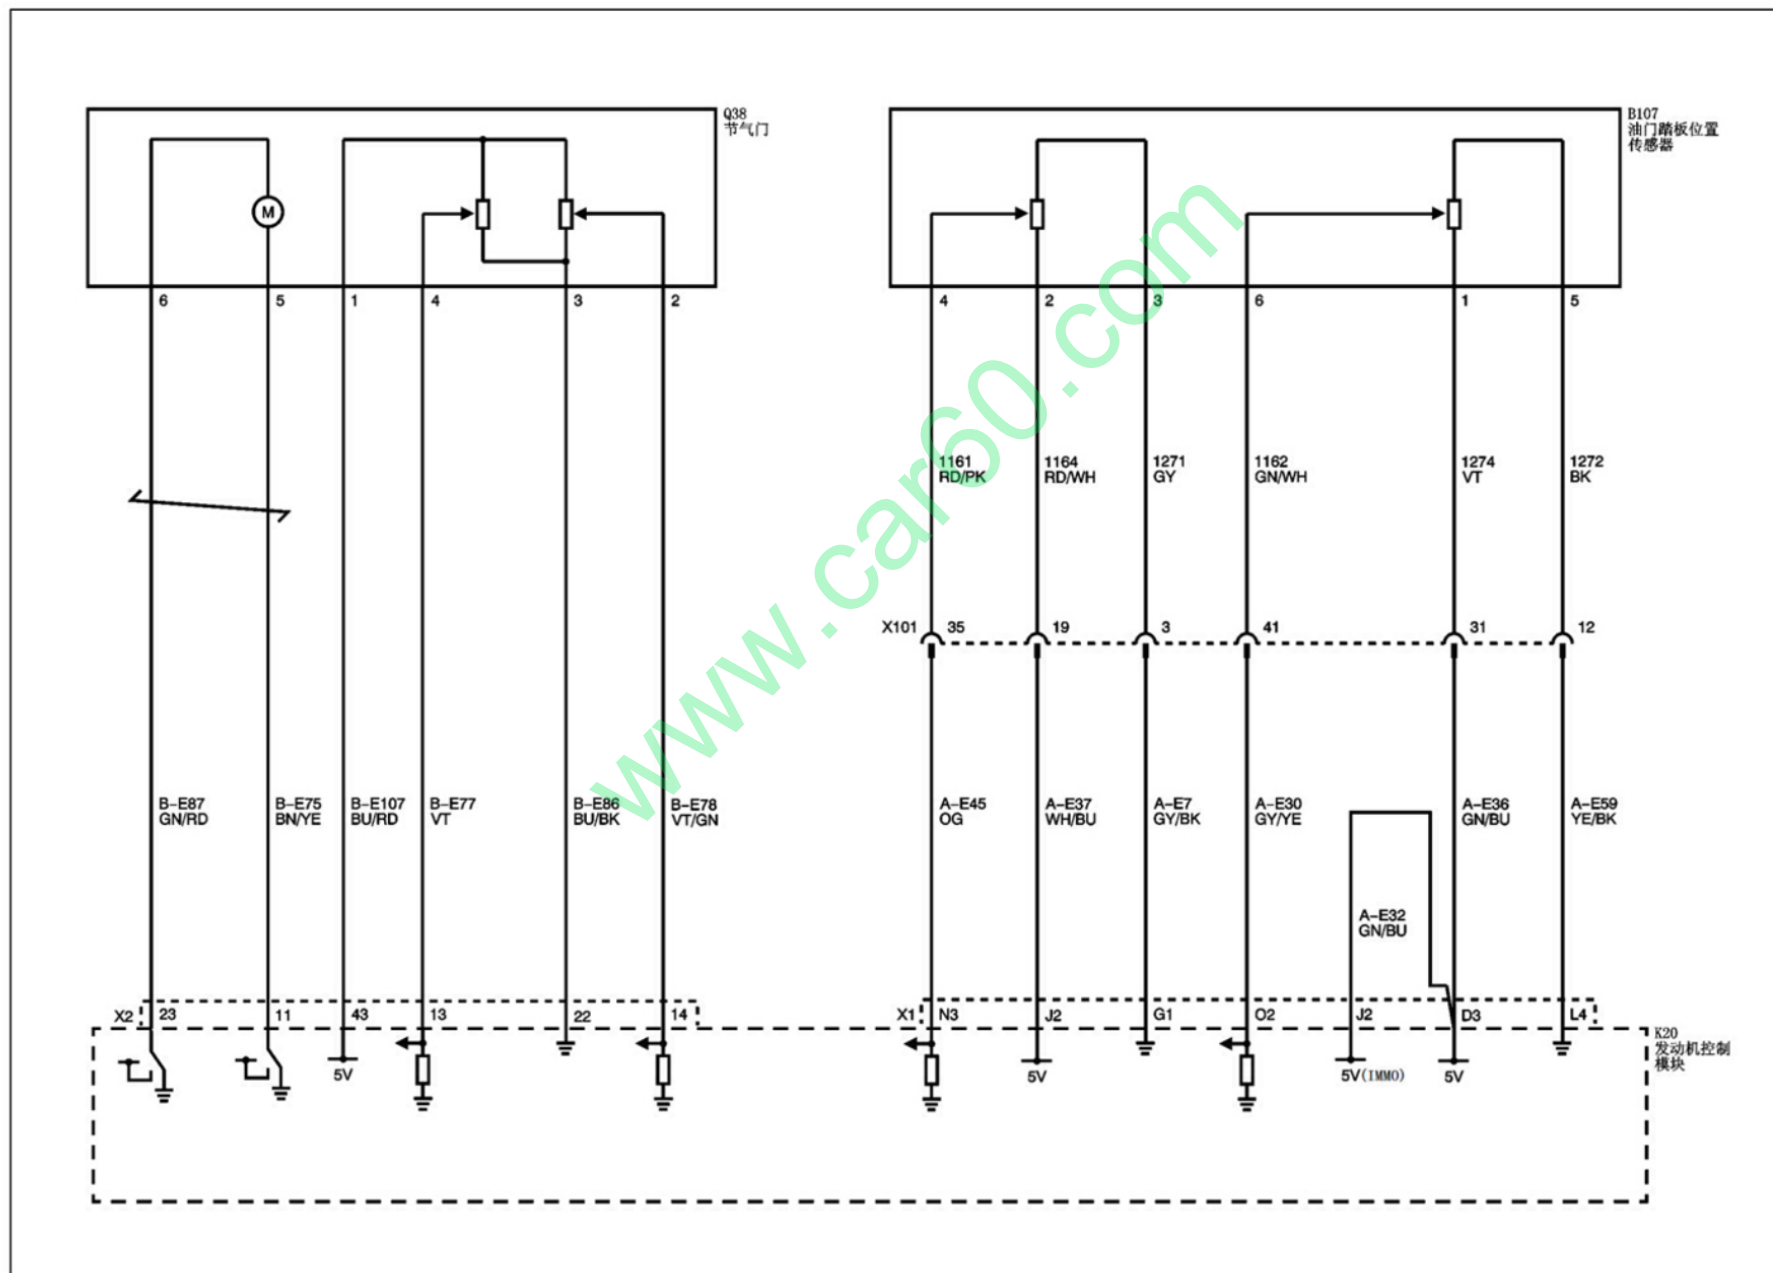


4. 10. 12A 发动机控制系统示意图 (车速传感器、巡航控制、离合器位置开关-B15) MT

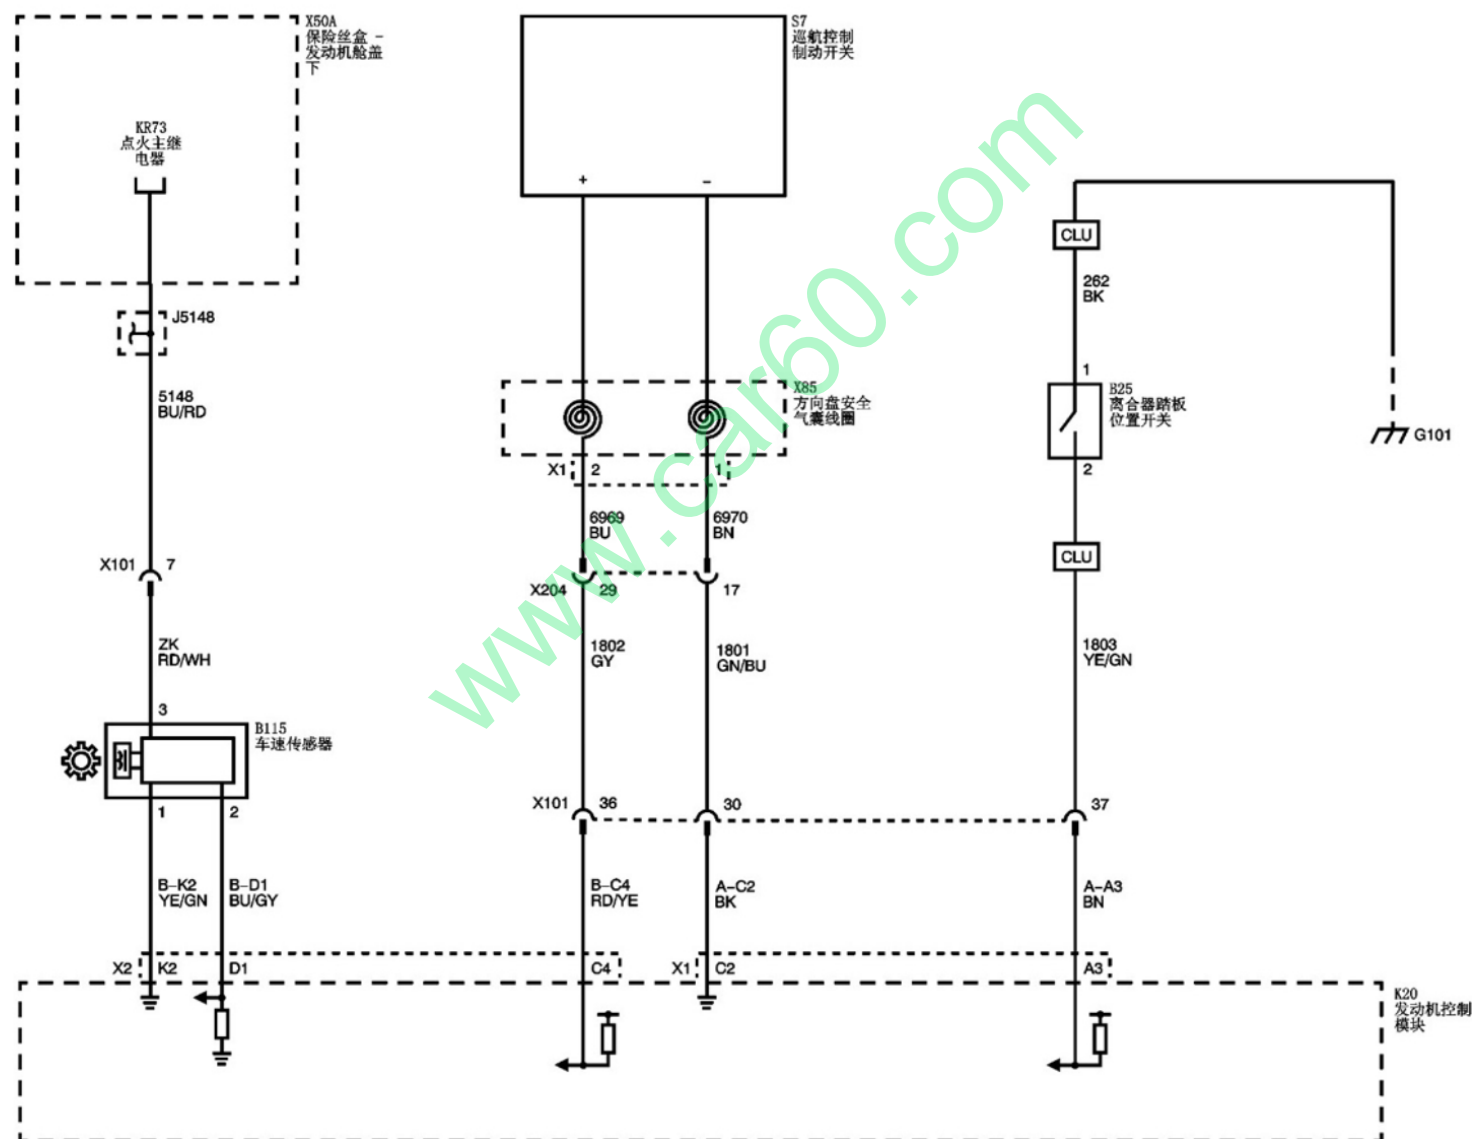


4. 10. 12B 发动机控制系统示意图(车速传感器、巡航控制-B15) iAMT

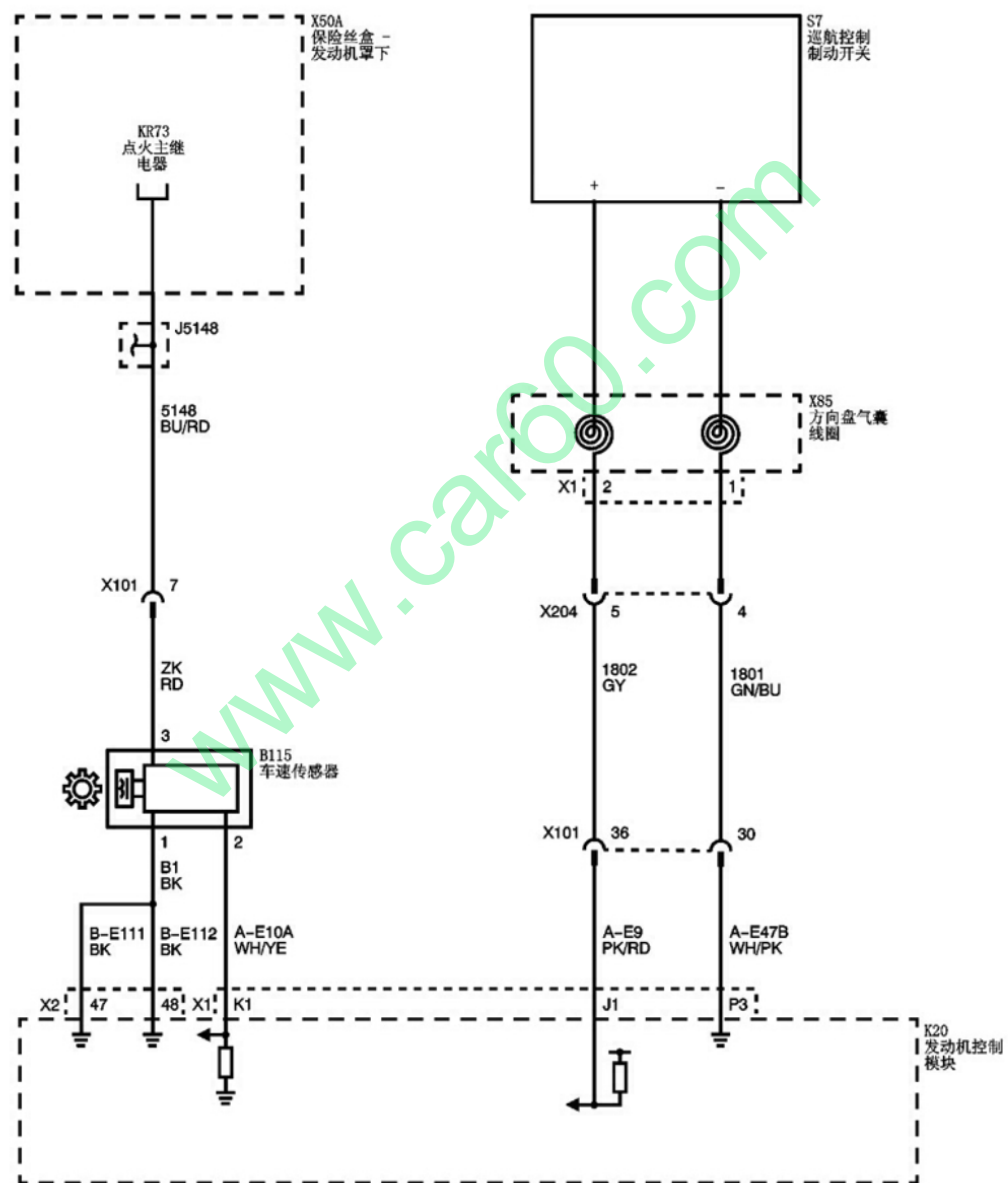


4. 10. 13A 发动机控制系统示意图(点火系统-B15)MT

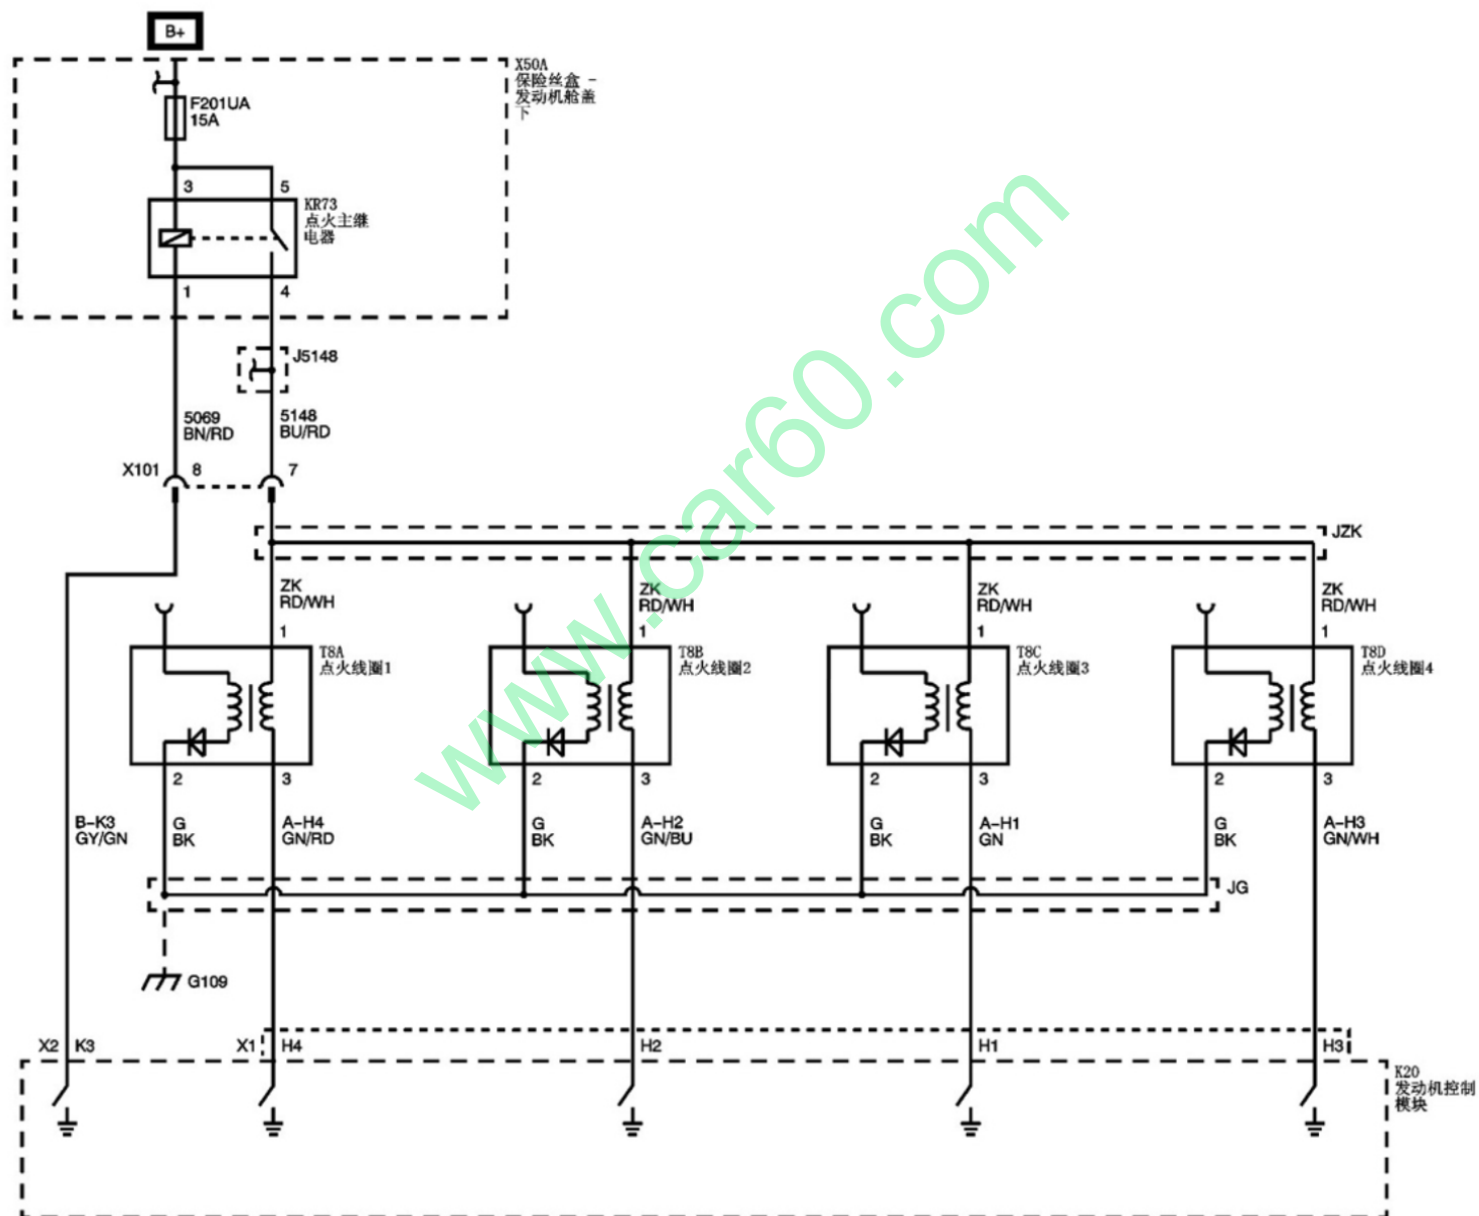


4. 10. 13B 发动机控制系统示意图 (点火系统-B15) iAMT

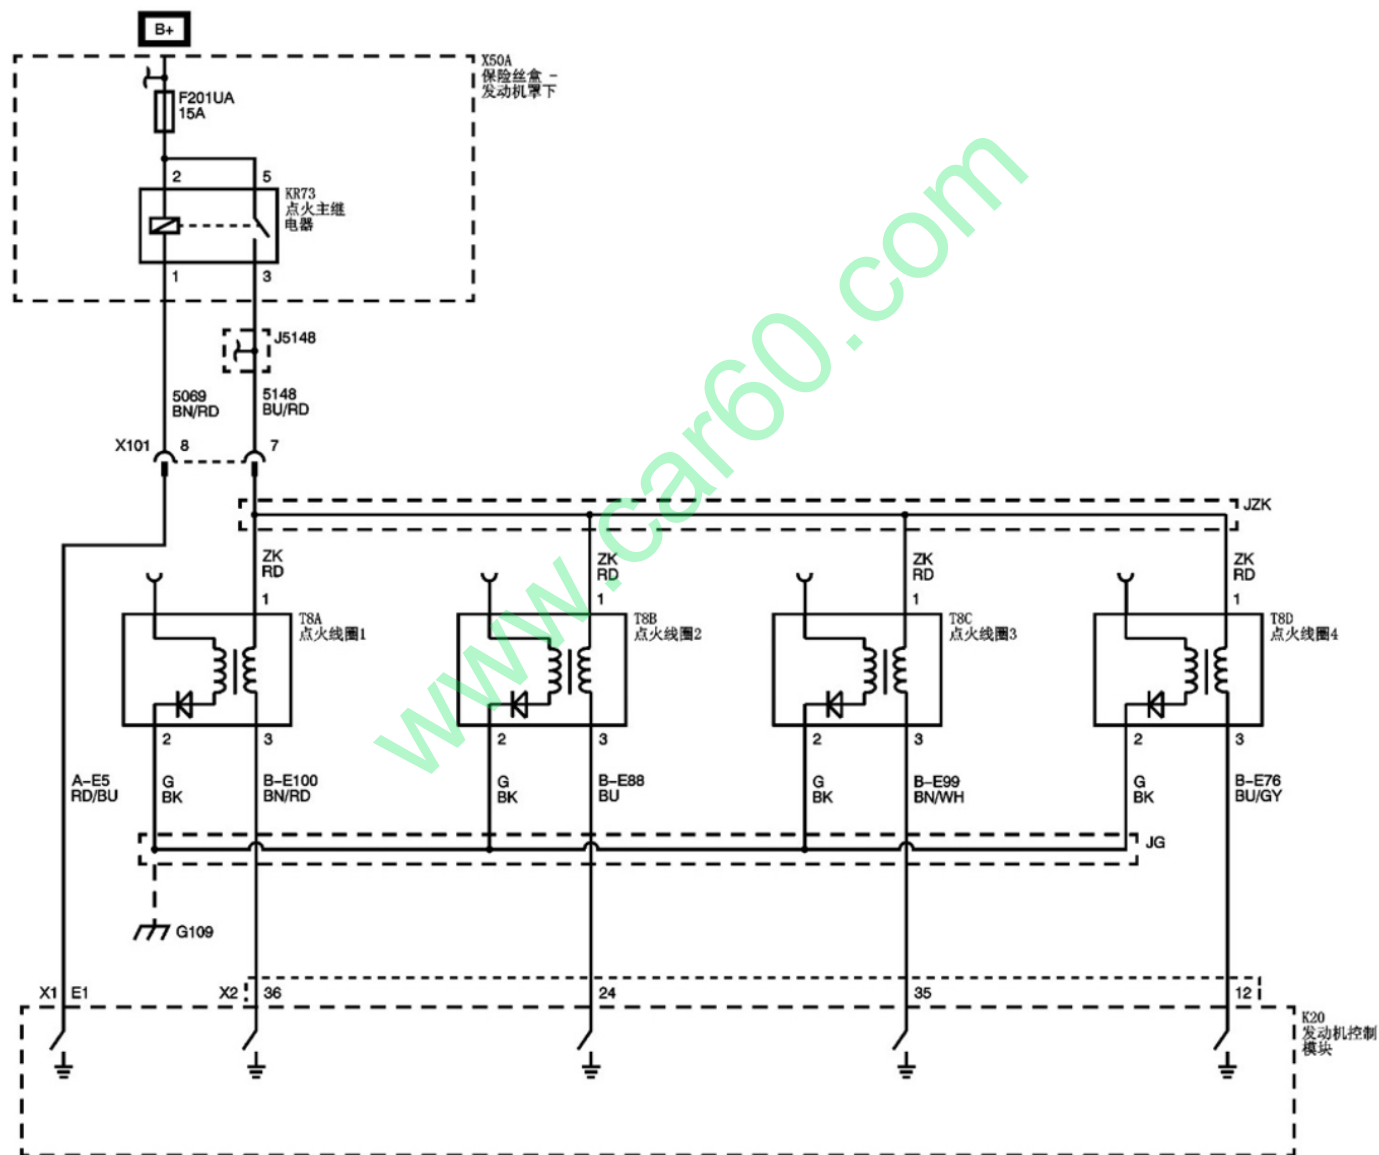


4. 10. 14A 发动机控制系统示意图 (曲轴位置传感器、爆震传感器-B15) MT

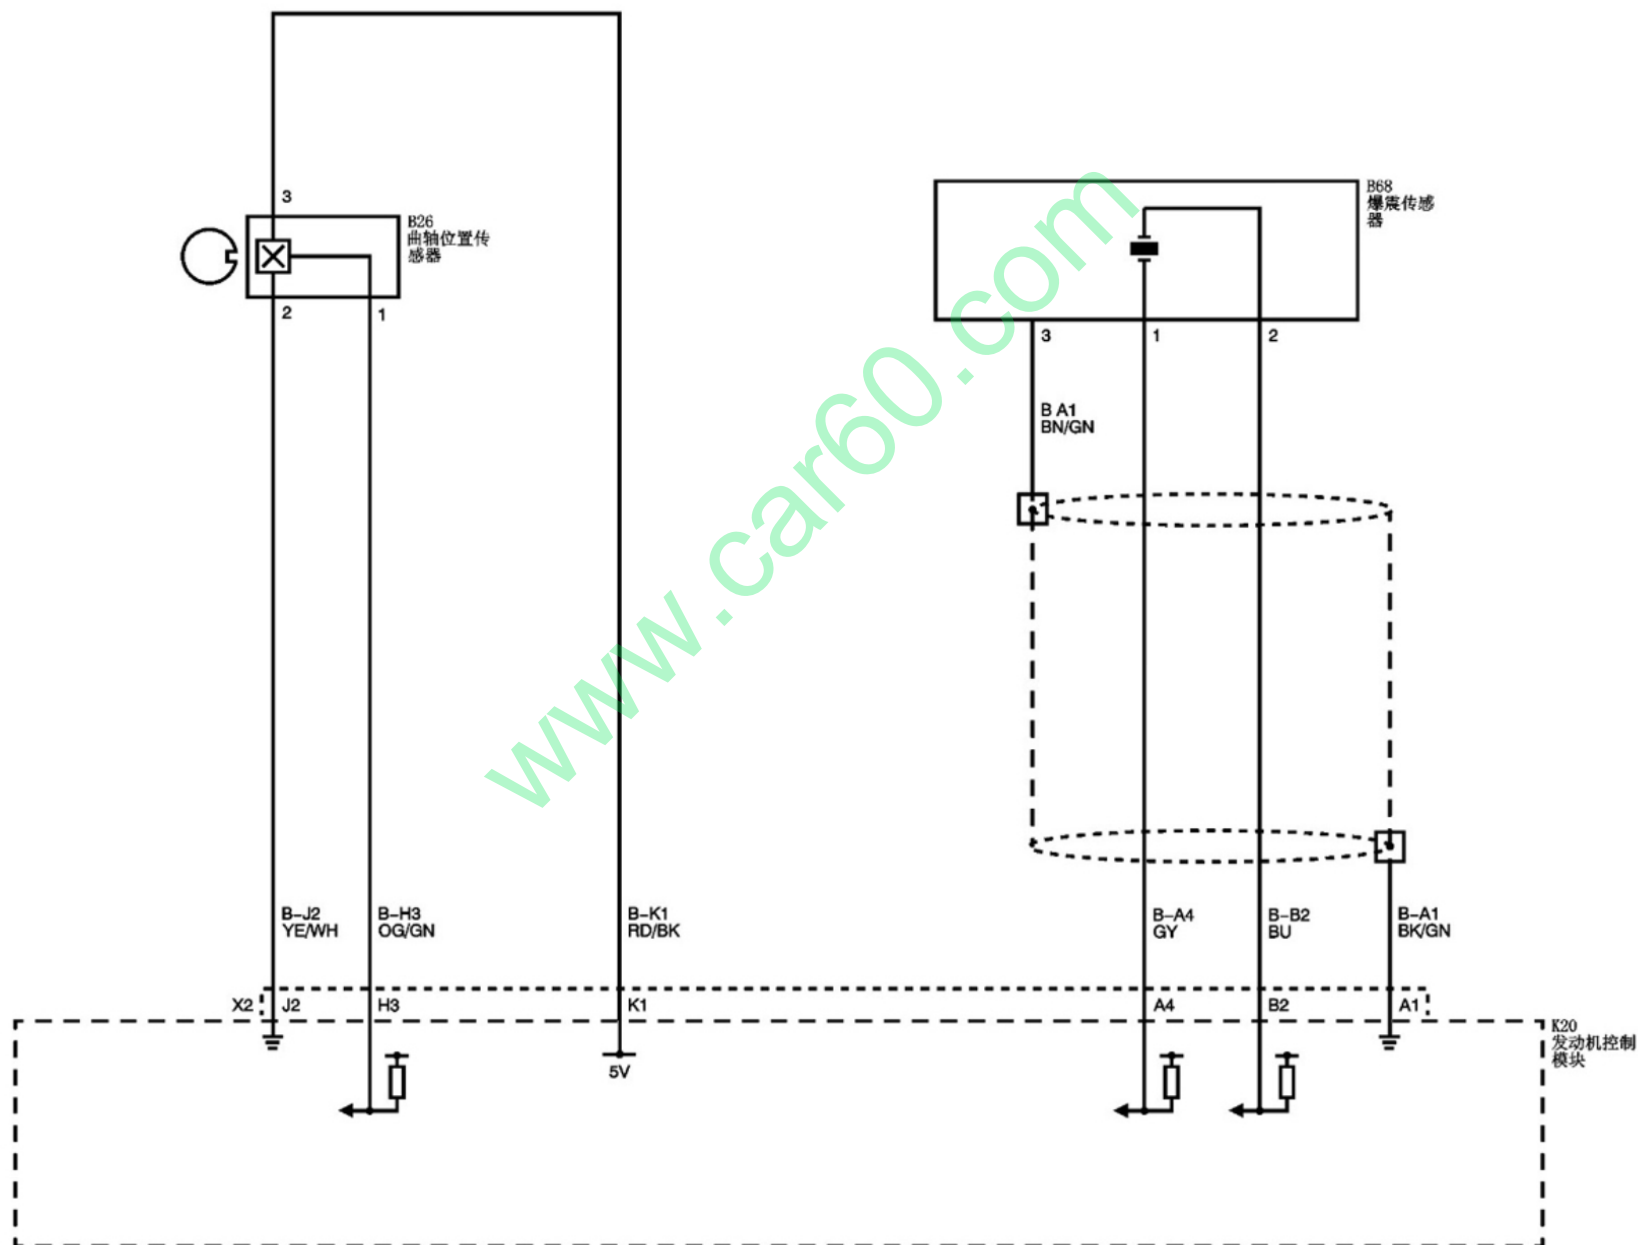


4. 10. 14B 发动机控制系统示意图(曲轴位置传感器、爆震传感器-B15) iAMT

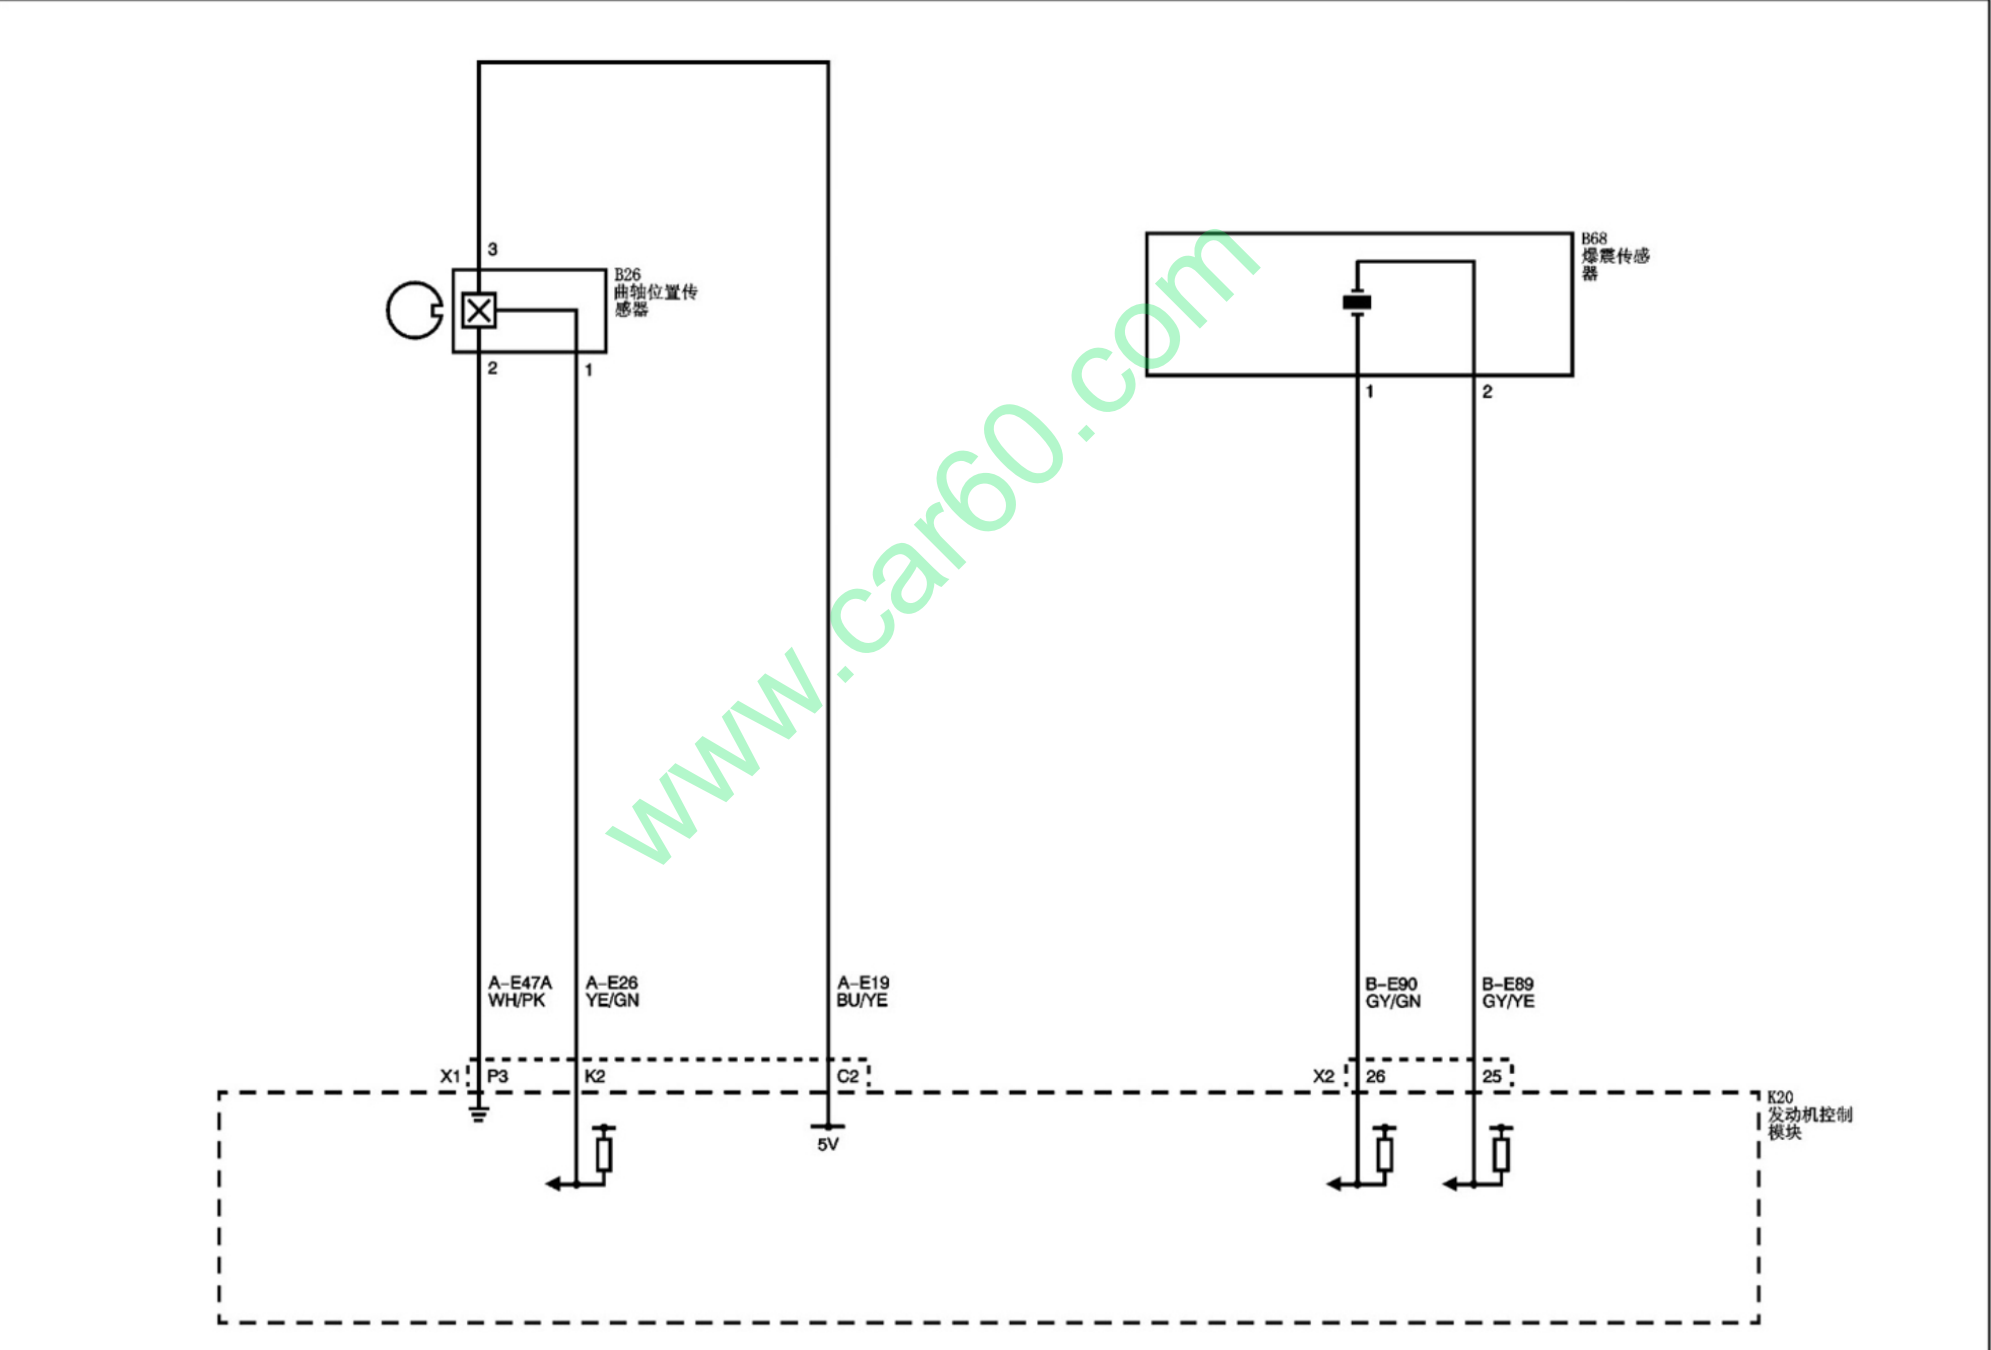


4. 10. 15A 发动机控制系统示意图 (燃油系统控制—喷油嘴、燃油泵和油位传感器-B15) MT

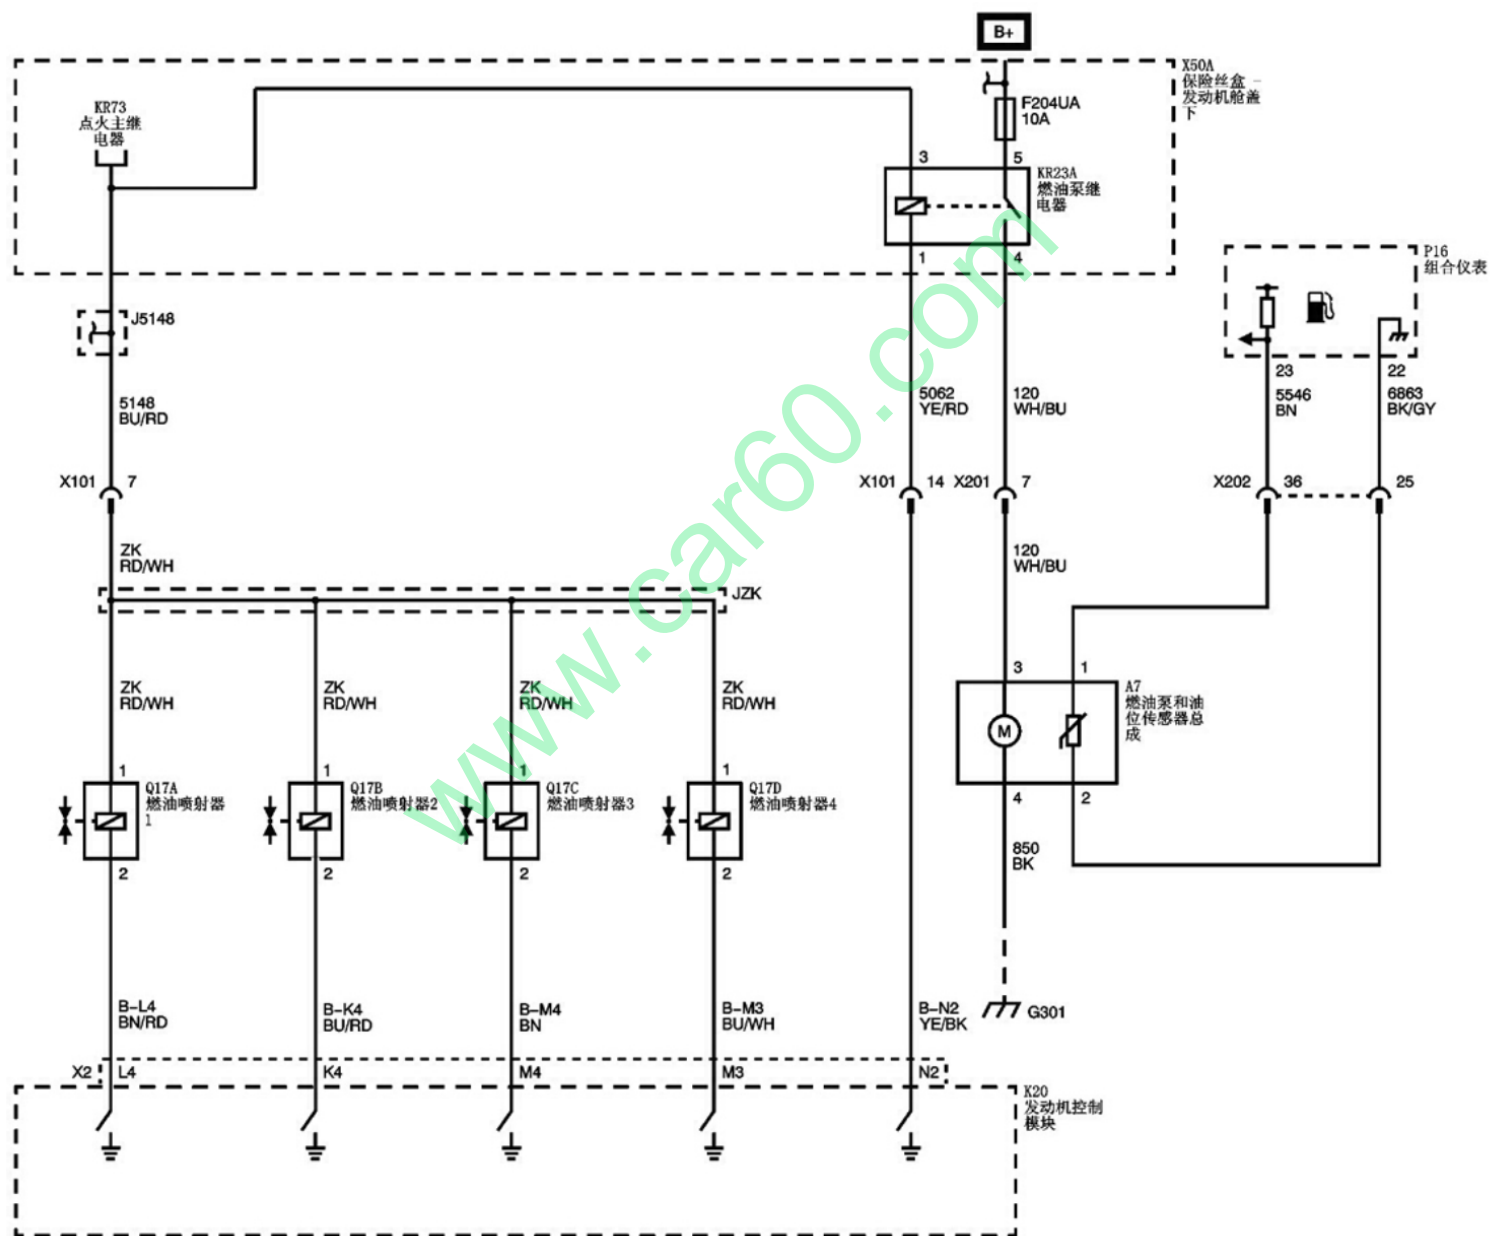


4. 10. 15B 发动机控制系统示意图 (燃油系统控制—喷油嘴、燃油泵和油位传感器-B15) i AMT

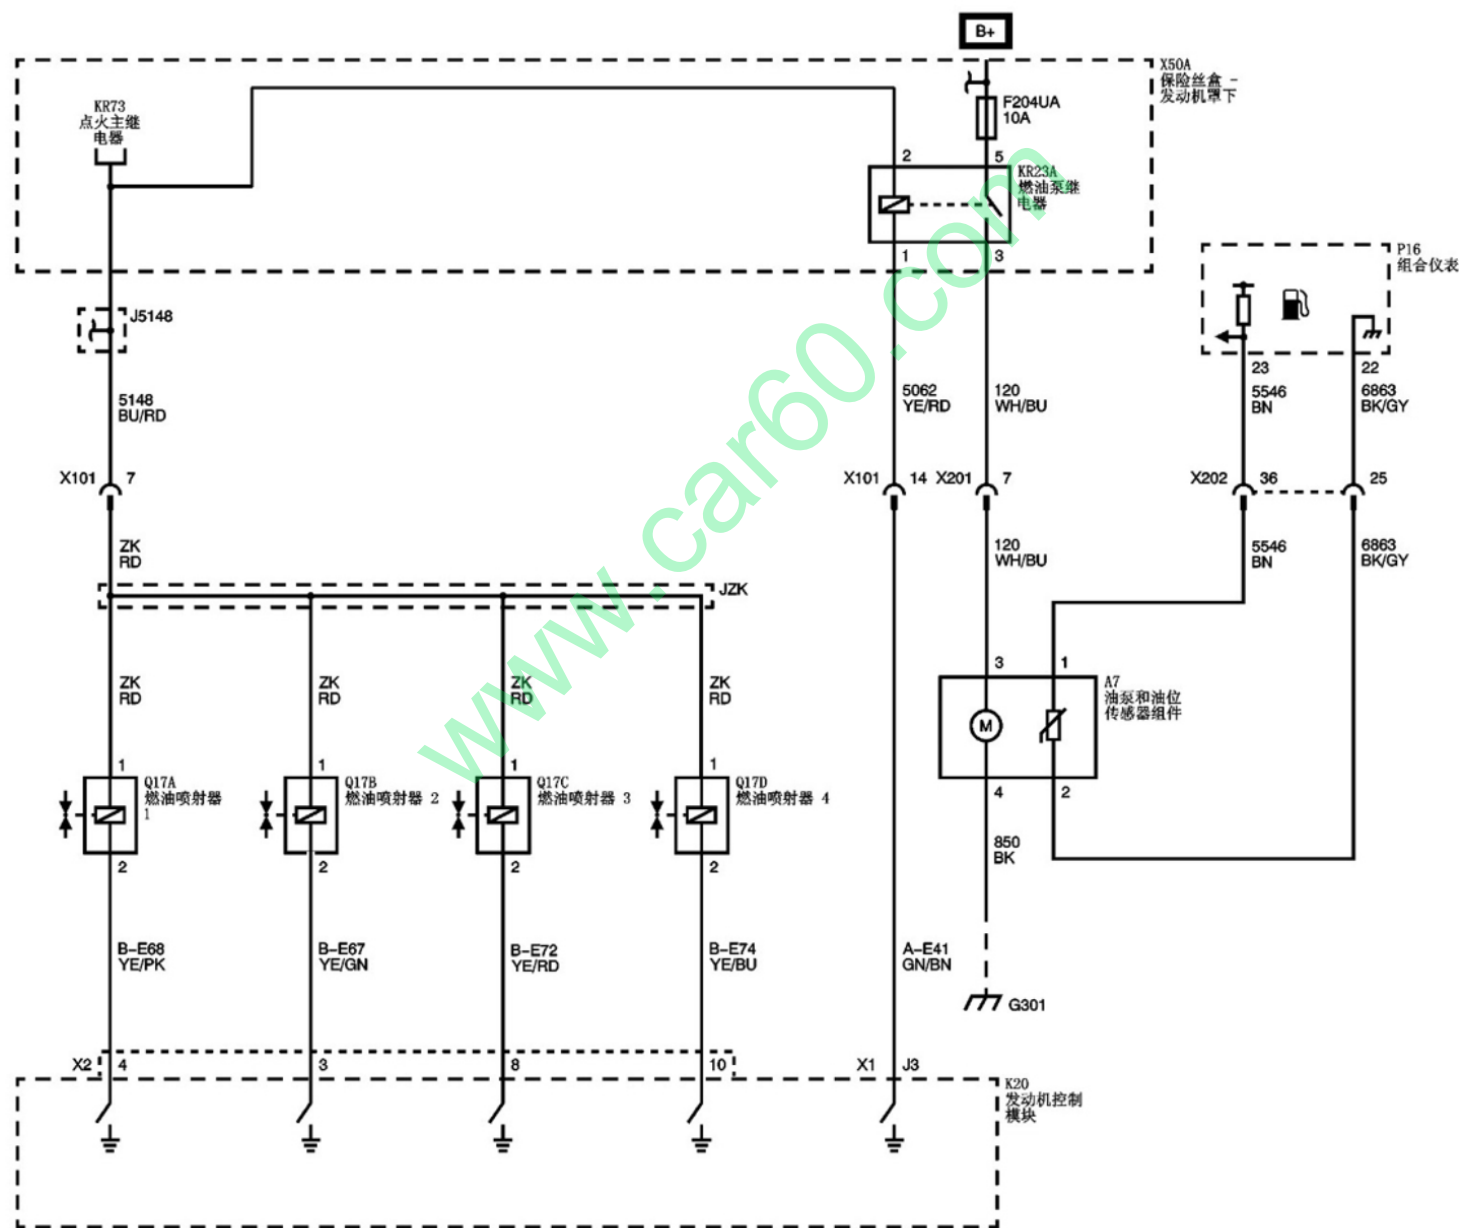


4. 10. 16A 发动机控制系统示意图 (进气排气 VVT 电磁阀、进气排气凸轮轴位置传感器-B15) MT

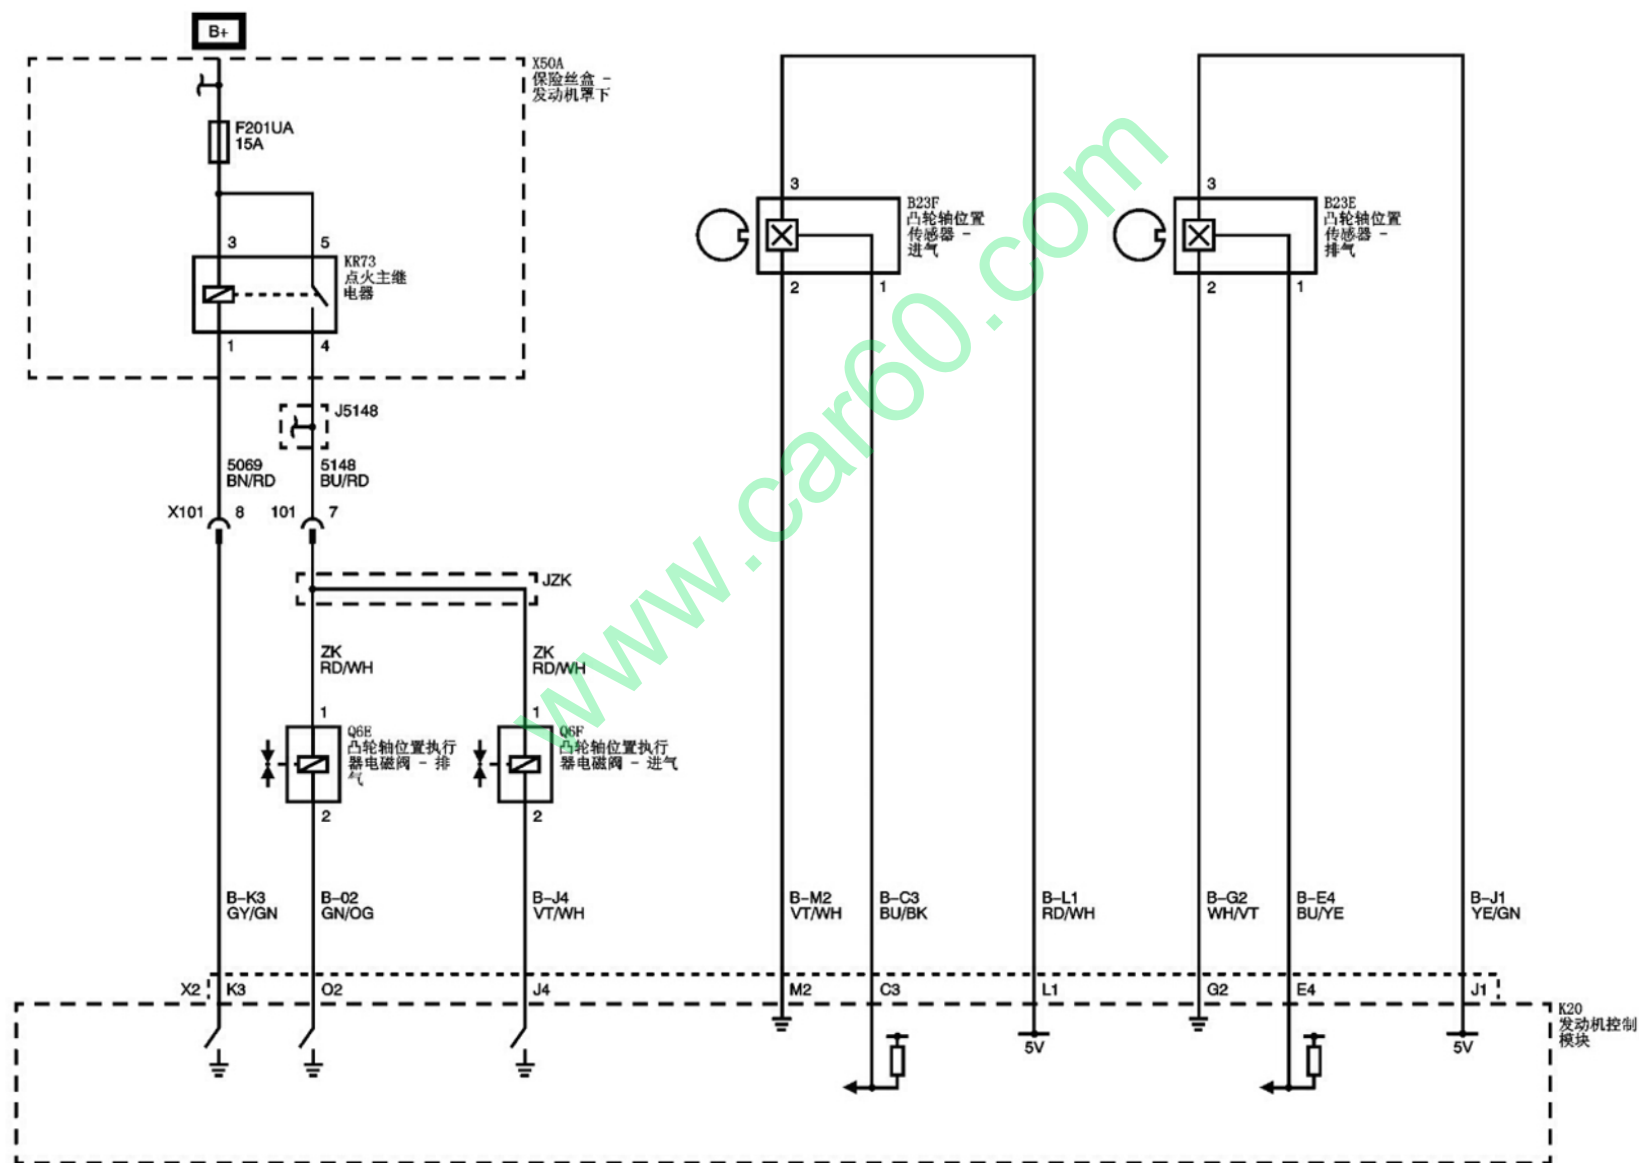


4. 10. 16B 发动机控制系统示意图 (进气排气 VVT 电磁阀、进气排气凸轮轴位置传感器-B15) iAMT

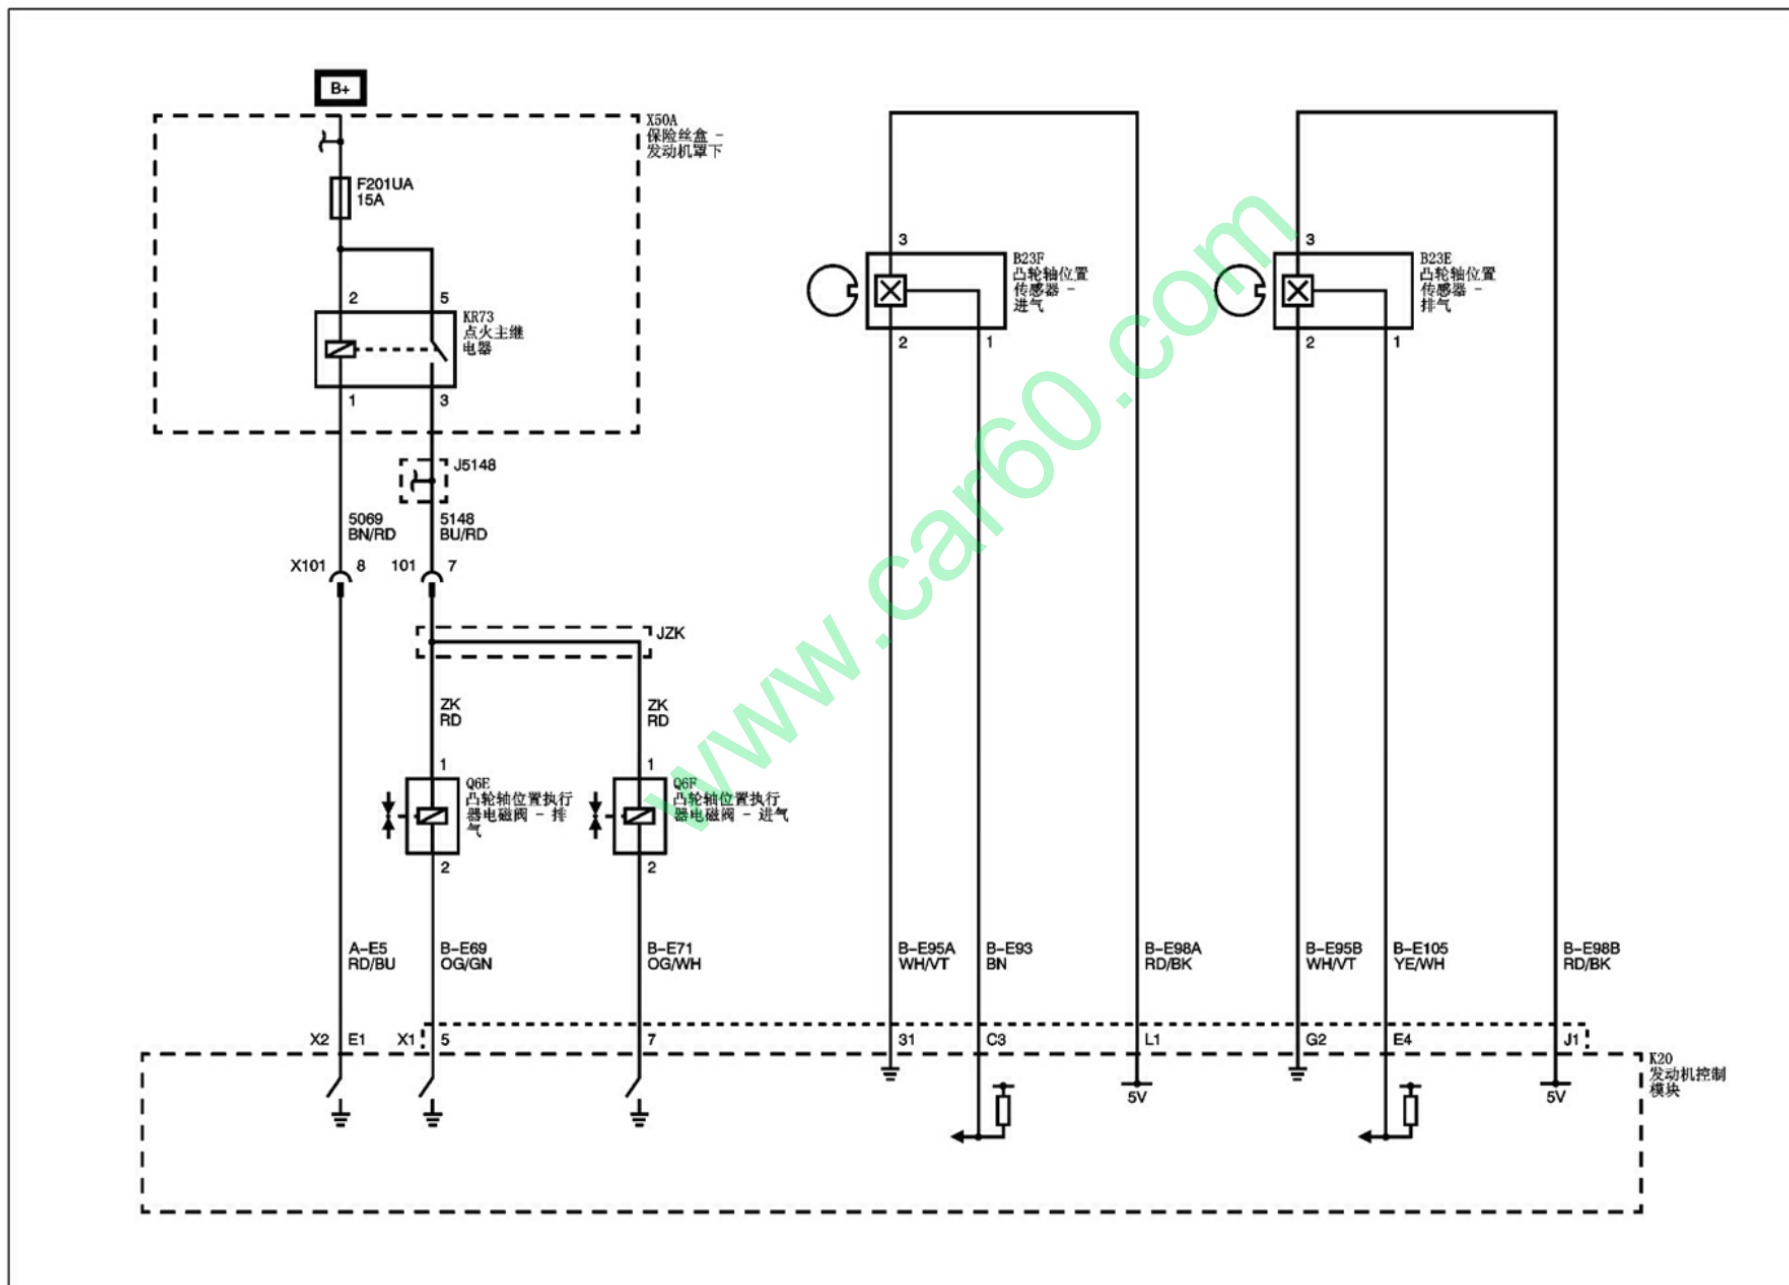


4.10.17A 发动机控制系统示意图(碳罐电磁阀、VIM 电磁阀、前后氧传感器-B15)MT

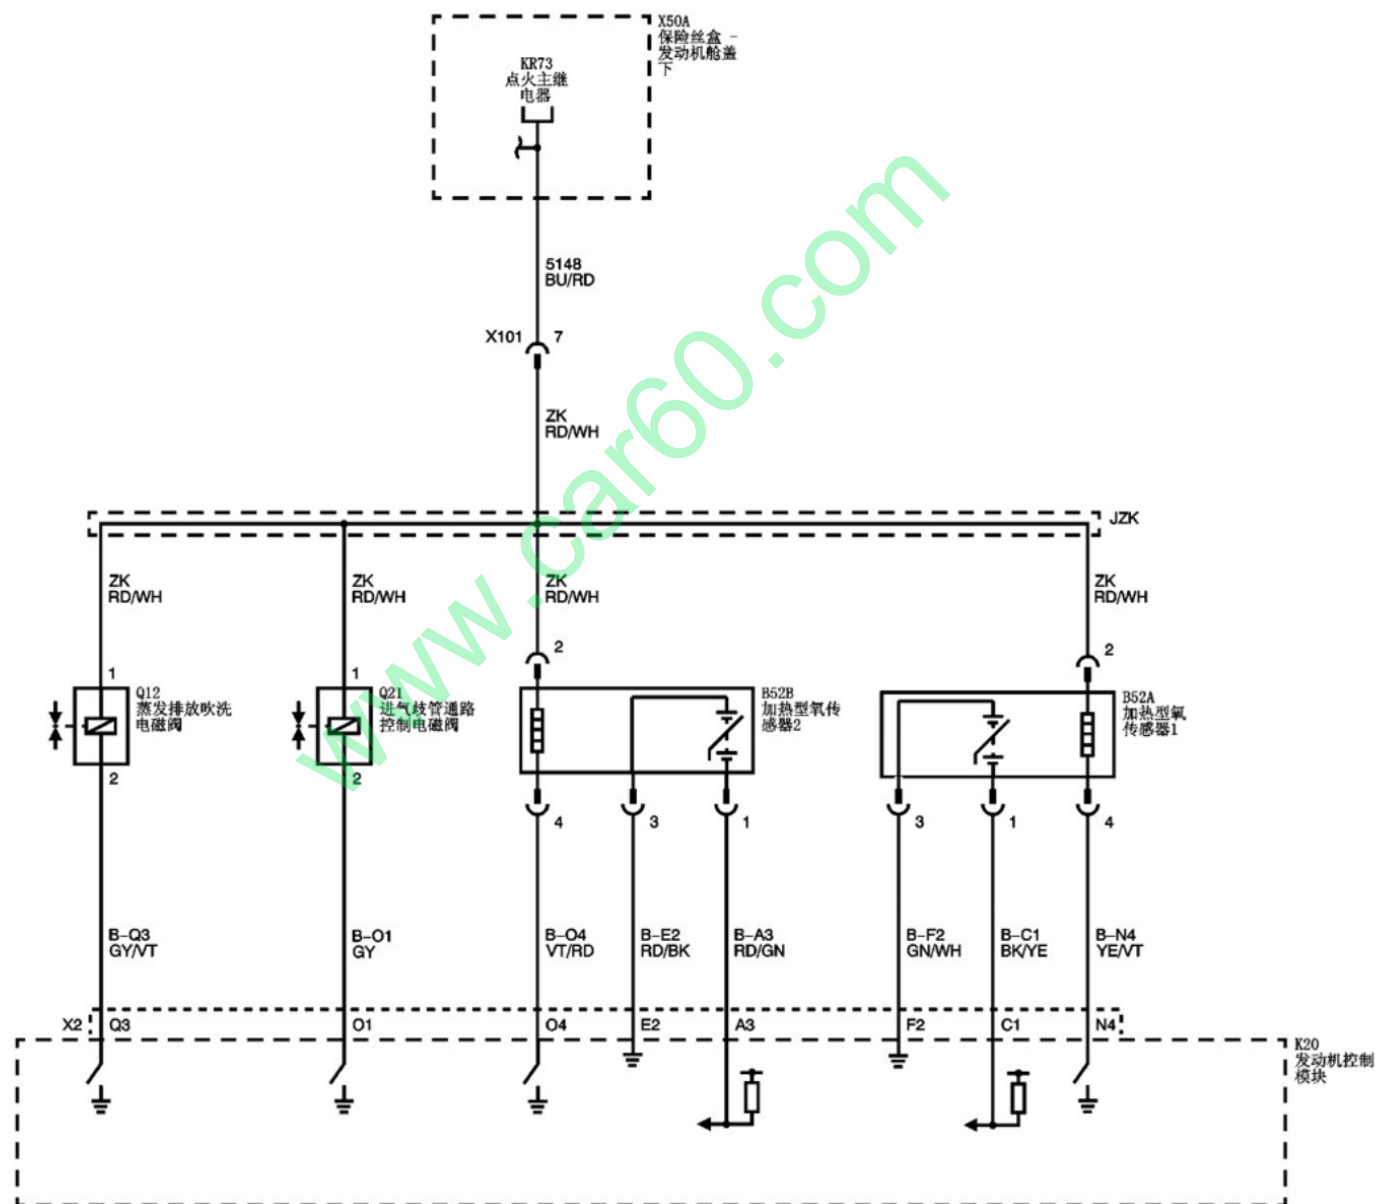

4.10.17B 发动机控制系统示意图(碳罐电磁阀、VIM 电磁阀、前后氧传感器-B15) iAMT

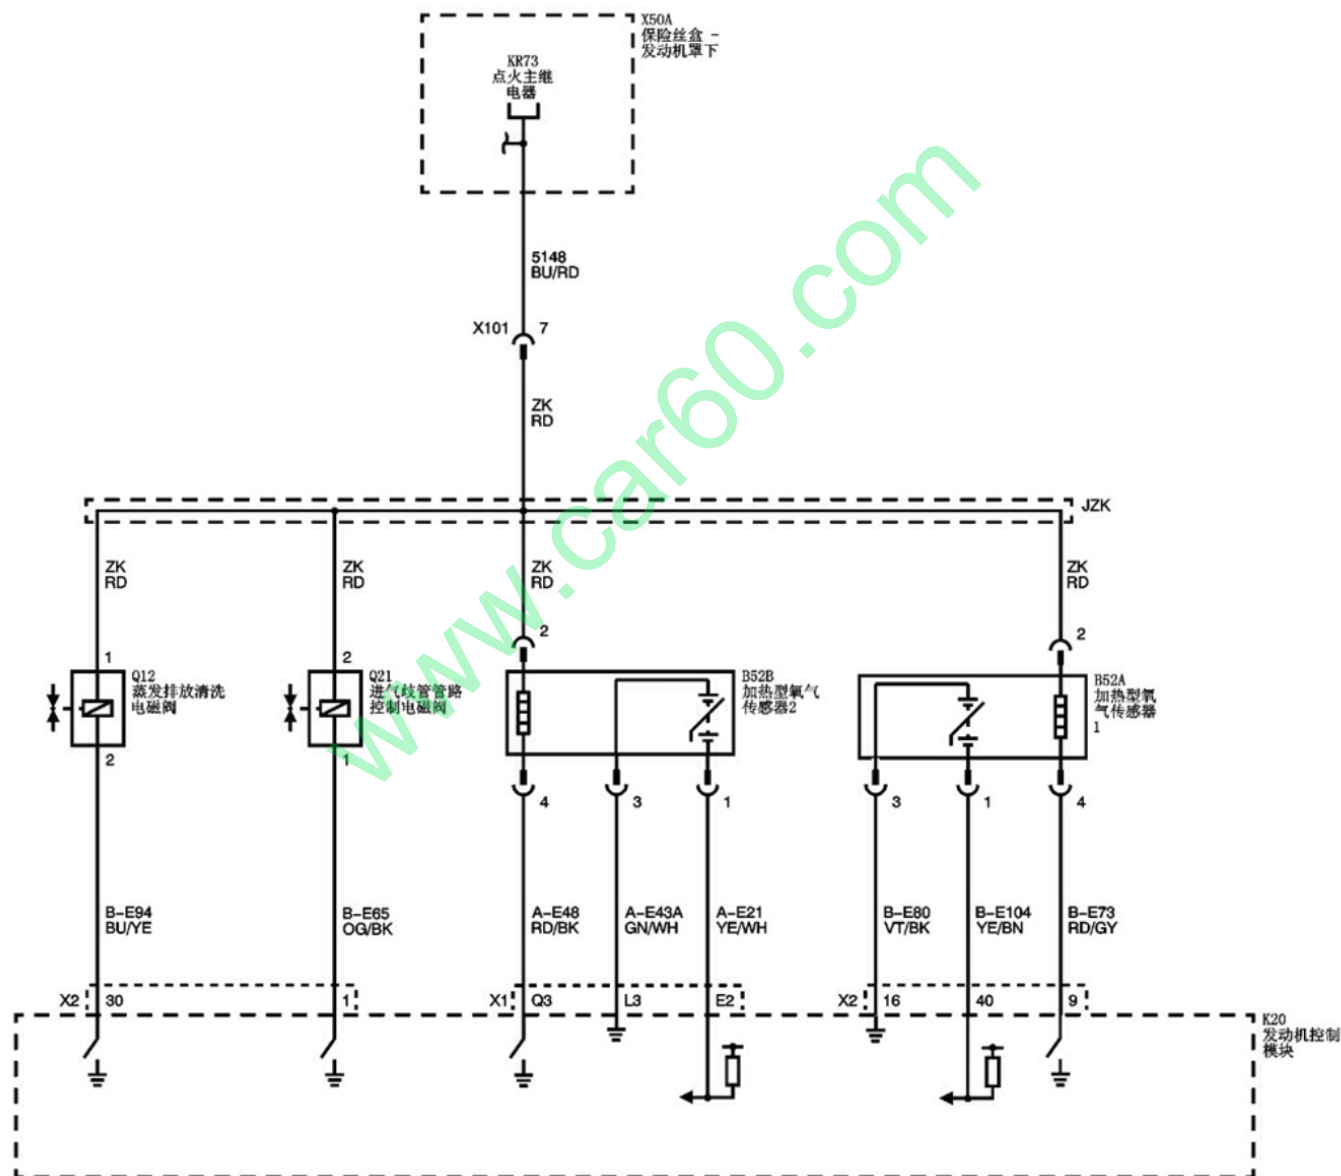

4. 10. 18A 发动机控制系统示意图 (发动机冷却系统-电子风扇、冷却液温度传感器-B15) MT

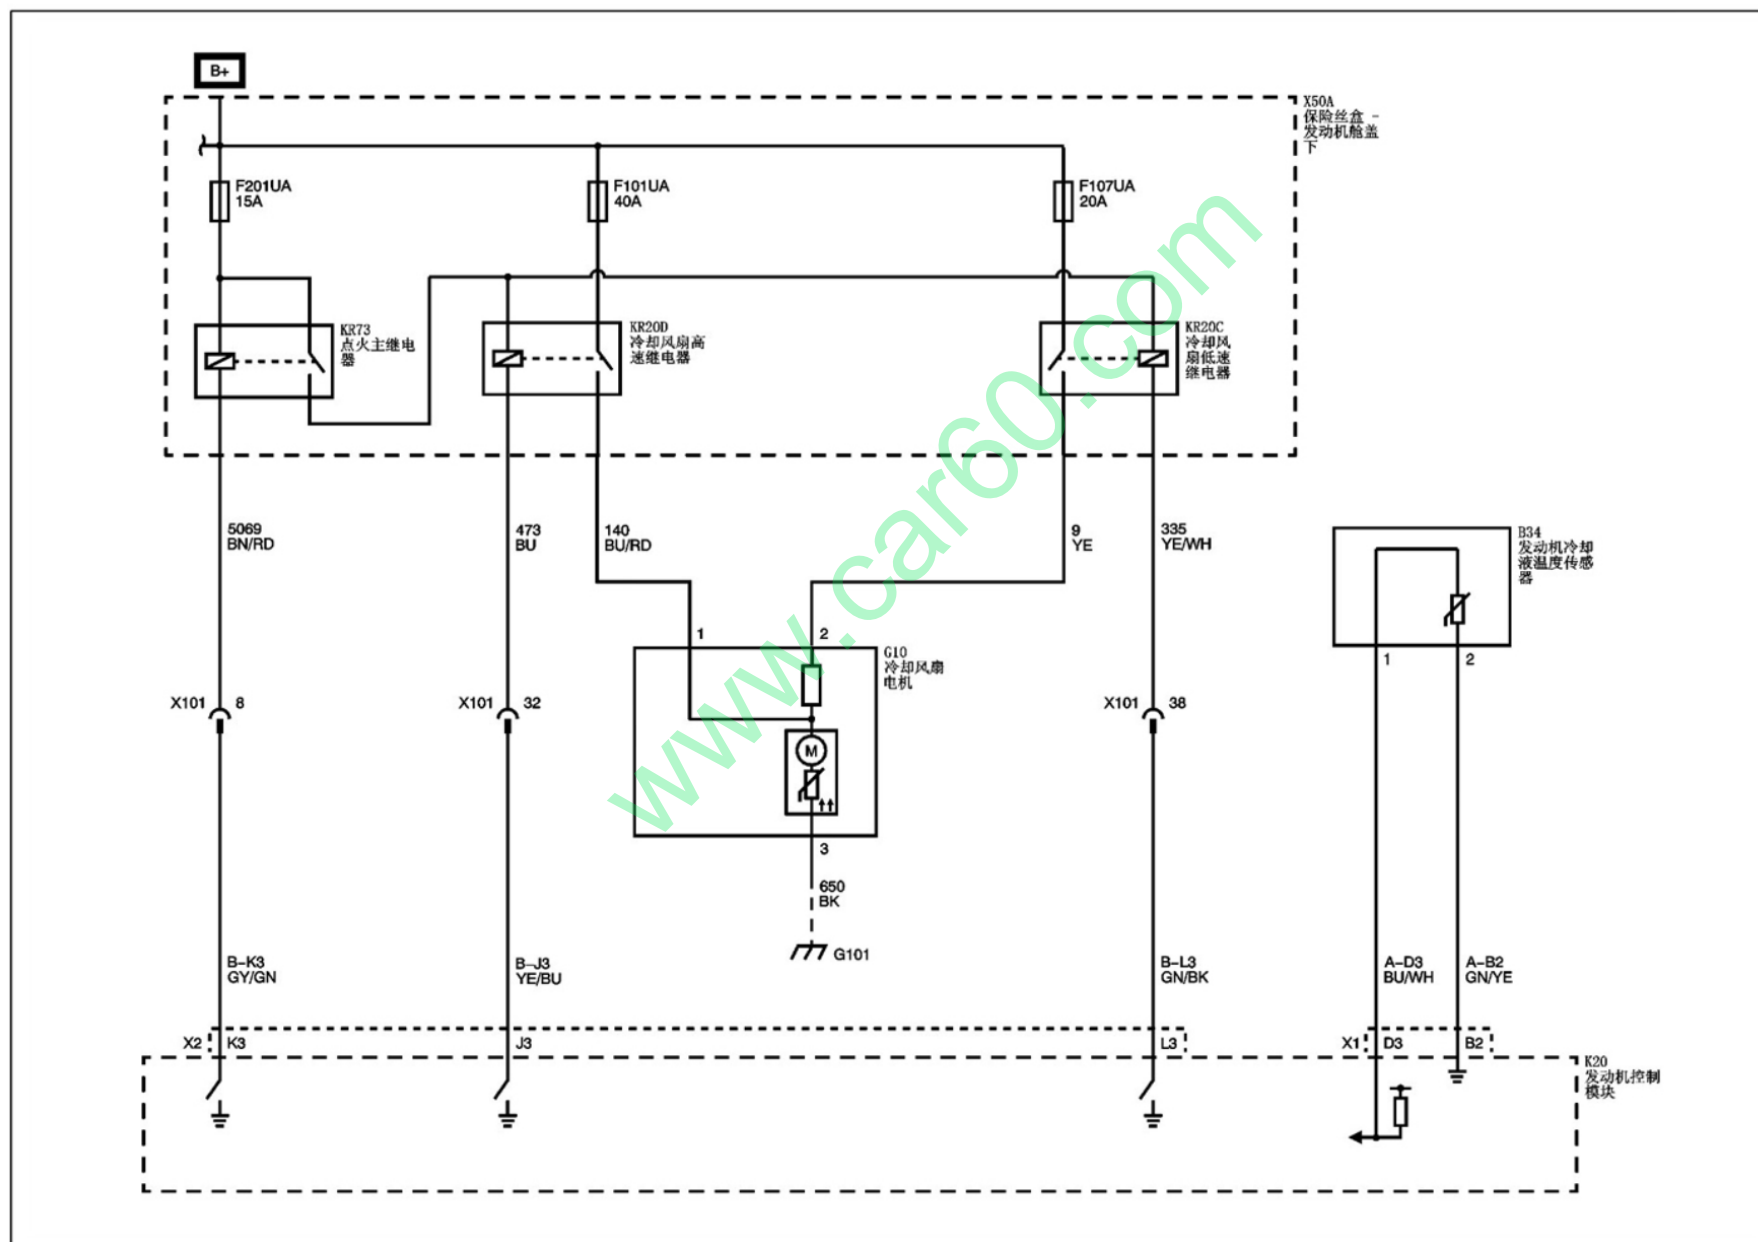

4. 10. 18B 发动机控制系统示意图 (发动机冷却系统-电子风扇、冷却液温度传感器-B15) iAMT

