


6.1.3 仪表线束

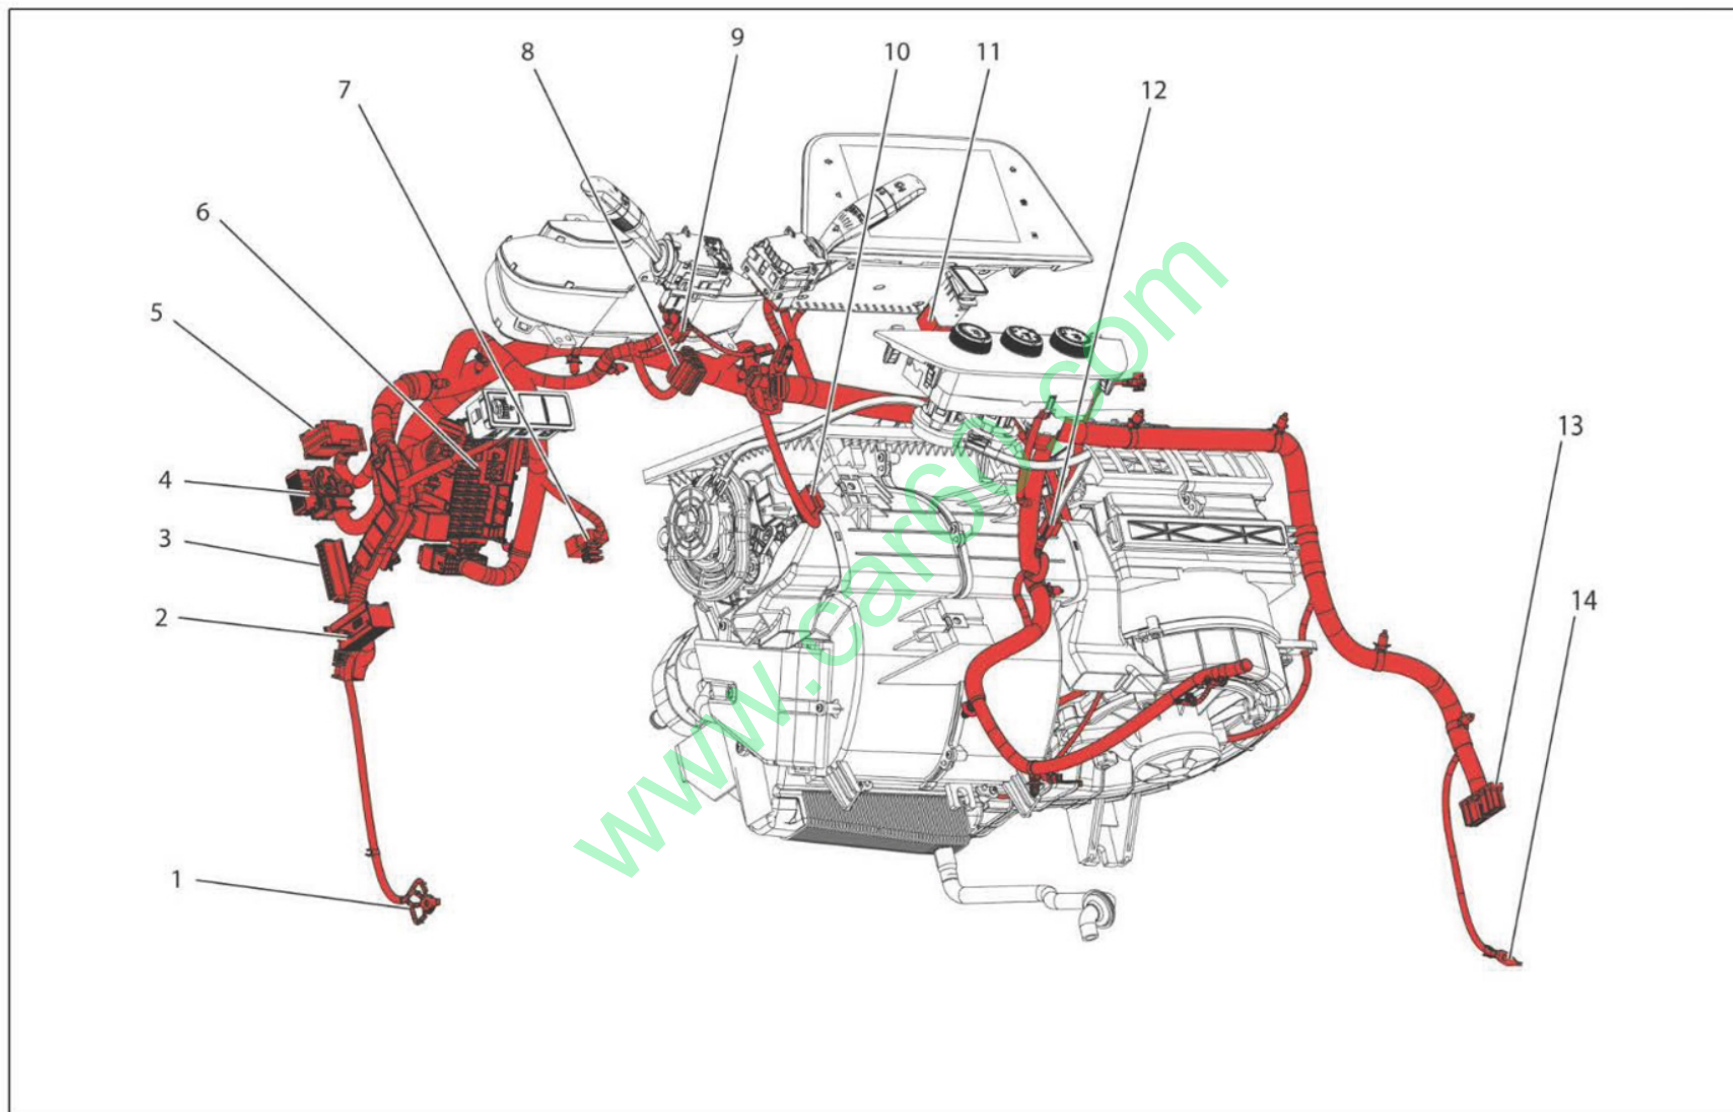

1. 搭铁 G201

2. 仪表线束接底盘线束1 X202

3. K9车身控制模块 X3

4. K9车身控制模块X2

5. K9车身控制模块 X1

6. 仪表线束接仪表保险盒B

7. 仪表线束接诊断线束 X207

8. S39点火开关

9. X85方向盘气囊线圈

10. K41R后部驻车辅助控制模块


11. S26危险警告灯开关

12. E32点烟器插座

13. 仪表线束接底盘线束2 X206

14. 搭铁 G204

仪表线束(续)

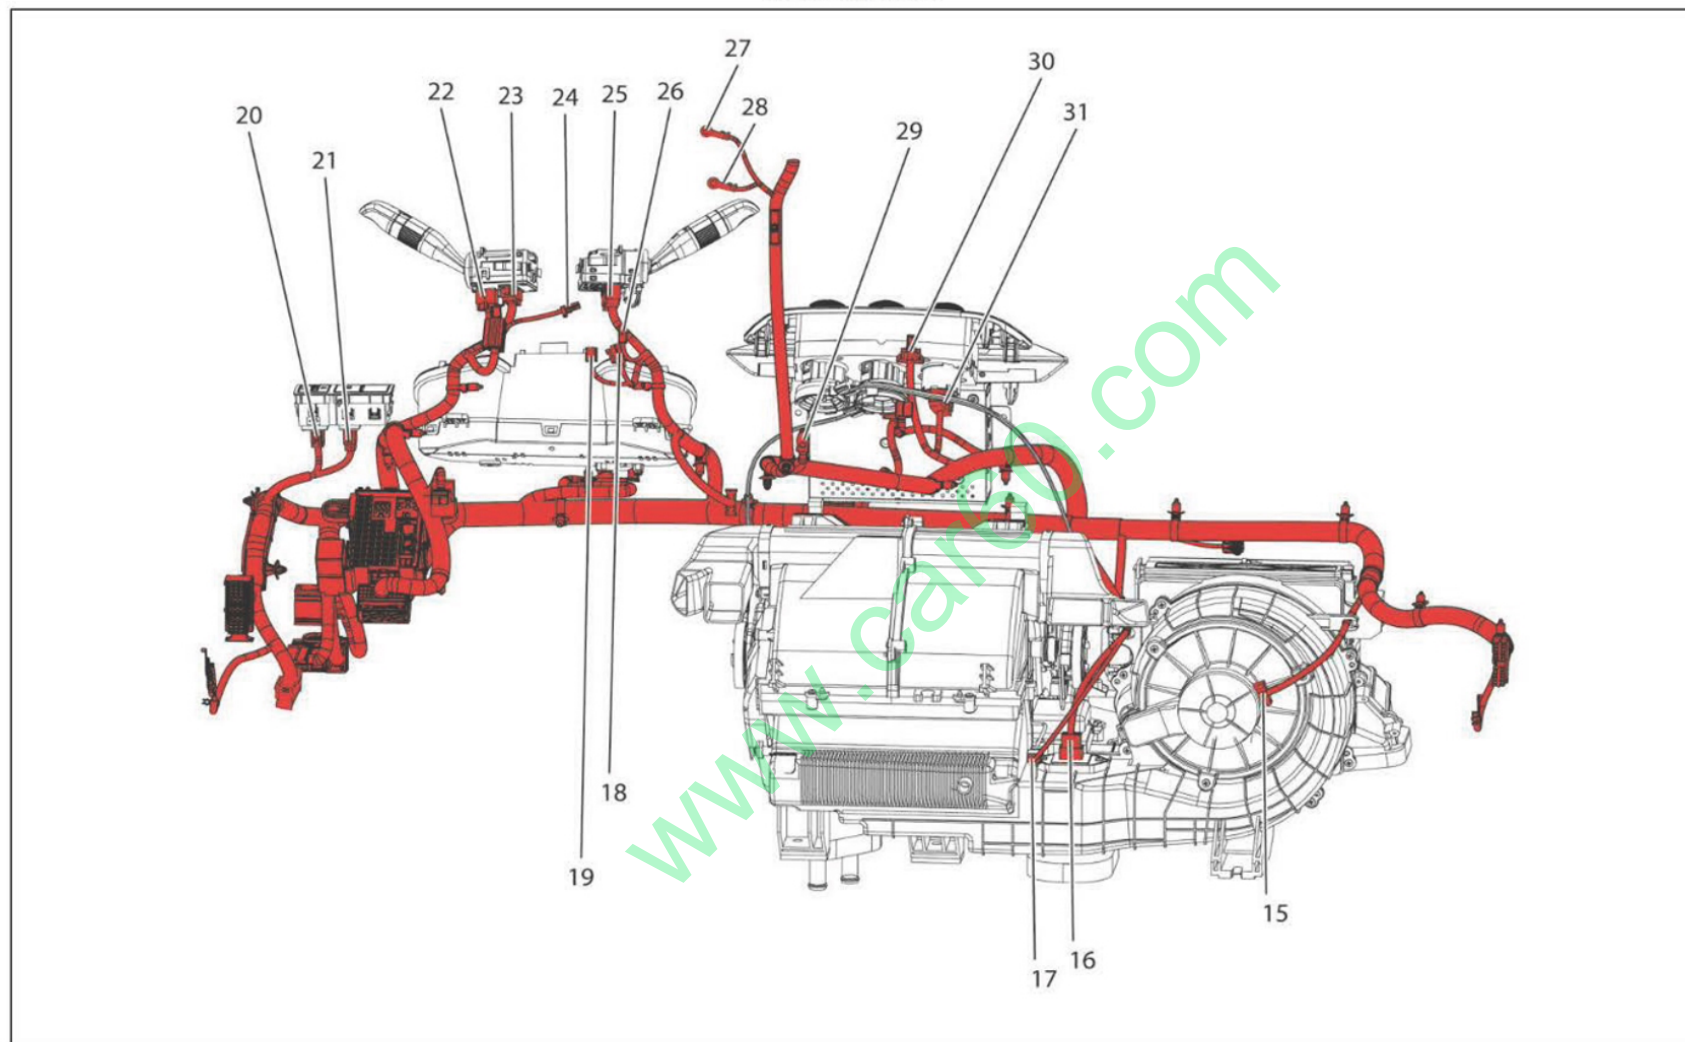


- 15. S85辅助鼓风机马达开关
- 16. K8A鼓风机电机控制模块 - 辅助
- 17. B39空调蒸发器温度传感器
- 18. 座椅侧安全气囊 - 驾驶员
- 19. 换挡拨片&定速巡航
- 20. S42前大灯水平调节开关

- 21. K102车辆稳定性控制模块
- 22. S78转向信号/多功能开关X2
- 23. S78转向信号/多功能开关X1
- 24. K89安全防盗系统控制模块
- 25. S82风档玻璃雨刮器/清洗器开关
- 26. B56点火钥匙进入开关

- 27. 搭铁G202
- 28. 搭铁 G202
- 29. 搭铁G203
- 30. K33HVAC控制模块 X2
- 31. K33HVAC控制模块 X1

仪表线束(续)

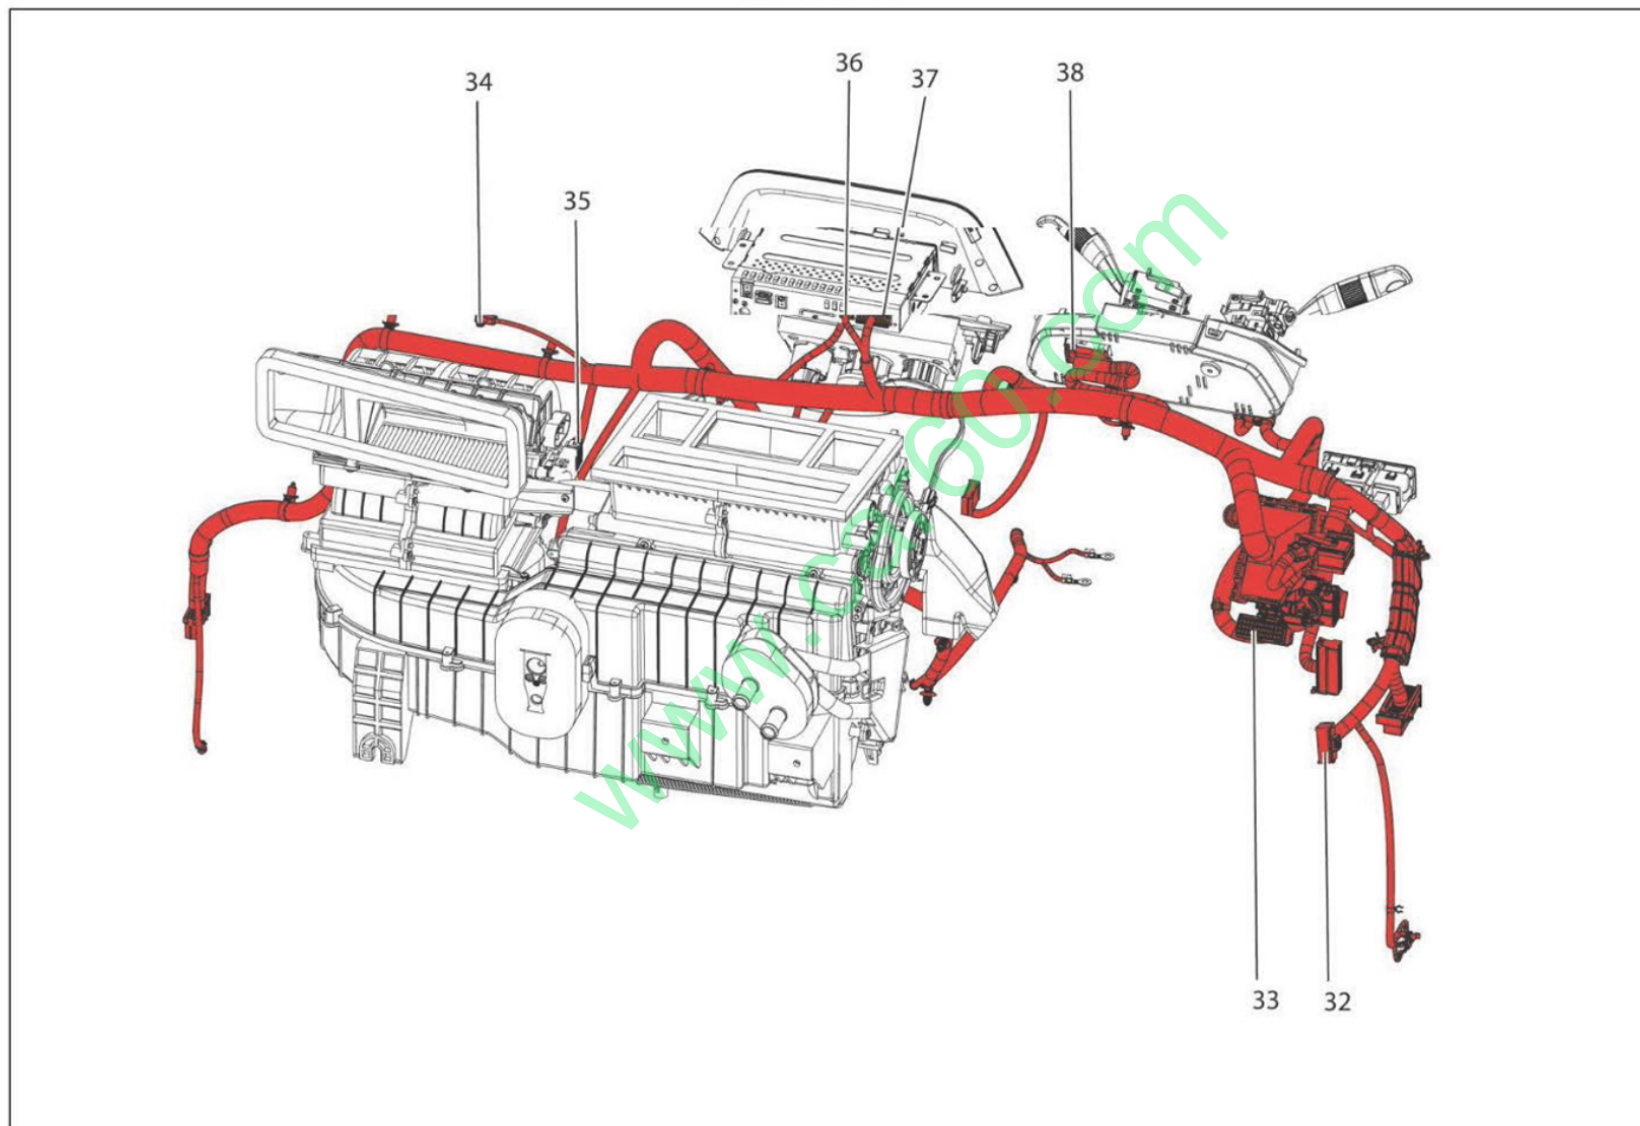

32. 仪表线束接前部线束 X205

33. 仪表线束接前部线束1 X204

34. F106P座椅侧安全气囊 - 乘客

35. M6空气温度风门作动器

36. B87后视摄像机

37. A11无线电

38. P16组合仪表