


6.1.4 底盘线束

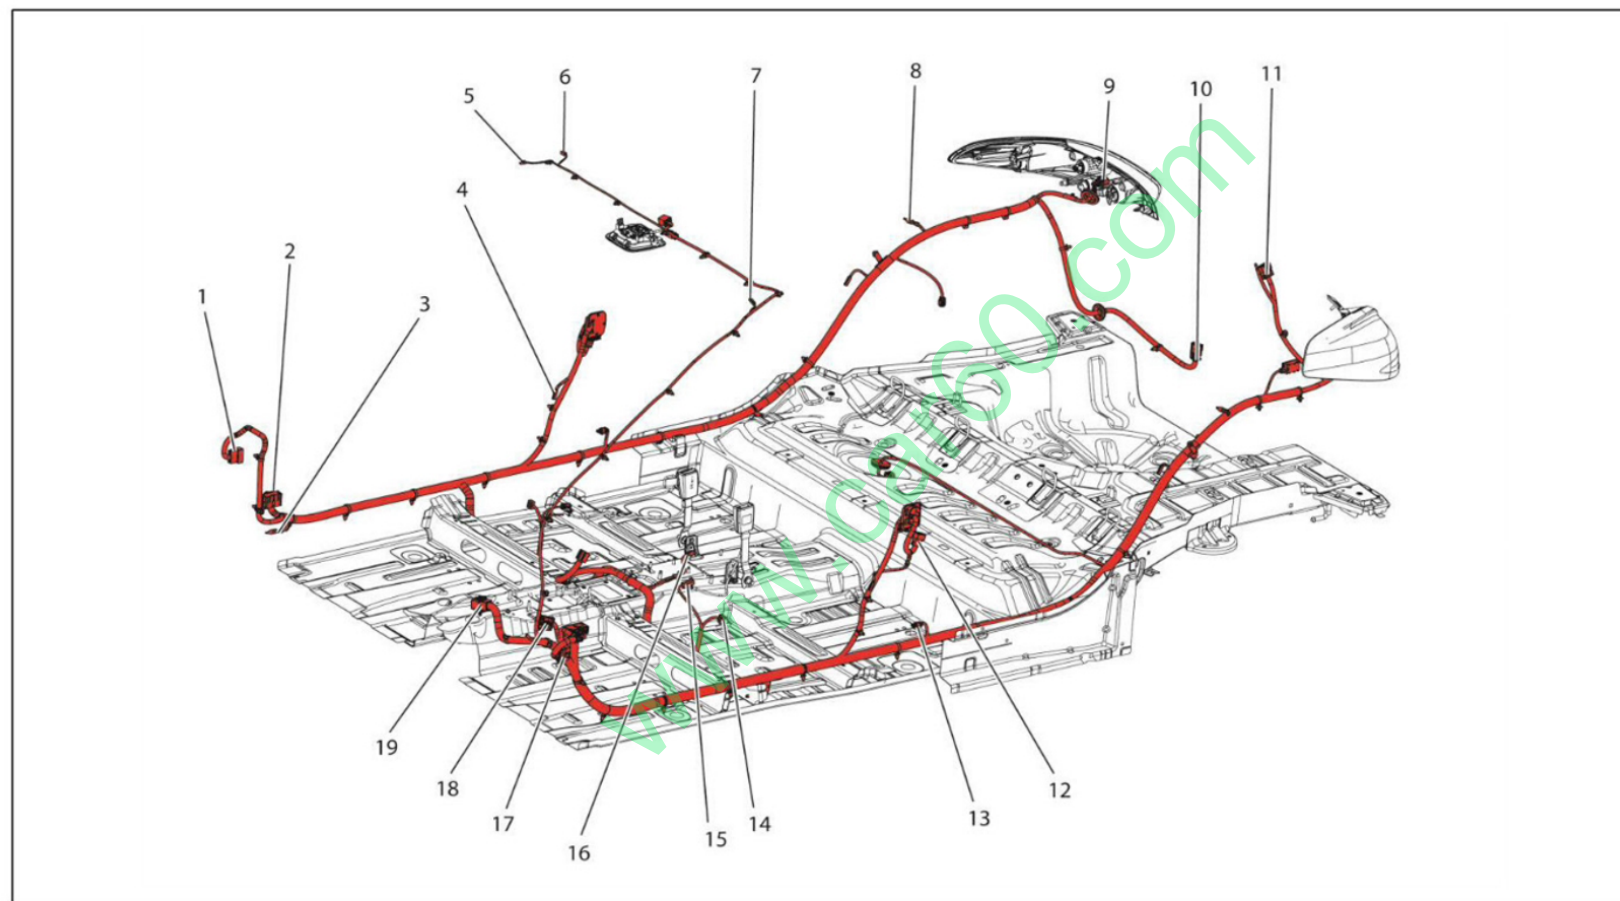

1. 底盘线束接右前门线束 X601

2. 底盘线束接仪表线束2 X206

3. 搭铁G302

4. B28P乘客车门微启开关

5. E31R遮阳板镜前灯 - 右

6. T4M无线电天线

7. E31L遮阳板镜前灯 - 左

8. 搭铁 G402

9. E5F尾灯 - 右侧

10. 底盘线束接倒车雷达线束 X403

11. 底盘线束接尾门线束 X401

12. 底盘线束接左后门线束 X701

13. B63LF侧碰撞传感器 - 左前

14. F106D座椅侧安全气囊 - 驾驶员

15. X92USB插座


16. B88D安全带开关 - 驾驶员侧

17. 底盘线束接左前门线束 X501

18. 底盘线束接前部线束 X201

19. 底盘线束接TCU线束 X208

底盘线束（续）

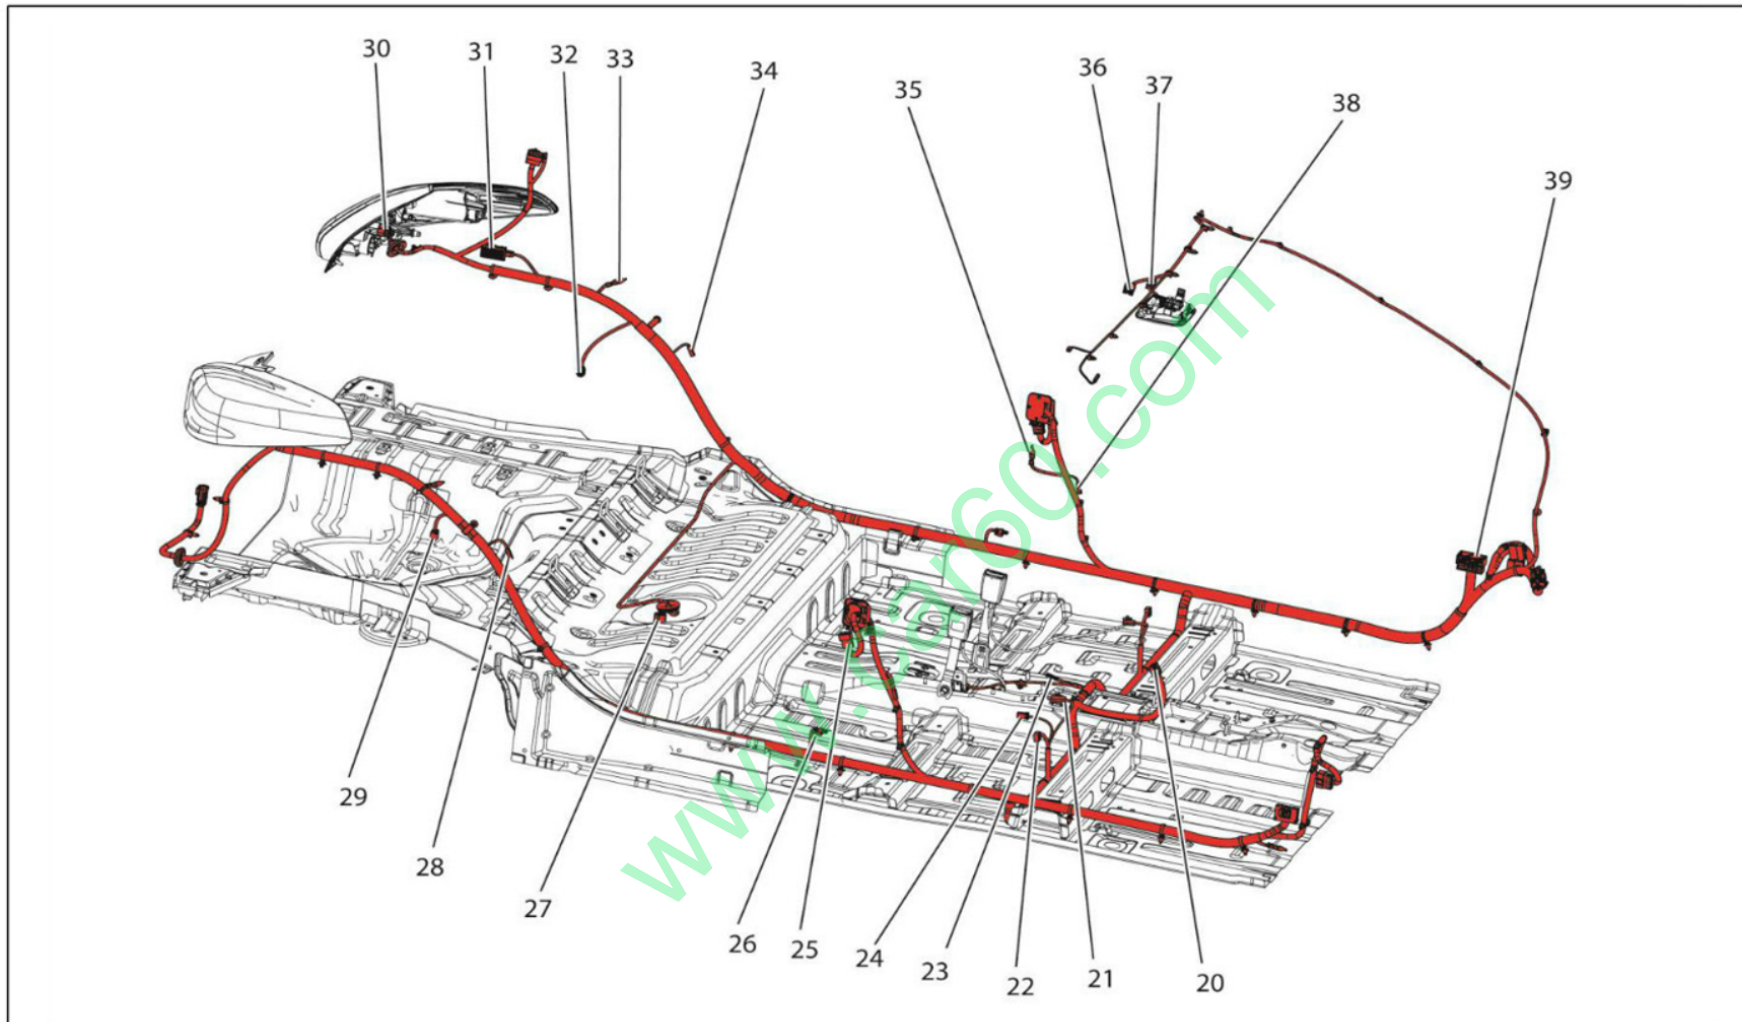

- 20. B182换档位置传感器
- 21. B60乘客感知传感器
- 22. F106P座椅侧安全气囊 - 乘客
- 23. S91驻车制动器控制开关
- 24. B88P安全带开关 - 乘客侧
- 25. 底盘线束接右后门线束 X801
- 26. B63RF侧碰撞传感器 - 右前
- 27. G12燃油泵

- 28. B28RR右后车门微启开关
- 29. B5RR轮速传感器-右后
- 30. E5E尾灯 - 左侧
- 31. E8E行李箱门灯 - 左侧
- 32. B5LR轮速传感器-左后
- 33. 搭铁 G401
- 34. B28LR左后车门微启开关
- 35. 搭铁 G301

- 36. M69天窗电机
- 37. S72天窗开关
- 38. B28D驾驶员车门微启开关
- 39. 底盘线束接仪表线束1 X202