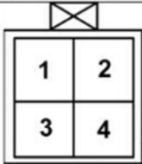
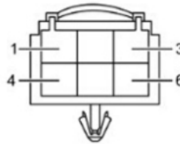


7.1 部件连接器端视图

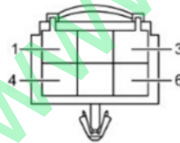
A7 油泵和油位传感器组件

			
连接器部件信息		DJ7041-2.2-21	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BN 棕色	5564	油位传感器信号
2	BK/GY 黑色/灰色	6863	油位传感器接地
3	WH/BU 白色/蓝色	120	油泵继电器接通后电源
4	BK 黑色	850	油泵接地

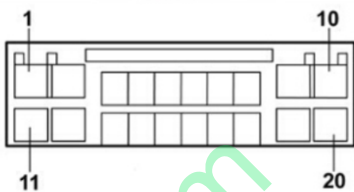
A9A 外部后视镜-驾驶员侧

			
连接器部件信息		PP0427602	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	GN (绿色)	784	上下调节信号
2	BU/BN (蓝色/棕色)	385	公共端
3	YE (黄色)	88	水平调节信号
4	GN/BU (绿色/蓝色)	14	左前侧转向灯控制信号
5	BK (黑色)	450	接地
6	RD/BN (红色/棕色)	267	后视镜加热

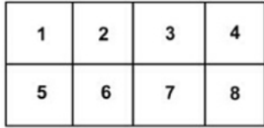
A9B 外部后视镜-乘客侧

			
连接器部件信息		PP0427602	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BN (棕色)	787	上下调节信号
2	BU/BN (蓝色/棕色)	385	公共端
3	GY (灰色)	785	水平调节信号
4	BU (蓝色)	15	左前侧转向灯控制信号
5	BK (黑色)	1450	接地
6	RD/BN (红色/棕色)	267	后视镜加热

A11 无线电 X1

			
连接器部件信息		32200707	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD/WH 红色/白色	376	B+供电
2	RD/GN 红色/绿色	132K	背景灯电源
3	BU 蓝色	201	前左喇叭+
4	GN 绿色	34	前右喇叭+
5	VT 紫色	199	后左喇叭+
6	YE 黄色	46	后右喇叭+
7	GY 灰色	373	USB 供电
8	RD/WH 红色/白色	374	USB 地
9	PK/YE 粉色/黄色	70B	IGN 供电
10	RD/BU 红色/蓝色	487	天线
11	BK 黑色	51	接地
12	BK 黑色	150	背景灯接地
13	RD/WH 红色/白色	118	前左喇叭-
14	BU 蓝色	117	前右喇叭-
15	BN 棕色	116	后左喇叭-
16	BU 蓝色	115	后右喇叭-
17	-	-	预留
18	GN/YE 绿色/黄色	328B	倒车开关信号
19	RD 红色	381	音量开关-
20	BK/WH 黑色/白色	375	音量开关+

A11 无线电 X2

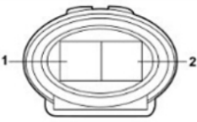
			
连接器部件信息		1376352-1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1~4	-	-	预留
5	RD 红色	336	倒车视频供电
6	BK 黑色	337	倒车视频接地
7	BK 黑色	338	屏蔽线
8	GY 灰色	339	视频信号

B1H 空调高压侧压力开关

			
连接器部件信息		DJ7025-2-21	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD (红色)	297	压力信号到 ECU
2	BU/BN 蓝色/棕色	400	电源


连接器端视图 7-2

B5LF 车轮转速传感器-左前 (ABS)



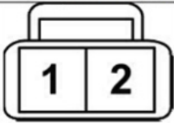
连接器部件信息		1-967644-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN 绿色	278	轮速信号
2	GY 灰色	277	电源

B5RF 车轮转速传感器-右前 (ABS)



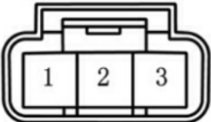
连接器部件信息		1-967644-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN/YE 绿色/ 黄色	482	轮速信号
2	RD/PK 红色/ 粉色	481	电源

B16 倒车灯开关



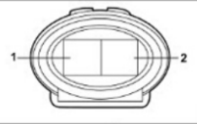
连接器部件信息		PP0459501	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU/YE 蓝色/ 黄色	VB1	B+电源
2	RD/YE 红色/ 黄色	C	接地

B23E 排气凸轮轴位置传感器 (B15-iAMT)



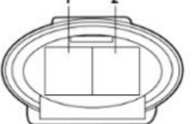
连接器部件信息		15326808	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU/WH 蓝色/白色	E105	相位传感器 (排气)
2	WH/VT 白色/紫色	E95B	霍尔传感器地
3	RD/BK 红色/黑色	E98B	霍尔传感器 5V 电源

B5LR 车轮转速传感器-左后 (ABS)



连接器部件信息		1-967644-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE/PK 黄色/ 粉色	280	轮速信号
2	BN/RD 棕色/ 红色	279	电源

B5RR 车轮转速传感器-右后 (ABS)



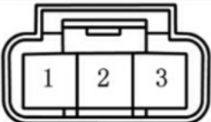
连接器部件信息		1-967644-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GY/YE 灰色/ 黄色	282	轮速信号
2	RD/WH 红色/ 白色	281	电源

B20 制动液液位传感器



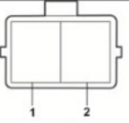
连接器部件信息		PP0489001	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GY 灰色	867	供电
2	BK 黑色	1750	接地

B23F 进气凸轮轴位置传感器 (B15-iAMT)



连接器部件信息		15326808	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BN 棕色	E93	相位传感器 (排气)
2	WH/VT 白色/紫色	E95A	霍尔传感器地
3	RD/BK 红色/黑色	E98A	霍尔传感器 5V 电源

B14C 输入轴转速传感器



连接器部件信息		7283-7029-40	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	VT/WH 紫色/ 白色	T16	输入轴转速传感器+
2	GN/YE 绿色/ 黄色	T15	输入轴转速传感器-

B5RF 车轮转速传感器-右前 (非 ABS)



连接器部件信息		85229-2	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BN 棕色	E47	接地
2	BU/RD 蓝色/ 红色	E29	轮速信号
3	RD/BK 红色/ 黑色	E19	电源

B23 凸轮轴位置传感器 (N12A)



连接器部件信息		15326808	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN/RD 绿色/红色	E95	相位传感器 (进气)
2	GN/BU 绿色/蓝色	E93	霍尔传感器地
3	RD/WH 红色/白色	E108	霍尔传感器 5V 电源

B23E 排气凸轮轴位置传感器 (B15)

连接器部件信息		15326808	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU/YE 蓝色/黄色	B-E4	相位传感器 (排气)
2	WH/VT 白色/紫色	B-G2	霍尔传感器地
3	YE/GN 黄色/绿色	B-J1	霍尔传感器 5V 电源

B23F 进气凸轮轴位置传感器 (B15)

连接器部件信息		15326808	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU/BK 蓝色/黑色	B-C3	相位传感器 (排气)
2	VT/WH 紫色/白色	B-M2	霍尔传感器地
3	RD/WH 红色/白色	B-L1	霍尔传感器 5V 电源

B26 曲轴位置传感器 (B15)

连接器部件信息		2-1718644-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	OG/GN 橙色/绿色	B-H3	发动机转速传感器输入
2	YE/WH 黄色/白色	B-J2	模拟地
3	RD/BK 红色/黑色	B-K1	传感器 5V 电源

B39 空调蒸发器温度传感器 (B15)

连接器部件信息		DJ7026Y-2. 2-21	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN/YE (绿色/黄色)	11	低电平信号
2	BK/GY (黑色/灰色)	304	高电平信号

B52A 加热型前氧传感器 (B15)

连接器部件信息		174257-2 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK/YE 黑色/黄色	B-C1	加热型前氧传感器信号
2	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
3	GN/WH 绿色/白色	B-F2	前氧传感器地
4	YE/VT 黄色/紫色	B-N4	前氧传感器加热控制

B52B 加热型后氧传感器 (B15)

连接器部件信息		174257-2 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/GN 红色/绿色	B-A3	加热型后氧传感器信号
2	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
3	RD/BK 红色/黑色	B-E2	后氧传感器地
4	VT/RD 紫色/红色	B-04	后氧传感器加热控制

B74 进气歧管压力传感器 (B15)

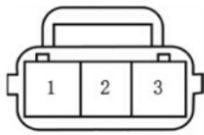
连接器部件信息		2050049 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE/RD 黄色/红色	A-F4	5V 电源
2	BU/RD 蓝色/红色	A-B4	接地
3	BN/BU 棕色/蓝色	A-G2	压力传感器信号

B66 进气温度传感器 (B15)

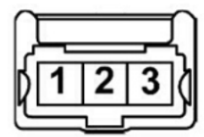
连接器部件信息		282189-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU 蓝色	B-H2	接地
2	GN/RD 棕色/红色	A-E4	进气温度信号

连接器端视图 7-4

B26 曲轴位置传感器(B15-iAMT)

			
连接器部件信息		2-1718644-1(AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE/GN 黄色/绿色	E26	发动机转 速传感器 输入
2	WH/VT 白色/紫色	E47A	模拟地
3	BU/YE 蓝色/黄色	E19	传感器 5V 电源

B26 曲轴位置传感器 (N12A)

			
连接器部件信息		368000-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/BK 红色/黑色	E19	传感器 5V 电源
2	BU 蓝色	E26	发动机转 速传感器 输入
3	BN 棕色	E47	模拟地

B28D 驾驶员车门微启开关

			
连接器部件信息		DJ7013-6.3-21	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BN/RD 棕色/ 红色	745	门开信号

B28LR 左后车门微启开关

			
连接器部件信息		DJ7013-6.3-21	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	PK (粉色)	746	门开信号


B28RR 右后车门微启开关

			
连接器部件信息		DJ7013-6.3-21	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	PK (粉色)	746	门开信号

B28P 乘客车门微启开关

			
连接器部件信息		DJ7013-6.3-21	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	PK (粉色)	746	门开信号

B34 发动机冷却液温度传感器 (N12A)

			
连接器部件信息		1-967642-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN/RD (绿色/ 红色)	E101	高电平信号
2	YE/RD (黄色/ 红色)	120	未使用
3	YE (黄色)	E84	接地

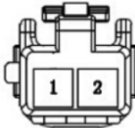
B34 发动机冷却液温度传感器 (B15)

			
连接器部件信息		282189-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	OG/GN 橙色/绿色	E85B	水温信号
2	GN 棕色	E102	接地

B37 发动机机油压力开关

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN (绿色)	S	油位信号

B39 空调蒸发器温度传感器 (N12A)

			
连接器部件信息		3TS02FW	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN/YE (绿色/ 黄色)	11	低电平信 号
2	BK/GY (黑色/ 灰色)	304	高电平信 号

B34 发动机冷却液温度传感器 (B15-iAMT)

			
连接器部件信息		282682-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU/GY 蓝色/灰色	E101	水温信号
2	OG/GN 橙色/绿色	E85	接地

B52A 加热型前氧传感器 (N12A)

			
连接器部件信息		174257-2 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BN/BK 棕色/黑色	E104	加热型前 氧传感器 信号
2	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
3	BK 黑色	E80	前氧传感 器地
4	YE/PK 黄色/粉色	E73	前氧传感 器加热

B52B 加热型后氧传感器 (N12A)

			
连接器部件信息		174257-2 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE/BK 黄色/黑色	E21	加热型后 氧传感器 信号
2	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
3	YE/PK 黄色/粉色	E43	后氧传感 器地
4	YE/WH 黄色/白色	E48	后氧传感 器加热

B52A 加热型前氧传感器
(B15-iAMT)

			
连接器部件信息		174257-2 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE/BN 黄色/棕色	E104	加热型前 氧传感器 信号
2	RD 红色	ZK12	IGN 电源
3	VT/BK 紫色/黑色	E80	前氧传感 器地
4	RD/GY 红色/灰色	E73	前氧传感 器加热控 制

B52B 加热型后氧传感器
(B15-iAMT)

			
连接器部件信息		174257-2 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE/WH 黄色/白色	E21	加热型后 氧传感器 信号
2	RD 红色	ZK11	IGN 电源
3	GN/WH 绿色/白色	E43A	后氧传感 器地
4	RD/BK 红色/黑色	E48	后氧传感 器加热控 制


B56 点火钥匙进入开关

			
连接器部件信息		DJY7021-2-21	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN 绿色	438	供电
2	YE 黄色	96	钥匙进入 信号


B6 离合位置传感器

					
连接器部件信息			6189-1083		
针脚	导线	线路 号码	功能信号		
1	BN/RD 棕色/ 红色	T26	离合行程传 感器信号 1		
2	RD/GN 红色/ 绿色	T25	离合行程传 感器地 1		
3	YE 黄色	T27	离合行程传 感器 5V 电 源 1		
4	BN/YE 棕色/ 黄色	T34	离合行程传 感器信号 2		
5	YE/VT 黄色/ 紫色	T33	离合行程传 感器地 2		
6	GY 灰色	T35	离合行程传 感器 5V 电 源 2		


B227B 选档传感器

					
连接器部件信息			6189-1083		
针脚	导线	线路 号码	功能信号		
1	RD/BK 红色/ 黑色	T21	选档行程传 感器信号 1		
2	RD/YE 红色/ 黄色	T22	选档行程传 感器地 1		
3	RD/WH 红色/ 白色	T20	选档行程传 感器 5V 电 源 1		
4	黄色/绿色 YE/GN	T32	选档行程传 感器信号 2		
5	RD/BU 红色/ 蓝色	T24	选档行程传 感器地 2		
6	YE/BU 黄色/ 蓝色	T31	选档行程传 感器 5V 电 源 2		

B182 换挡位置传感器

					
连接器部件信息			6189-1083		
针脚	导线	线路 号码	功能信号		
1	WH/RD 白色/ 红色	T18	换挡行程传 感器信号 1		
2	BK 黑色	T17	换挡行程传 感器地 1		
3	OG/WH 橙色/ 白色	T19	换挡行程传 感器 5V 电 源 1		
4	YE/BK 黄色/ 黑色	T29	换挡行程传 感器信号 2		
5	YE/WH 黄色/ 白色	T28	换挡行程传 感器地 2		
6	YE/RD 黄色/ 红色	T30	换挡行程传 感器 5V 电 源 2		


B60 乘客感知传感器

			
连接器部件信息		2-1718643-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK 黑色	21	接地
2	WH/GN 白色/ 绿色	19	感知传感器 信号

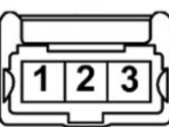
B63L 乘客感知传感器

			
连接器部件信息		98817-1021	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN/BU 绿色/ 蓝色	517	传感器-
2	YE/WH 黄色/ 白色	516	传感器+

B65 进气歧管压力和空气温度传感器 (N12A)

			
连接器部件信息		2050052-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GY/BK (灰色/ 黑色)	E85	接地
2	VT/WH (紫色/ 白色)	E102	温度传感器 信号
3	GY/GN (灰色/ 绿色)	E109	5V 电源
4	BU/YE (蓝色/ 黄色)	E91	压力传感器 信号

B68 爆震传感器 (N12A)

			
连接器部件信息		282191-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GY 灰色	E90	爆震传感 信号 1
2	BU 蓝色	E89	爆震传感 信号 2
3	-	-	预留

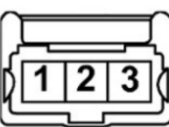
B63R 右侧碰撞传感器

			
连接器部件信息		2-1718643-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/BU 红色/ 蓝色	519	传感器-
2	BN/WH 棕色/ 白色	518	传感器+

B66 进气温度传感器 (B15-i AMT)

			
连接器部件信息		282189-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	OG/GN 橙色/绿色	E85B	接地
2	BN 棕色	E102	进气温度 信号

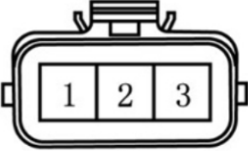
B68 爆震传感器 (B15)

			
连接器部件信息		85205-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GY 灰色	B-A4	爆震传感 信号 1
2	BU 蓝色	B-B2	爆震传感 信号 2
3	BK/GN 黑色/绿色	B-A1	爆震屏 蔽网

B68 爆震传感器 (B15-i AMT)

			
连接器部件信息		85205-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GY/GN 灰色/绿色	E90	爆震传感 信号 1
2	GY/YE 灰色/黄色	E89	爆震传感 信号 2
3	-	-	预留

B74 进气歧管压力传感器
(B15-i AMT)

			
连接器部件信息		1928403966	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE 黄色	E109	5V 电源
2	OG/GN 橙色/绿色	E85A	接地
3	WH/YE 白色/黄色	E91	压力传感器 信号

B78H 后物体传感器-右外

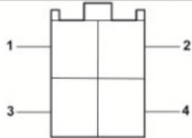
			
连接器部件信息		1488991-5	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	PK 粉色	308	传感器接地
2	BU/BN 蓝色/ 棕色	315	传感器信号
3	WH 白色	307	传感器电源

B78G 后物体传感器-左外



连接器部件信息		1488991-5	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	PK 粉色	308	传感器接地
2	BK 黑色	313	传感器信号
3	WH 白色	307	传感器电源

B103 制动灯开关



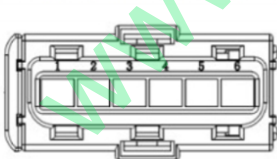
连接器部件信息		MG610267	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK 黑色	239	供电
2	BU/BN 蓝色/ 棕色	1442	供电
3	PK/OG 粉色/ 橙色	5865	制动信号
4	VT 紫	7063	制动信号

B107 电子油门踏板 (B15)



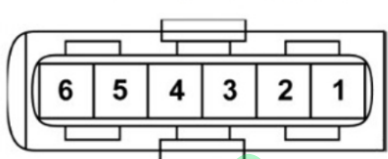
连接器部件信息		12059595 (DEL)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN/BU 绿色/蓝色	B-H1	5V 电源
2	YE 黄色	B-M1	5V 电源
3	BK/VT 黑色/紫色	B-D2	接地
4	WH/BU 白色/蓝色	B-D3	加速踏板 信号 1
5	BN/BU 棕色/蓝色	B-C2	接地
6	BU/BN 蓝色/棕色	B-B1	加速踏板 信号 2

B107 电子油门踏板 (B15-iAMT)



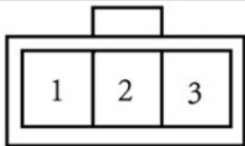
连接器部件信息		6-929264-2	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	VT 紫色	1274	5V 电源
2	RD/WH 红色/ 白色	1164	5V 电源
3	GY 灰色	1271	接地
4	RD/PK 红色/ 粉色	1161	加速踏板 信号 1
5	BK 黑色	1272	接地
6	GN/WH 绿色/ 白色	1162	加速踏板 信号 2

B107 油门踏板位置传感器



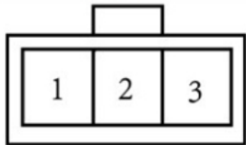
连接器部件信息		6-929264-2	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN/WH 绿色/白色	1162	加速踏板传 感器信号 2
2	BK 黑色	1272	加速踏板 地 2
3	RD/PK 红色/粉色	1161	加速踏板传 感器信号 1
4	GY 灰色	1271	加速踏板 地 1
5	RD/WH 红色/白色	1164	5V 电源 加速踏板 1
6	VT 紫色	1274	5V 电源 加速踏板 2

B115 车速传感器 (B15)




连接器部件信息		12059595	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE/GN 黄色/绿色	B-K2	接地
2	BU/GY 蓝色/灰色	B-D1	车速信号 输入
3	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源

B115 车速传感器 (B15-iAMT)




连接器部件信息		12059595 (DEL)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK 黑色	B1	接地
2	WH/YE 白色/黄色	E10A	车速信号 输入
3	RD 红色	ZK10	IGN 电源

B115 车速传感器 (N12A)




连接器部件信息		12059595 (DEL)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK 黑色	G3	接地
2	YE 黄色	E10	车速信号 输入
3	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源

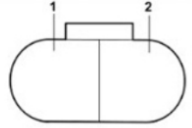
B153D 座椅安全带扣-驾驶员

			
连接器部件信息		MG620393	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK (黑色)	5017	接地
2	GN (绿色)	5016	带扣信号


B153P 座椅安全带扣-乘客

			
连接器部件信息		MG620393	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK (黑色)	5017	接地
2	VT/WH 紫色/ 白色	1362	带扣信号


E7 牌照灯

			
连接器部件信息		PP0413905	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BKD (黑色)	179	接地
2	RD/GN (红色/ 绿色)	132	牌照灯供电

E13R 前照灯-右

			
连接器部件信息		PB625-06027	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	WH/VT (白色/ 紫色)	312	近光灯
2	RD/BU (红色/ 蓝色)	811	远光灯
3	-	-	预留
4	RD/GN (红色/ 绿色)	132	小灯
5	BU/OG (蓝色/ 橙色)	15	右转向灯
6	BK (黑色)	1850	接地

E13L 前照灯-左

			
连接器部件信息		PB625-06027	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE (黄色)	712	近光灯
2	YE/BU (黄色/ 蓝色)	711	远光灯
3	-	-	预留
4	RD/GN (红色/ 绿色)	132	小灯
5	GN/BU (绿色/ 蓝色)	14	左转向灯
6	BK (黑色)	303	接地

E29LF 雾灯-左前侧

			
连接器部件信息		DJ7023-2-21	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK (黑色)	1851	接地
2	RD/YE (红色/ 黄色)	238	供电


E29RF 雾灯-右前侧

			
连接器部件信息		DJ7023-2-21	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK (黑色)	1851	接地
2	RD/YE (红色/ 黄色)	238	供电


E32 点烟器插座

			
连接器部件信息		MG610043	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU/BN 蓝色/棕色	243	电源
2	BK 黑色	551	接地

E42L 尾灯总成-左

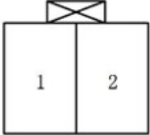
			
连接器部件信息		DJ7061Y-2. 3-21	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU (蓝色)	1870	后雾灯
2	VT (紫色)	7063	制动灯
3	-	-	预留
4	GN/BU (绿色/ 蓝色)	14	左后转向灯
5	0.75 GN/YE (绿色/黄色)	2150	接地
6	RD/GN (红色/ 绿色)	132	小灯

E42L 尾灯总成-右


			
连接器部件信息		DJ7061Y-2. 3-21	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN/YE (绿色/ 黄色)	328	倒车灯
2	VT (紫色)	7063	制动灯
3	-	-	预留
4	BU/OG (蓝色/ 橙色)	15	右后转向灯
5	0.75 GN/YE (绿色/黄色)	2250	接地
6	RD/GN (红色/ 绿色)	132	小灯

连接器端视图 7-9

F101 乘客安全气囊

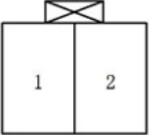
			
连接器部件信息		PPI10001722	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD/PK 红色/粉色	430	高电平
2	GY 灰色	428	低电平

F107 方向盘安全气囊

			
连接器部件信息		PC022S5010	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BN 棕色	6970	低电平
2	BU 蓝色	6969	高电平

F108D 驾驶员侧安全气囊


F108P 乘客侧安全气囊

			
连接器部件信息		SABRB-02-LA-Y	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	GY/GN 灰色/绿色	522	高电平
2	BU/BN 蓝色/棕色	523	低电平

G1 压缩机 (N12A)

			
连接器部件信息		PP0492201	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	GN (绿色)	296	控制信号


G10 冷却风扇电机 (LV0)

			
连接器部件信息		325403064AAB	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD/BU (红色/蓝色)	140	高速控制信号
2	YE (黄色)	9	低速控制信号
3	BK (黑色)	650	接地


G10 冷却风扇电机 (LV1/LV2)

			
连接器部件信息		325403064ACB	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD/BU (红色/蓝色)	140	高速控制信号


G24 挡风玻璃清洗器泵 (BCM)

			
连接器部件信息		MG640605 (WHITE)	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	YE/GN (黄色/绿色)	284	接地
2	BU/RD (蓝色/红色)	283	洗涤信号


G24 挡风玻璃清洗器泵 (LV0/LV0+)

			
连接器部件信息		MG640605 (WHITE)	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BK (黑色)	32	接地
2	BU/RD (蓝色/红色)	283	洗涤信号


F101 乘客安全气囊

			
连接器部件信息		PP110001722	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/PK 红色/ 粉色	430	高电平
2	GY 灰色	428	低电平


F108P 乘客侧安全气囊

			
连接器部件信息		SABRB-02-LA-Y	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GY/GN 灰色/ 绿色	522	高电平
2	BU/BN 蓝色/ 棕色	523	低电平

G10 冷却风扇电机 (LV0)

			
连接器部件信息		325403064AAB	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/BU (红色 /蓝色)	140	高速控制信 号
2	YE (黄色)	9	低速控制信 号
3	BK (黑色)	650	接地

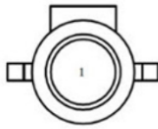
G24 挡风玻璃清洗器泵 (BCM)

			
连接器部件信息		MG640605 (WHITE)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE/GN (黄色/ 绿色)	284	接地
2	BU/RD (蓝色/ 红色)	283	洗涤信号

F107 方向盘安全气囊

			
连接器部件信息		PC022S5010	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BN 棕色	6970	低电平
2	BU 蓝色	6969	高电平


G1 压缩机 (N12A)

			
连接器部件信息		PP0492201	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN (绿色)	296	控制信号


G10 冷却风扇电机 (LV1/LV2)

			
连接器部件信息		325403064ACB	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/BU (红色 /蓝色)	140	高速控制信 号
2	YE (黄色)	9	低速控制信 号
3	BK (黑色)	650	接地

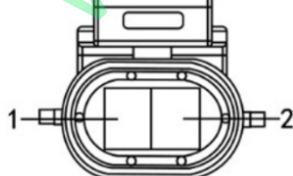
G24 挡风玻璃清洗器泵 (LV0/LV0+)

			
连接器部件信息		MG640605 (WHITE)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK (黑色)	32	接地
2	BU/RD (蓝色/ 红色)	283	洗涤信号


F108D 驾驶员侧安全气囊

			
连接器部件信息		SABRB-02-LA-Y	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE/VT 黄色/ 紫色	520	高电平
2	RD/WH 红色/ 白色	521	低电平

G1 空调压缩机 (B15)

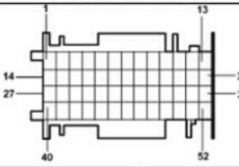
			
连接器部件信息		12052644	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK (黑色)	294	接地
2	GN (绿色)	296	电源

G13 发电机

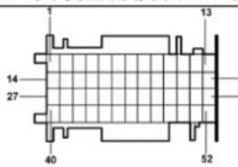
			
连接器部件信息		12162193 (DELPHI)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE/WH 黄色/白色	D	控制信号
2	BU/YE 蓝色/黄色	VB1	电源

连接器端视图 7-10

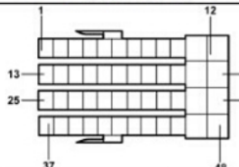
K9 车身控制模块 X1

			
连接器部件信息		284972-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	-	-	预留
2	GN/WH 绿色/白色	136	起动机信号
3	-	-	预留
4	BK(黑色)	111C	接地
5	WH/RD 白色/红色	83	左转向灯 开关
6	-	-	预留
7	PK/YE 粉色/黄色	70A	ACC 档
8	PK 粉色	5865 A	ON 档
9	RD/YE 红色/黄色	192	危险报警 灯开关
10	YE 黄色	189	后雨刮开 关
11-12	-	-	预留
13	VT 紫色	49	前雨刮高 速开关
14-15	-	-	预留
16	GY 灰色	58	前雨刮低 速开关
17-20	-	-	预留
21	BU 蓝色	56	前雨刮间 歇开关
22	YE 黄色	96	钥匙插入 信号
23	-	-	预留
24	RD/BN 红色/棕色	267B	后除霜信 号
25-26	-	-	预留

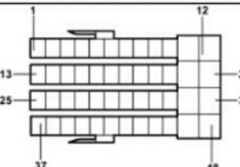
K9 车身控制模块 X1 续

			
连接器部件信息		284972-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
27	YE 黄色	377	转向灯信 号
28	-	-	预留
29	-	-	预留
30	BK/WH 黑色/白色	92	大灯开关
31	-	-	预留
32	GY(灰色)	868	手刹开关
33	GN/WH 绿色/白色	187	后雾灯开 关
34	RD 红色	67	右转向灯 开关
35-36	-	-	预留
37	BU 蓝色	188	后洗涤开 关
38	BU/BN (蓝色/棕色)	40	前洗涤开 关
39-40	-	-	预留
41	WH (白色)	198	CAN-L
42	YE (黄色)	197	CAN-H
43-46	-	-	预留
47	RD/BU 红色/蓝色	84	近光灯开 关
48	-	-	预留
49	YE/GN 黄色/绿色	85	超车灯开 关
50	BU 蓝色	90	前雾灯开 关
51-52	-	-	预留

K9 车身控制模块 X2

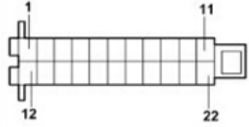
			
连接器部件信息		2137289-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE 黄色	348	碰撞信号
2	BU 蓝色	161	中控闭锁
3	BN/RD 棕色/红色	745	驾驶员门 碰开关
4	YE/WH 黄色/白色	93	尾门未关 信号
5	GN/RD 绿色/红色	1970	近光灯外 接继电器
6	VT/WH 紫色/白色	341	喇叭外置 继电器
7	BK/WH 黑色/白色	361	电动窗继 电器控制
8-10	-	-	预留
11	RD/GN 红色/绿色	68	室内灯节 电输出
12-14	-	-	预留
15	VT/RD 紫色/红色	226A	左前门锁 开关
16	GN 绿色	113	小灯继电 器控制
17-18	-	-	预留
19	BU/RD 蓝色/红色	225	前雨刮外 接高速继 电器
20-21	-	-	预留
22	YE 黄色	435	防盗 LIN 线
23	BU/OG 蓝色/橙色	15	右转向灯 输出
24	-	-	预留

K9 车身控制模块 X2 续

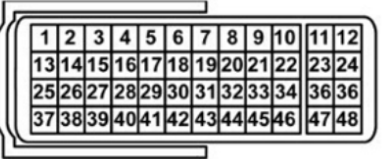
			
连接器部件信息		2137289-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
25	GN/YE 绿色/黄色	328C	尾门开关
26	GY 灰色	169	遥控电动 窗(降)
27	BBK/WH 黑色/白色	363	后雨刮外 接继电器
28	-	-	预留
29	VT 紫色	220	前雨刮低 速外接继 电器
30	PK/GY 粉色/灰色	524	远光灯外 接继电器
31	GN 绿色	347	尾门开启 信号
32	-	-	预留
33	VT/RD 紫色/红色	57	前雨刮复 位开关
34-35	-	-	预留
36	GN/BU 绿色 /蓝色	14	左转向灯 输出
37	-	-	预留
38	GN (绿色)	89	位置灯开 关
39	-	-	预留
40	YE 黄色	746	门开信号
41	BN 棕色	160	中控开锁
42	OG 橙色	800	前雾灯外 接继电器
43	-	-	预留
44	BK 黑色	111D	接地
45-47	-	-	预留
48	BK/GN 黑色/绿色	77	室内灯输 出

连接器端视图 7-11

K9 车身控制模块 X3

			
连接器部件信息		929504-7	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE/WH 黄色 /白色	10A	后洗涤电 源
2	BU/RD 蓝色 /红色	283	前洗涤内 部继电器
3	YE/WH 黄色 /白色	10B	前洗涤电 源
4	0.5 BK(黑 色)	52	前洗涤接 地
5	YE/GN 黄色 /绿色	284	后洗涤内 部继电器
6	WH(白色)	183	尾门开启 信号
7	BU/RD 蓝色 /红色	442	中控锁电 源
8	-	-	预留
9	BU/WH 蓝色 /白色	195	所有门锁 闭锁电机
10	RD/WH 红色 /白色	194	所有门锁 解锁电机
11	BK 黑色	1050	功率接地
12	VT/RD 紫色 /红色	539	室内灯/ 后雾灯、 BCM 电源
13	GN 绿色	1739	转向灯 /BCM 电源
14	BU 蓝色	1870	后雾灯输 出
15	BK 黑色	111A	接地
16	BK 黑色	111B	接地
17-22	-	-	预留

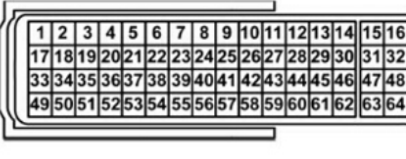
K20 发动机控制模块 X2 (N12A)

			
连接器部件信息		2137289-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN/RD 绿色/红色	E101	发动机冷却 水温度传感 器
2	PK/WH 粉色/白色	E102	进气温度传 感器
3	BU/WH 蓝色/白色	E103	EGR 位置传 感器
4	BN/BK 棕色/黑色	E104	前氧传感器
7	RD/WH 红色/白色	E107	节气门 5V 电源
8	RD/WH 红色/白色	E108	霍尔传感器 5V 电源
9	GY/GN 灰色/绿色	E109	歧管 5V 电源
11	BK 黑色	E111	ECU 地 4
12	BK 黑色	E112	ECU 地 3
13	BU 蓝色	E89	爆震传感器 B
14	GY 灰色	E90	爆震传感器 A
15	BU/YE 蓝色/黄色	E91	进气压力传 感器
17	GN/BU 绿色/蓝色	E93	相位传感器 (进气)
18	GN/OG 绿色/橙色	E94	碳罐阀
19	GN/RD 绿色/红色	E95	霍尔传感器 地
23	GN/BU 绿色/蓝色	E99	点火线圈 2
24	GN/RD 绿色/红色	E100	点火线圈 1

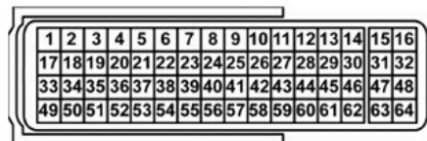
K20 发动机控制模块 X2 (N12A)

			
连接器部件信息		2137289-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
25	WH/YE 白色/黄色	E77	节气门位置 传感器 1
26	BN/WH 棕色/白色	E78	节气门位置 传感器 2
28	BK 黑色	E80	前氧传感器 地
30	GN 绿色	E82	故障灯信号
32	YE 黄色	E84	模拟传感器 地
33	GY/BK 灰色/黑色	E85	歧管地
34	GY/PK 灰色/粉色	E86	节气门地
35	RD/BU 红色/蓝色	E87	节气门执行 器
39	WH/PK 白色/粉色	E67	喷油嘴 4(第 2 缸)
40	BU/WH 蓝色/白色	E68	喷油嘴 1(第 1 缸)
41	BU/YE 蓝色/黄色	E69	废气再循环 阀
43	RD/YE 红色/黄色	E71	可变凸轮轴 正时(进气)
44	BU/RD 蓝色/红色	E72	喷油嘴 2(第 3 缸)
45	YE/PK 黄色/粉色	E73	前氧传感器 加热
46	BN/RD 棕色/红色	E74	喷油嘴 3(第 4 缸)
47	GN/YE 绿色/黄色	E75	节气门执行 器
其它	-	-	预留

K20 发动机控制模块 X1 (N12A)

			
连接器部件信息		2050036-1-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1-7	-	-	预留
8	BN 棕色	E56	低俗风扇控 制信号
11	BN/BU 棕色/蓝色	E59	油门踏板 2 地
14	BU/BN 蓝色/棕色	E62	空调温度传 感器
15	BK 黑色	E63	ECU 地 2
16	BK 黑色	E64	ECU 地 1
18	GY/RD 灰色/红色	E34	发动机转速 输出
19	WH 白色	E35	点火开关
20	BU/WH 蓝色/白色	E36	油门踏板 2 (5V) 电源
21	RD/WH 红色/白色	E37	油门踏板 1 (5V) 电源
25	BU/GY 蓝色/灰色	E41	油泵继电器 信号
26	BK/GN 黑色/绿色	E42	空调压缩机 继电器
27	YE/PK 黄色/粉色	E43	后氧传感器 地
29	GN/WH 绿色/白色	E45	加速踏板传 感器 1
31	BN 棕色	E47	模拟地
32	YE/WH 黄色/白色	E48	后氧传感器 加热
33	GN/BK 绿色/黑色	E17	CAN_L
35	RD/BK 红色/黑色	E19	传感器 5V 电源

K20 发动机控制模块 X1 (N12A)



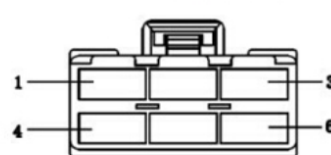
连接器部件信息		2050036-1-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
36	YE 黄色	E20	B+电源
37	YE/BK 黄色/黑色	E21	后氧传感器
39	OG/WH 橙色/白色	E23	制动开关 信号
41	GY 灰色	E25	制动灯信号
42	BU 蓝色	E26	发动机转速 传感器输入
44	YE/WH 黄色/白色	E28	空调开关信 号
45	BU/RD 蓝色/红色	E29	转速传感器 信号 (非 ABS)
46	YE/GN 黄色/绿色	E30	加速踏板传 感器 2
47	BU/BK 蓝色/黑色	E31	高速风扇控 制信号
49	BU/BK 蓝色/黑色	E1	CAN_H
53	RD/YE 红色/黄色	E5	点火主继电 器接通后电 源
55	BU/YE 蓝色/黄色	E7	油门踏板 1 地
57	GN/BU 绿色/蓝色	E9	巡航开关组
58	YE 黄色	E10	车速信号输 入
61	WH/PK 白色/粉色	E13	空调高低压 开关
63	RD/WH 红色/白色	E15	IGN 电源
64	RD/WH 红色/白色	E16	IGN 电源
其它	-	-	预留

K33HVAC 控制模块 X1



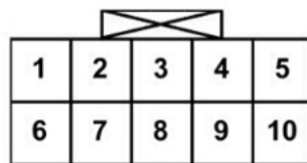
连接器部件信息		MG610376	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN/WH 绿 色/白色	380	空调开关
2	RD (红色)	229	鼓风机信 号
3	BK (黑色)	167	小灯接地
4	RD/GN (红 色/绿色)	132	小灯电源
5	-	-	预留
6	-	-	预留
6 LV1/LV2	GY (灰色)	7	电源
7	BK (黑色)	167	接地
8	-	-	预留
8 LV1/LV2	BK (黑色)	167	接地
9	-	-	预留
10	-	-	预留
10 LV1/LV2	VT (紫色)	396	后除霜开 关
11	-	-	预留
11 LV1/LV2	GN/RD (绿 色/红色)	395	内循环高 电平控制 信号
12	-	-	预留
12 LV1/LV2	GN (绿色)	394	外循环高 电平控制 信号

K33HVAC 控制模块 X2



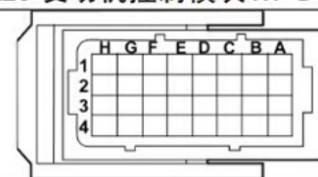
连接器部件信息		MG610049	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD (红色)	229	鼓风机信 号反馈
2	BK/WH (黑 色/白 色)	443	电源
3	WH (白色)	72	三档
4	WH/RD (白 色/红 色)	60	一档
5	RD/WH (红 色/白 色)	63	二档
6	YE (黄色)	2620	四档

K43 动力转向控制模块 X1



连接器部件信息		15329073	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
3	WH 白色	198	CAN_L
4	YE 黄色	197	CAN_H
5	WH 白色	39	IGN 电源
6	WH 白色	39	IGN 电源 iAMT
7	WH 白色	39	IGN 电源 iAMT
8	WH 白色	39	IGN 电源 iAMT
其它	-	-	预留

K20 发动机控制模块 X1-B15 MT



连接器部件信息		1719667-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
A1	GN/BK (绿 色/黑 色)	A-A1	CAN 高位
A2	WH/YE (白 色/黄 色)	A-A2	空调中压开 关
A3	BN (棕色)	A-A3	离合器开关
A4	BU/BK (蓝 色/黑 色)	A-A4	诊断 K 线
B1	BU (蓝色)	A-B1	CAN 低位
B2	GN/YE (绿 色/黄 色)	A-B2	水温传感器 接地
B3	-	A-B3	预留
B4	BU/RD (蓝 色/红 色)	A-B4	进气压力传 感器接地
C1	GY (灰色)	A-C1	节气门位置 传感器信号 2
C2	BK (黑色)	A-C2	巡航控制地
C3	OG/WH (橙 色/白 色)	A-C3	刹车灯开关
C4	-	A-C4	预留
D1	BU/YE (蓝 色/黄 色)	A-D1	空调请求信 号/空调高 低压开关
D2	GN/WH (棕 色/白 色)	A-D2	节气门位置 传感器地
D3	BU/WH (蓝 色/白 色)	A-D3	发动机水温
D4	RD/WH (红 色/白 色)	A-D4	节气门位置 传感器电源

K20 发动机控制模块 X1 续- B15 MT

连接器部件信息				1719667-1 (AMP)
针脚	导线	线路 号码	功能信号	
E1	-	A-E1	预留	
E2	GN/WH (绿色/ 白色)	A-E2	刹车测试开 关	
E3	YE/WH (黄色/ 白色)	A-E3	空调蒸发器 温度传感器 接地	
E4	GN/RD (棕色/ 红色)	A-E4	进气歧管温 度	
F1	GN/YE (绿色/ 黄色)	A-F1	节气门电机 -	
F2	-	A-F2	预留	
F3	WH/YE (白色/ 黄色)	A-F3	节气门位置 传感器信号 1	
F4	YE/RD (黄色/ 红色)	A-F4	进气压力传 感器 5V 电 源	
G1	BU/YE (蓝色/ 黄色)	A-G1	节气门电机 +	
G2	BN/BU (棕色/ 蓝色)	A-G2	进气歧管压 力	
G3	-	A-G3	预留	
G4	BK (黑色)	A-G4	功能接地 3	
H1	GN/BU (绿色/ 蓝色)	A-H1	第三缸点火 线圈	
H2	GN/WH (绿色/ 白色)	A-H2	第二缸点火 线圈	
H3	GN (绿色)	A-H3	第四缸点火 线圈	
H4	GN/RD (绿色/ 红色)	A-H4	第一缸点火 线圈	

K20 发动机控制模块 X2- B15 MT

连接器部件信息				2050011-1 (AMP)
针脚	导线	线路 号码	功能信号	
A1	BK/GN (黑色/ 绿色)	B-A1	爆震传感器 屏蔽地	
A2	GN/VT (绿色/ 紫色)	B-A2	蓄电池电源 (点火开关 后)	
A3	RD/GN (红色/ 绿色)	B-A3	下游氧传感 器	
A4	GY (灰色)	B-A4	爆震输入	
B1	BU/BN (蓝色/ 棕色)	B-B1	加速踏板信 号 2	
B2	BU (蓝色)	B-B2	爆震接地	
B3	-	B-B3	预留	
B4	GN/WH (绿色/ 白色)	B-B4	油位传感器	
C1	BK/YE (黑色/ 黄色)	B-C1	上游氧传感 器	
C2	BN/BU (棕色/ 蓝色)	B-C2	加速踏板 2 地	
C3	BU/BK (蓝色/ 黑色)	B-C3	进气凸轮轴 位置传感器	
C4	RD/YE (红色/ 黄色)	B-C4	巡航控制	
D1	BU/GY (蓝色/ 灰色)	B-D1	车速信号	
D2	BK/VT (黑色/ 紫色)	B-D2	加速踏板 1 地	
D3	WH/BU (白色/ 蓝色)	B-D3	加速踏板信 号 1	
D4	-	B-D4	预留	
E1	-	B-E1	预留	
E2	RD/BK (红色/ 黑色)	B-E2	下游氧传感 器地	
E3	-	B-E3	预留	
E4	BU/YE (蓝色/ 黄色)	B-E4	排气凸轮轴 位置传感器	
F1	-	B-F1	预留	
F2	GN/WH (绿色/ 白色)	B-F2	上游氧传感 器地	
F3	-	B-F3	预留	

K20 发动机控制模块 X2 续- B15 MT

连接器部件信息				2050011-1 (AMP)
针脚	导线	线路 号码	功能信号	
F4	-	B-F4	预留	
G1	BU/BN (蓝色/ 棕色)	B-G1	空调蒸发器 温度	
G2	WH/VT (白色/ 紫色)	B-G2	排气凸轮轴 位置传感 器地	
G3	-	B-G3	预留	
G4	GY/BN (灰色/ 棕色)	B-G4	空调压缩机 继电器	
H1	GN/BU (绿色/ 蓝色)	B-H1	加速踏板 2 电源	
H2	BU (蓝色)	B-H2	进气温度传 感器地	
H3	OG/GN (橙色/ 绿色)	B-H3	曲轴位置传 感器信号	
H4	BN/WH (棕色/ 白色)	B-H4	MIL 灯	
J1	YE/GN (黄色/ 绿色)	B-J1	排气凸轮轴 位置传感器 5V 电源	
J2	YE/WH (黄色/ 白色)	B-J2	曲轴位置传 感器地	
J3	YE/BU (黄色/ 蓝色)	B-J3	风扇 2 继电 器控制	
J4	VT/WH (紫色/ 白色)	B-J4	进气 VVT	
K1	RD/BK (红色/ 黑色)	B-K1	曲轴位置传 感器 5V 电 源	
K2	YE/GN (黄色/ 绿色)	B-K2	车速信号接 地	
K3	GY/GN (灰色/ 绿色)	B-K3	主继电器	
K4	BU/RD (蓝色/ 红色)	B-K4	第二缸喷油 器	
L1	RD/WH (红色/ 白色)	B-L1	进气凸轮轴 位置传感器 5V 电源	
L2	WH (白色)	B-L2	油量传感器 地	

K20 发动机控制模块 X2 续-B15 MT

连接器部件信息				2050011-1 (AMP)
针脚	导线	线路 号码	功能信号	
L3	GN/BK (绿色/ 黑色)	B-L3	风扇 1 继电 器控制	
L4	BN/RD (棕色/ 红色)	B-L4	第一缸喷油 器	
M1	YE (黄色)	B-M1	加速踏板 1 电源	
M2	VT/WH (紫色/ 白色)	B-M2	进气凸轮轴 位置传感 器地	
M3	BU/WH (蓝色/ 白色)	B-M3	第四缸喷油 器	
M4	BN (棕色)	B-M4	第三缸喷油 器	
N1	?	B-N1	巡航指示灯	
N2	YE/BK (黄色/ 黑色)	B-N2	油泵继电器	
N3	-	B-N3	预留	
N4	YE/VT (黄色/ 紫色)	B-N4	上游氧传感 器加热	
O1	GY (灰色)	B-O1	VIM 控制信 号	
O2	GN/OG (绿色/ 橙色)	B-O2	排气 VVT	
O3	?	B-O3	车辆安全灯	
O4	VT/RD (紫色/ 红色)	B-O4	下游氧传感 器加热	
P1	BK (黑色)	B-P1	功率接地 2	
P2	BK (黑色)	B-P2	功率接地 1	
P3	RD/WH (红色/ 白色)	B-P3	蓄电池电源 (常电)	
P4	RD/WH (红色/ 白色)	B-P4	蓄电池电源 (主继电器 后)	
Q1	GN (绿色)	B-Q1	水泵离合器	
Q2	-	B-Q2	预留	
Q3	GY/VT (灰色/ 紫色)	B-Q3	碳罐电磁阀	
Q4	-	B-Q4	预留	

连接器端视图 7-14

K20 发动机控制模块 X1-B15 iAMT

连接器部件信息		2050036-4 (TE)	
针脚	导线	线路号	功能信号
A1	GN/RD (绿色/红色)	A-E1	CAN 高
A2	GN/BK (绿色/黑色)	A-E17	CAN 低
A3	-	-	预留
A4	-	-	预留
B1	-	-	预留
B2	-	-	预留
B3	BU (蓝色)	A-E34	发动机转速输出
B4	-	-	预留
C1	-	-	预留
C2	BU/YE (蓝色/黄色)	A-E19	曲轴位置传感器电源
C3	RD/YE (红色/黄色)	A-E35	IGN 电源
C4	-	-	预留
D1	-	-	预留
D2	RD/WH (红色/白色)	A-E20	蓄电池 B+ 电源
D3	GN/BU (绿色/蓝色)	A-E36	加速踏板 2 电源
D4	-	-	预留
E1	RD/BU (红色/蓝色)	A-E5	主继电器线圈
E2	YE/WH (黄色/白色)	A-E21	后氧传感器反馈信号
E3	WH/BU (白色/蓝色)	A-E37	加速踏板 1 电源
E4	-	-	预留
F1-F4	-	-	预留
G1	GY/BK (灰色/黑色)	A-E7	加速踏板 1 接地
G2	BN/YE (棕色/黄色)	A-E23	制动开关

K20 发动机控制模块 X1 续-B15 iAMT

连接器部件信息		2050036-4 (TE)	
针脚	导线	线路号	功能信号
G3-G4	-	-	预留
H1-H3	-	-	预留
H4	BU/WH (蓝色/白色)	A-E56	低速冷却风扇继电器控制
J1	VT/RD (紫色/红色)	A-E9	定速巡航+
J2	BU/YE (蓝色/黄色)	A-E25	加速踏板 1 电源
J3	GN/BN (绿色/棕色)	A-E41	燃油泵继电器控制
J4	-	-	预留
K1	WH/YE (白色/黄色)	A-E10	车速信号输入
K2	YE/GN (黄色/绿色)	A-E26	曲轴位置传感器反馈信号
K3	GY/RD (灰色/红色)	A-E42	压缩机继电器控制
K4	-	-	预留
L1-L2	-	-	预留
L3	GN/WH (绿色/白色)	A-E43	后氧传感器接地/空调蒸发器温度传感器接地
L4	YE/BK (黄色/黑色)	A-E59	加速踏板 2 接地
M1	-	-	预留
M2	GN/GY (绿色/灰色)	A-E28	空调控制模块
M3-M4	-	-	预留
N1	GY (灰色)	A-E13	A/C 压力开关
N2	-	-	预留

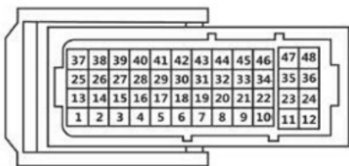
K20 发动机控制模块 X1 续-B15 iAMT

连接器部件信息		2050036-4 (TE)	
针脚	导线	线路号	功能信号
N3	OG (橙色)	A-E45	加速踏板传感器 1
N4	-	-	预留
O1	-	-	预留
O2	GY/YE (灰色/黄色)	A-E30	加速踏板传感器 2
O3	-	-	预留
O4	BN/BU (棕色/蓝色)	A-E62	空调蒸发器温度传感器反馈信号
P1	RD (红色)	A-E15	IGN 点火电源
P2	BN/YE (棕色/黄色)	A-E31	高速冷却风扇继电器控制
P3	WH/VT (白色/紫色)	A-E47	曲轴位置传感器接地/定速巡航-
P4	BK (黑色)	A-E63	ECU_A 接地
Q1	RD (红色)	A-E16	IGN 点火电源
Q2	GN/BU (绿色/蓝色)	A-E32	IMMO 防盗信号
Q3	RD/BK (红色/黑色)	A-E48	后氧传感器
Q4	BK (黑色)	A-E64	ECU_A 接地

K20 发动机控制模块 X2 - B15 iAMT

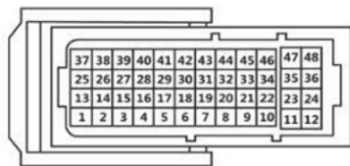
连接器部件信息		2137489-1 (TE)	
针脚	导线	线路号	功能信号
1	OG/BK (橙色/黑色)	B-E65	可变进气歧管 VIM
2	-	-	预留
3	YE/GN (黄色/绿色)	B-E67	喷油嘴 2
4	YE/VT (黄色/紫色)	B-E68	喷油嘴 1
5	OG/GN (橙色/绿色)	B-E69	排气可变气门正时
6	-	-	预留
7	OG/WH (橙色/白色)	B-E71	进气可变气门正时
8	YE/RD (黄色/红色)	B-E72	喷油嘴 3
9	RD/GY (红色/灰色)	B-E73	前氧传感器
10	YE/BU (黄色/蓝色)	B-E74	喷油嘴 4
11	BU/YE (蓝色/黄色)	B-E75	节气门执行器
12	BU/GY (蓝色/灰色)	B-E76	点火线圈 4
13	VT (紫色)	B-E77	节气门位置传感器 1
14	VT/GN (紫色/绿色)	B-E78	节气门位置传感器 2
15	-	-	预留
16	VT/BK (紫色/黑色)	B-E80	前氧传感器接地
17	-	-	预留
18	OG/WH (橙色/白色)	B-E82	发动机故障反馈信号
19	-	-	预留
20	-	-	预留
21	OG/GN (橙色/绿色)	B-E85	进气压力传感器/进气温度传感器/冷却液温度传感器接地

K20 发动机控制模块 X2 续 - B15 iAMT



连接器部件信息		2137489-1 (TE)	
针脚	导线	线路号码	功能信号
22	BU/BK (蓝色/黑色)	B-E86	节气门接地
23	GN/RD (绿色/红色)	B-E87	节气门执行器-
24	BU (蓝色)	B-E88	点火线圈 2
25	GY/YE (灰色/黄色)	B-E89	爆震传感器反馈信号
26	GY/GN (灰色/绿色)	B-E90	爆震传感器反馈信号
27	WH/YE (白色/黄色)	B-E91	进气压力传感器
28	-	-	预留
29	BN (棕色)	B-E93	进气凸轮轴位置传感器反馈信号
30	BU/YE (蓝色/黄色)	B-E94	碳罐电磁阀
31	WH/VT (白色/紫色)	B-E95	进气/排气凸轮轴位置传感器接地
32	-	-	预留
33	-	-	预留
34	RD/BK (红色/黑色)	B-E98	进气/排气凸轮轴位置传感器电源
35	BN/WH (棕色/白色)	B-E99	点火线圈 3
36	BN/RD (棕色/红色)	B-E100	点火线圈 1
37	BU/GY	B-E101	冷却液温度传感器反馈信号
38	BN (棕色)	B-E102	进气温度传感器反馈信号
39	-	-	预留
40	YE/BN (黄色/棕色)	B-E104	前氧传感器反馈信号

K20 发动机控制模块 X2 续- B15 iAMT




连接器部件信息		2137489-1 (TE)	
针脚	导线	线路号码	功能信号
41	BU/WH (蓝色/白色)	B-E105	排气凸轮轴位置传感器反馈信号
42	-	-	预留
43	BU/RD (蓝色/红色)	B-E107	节气门电源
44	-	-	预留
45	YE (黄色)	B-E109	进气压力传感器
46	-	B-E110	预留
47	BK (黑色)	B-E111	ECU_B 接地
48	BK (黑色)	B-E112	ECU_B 接地

K17 电子制动控制模块 (ESC)



连接器部件信息		1379209-2	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD 红色	173	电池供电
2	WH 白色	163	B+供电
3	-	-	预留
4	YE 黄色	333	接地
5	-	-	保留
6	OG/LG 橙色/浅绿色	479	IGN 供电
7	-	-	预留
8	VT 紫色	7063	制动信号
9	-	-	保留
10	WH 白色	198	CAN_L
11	YE 黄色	197	CAN_H
12	-	-	预留
13	BK 黑色	469	接地
14-24	-	-	预留
25	OG 橙色	162	供电
26	GN/YE 绿色/黄色	482	右前轮速信号
27	RD/PK 红色/粉色	481	5V 电源
28	-	-	预留
29	BN/RE 棕色/红色	279	5V 电源
30	YE/PK 黄色/粉色	280	左后轮速信号
31-32	-	-	预留
33	GY/YE 紫色/灰色	282	右后轮速信号
34	RD/WH 红色/白色	281	5V 电源
35	-	-	预留
36	GY 紫色	277	5V 电源
37	GN 绿色	278	左前轮速信号
38	-	-	预留

K43 动力转向控制模块 X2



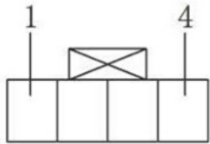
连接器部件信息		45-40315	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD 红色	6638	B+电源
2	BK 黑色	6639	接地

K37 多功能附件控制模块

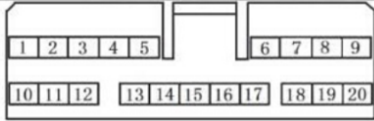


连接器部件信息		PP0403305	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	VT (紫色)	642	闪光输出
2	RD/BK (红色/黑色)	383	电源
3	WH/GN (白色/绿色)	371	间歇雨刮输出
4	PK (粉色)	353	大灯信号
5	BU/BN (蓝色/棕色)	40	前洗涤信号
6	BU (蓝色)	56	间歇雨刮开关信号
7	OG (橙色)	1508	闪光电源
8	BK (黑色)	1350	接地
9	RD/GN (红色/绿色)	132	小灯信号
10	BU (蓝色)	1870	后雾灯电源输出
11	BN/WH (棕色/白色)	-	前雾灯信号
12	VT/RD (紫色/红色)	57	回位信号
13	GN/WH (绿色/白色)	187	后雾灯开关信号

K89 安全防盗线圈

			
连接器部件信息		1473672-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	WH/RD 白色/ 红色	438	电源
2	BK 黑色	1350	接地
3	RD/YE 红色黄 色	435	通讯信号
4	-	-	预留

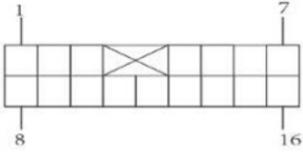
K15D 车门控制模块-驾驶员

			
连接器部件信息		174952-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	-	-	预留
2	BU/WH (蓝色/ 白色)	195	闭锁信号
3	RD/WH (红色/ 白色)	194	开锁信号
4	BU/RD (蓝色/ 红色)	442	B+
5	BK (黑色)	1351	接地
6-10	-	-	预留
11	BU (蓝色)	161	闭锁信号
12	BN (棕色)	160	开锁信号
13	PK (粉色)	746	门碰信号
14-15	-	-	预留
16	PK (粉色)	5864	IGN
17	VT/RD (紫色/ 红色)	226	驾驶员门锁 状态开关
18	BU (蓝色)	472	车速信号
19	YE	348	碰撞信号
20	-	-	预留

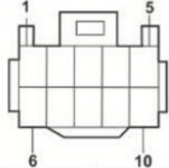
K17 电子制动控制模块 (ABS)

			
连接器部件信息		1379209-2	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD 红色	173	电池供电
2	YE/PK 黄色/ 粉色	280	左后轮速信 号
3	BN/RD 棕色/ 红色	279	5V 电源
4	-	-	预留
5	RD/PK 红色/ 粉色	481	5V 电源
6	GN/YE 绿色/ 黄色	482	右前轮速信 号
7	-	-	预留
8	GN 绿色	278	左前轮速信 号
9	GY 灰色	277	5V 电源
10	-	-	预留
11	RD/WH 红色/ 白色	281	5V 电源
12	GY/YE 灰色/ 黄色	282	右后轮速信 号
13-15	-	-	预留
16	VT 紫色	7063	刹车灯信号
17-19	-	-	预留
20	OG/LG 橙色/ 浅绿色	479	IGN 电源
21	WH 白色	198	CAN-L
22	-	-	预留
23	YE 黄色	197	CAN-H
24-25	-	-	预留
26	BK 黑色	469	模块接地

K41R 后部驻车辅助控制模块

			
连接器部件信息		MG653019	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	-	-	预留
2	BU/BN 蓝色/ 棕色	315	右外传感 器信号
3	BK/GY 黑色/ 灰色	314	中间传感 器信号
4	WH 白色	307	传感器电 源
5	-	-	预留
6	-	-	预留
7	BK 黑色	326	模块接地
8	PK 粉色	308	传感器地
9	BK 黑色	313	左外传感 器信号
10-15	-	-	预留
16	GN/YE 绿色/ 黄色	328	模块供电

K61 天窗控制模块

			
连接器部件信息		32101122 (C10FGY)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU (蓝色)	556	天窗开信号
2-4	-	-	预留
5	YE (黄色)	555	天窗关信号
6	BK (黑色)	203	接地
7	GY (灰色)	7	IGN 供电
8	-	-	预留
9	RD (红色)	444	蓄电池供电
10	-	-	预留

K69 变速器控制模块 X1

连接器部件信息				1123340-1			
针脚	导线	线路 号码	功能信号	针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/YE 红色/黄色	T1	GAN-H	22	RD/YE 红色/ 黄色	T22	选档行程 传感器地 1
2	BK/WH 黑色/ 白色	T2	CAN-L	23	BU/GY 蓝色/ 灰色	T23	车速信号 输入
3	RD/WH 红色/ 白色	T3	空挡开关 信号	24	RD/BU 红色/ 蓝色	T24	选档行程 传感器地 2
4	RD 红色	T4	钥匙到达 启动档的 供电	25	RD/GN 红色/ 绿色	T25	离合行程 传感器地 1
5	BU/BN/蓝色 /棕色	T5	变速器继 电器控制	26	BN/RD 棕色/ 红色	T26	离合行程 传感器信 号 1
6	RD 红色	T6	钥匙到达 启动档的 供电	27	YE 黄色	T27	离合行程 传感器 5V 电源 1
7-9	-	-	预留	28	YE/WH 黄色/ 白色	T28	换档行程 传感器地 2
10	GN 绿色	T10	发动机转 速信号输 入	29	YE/BK 黄色/ 黑色	T29	换档行程 传感器信 号 2
11-14	-	-	预留	30	YE/RD 黄色/ 红色	T30	换档行程 传感器 5V 电源 2
15	GN/YE 绿色/ 黄色	T15	输入轴转 速传感器-	31	YE/BU 黄色/ 蓝色	T31	选档行程 传感器 5V 电源 2
16	VT/WH 紫色/ 白色	T16	输入轴转 速传感器+	32	黄色/绿色 YE/GN	T32	选档行程 传感器信 号 2
17	BK 黑色	T17	换档行程 传感器地 1	33	YE/VT 黄色/ 紫色	T33	离合行程 传感器地 2
18	WH/RD 白色/ 红色	T18	换档行程 传感器信 号 1	34	BN/YE 棕色/ 黄色	T34	离合行程 传感器信 号 2
19	OG/WH 橙色/ 白色	T19	换档行程 传感器 5V 电源 1	35	GY 灰色	T35	离合行程 传感器 5V 电源 2
20	RD/WH 红色/ 白色	T20	选档行程 传感器 5V 电源 1				
21	RD/BK 红色/ 黑色	T21	选档行程 传感器信 号 1				

K69 变速器控制模块 X1

连接器部件信息				1123340-1			
针脚	导线	线路 号码	功能信号	针脚	导线	线路 号码	功能信号
22	RD/YE 红色/ 黄色	T22	选档行程 传感器地 1	27	YE 黄色	T27	离合行程 传感器 5V 电源 1
23	BU/GY 蓝色/ 灰色	T23	车速信号 输入	28	YE/WH 黄色/ 白色	T28	换档行程 传感器地 2
24	RD/BU 红色/ 蓝色	T24	选档行程 传感器地 2	29	YE/BK 黄色/ 黑色	T29	换档行程 传感器信 号 2
25	RD/GN 红色/ 绿色	T25	离合行程 传感器地 1	30	YE/RD 黄色/ 红色	T30	换档行程 传感器 5V 电源 2
26	BN/RD 棕色/ 红色	T26	离合行程 传感器信 号 1	31	YE/BU 黄色/ 蓝色	T31	选档行程 传感器 5V 电源 2
27	YE 黄色	T27	离合行程 传感器 5V 电源 1	32	黄色/绿色 YE/GN	T32	选档行程 传感器信 号 2
28	YE/WH 黄色/ 白色	T28	换档行程 传感器地 2	33	YE/VT 黄色/ 紫色	T33	离合行程 传感器地 2
29	YE/BK 黄色/ 黑色	T29	换档行程 传感器信 号 2	34	BN/YE 棕色/ 黄色	T34	离合行程 传感器信 号 2
30	YE/RD 黄色/ 红色	T30	换档行程 传感器 5V 电源 2	35	GY 灰色	T35	离合行程 传感器 5V 电源 2
31	YE/BU 黄色/ 蓝色	T31	选档行程 传感器 5V 电源 2				
32	黄色/绿色 YE/GN	T32	选档行程 传感器信 号 2				
33	YE/VT 黄色/ 紫色	T33	离合行程 传感器地 2				
34	BN/YE 棕色/ 黄色	T34	离合行程 传感器信 号 2				
35	GY 灰色	T35	离合行程 传感器 5V 电源 2				

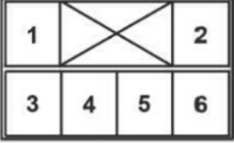
K69 变速器控制模块 X2

连接器部件信息				1123338-1			
针脚	导线	线路 号码	功能信号	针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GY/VT 灰色/ 紫色	T36	常电 (12V)	11	GY/BN 灰色/ 棕色	T46	换档开关 LSNC 信号
2	-	-	预留	12	BU 蓝色	T47	换档开关 LSSC 信号
3	GY 灰色	T38	IGN 供电	13	BU/WH 蓝色/ 白色	T48	换档开关 LSRC 信号
4	GY/RD 灰色/ 红色	T39	驻车制动 信号	14	-	-	预留
5	GY/BK 灰色/ 黑色	T40	换挡电磁 阀控制	15	OG 橙色	T50	换档开关 LSW-信号
6	BK 黑色	T41	变速器控 制单元信 号地	16	BU/BK 蓝色/ 黑色	T51	换档开关 LSWN 信号
7-10	-	-	预留				

K69 变速器控制模块 X2

连接器部件信息				1123338-1			
针脚	导线	线路 号码	功能信号	针脚	导线	线路 号码	功能信号
17	BU/RD 蓝色/ 红色	T52	换挡开关 LSWS 信号	23	GN/BU 绿色/ 蓝色	T58	经济/运动 模式切换 开关信号
18	BU/YE 蓝色/ 黄色	T53	换挡开关 LSWR 信号	24	-	-	预留
19	BU/GY 蓝色/ 灰色	T54	换挡开关 LSW+信号	25	BN/BU 棕色/ 蓝色	T60	诊断线
20-22	-	-	预留	26-30	-	-	预留
23	GN/BU 绿色/ 蓝色	T58	经济/运动 模式切换 开关信号	31	GN 绿色	T66	换挡杆通 电许可信 号控制
24	-	-	预留	32-33	-	-	预留
25	BN/BU 棕色/ 蓝色	T60	诊断线	34	BU/BN 蓝色/ 棕色	T69	制动信号 (常开)
26-30	-	-	预留	35	BN/WH 棕色/ 白色	T70	制动开关 (常闭)


K69 变速器控制模块 X3

			
连接器部件信息		7283-4860	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BK 黑色	T71	变速器控制单元功率地
2	RD/WH 红色/白色	T72	变速器继电器后的电
3	OG 橙色	T73	换挡电机-
4	WH/RD 白色/红色	T74	换挡电机+
5	RD/YE 红色/黄色	T75	离合电机-
6	BK/YE 黑色/黄色	T76	离合电机+


K69 变速器控制模块 X4

			
连接器部件信息		7283-4860	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	WH 白色	T77	换挡电机+
2	BK 黑色	T78	换挡电机-


K36 充气式乘客保护感应系统和诊断模块

			
连接器部件信息		0-1411576-1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1-4	-	-	预留
5	BN/RD 棕色/红色	350	IGN 电源
6	BK 黑色	230	模块接地
7	VT/WH 紫色/白色	1362	乘客安全带开关
8-9	-	-	预留
10	BU 蓝色	6969	方向盘气囊+
11	BN 棕色	6970	方向盘气囊-
12	YE/WH 黄色/白色	516	左碰撞传感器+
13	RD/PK 红色/粉色	430	乘客侧气囊+
14	GY 灰色	428	乘客侧气囊-
15	-	-	预留
16	RD/WH 红色/白色	521	驾驶员侧气囊-
17	YE/VT 黄色紫色	520	驾驶员侧气囊+
18	GY/GN 灰色/绿色	522	乘客侧气囊+
19	BU/BN 蓝色/棕色	523	乘客侧气囊-
20	BN/WH 棕色/白色	518	右碰撞传感器+
21-29	-	-	预留
30	GN 蓝色	5016	驾驶员安全带开关
31-32	-	-	预留
33	WH 白色	198	CAN-L
34	YE 黄色	197	CAN-H
35-36	-	-	预留
37	GN/BU 绿色/蓝色	517	左碰撞传感器-
38-39	-	-	预留
40	WH/GN 白色/绿色	19	乘客安全带提醒
41-44	-	-	预留
45	RD/BU 红色/蓝色	519	右碰撞传感器-
46	YE 黄色	348	碰撞信号输出
47-50	-	-	预留


M59A 换挡电机

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	OG 橙色	T73	换挡电机-
2	WH/RD 白色/ 红色	T74	换挡电机+

M59B 选档电机

			
连接器部件信息		6189-0425	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK 黑色	T78	选挡电机-
2	WH 白色	T77	选挡电机+

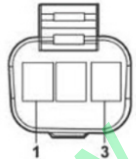
M76 离合电机

			
连接器部件信息		6189-0425	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/YE 红色/ 黄色	T75	离合电机-
2	BK/YE 黑色/ 黄色	T76	离合电机+

M3L 前照灯卧式电机-左

			
连接器部件信息		936527-2	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE (黄色)	712	供电
2	GN (绿色)	7122	调节信号
3	BK (黑色)	303	接地

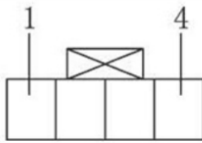
M3R 前照灯卧式电机-右

			
连接器部件信息		936527-2	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	WH/VT (白色/ 紫色)	312	供电
2	GN (绿色)	7122	调节信号
3	BK (黑色)	1850	接地


M8 鼓风电机

			
连接器部件信息		3M02FWM02N	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE (黄色)	2620	控制信号
2	BK (黑色)	153	接地


M14B 门锁执行器-提升门

			
连接器部件信息		6098-5516	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK (黑色)	181	接地
2	YE/WH (黄色/ 白色)	93	行李箱门 碰开关
3	WH (白色)	183	尾门锁电 机
4			


M14D 门锁执行器-驾驶员侧

			
连接器部件信息		15300027	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU/WH 蓝色/ 白色	195	闭锁
2	BU/YE 蓝色/ 黄色	194	开锁


M14P 门锁执行器-乘客侧

			
连接器部件信息		15300027	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU/WH 蓝色/ 白色	195	闭锁
2	BU/YE 蓝色/ 黄色	194	开锁

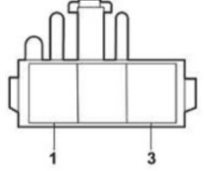
M14LR 门锁执行器-左后

			
连接器部件信息		15300027	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU/WH 蓝色/ 白色	195	闭锁
2	BU/YE 蓝色/ 黄色	194	开锁

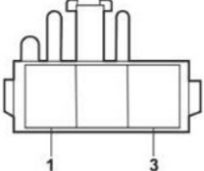
M14RR 门锁执行器-右后

			
连接器部件信息		15300027	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU/WH 蓝色/ 白色	195	闭锁
2	BU/YE 蓝色/ 黄色	194	开锁


M45 后部雨刮器电机

			
连接器部件信息		3TS03FW	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BU/BN (蓝色/棕色)	264	控制信号
2	RD (红色)	263	供电
3	BK (黑色)	109	接地

M45 后部雨刮器电机

			
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	0.75RD (红色)	144	控制信号
2	0.75WH (白色)	5	供电
3	0.75 BK (黑色)	181	接地

M46 空气再循环风门动作器

			
连接器部件信息		1-969489-1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	GN (绿色)	394	外循环高电平控制信号
2	GN/RD (绿色/红色)	395	内循环高电平控制信号
3-6	-	-	预留

M64 起动机

			
连接器部件信息		DJ431-6C	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	YE/BK 黄色/黑色	A	电源

M74D 车窗电机-左前

			
连接器部件信息		211PC022S8049	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	GN 绿色	165	车窗降
2	OG 橙色	164	车窗升

M74LR 车窗马达-左后

			
连接器部件信息		211PC022S8049	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BU/RD 蓝色/红色	669	车窗降
2	BU/BK 蓝色/黑色	668	车窗升

M74P 车窗电机-右前

			
连接器部件信息		211PC022S8049	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	OG 橙色	667	车窗降
2	WH 白色	666	车窗升


M74RR 车窗马达-右后

			
连接器部件信息		211PC022S8049	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BU/RD 蓝色/红色	671	车窗降
2	BK 黑色	670	车窗升

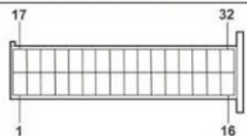
M75 风挡玻璃雨刮器马达

			
连接器部件信息		936257-2	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	-	-	预留
2	VT/RD (紫色/红色)	57	回位信号
3	-	-	预留
4	BK (黑色)	53	接地
5	BU (蓝色)	1714	低速信号
6	BU/RD (蓝色/红色)	860	高速信号

P12B 低音喇叭

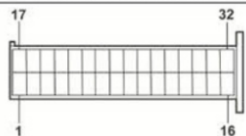
			
连接器部件信息		MG641156-4	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BU (蓝色)	13	供电
2	BK (黑色)	50	接地

P16 组合仪表 BCM



连接器部件信息		1719059-1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	GN 绿色	31	机油压力报警信号
2	GY 灰色	867	驻车信号
5	YE 黄色	182	充电信号
9	YE/PK 黄色/粉色	210	发动机故障指示
17	WH/RD 白色/红色	438	B+电源
18	PK/OG 粉色/橙色	5865	IGN 电源
21	BK 黑色	151	接地
22	BK/GY 黑色/灰色	6863	燃油传感器信号
23	BN 棕色	5546	油位信号
24	BK 黑色	151	接地
30	BK 黑色	151	接地
31	YE 黄色	197	CAN_H
32	WH 白色	198	CAN_L
其它	-	-	预留

P16 组合仪表 非 BCM




连接器部件信息		1719059-1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
4	GN 绿色	5016	驾驶员安全带信号
8	BU 蓝色	1870	后雾灯信号
12	GN/BU 绿色/蓝色	14	左转向信号
13	BU/OG 蓝色/橙色	15	又转向信号
15	YE/BU 黄色/蓝色	711	远光灯信号
25	RD/GN 红色/绿色	132	小灯信号
27	YE 黄色	746	门碰信号

P19AG 扬声器-左前车门




连接器部件信息		DJ7022-6. 3-20	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BU 蓝色	118	扬声器-
2	RD/WH 红色/白色	201	扬声器+

P19AL 扬声器-左后车门



连接器部件信息		DJ7022-6. 3-20	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BN 棕色	116	扬声器-
2	VT 紫色	119	扬声器+

P19AH 扬声器-右前车门




连接器部件信息		DJ7022-6. 3-20	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BU 蓝色	117	扬声器-
2	GN 绿色	34	扬声器+

Q12 蒸发排放清洗电磁阀 B15-iAMT



连接器部件信息		1924067-4 (AMP)	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD 红色	ZK	IGN 电源
2	BU/YE (蓝色/黄色)	E94	碳罐阀

P19AM 扬声器-右后车门



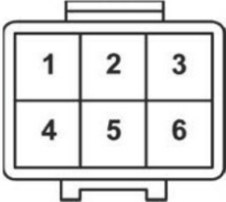
连接器部件信息		DJ7022-6. 3-20	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BU 蓝色	115	扬声器-
2	YE 黄色	46	扬声器+

Q12 蒸发排放清洗电磁阀 B15



连接器部件信息		282682-1 (AMP)	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
2	GY/VT 灰色/紫色	B-Q3	碳罐阀

Q14 废气再循环阀 (EGR)-N12A

			
连接器部件信息		174262-2 (AMP)	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	GY/GN 灰色/绿色	E109	歧管 5V 电源
2	GY/BK 灰色/黑色	E85	歧管地
3	BU/WH 蓝色/白色	E103	EGR 位置传感器
4	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
5	-	-	预留
6	BU/YE 蓝色/黄色	E69	废气再循环

Q17B 燃油喷射器 2

			
连接器部件信息		15419715	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
2	WH/PK 白色/粉色	E67	喷油器 2 接地 (N12A)
2	BU/RD 蓝色/红色	B-K4	喷油器 2 接地 (B15)

Q17C 燃油喷射器 3

			
连接器部件信息		15419715	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
2	BU/RD 蓝色/红色	E72	喷油器 3 接地 (N12A)
2	BN 棕色	B-M4	喷油器 3 接地 (B15)

Q17A 燃油喷射器 1

			
连接器部件信息		15419715	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
2	BU/WH 蓝色/白色	E68	喷油器 1 接地 (N12A)
2	BN/RD 棕色/红色	B-L4	喷油器 1 接地 (B15)

Q17D 燃油喷射器 4

			
连接器部件信息		15419715	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
2	BN/RD 棕色/红色	E74	喷油器 4 接地 (N12A)
2	BU/WH 蓝色/白色	B-M3	喷油器 4 接地 (B15)


Q17A 燃油喷射器 1 B15-iAMT

			
连接器部件信息		15419715	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD 红色	ZK	IGN 电源
2	YE/VT (黄色/紫色)	E68	喷油器 1 接地

Q17B 燃油喷射器 2 B15-iAMT

			
连接器部件信息		15419715	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
2	YE/GN (黄色/绿色)	E67	喷油器 2 接地

Q21 进气歧管管路控制电磁阀 (VIM) B15-iAMT

			
连接器部件信息		1-174353-1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	OG/BK (橙色/黑色)	E65	可变进气歧管控制阀 VIM
2	RD (红色)	ZK	IGN 电源

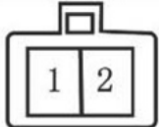
Q17B 燃油喷射器 3 B15-iAMT

			
连接器部件信息		15419715	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
2	YE/RD (黄色/红色)	E72	喷油器 2 接地

Q17D 燃油喷射器 4 B15-iAMT

			
连接器部件信息		15419715	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
2	YE/BU (黄色/蓝色)	E74	喷油器 4 接地

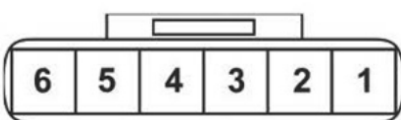
Q21 进气歧管管路控制电磁阀
(VIM)

			
连接器部件信息		1924067-4 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
2	GY 灰色	B-01	可变进气 歧管控制 阀 VIM

Q38 节气门-B15-iAMT

			
连接器部件信息		1813139-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU/RD (蓝色/ 红色)	E107	节气门 5V 电源
2	VT/GN (紫色/ 绿色)	E78	节气门位 置传感器 2
3	BU/BK (蓝色/ 黑色)	E86	节气门地
4	VT (紫色)	E77	节气门位 置传感器 1
5	BU/YE (蓝色/ 黄色)	E75	节气门执 行器+
6	GN/RD (绿色/ 红色)	E87	节气门执 行器-

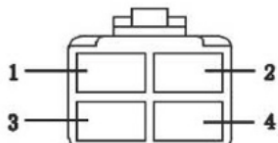
Q38 节气门-N12A

			
连接器部件信息		1813139-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN/YE 绿色/黄色	E75	节气门执 行器
2	RD/BU 红色/蓝色	E87	节气门执 行器
3	WH/YE 白色/黄色	E77	节气门位 置传感器 1
4	GY/PK 灰色/粉色	E86	节气门地
5	RD/WH 红色/白色	E107	节气门 5V 电源
6	BN/WH 棕色/白色	E78	节气门位 置传感器 2

Q6E 排气凸轮轴位置电磁阀
(VVT)-B15-iAMT

			
连接器部件信息		09405621	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD 红色	ZK	IGN 电源
2	OG/GN (橙色/ 绿色)	E69	排气凸轮 轴电磁阀 控制

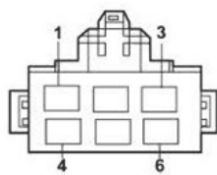
R3 鼓风机电阻器

			
连接器部件信息		DJ7042-6. 3-21	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	WH (白色)	72	三档信号
2	YE (黄色)	2620	四档信号
3	RD/WH (红色/ 白色)	63	二档信号
4	WH/RD (白色/ 红色)	60	一档信号

Q6F 进气凸轮轴位置电磁阀
(VVT)-B15-iAMT

			
连接器部件信息		09405621	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
2	OG/WH (橙色/ 白色)	E71	进气凸轮 轴电磁阀 控制

S39 点火开关

			
连接器部件信息		MG650887	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/WH 红色/白色	55	IGN III 电源
2	RD 红色	3540	B+电源
3	RD 红色	6	IGN II / III 电源
4	PK 粉色	3	IGN II 电源
5	OG 橙色	3541	B+电源
6	RD 红色	4	IGN I / II 电源

Q6E 排气凸轮轴位置电磁阀
(VVT)-B15

			
连接器部件信息		1924067-4 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
2	GN/OG 绿色/橙色	B-02	排气凸轮 轴电磁阀 控制


Q6F 进气凸轮轴位置电磁阀
(VVT)-B15

			
连接器部件信息		1924067-4 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
2	VT/WH 紫色/白色	B-J4	进气凸轮 轴电磁阀 控制


Q38 节气门-B15

			
连接器部件信息		1813139-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU/YE 蓝色/黄色	A-D4	节气门 5V 电源
2	GY 灰色	A-C1	节气门位 置传感器 2
3	BN/WH 棕色/白色	A-D2	节气门地
4	WH/YE 白色/黄色	A-F3	节气门位 置传感器 1
5	BU/YE 蓝色/黄色	A-G1	节气门执 行器
6	GN/YE 绿色/黄色	A-F1	节气门执 行器

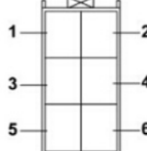
S13D 门锁开关-驾驶员侧

			
连接器部件信息		15386512	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	-	-	预留
2	VT/RD (紫色/ 红色)	226	门锁信号
3	BK (黑色)	450	接地
4	-	-	预留

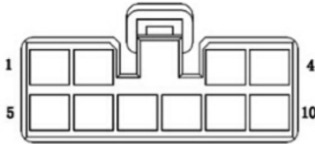
S3 变速器变速杆 iAMT

			
连接器部件信息		1379102-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK 黑色	1124	接地
2	BK 黑色	1124	接地
3	-	-	预留
4	RD/GN 红色/绿色	132	位置灯灯 继电器后 的电
5	RD/YE 红色/黄色	123	换挡拨片 +
6	RD/BU 红色/蓝色	43	换挡机构 LSNC 信号
7	BN 棕色	69	换挡机构 LSRC 信号
8	BU 蓝色	47	换挡机构 LSSC 信号
9	RD/WH 红色/白色	36	换挡机构 SLS 信号
10	RD 红色	42	常电 (12V)
11	BN/RD 棕色/ 红色	97	换挡杆通 电许可控 制
12	GN/GY 绿色/灰色	73	换挡机构 LSWN 信号
13	VT 紫色	74	换挡机构 LSWS 信号
14	YE/RD 黄色/红色	75	换挡机构 LSWR 信号
15	PK/YE 粉色/黄色	76	换挡机构 LSW+信号
16	OG 橙色	71	换挡机构 LSW-信号
17	YE 黄色	78	经济/运 动模式信 号
18	-	-	预留


S42 前照灯水平调节开关

			
连接器部件信息		1534120-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE (黄色)	712	供电
2	BK (黑色)	1501	接地
3	RD/GN (红色/ 绿色)	132	背景灯信号
4	-	-	预留
5	GN (绿色)	7122	电机调节
6	-	-	预留

S52 外部后视镜开关

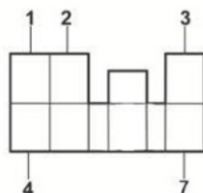
			
连接器部件信息		DJ7101-2. 3-20	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU/BN (蓝色 /棕色)	385	公共端
2	-	-	预留
3	GN (绿色)	784	上下调节信 号 (左)
4	YE (黄色)	88	左右调节信 号 (左)
5	RD/GN (红色 /绿色)	244	供电
6	-	-	预留
7	BN (棕色)	787	上下调节信 号 (右)
8	-	-	预留
9	GY (灰色)	785	左右调节信 号 (右)
10	BK (黑色)	450	接地

S72 天窗开关



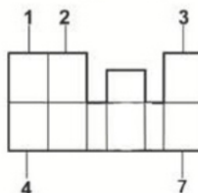
连接器部件信息		DJ7062-2-21	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	0.5 GN (绿色)	556	天窗开
2	0.5 BN (棕色)	555	天窗关
3	0.5 BK (黑色)	450	接地
4	0.5 BK (黑色)	450	接地
5	BK/GN (黑色/绿色)	77	BCM 地
6	RD/GN (红色/绿色)	68	室内灯供电

S78 转向信号/多功能开关 X1 (BCM)




连接器部件信息		PP0402909	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	WH/RD (白色/红色)	83	左转向灯信号
2	BK (黑色)	1151	接地
3	RD (红色)	67	右转向灯信号
4	YE/GN (黄色/绿色)	85	远光灯信号
5	RD/BU (红色/蓝色)	84	近光灯信号
6	BK/WH (黑色/白色)	353	前大灯信号
7	BK (黑色)	1151	接地

S78 转向信号/多功能开关 X1 (非 BCM)



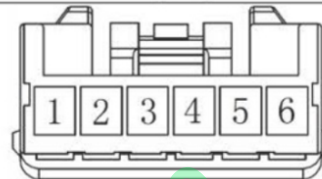
连接器部件信息		PP0402909	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	GN/BU (白色/蓝色)	14	左转向灯信号
2	VT (紫色)	642	闪光输出
3	BU/OG (蓝色/橙色)	15	右转向灯信号
4	RD/BK (红色/黑色)	241	远光灯信号
5	WH/YE (白色/黄色)	3009	近光灯信号
6	PK (粉色)	353	前大灯信号
7	WH/RD (白色/红色)	438	灯光开关供电

S13A 门锁开关-后部行李箱



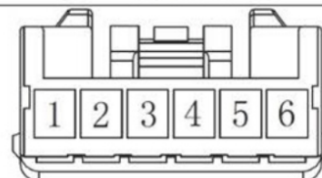
连接器部件信息		DJY7021-2-21	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	GN (绿色)	347	门锁信号
2	BK (黑色)	181	接地

S78 转向信号/多功能开关 X2 (BCM)



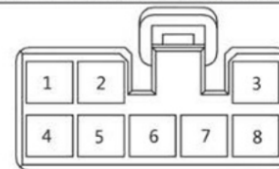
连接器部件信息		3TK06FGY	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BK (黑色)	1151	接地
2	BU (蓝色)	90	前雾灯信号
3	-	-	预留
4	BK/WH (黑色/白色)	92	前大灯信号
5	GN (绿色)	89	小灯信号
6	BK (黑色)	1151	接地

S78 转向信号/多功能开关 X2 (非 BCM)



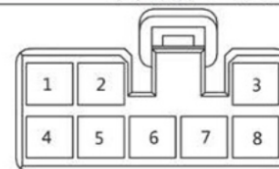
连接器部件信息		3TK06FGY	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1-3	-	-	预留
4	PK (粉色)	353	前大灯信号
5	GN (绿色)	128	小灯信号
6	WH/RD (白色/红色)	438	灯光开关供电

S79D 车窗开关-驾驶员侧 (LV0)



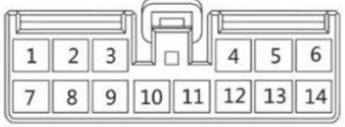
连接器部件信息		DJ7081-2. 3-20	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	GN 绿色	1307	数据
2-3	-	-	预留
4	RD 红色	142	供电
5	OG 橙色	164	车窗升
6	GN 绿色	165	车窗降
7	-	-	预留
8	BK 黑色	450	接地

S79RR 车窗开关-右后

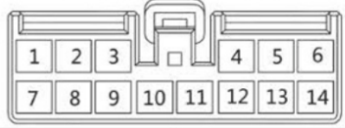


连接器部件信息		DJ7081-2. 3-20	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	GN 绿色	1307	数据
2	-	-	预留
3	BK 黑色	1450	接地
4	RD 红色	142	供电
5	BU/RD 蓝色/红色	671	车窗降
6	BK 黑色	670	车窗升
7	-	-	预留
8	BK 黑色	1450	接地

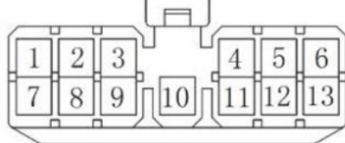
S79D 车窗开关-驾驶员侧
(LV1/LV2)

			
连接器部件信息		MG651110	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	-	-	预留
2	GY 灰色	169	遥控车窗降
3	BK 黑色	450	接地
4	RD/WH 红色/ 白色	142	IGN 电源
5	OG 橙色	164	车窗升
6	GN 绿色	165	车窗降
7	GN 绿色	1307	数据
8	-	-	预留
9	RD/GN 红色/ 绿色	132	背景灯
10-12	-	-	预留
13	BU 蓝色	161	电动车门上锁
14	BN 棕色	160	电动车门解锁

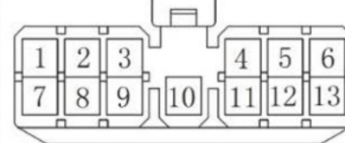
S79D 车窗开关-驾驶员侧(LV0+)

			
连接器部件信息		MG651110	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	-	-	预留
2	-	-	预留
3	BK 黑色	450	接地
4	RD/WH 红色/ 白色	142	IGN 电源
5	OG 橙色	164	车窗升
6	GN 绿色	165	车窗降
7	GN 绿色	1307	数据
8	-	-	预留
9	RD/GN 红色/ 绿色	132	背景灯
10-12	-	-	预留
13	BU 蓝色	161	电动车门上锁
14	BN 棕色	160	电动车门解锁

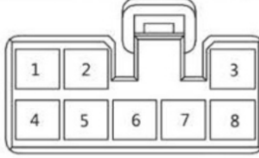
S82 风挡玻璃雨刮器/清洗器开
关 (BCM)

			
连接器部件信息		PP0403305	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK (黑色)	1150	接地
2	YE (黄色)	189	后雨刮
3	BU (蓝色)	188	后洗涤
4	GN/WH (绿色/ 白色)	187	后雾灯信 号
5-6	-	-	预留
7	GY (灰色)	58	低速雨刮
8	VT (紫色)	49	高速雨刮
9	BK (黑色)	1150	接地
10	BU/BN (蓝色/ 棕色)	40	前洗涤
11	BK (黑色)	1150	接地
12	BU (蓝色)	56	间歇雨刮
13	-	-	预留

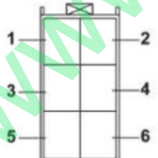
S82 风挡玻璃雨刮器/清洗器开
关 (非 BCM)

			
连接器部件信息		PP0403305	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK (黑色)	1150	接地
2-3	-	-	预留
4	GN/WH (绿色/ 白色)	187	后雾灯信 号
5-6	-	-	预留
7	BU (蓝色)	1714	低速雨刮
8	BU/RD (蓝色/ 红色)	860	高速雨刮
9	YE/WH (黄色/ 白色)	10	雨刮开关 供电
10	BU/RD (蓝色/ 红色)	283/ 40	前洗涤
11	YE/WH (黄色/ 白色)	10	前洗涤开 关供电
12	BU (蓝色)	56	间歇雨刮
13	WH/GN (白色/ 绿色)	371	预留

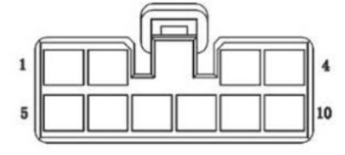
S79P 车窗开关-乘客侧

			
连接器部件信息		DJ7081-2. 3-20	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN 绿色	1307	数据
2-3	-	-	预留
4	RD 红色	142	供电
5	OG 橙色	667	车窗降
6	WH 白色	666	车窗升
7	-	-	预留
8	BK 黑色	1450	接地

S86 车辆稳定性控制开关

			
连接器部件信息		1-1534121-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE (黄色)	333	ESC 开关
2	BK (黑色)	1501	接地
3	GN/RD 绿色/ 红色	132	背景灯
4	-	-	预留
5	YE/WH (黄色/ 白色)	10	IGN 电
6	-	-	预留

S26 危险警告开关 (BCM)

			
连接器部件信息		DJ7101-2. 3-20	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	-	-	预留
2	BK (黑色)	152	接地
3	RD/GN (红色/ 绿色)	132	背光灯
4-6	-	-	预留
7	BK (黑色)	152	接地
8	RD/YE (红色/ 黄色)	192	闪光信号
9-10	-	-	预留

S91 驻车制动控制开关

			
连接器部件信息		DJ7013-6. 3-21	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GY 灰色	868	驻车信号

T4M 无线电天线

			
连接器部件信息		DJ7012-2. 8-21	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/BU 红色/蓝色	487	天线信号

T8A 点火线圈 1

			
连接器部件信息		282189-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
2	GN/BU 绿色/蓝色	E99	点火线圈 控制信号


T8B 点火线圈 2

			
连接器部件信息		282189-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/WH 红色/白色	ZK	IGN 电源
2	GN/RD 绿色/红色	E100	点火线圈 控制信号


T8A 点火线圈 1 B15-iAMT

			
连接器部件信息		34250-3065	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD 红色	ZK	IGN 电源
2	BK 黑色	G	搭铁
3	BN/RD (棕色/ 红色)	E100	点火线圈 1

T8A 点火线圈 2 B15-iAMT

			
连接器部件信息		34250-3065	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD 红色	ZK	IGN 电源
2	BK 黑色	G	搭铁
3	BU 蓝色	E88	点火线圈 2


T8A 点火线圈 3 B15-iAMT

			
连接器部件信息		34250-3065	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD 红色	ZK	IGN 电源
2	BK 黑色	G	搭铁
3	BN/WH (棕色/ 白色)	E99	点火线圈 3


T8A 点火线圈 4 B15-iAMT

			
连接器部件信息		34250-3065	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD 红色	ZK	IGN 电源
2	BK 黑色	G	搭铁
3	BU/GY (蓝色/ 灰色)	E76	点火线圈 4

T8A 点火线圈 1 B15

			
连接器部件信息		34250-3065	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD 红色	ZK	IGN 电源
2	BK 黑色	G	搭铁
3	BN/RD (棕色/ 红色)	A-H4	点火线圈 1


T8A 点火线圈 2 B15

			
连接器部件信息		34250-3065	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD 红色	ZK	IGN 电源
2	BK 黑色	G	搭铁
3	BN/RD (棕色/ 红色)	A-H2	点火线圈 1

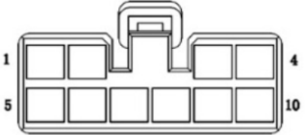
T8A 点火线圈 3 B15

			
连接器部件信息		34250-3065	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD 红色	ZK	IGN 电源
2	BK 黑色	G	搭铁
3	BN/RD (棕色/ 红色)	A-H1	点火线圈 1

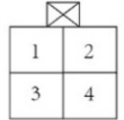
T8A 点火线圈 4 B15

			
连接器部件信息		34250-3065	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD 红色	ZK	IGN 电源
2	BK 黑色	G	搭铁
3	BN/RD (棕色/ 红色)	A-H3	点火线圈 1


S26 危险警告开关(非 BCM)

			
连接器部件信息		DJ7101-2. 3-20	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	-	-	预留
2	BK	152	接地
3	RD/GN (红色/绿色)	132	背光灯
4	-	-	预留
5	GN/BU (绿色/蓝色)	14	左转向信号
6	BU/OG (蓝色/橙色)	15	右转向信号
7	OG (橙色)	1508	闪光输入电源
8	GN (绿色)	1739	B+
9	VT (紫色)	642	闪光输出电源
10	PK (粉色)	5864	IGN

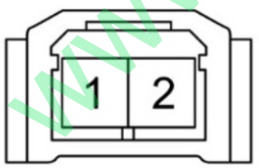
X90 装配厂 ABS 数据连接器

			
连接器部件信息		DJ7042B-2. 3-11	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	YE 黄色	197	CAN-H
2	OG/LG 橙色/浅绿色	479	IGN 电源
3	BK 黑色	20	接地
4	WH 白色	198	CAN-L


X84 车载 OBD 诊断接口

			
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	-	-	预留
2	-	-	预留
3	-	-	预留
4	0.75 BK (黑色)	550	接地
5	0.75 BK (黑色)	851	接地
6	0.5 YE (黄色)	197	CAN-H
7-10	-	-	预留
11	-	-	预留
12	-	-	预留
13	PK 粉色	129	TCU 信号 (IAMT 车型)
14	0.5 WH (白色)	198	CAN-L
15	-	-	预留
16	1.0 WH/RD 白色/红色	438	B+

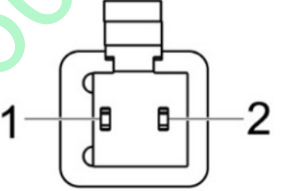
X85 方向盘气囊线圈 X1 (XZ1)

			
连接器部件信息		368545-1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	VT/WH (紫色/白色)	341	喇叭电源
2	BK (黑色)	457	喇叭接地

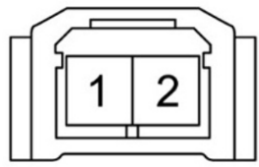
X92 USB 插座

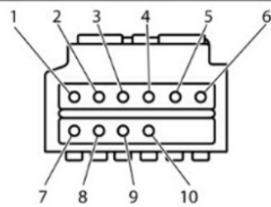
			
连接器部件信息		3STDY2M06W	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	GN 绿色	374	USB 供电
5	GY 灰色	373	USB 地

X85 方向盘气囊线圈 X2 (XZ1)-线圈侧

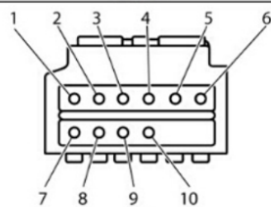
			
连接器部件信息		DJ7021A-2. 8-11/1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	-	-	喇叭接地
2	-	-	喇叭电源

X85 方向盘气囊线圈 X1 (XZ2)

			
连接器部件信息		368545-1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	VT/WH (紫色/白色)	341	喇叭电源
2	BK (黑色)	457	喇叭接地

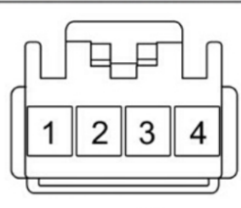
X85 方向盘气囊线圈 X2 (XZ2)-线
圈侧


连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1-6	-	-	预留
7	-	-	喇叭接地
8	-	-	喇叭电源
9-10	-	-	预留

X85 方向盘气囊线圈 X2 (XZ3)-线
圈侧


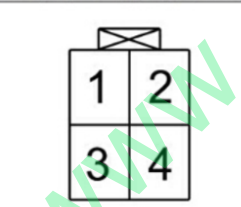
连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1-6	-	-	预留
7	-	-	喇叭接地
8	-	-	喇叭电源
9	-	-	换挡拨片 接地
10	-	-	换挡拨片 电源

X85 方向盘气囊线圈 X1 (XZ3)



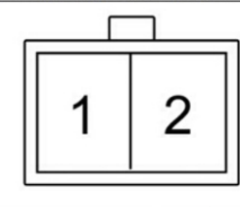
连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK (黑色)	457	喇叭接地
2	VT/WH (紫色/ 白色)	341	喇叭电源
3	BK (黑色)	751	换挡拨片 接地
4	RD/YE (红色/ 黄色)	123	换挡拨片 电源

X85 方向盘气囊线圈 X1 (XZ4)

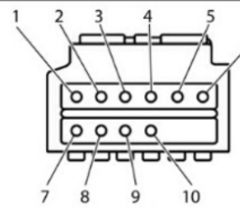


连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD (红色)	381	方向盘端 音量控制 低电平信 号
2	BK (黑色)	457	喇叭接地
3	BK/WH (黑色/ 白色)	375	方向盘端 音量控制 高电平信 号
4	VT/WH (紫色/ 白色)	341	喇叭电源

X85 方向盘气囊线圈 X2 (XZ4)

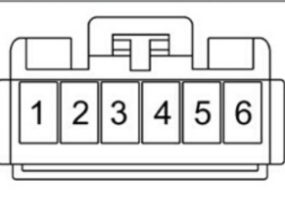


连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN/BU (绿色/ 蓝色)	1801	定速巡航 低电平控 制信号
2	GY (灰色)	1802	定速巡航 高电平控 制信号

X85 方向盘气囊线圈 X3 (XZ4)-线
圈侧


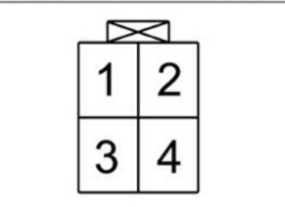
连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	-	-	定速巡航 低电平控 制信号
2	-	-	定速巡航 高电平控 制信号
3-6	-	-	预留
7	-	-	喇叭接地
8	-	-	喇叭电源
9	-	-	方向盘端 音量控制 低电平信 号
10	-	-	方向盘端 音量控制 高电平信 号

X85 方向盘气囊线圈 X1 (XZ5)



连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN/BU (绿色/ 蓝色)	1801	定速巡航 低电平控 制信号
2	GY (灰色)	1802	定速巡航 高电平控 制信号
3	RD/GN (红色/ 绿色)	132	背光灯电 源
4	BK (黑色)	751	背光灯接 地
5	BK (黑色)	751	换挡拨片 接地
6	RD/YE (红色/ 黄色)	123	换挡拨片 电源

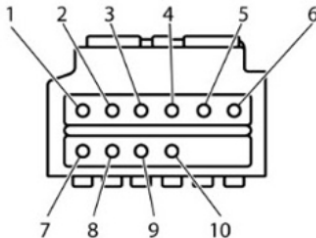
X85 方向盘气囊线圈 X2 (XZ5)



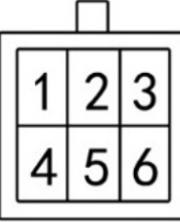
连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD (红色)	381	方向盘端 音量控制 低电平信 号
2	BK (黑色)	457	喇叭接地
3	BK/WH (黑色/ 白色)	375	方向盘端 音量控制 高电平信 号
4	VT/WH (紫色/ 白色)	341	喇叭电源

连接器端视图 7-30

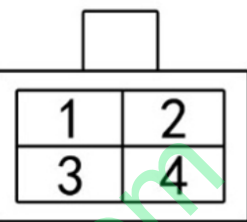
X85 方向盘气囊线圈 X3 (XZ5)-线
圈侧

			
连接器部件信息		-	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	-	-	定速巡航低电平控制信号
2	-	-	定速巡航高电平控制信号
3	-	-	背光灯电源
4	-	-	背光灯接地
5	-	-	换挡拨片接地
6	-	-	换挡拨片电源
7	-	-	喇叭接地
8	-	-	喇叭电源
9	-	-	方向盘端音量控制低电平信号
10	-	-	方向盘端音量控制高电平信号

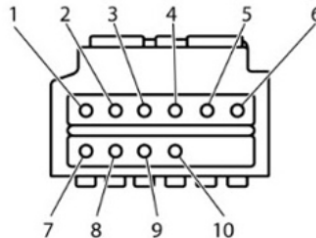
X85 方向盘气囊线圈 X1 (XZ6)

			
连接器部件信息		DJ7061A-2. 8-21	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	GN/BU (绿色/蓝色)	1801	定速巡航低电平控制信号
2	GY (灰色)	1802	定速巡航高电平控制信号
3	RD/GN (红色/绿色)	132	背光灯电源
4	BK (黑色)	177	背光灯接地
5	RD/GN (红色/绿色)	132	背光灯电源
6	BK (黑色)	177	背光灯接地

X85 方向盘气囊线圈 X2 (XZ6)

			
连接器部件信息		DJ70413Y-2. 2-11/29	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD (红色)	381	方向盘端音量控制低电平信号
2	BK (黑色)	457	喇叭接地
3	BK/WH (黑色/白色)	375	方向盘端音量控制高电平信号
4	VT/WH (紫色/白色)	341	喇叭电源

X85 方向盘气囊线圈 X3 (XZ6)-线
圈侧

			
连接器部件信息		-	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	-	-	定速巡航低电平控制信号
2	-	-	定速巡航高电平控制信号
3	-	-	背光灯电源
4	-	-	背光灯接地
5	-	-	背光灯电源
6	-	-	背光灯接地
7	-	-	喇叭接地
8	-	-	喇叭电源
9	-	-	方向盘端音量控制低电平信号
10	-	-	方向盘端音量控制高电平信号