


17.2.6.38 输出轴前轴承及输出轴导油嘴的安装

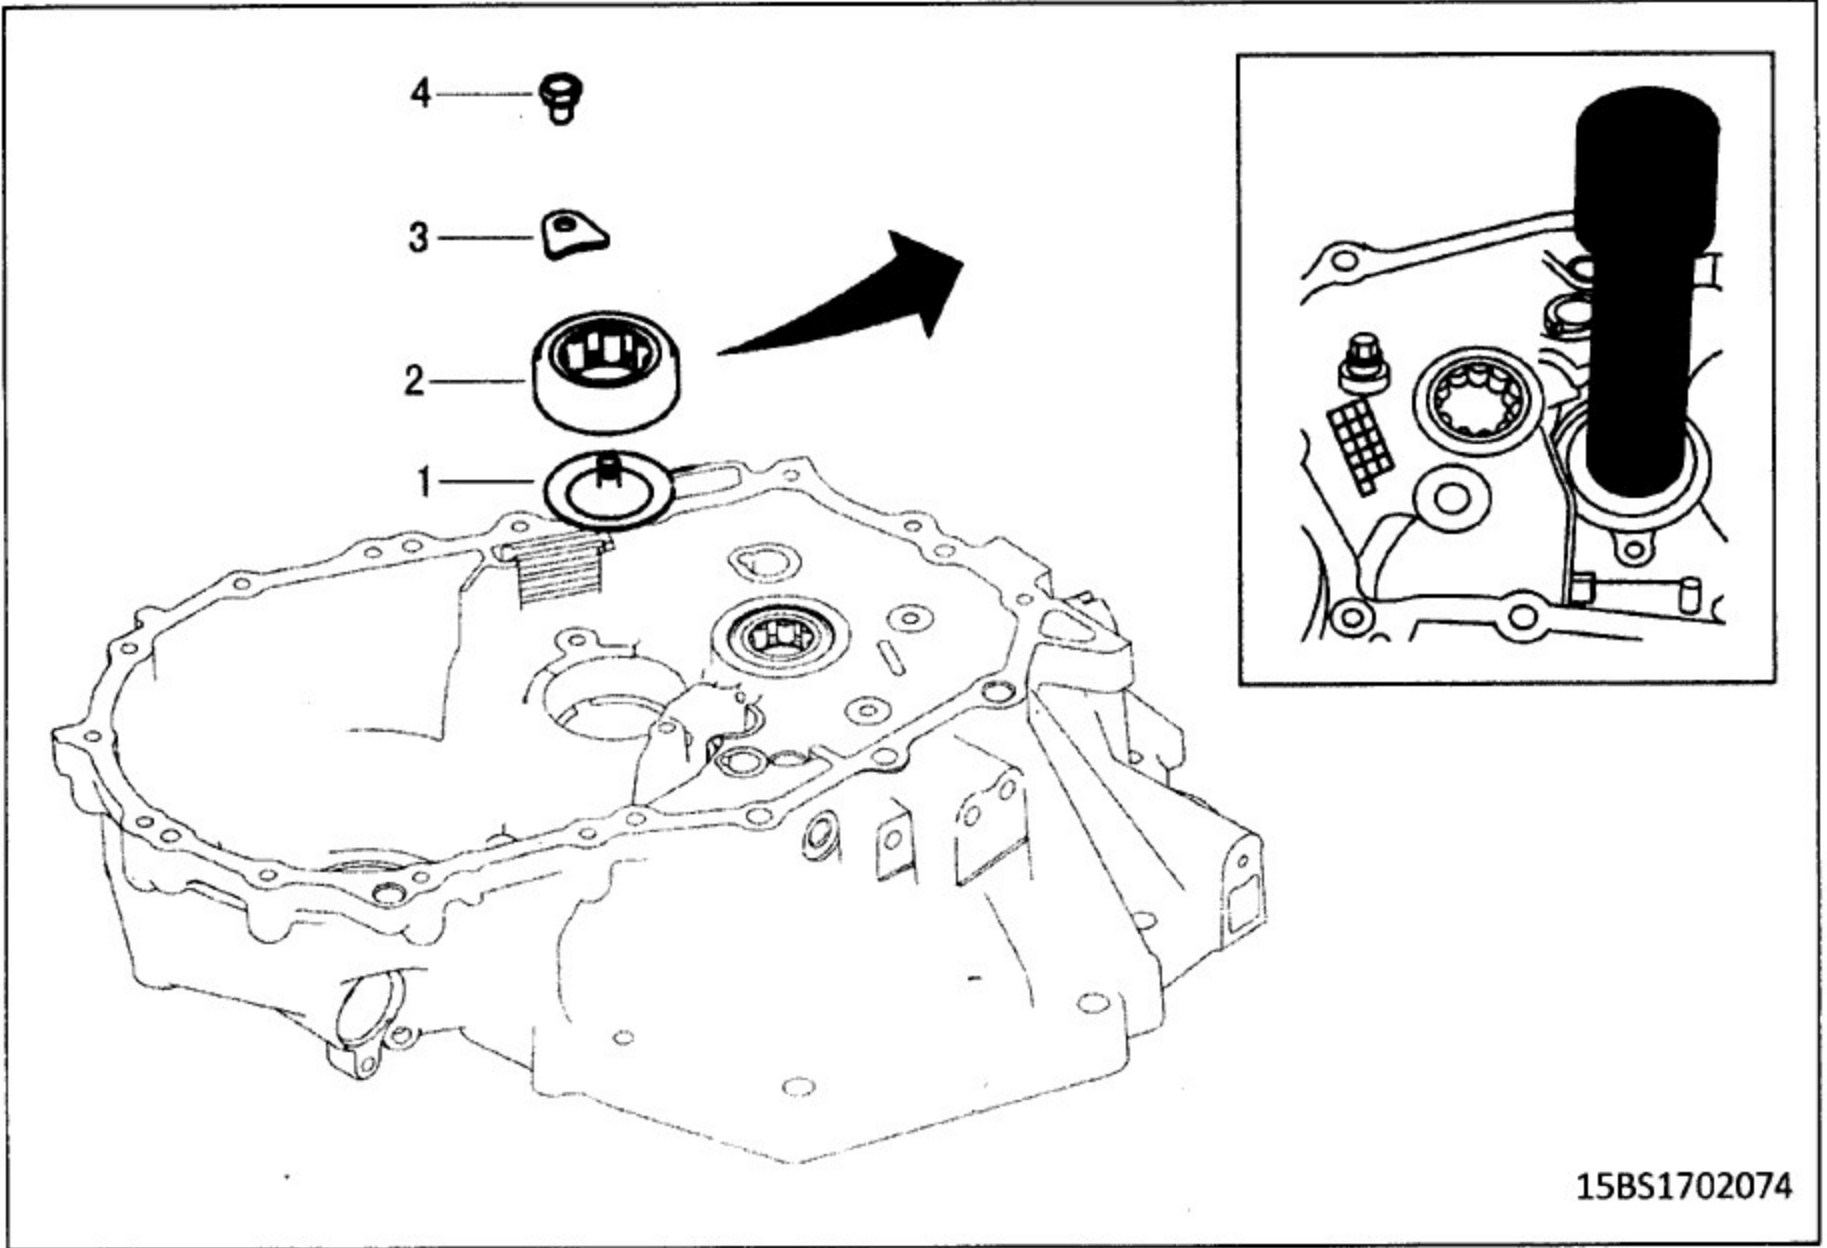

输出轴前轴承及输出轴导油嘴的安装

引出编号	部件名称
1	输入轴导油嘴 程序：在输出轴导油嘴上涂抹齿轮油，并将其安装至离合器壳体。 注意将导油嘴凸起部安装于离合器壳体槽内
2	圆柱滚子轴承 在新圆柱滚子轴承上涂抹齿轮油，用专用 CH-0015 轴承安装工具将其安装至离合器壳体。 注意 1、按照正确的方向进行安装 专用工具 ● CH-0015轴承安装工具
3	轴承锁板
4	轴承锁板螺栓 告诫：参见“有关紧固件的告诫” 紧固 12±4牛·米