


4.9 驾驶员信息显示

4.9.1 组合仪表示意图(电源、搭铁和串行数据)

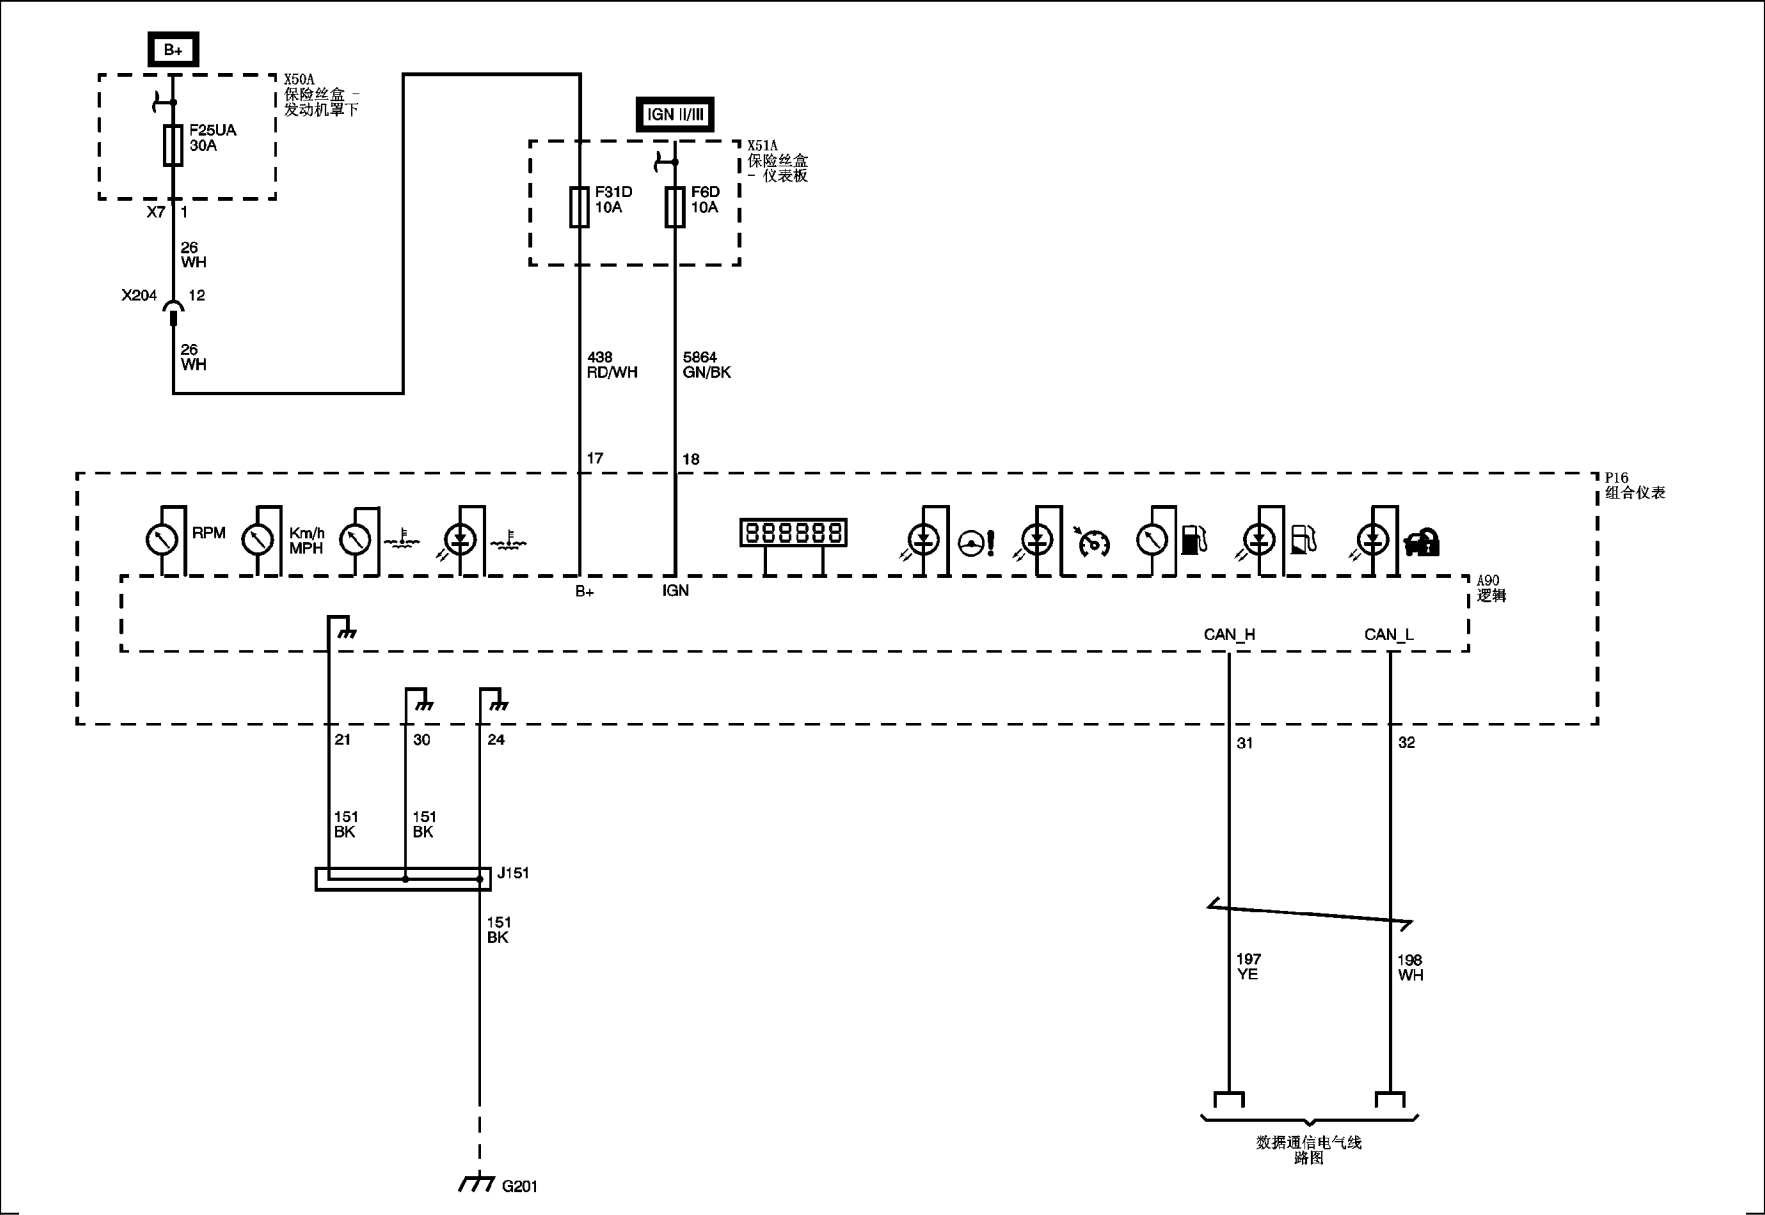

4.9.2 组合仪表示意图(仪表显示)

