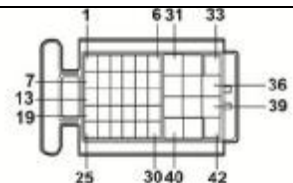
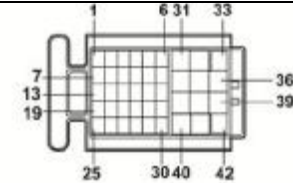
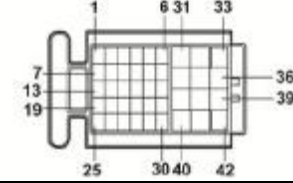
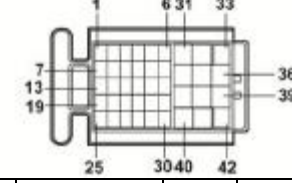


7.2 直列线束连接器端视图

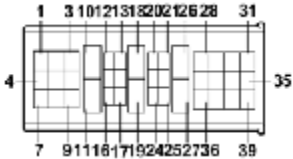
X101 前部接发动机线束			
			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN/WH (绿色/白色)	1162	油门踏板位置信号 2
2	GY (灰色)	48	离合器踏板位置开关控制信号
3	BU/RD (蓝色/红色)	1134	制动灯信号
4	VT (紫色)	7063	制动信号
5	WH/RD (白色/红色)	379	定速巡航地
6	RD/BU (红色/蓝色)	271	定速巡航控制
7	BU/YE (蓝色/黄色)	1161	油门踏板位置信号 1
8	-	-	预留
9	YE/RD (黄色/红色)	5062	燃油泵继电器控制
10	BU (蓝色)	473	冷却风扇高速继电器控制

X101 前部接发动机线束 (续)			
			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
11	-	-	预留
12	BN (棕色)	5546	油位传感器信号
13	-	-	预留
14	-	-	预留
15	BK (黑色)	1550	发动机控制模块 IGN 电源
16	BU/WH (蓝色/白色)	137	无钥匙进入控制模块信号
17	-	-	预留
18	RD/GN (红色/绿色)	404	空调温度传感器控制信号
19	GN/YE (绿色/黄色)	11	空调温度传感器地
20	RD (红色)	297	空调压力开关控制信号
21	GN/VT (绿色/紫色)	380	空调请求信号
22	YE/WH (黄色/白色)	335	冷却风扇低速继电器控制

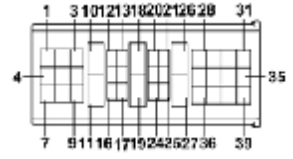
X101 前部接发动机线束 (续)			
			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
23	RD/BK (红色/黑色)	239	制动开关电源
24	GN (绿色)	31	机油信号
25	OG (橙色)	459	空调压缩机继电器控制
26	GN/YE (绿色/黄色)	328	后部驻车辅助控制模块 IGN 电源/倒车灯信号
27	YE/BU (黄色/蓝色)	210	发动机状态指示灯
28	-	-	预留
29	BN/YE (棕色/黄色)	1371	起动机继电器电气控制信号
30	RD/WH (红色/白色)	1319	诊断 K 线
31	GN/BU (绿色/蓝色)	1274	5V
32	YE (黄色)	197	CAN_H

X101 前部接发动机线束 (续)			
			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
33	WH (白色)	198	CAN_L
34	BK (黑色)	1272	油门踏板位置地 2
35	BN/RD (棕色/红色)	5069	主继电器控制信号
36	OG (橙色)	5148	主继电器闭合后电源
37	GN (绿色)	1271	油门踏板位置地 1
38	VT (紫色)	5571	发动机控制模块 B+电源
39	BU/RD (蓝色/红色)	24	倒车灯开关 IGN 电源
40	RD/WH (红色/白色)	1164	5V
41	YE (黄色)	182	充电指示灯
42	RD (红色)	366	起动机继电器闭合后电源/起动机电源

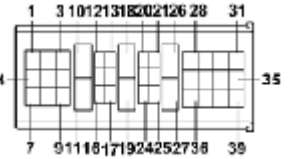
X201 前部接底盘线束

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU（蓝色）	15	右前转向灯 电源
2	GN（绿色）	14	左前转向灯 电源
3	BU/WH （蓝色/白色）	137	无钥匙进入 控制模块信 号
4	RD（红色）	1161	前雾灯电源
5	RD（红色）	225	前雨刮高速 继电器控制
6	GN/RD （绿色/红色）	132	小灯信号
7	GN/WH （绿色/白色）	136	起动机继电 器控制
8	GY/YE （灰色/黄色）	489	离合器开关 控制信号
9	-	-	预留
10	GY（灰色）	120	燃油泵继电 器闭合后电 源/ 燃油泵电源
11	-	-	预留
12	BN/BU （棕色/蓝色）	5114	DCU 继电器 控制
13	YE/BU （黄色/蓝色）	524	前照灯远光 继电器控制

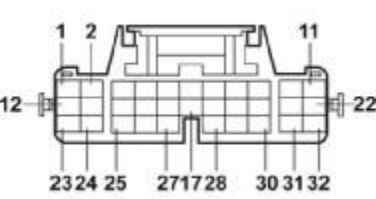
X201 前部接底盘线束（续）

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
14	GN/BU （绿色/蓝色）	220	前雨刮继电 器控制
15	RD/GN （红色/绿色）	292	前雾灯继电 器控制
16	VT/WH （紫色/白色）	341	喇叭继电 器控制
17	RD/WH （红色/白色）	5111	点火 0 继电 器控制信 号
18	WH（白色）	1322	小灯电源 （后保）
19	GN（绿色）	1321	小灯电源
20	GN/RD （绿色/红色）	1970	前照灯近 光继电器 控制
21	RD/YE （红色/黄色）	5112	点火 2 继电 器控制信 号
22	-	-	预留
23	-	-	预留
24	YE/GN （黄色/绿色）	5113	点火 1 继电 器控制信 号

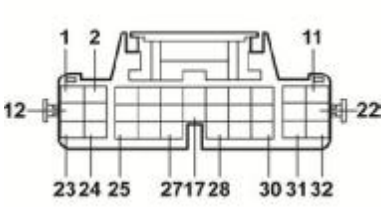
X201 前部接底盘线束（续）

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
25	BK/BU （黑色/蓝色）	374	驻车制动 继电器控 制信号
26	GN/YE （绿色/黄色）	328	倒车灯电 源
27	-	-	预留
28	BN（棕色）	5546	油位传感 器信号
29	GY/YE （灰色/黄色）	10	空调压力 开关 IGN 电源
30	WH（白色）	284	后车窗洗 涤泵电源
31	-	-	预留
32	-	-	预留
33	BN/YE （棕色/黄色）	1371	起动机继 电气控制 信号
34	BN/RD （棕色/红色）	283	前洗涤信 号
35	-	-	预留
36	RD/WH （红色/白色）	57	回位信号
37	VT（紫色）	7063	制动信号
38	-	-	预留
39	-	-	预留


X202 仪表接底盘线束

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK/YE （黑色/黄色）	1834	车外后视镜 折开继电器 控制
2	GN/OG （绿色/橙色）	1833	车外后视镜 折入继电器
3	BK/WH （黑色/白色）	361	车窗继电器 控制
4	YE（黄色）	197	CAN_H
5	WH（白色）	198	CAN_L
6	GN/BK （绿色/黑色）	5864	车身控制模 块 IGN 电源
7	RD（红色）	6969	驾驶员安全 带预紧+
8	BK（黑色）	2320	后视摄像机 接地
9	GN/YE （绿色/黄色）	3280	后视摄像机 电源
10	BU/VT （蓝色/紫色）	7070	左后排安全 带预紧-
11	BK/VT （黑色/紫色）	1376	胎压指示模 器块 B+电源
12	BK（黑色）	337	车载电源地
13	YE（黄色）	435	安全防盗系 统控制模块 数据信号
14	GN/BK （绿色/黑色）	92	前照灯开关
15	GN（绿色）	89	转向信号开 关控制


X202 仪表接底盘线束（续）

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
16	YE/GN (黄色/绿色)	85	近光灯开关
17	RD/WH (红色/白色)	38	后雨刮开关 信号
18	GY/VT (灰色/紫色)	4231	驾驶员座椅 气囊高电平
19	BU (蓝色)	6970	驾驶员安全 带预紧-
20	BU/YE (蓝色/黄色)	104	后雨刮继电 器控制
21	OG/WH (橙色/白色)	1921	外部后视镜 开关电源
22	RD/BK (红色/黑色)	96	点火钥匙进 入开关
23	WH/BU (白色/蓝色)	240	车载电源 5V
24	GN (绿色)	8200	驾驶员侧车 窗电机电源
25	BN/BU (棕色/蓝色)	348	碰撞信号
26	GN/WH (绿色/白色)	136	起动机继电 器控制
27	RD/YE (红色/黄色)	192	危险警告灯 开关控制
28	RD/WH (红色/白色)	487	无线电天线
29	OG (橙色)	5016	乘客未系安 全带提醒
30	GY (灰色)	7	天窗控制模 块 IGN 电源
31	GY/YE (灰色/黄色)	1022	无钥匙进入 控制模块 IGN 电源
32	VT/RD (紫色/红色)	7069	左后排安全 带预紧+

X203 仪表接底盘线束

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	WH (白色)	5	后雨刮继电 器供电
2	GY/YE (灰色/黄色)	10	空调压力开 关 IGN 电源 / 车身控制模 块 IGN 电源
3	RD (红色)	431	驾驶员座椅 控制模块 B+ 电源
4	RD (红色)	67	转向信号控 制
5	WH/GN 白色/ 绿色	66	转向信号
6	GN/YE 绿色/ 黄色	58	前雨刮低速 信号
7	YE 黄色	56	前雨刮间歇 信号
8	RD/GN 红色/ 绿色	54	后洗涤开关 信号
9	VT/WH 紫色/ 白色	49	前雨刮高速 信号
10	BU/BN (蓝色/棕色)	40	前雨刮开关 信号

X203 仪表接底盘线束（续）

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
11	RD 红色	144	后雨刮电机 回位
12	GN/RD 绿色/ 红色	132	小灯信号
13	RD/WH 红色/ 白色	118	左前扬声器 -
14	BU (蓝色)	201	左前扬声器 +
15	BN (棕色)	116	左后扬声器 +
16	VT (紫色)	199	左后扬声器 -
17	RD/WH (红色/白色)	442	车身控制模 块 B+电源
18	PK 粉色	109	TCM K 线
19	BK/GN 黑色/ 绿色	345	后雾灯开关 信号
20	BK (黑色)	161	后雾灯开关 地
21	GN/RD 绿色/ 红色	187	雨刮开关信 号
22	WH/RD 白色/ 红色	83	转向信号控 制

X203 仪表接底盘线束 (续)

针脚	导线	线路号码	功能信号
23	OG/WH 橙色/白色	70	车身控制模块 IGN 电源
24	RD/BU 红色/蓝色	84	远光灯开关
25	GN (绿色)	1739	车身控制模块 B+电源
26	RD/YE 红色/黄色	37	后部除雾器继电器控制
27	BN (棕色)	419	左侧碰撞传感器信号
28	YE/BK (黄色/黑色)	418	左侧碰撞传感器地
29	YE/VT 黄色/紫色	1933	车外后视镜折入继电器
30	BN (棕色)	142	车窗继电器闭合后电源
31	GN/YE (绿色/黄色)	328	后部驻车辅助控制模块 IGN 电源 / 倒车灯信号
32	VT/YE (紫色/黄色)	282	右后轮速传感器-

X203 仪表接底盘线束 (续)




引脚	导线	线路 号码	功能信号
33	RD/WH (红色/白色)	281	右后轮速传 感器+
34	RD/WH (红色/白色)	223	左前门上锁
35	VT (紫色)	1931	车外后视镜 折开继电器
36	BU/WH (蓝色/白色)	224	左前门解锁
37	BN/RD (棕色/红色)	279	左后轮速传 感器+
38	YE/BU (黄色/蓝色)	280	左后轮速传 感器-
39	OG (橙色)	539	车身控制模 块 B+电源
40	RD/WH (红色/白色)	388	车外后视镜 电源
41	GN/WH 绿色/ 白色	4231	驾驶员座椅 气囊低电平
42	RD (红色)	742	天窗控制模 块 B+电源


X204 底盘接仪表线束

X205 仪表接前部线束

针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN/VT (绿色/紫色)	380	空调请求信号
2	-	-	预留
3	RD/BU (红色/蓝色)	73	CAN_H
4	RD/YE (红色/黄色)	351	主动式安全 外部通信控制 模块闭合后 电源
5	BU/RD (蓝色/红色)	43	车辆稳定控制 模块唤醒
6	GN (绿色)	31	机油信号
7	GN/YE (绿色/黄色)	482	右前轮速传感器-
8	GN (绿色)	278	左前轮速传感器-
9	VT (紫色)	277	左前轮速传感器+
10	RD (红色)	481	右前轮速传感器+
11	-	-	预留
12	WH (白色)	2319	右前侧面物体 传感器控制 信号
13	BN/GY (棕色/灰色)	404	空调温度传感器 控制信号
14	RD/GN (红色/绿色)	341	喇叭继电器 控制
15	OG (橙色)	479	动力转向控制 模块 IGN 电 源
16	BK/YE (黑色/黄色)	2325	左/右前侧面 物体传感器 5V 电源

X205 仪表接前部线束（续）			
			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
17	GN/BU （绿色/蓝色）	74	CAN_L
18	-	-	预留
19	YE（黄色）	197	CAN_H
20	WH（白色）	198	CAN_L
21	-	-	预留
22	VT（紫色）	7063	未使用
23	GY（灰色）	7	鼓风电机继电器控制
24	RD/BU （红色/蓝色）	271	定速巡航控制
25	RD/WH （红色/白色）	134	B+供电
26	BU（蓝色）	2318	左前侧面物体传感器控制信号
27	-	-	预留
28	GN/YE （绿色/黄色）	11	空调温度传感器地
29	RD/WH （红色/白色）	1319	未使用
30	GN（绿色）	2326	左/右前侧面物体传感器地
31	GY/VT （灰色/紫色）	868	驻车制动信号
32	-	-	预留

X205 仪表接前部线束（续）			
			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
33	-	-	预留
34	-	-	预留
35	BN/YE （棕色/黄色）	712	前照灯电源 / 前照灯开关电源
36	GN（绿色）	7122	右调光电机控制
37	-	-	预留
38	WH/RD （白色/红色）	379	定速巡航地
39	YE（黄色）	182	充电指示灯
40	YE/BU （黄色/蓝色）	210	发动机状态指示灯
41	-	-	预留
42	-	-	预留

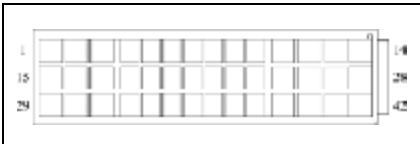
X206 仪表接底盘线束			
			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	WH/VT （白色/紫色）	39	无钥匙进入控制模块 IGN 电源/ 胎压指示器模块 IGN 电源
2	OG/WH （橙色/白色）	70	无钥匙进入控制模块 IGN 电源
3	WH/GN （白色/绿色）	19	驾驶员座椅安全带扣
4	-	-	预留
5	BK（黑色）	1223	转向柱锁模块地
6	RD（红色）	5612	转向柱锁模块控制信号
7	VT/GN （紫色/绿色）	5613	转向柱锁模块 B+电源
8	BK（黑色）	5614	转向柱锁模块状态信号
9	PK/RD （粉色/红色）	2326	左外/左中/右外/右中后物体传感器地
10	BU（蓝色）	5615	转向柱锁模块 K 线信号

X206 仪表接底盘线束（续）			
			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
11	YE/BU （黄色/蓝色）	115	右后扬声器 +
12	YE（黄色）	46	右后扬声器 -
13	PK（粉色）	117	右前扬声器 +
14	GN（绿色）	34	右前扬声器 -
15	BN（棕色）	4878	无钥匙进入天线信号 2
16	GY/BN （灰色/绿色）	4281	速度信号
17	BK/YE （黑色/黄色）	2325	左外/左中/右外/右中后物体传感器 5V 电源
18	BU/RD （蓝色/红色）	2324	左外后物体传感器控制信号
19	GN/WH （绿色/白色）	2323	左中后物体传感器控制信号
20	WH/RD （白色/红色）	2322	右中后物体传感器控制信号
21	YE/GN （黄色/绿色）	2321	右外后物体传感器控制信号
22	YE（黄色）	197	CAN_H

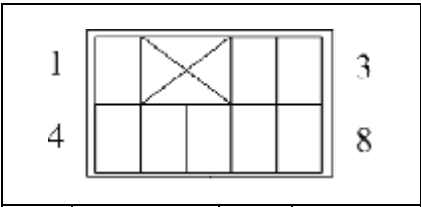
X206 仪表接底盘线束（续）

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
23	WH（白色）	198	CAN_L
24	-	-	预留
25	GY（灰色）	428	乘客座椅 安全带预 紧-
26	GN（绿色）	430	乘客座椅 安全带预 紧+
27	GY/GN （灰色/绿色）	4241	乘客座椅 气囊低电 平
28	BU（蓝色）	372	数据传输
29	OG（橙色）	4877	无钥匙进 入天线信 号 1
30	VT/WH （紫色/白色）	1362	乘客座椅 安全带扣
31	RD（红色）	1471	无钥匙进 入控制模 块 B+电源
32	WH/RD （白色/红色）	5120	点火模式 开关背光 灯 1

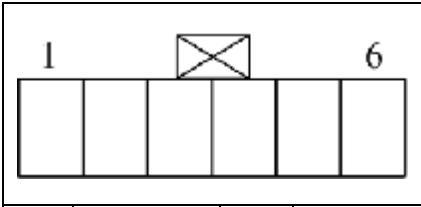
X206 仪表接底盘线束（续）

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
33	RD/WH （红色/白色）	1472	无钥匙进入 控制模块 B+ 电源
34	RD/BK （红色/黑色）	5115	点火模式开 关背光灯 2
35	BU/RD （蓝色/红色）	5116	点火模式开 关背光灯 3
36	BN/BU （棕色/蓝色）	5117	点火模式开 关控制信号 1
37	BU/GN （蓝色/绿色）	5118	点火模式开 关控制信号 2
38	GN/RD （绿色/红色）	5121	无钥匙进入 控制模块通 讯数据
39	GY/YE （灰色/黄色）	421	右侧碰撞传 感器地
40	RD/BU （红色/蓝色）	420	右侧碰撞传 感器信号
41	BU/BN （蓝色/棕色）	4251	乘客座椅气 囊高电平
42	BARE	370	屏蔽线

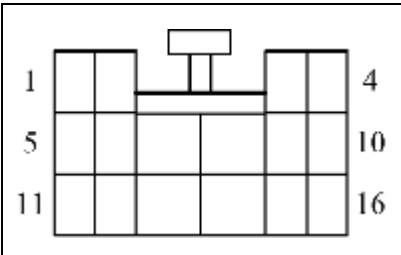
X208 底盘接顶部线束

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK（黑色）	2750	天窗控制模 块地
2	-	-	预留
3	RD（红色）	742	天窗控制模 块 B+电源
4	BK/GN （黑色/绿色）	77	控制接地
5	RD/WH （红色/白色）	487	无线电天线
6	BK（黑色）	450	天窗开关接 地
7	RD/GN （红色/绿色）	68	常电
8	GY（灰色）	7	天窗控制模 块 IGN 电源

X303 底盘接驾驶员电动座椅
过渡线束

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK（黑色）	1731	驾驶员座椅 控制模块接 地
2-5	-	-	预留
6	RD（红色）	431	驾驶员座椅 控制模块 B+ 电源

X401 左尾门接底盘线束

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN（绿色）	1321	尾灯电源
2	-	-	预留
3	-	-	预留
4	BK/RD （黑色/红色）	347	尾门锁控 制
5	WH（白色）	5	后雨刮继 电器供电
6	RD（红色）	144	后雨刮电 机回位
7	BK（黑色）	1250	接地
8	-	-	预留
9	VT（紫色）	7063	制动信号
10	WH（白色）	183	尾门解锁 控制
11	YE/WH （黄色/白色）	93	提升门释 放开关控 制
12	GN/YE （绿色/黄色）	328	倒车灯电 源
13	-	-	预留
14	-	-	预留
15	YE（黄色）	814	左侧尾灯 电源
16	BK（黑色）	2951	提升门释 放开关接 地

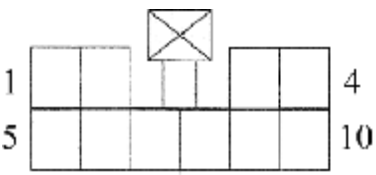
X402 右尾门接底盘线束			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	-	-	预留
2	GN (绿色)	1321	尾灯电源
3	GN/YE (绿色/黄色)	328	倒车灯信号
4	RD/YE (红色/黄色)	37	后部除雾器继电器电源
5	-	-	预留
6	BU (蓝色)	815	右侧尾灯电源
7	VT (紫色)	7063	制动信号
8	-	-	预留
9	BK (黑色)	555	中置高位停车灯接地
10	BK (黑色)	2250	接地
11	-	-	预留

X403 倒车雷达接底盘线束			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK (黑色)	2320	后视摄像机接地
2	GN/YE (绿色/黄色)	3280	后视摄像机电源
3	BARE	370	屏蔽线
4	BU (蓝色)	372	数据传输
5	PK/RD (粉色/红色)	2326	左外/左中/ 右外/右中 后物体传感器地
6	BK (黑色)	188	牌照灯接地
7	BU (蓝色)	1870	后雾灯电源
8	BK (黑色)	333	后雾灯接地
9	-	-	预留
10	WH (白色)	1322	雾灯电源
11	GN/RD (绿色/红色)	132	牌照灯电源
12	BK/YE (黑色/黄色)	2325	左外/左中/ 右外/右中 后物体传感器 5V 电源
13	BU/RD (蓝色/红色)	2324	左外后物体传感器控制信号
14	GN/WH (绿色/白色)	2323	左中后物体传感器控制信号
15	WH/RD (白色/红色)	2322	右中后物体传感器控制信号
16	YE/GN (黄色/绿色)	2321	右外后物体传感器控制信号

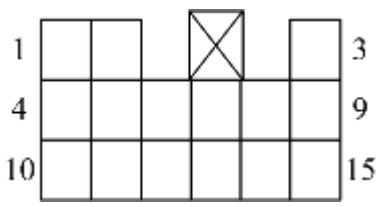
X501 左前门接底盘线束 1			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/WH (红色/白色)	118	左前扬声器-
2	RD (红色)	4871	左前门把手天线信号 2
3	WH/BK (白色/黑色)	4872	左前门把手天线信号 1
4	BK (黑色)	8850	左前门把手天线接地
5	BU/RD (蓝红色)	1880	左前门把手天线开关控制信号
6	YE/VT (黄色/紫色)	1933	车外后视镜折入继电器
7	VT (紫色)	1931	车外后视镜折开继电器
8	GN (白色)	1327	车窗开关数据信号
9	BU (蓝色)	201	左前扬声器+
10	BU/YE (蓝色/黄色)	6281	外部后视镜控制
11	-	-	预留
12	BK (黑色)	2953	左前门碰开关接地
13	OG/WH (橙色/白色)	1921	外部后视镜开关电源
14	GN (绿色)	14	左侧转向灯电源
15	BU/BN (蓝色/棕色)	385	乘客侧外部后视镜电源
16	-	-	预留

X502 左前门接底盘线束 2			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	-	-	预留
2	-	-	预留
3	-	-	预留
4	-	-	预留
5	GN/RD (绿色/红色)	132	小灯信号
6	RD/WH (红色/白色)	388	驾驶员侧外部后视镜供电
7	VT/RD (紫色/红色)	226	左前门锁电机
8	GN (绿色)	8200	驾驶员侧车窗电机电源
9	WH (白色)	169	车窗下降信号
10	BK (黑色)	450	接地
11	BU/WH (蓝色/白色)	195	门锁上锁控制
12	BU/YE (蓝色/黄色)	194	门锁解锁控制
13	GY (灰色)	785	乘客侧外后视镜地控制信号 1
14	BN (棕色)	787	乘客侧外后视镜地控制信号 2
15	BN (棕色)	142	车窗继电器闭合后电源

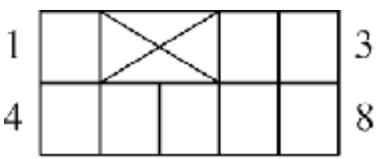
X601 底盘接右前门线束 1

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE（黄色）	1881	右前门把手天线开关控制信号
2	RD/WH （红色/白色）	388	乘客侧外部后视镜供电
3	YE/WH （黄色/白色）	4874	右前门把手天线信号 1
4	GN/OG （绿色/橙色）	4873	右前门把手天线信号 2
5	BK（黑色）	8950	右前门把手天线接地
6	YE/VT （黄色/紫色）	1933	车外后视镜折入继电器
7	-	-	预留
8	-	-	预留
9	VT（紫色）	1931	车外后视镜折开继电器
10	-	-	预留

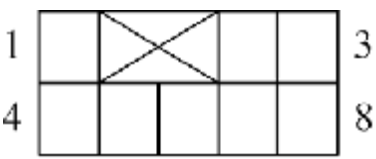
X602 底盘接右前门线束 2

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	PK（粉色）	117	右前扬声器+
2	GN（绿色）	34	右前扬声器-
3	BK（黑色）	386	接地
4	BN（棕色）	787	乘客侧外部后视镜地控制信号 2
5	GY（灰色）	785	乘客侧外部后视镜地控制信号 1
6	GN（绿色）	1327	车窗开关数据信号
7	BU（蓝色）	15	右侧转向灯电源
8	-	-	预留
9	-	-	预留
10	BK（黑色）	1450	车窗开关接地
11	-	-	预留
12	BU/WH （蓝色/白色）	195	门锁上锁控制
13	BU/YE （蓝色/黄色）	194	门锁解锁控制
14	BU/BN （蓝色/棕色）	385	乘客侧外部后视镜电源
15	BN（棕色）	142	驾驶员侧车窗开关电源

X701 左后门接底盘线束

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BN（棕色）	116	左后扬声器+
2	VT（紫色）	199	左后扬声器-
3	GN（绿色）	1327	车窗开关数据信号
4	-	-	预留
5	BN（棕色）	142	车窗继电器闭合后电源
6	BK（黑色）	1352	接地
7	BU/YE （蓝色/黄色）	194	门锁解锁控制
8	BU/WH （蓝色/白色）	195	门锁上锁控制

X801 右后门接底盘线束

			
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE/BU （黄色/蓝色）	115	右后扬声器+
2	YE（黄色）	46	右后扬声器-
3	GN（绿色）	1327	车窗开关数据信号
4	-	-	预留
5	BN（棕色）	142	右前车窗开关
6	BK（黑色）	1450	车窗开关地
7	BU/YE （蓝色/黄色）	194	门锁解锁控制
8	BU/WH （蓝色/白色）	195	门锁上锁控制