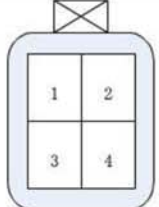
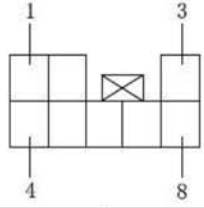


7.1 部件连接器端视图

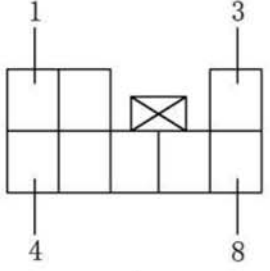
A7 油泵和油位传感器组件

			
连接器部件信息		PP0427504	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BN (棕色)	5546	油位传感器信号
2	RD 红色	E45	油位传感器低电平
3	GY (灰色)	120	油泵供电
4	BK (黑色)	850	油泵接地

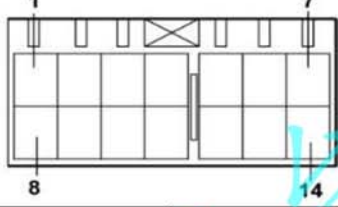
A9A 外部后视镜-驾驶员侧
(CN200S)

			
连接器部件信息		DJ7081-2. 3-20	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	0.5 GN (绿色)	784	左右调节信号
2	0.5BU/BN (蓝色/棕色)	385	公共端
3	0.5 YE (黄色)	88	上下调节信号
4	0.75 RD/WH 红色/白色	388	后视镜加热电源
5	1.0 BK (黑色)	450	接地
6	0.5 GN (绿色)	14	左转向灯信号
7	0.5 VT 紫色	1931	折开电源
8	0.5 YE/VT 黄色/紫色	1933	折入电源

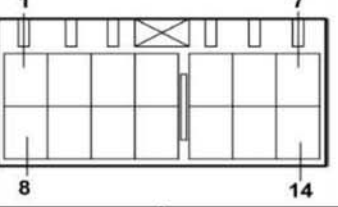
A9B 外部后视镜-乘客侧
(CN200S)

			
连接器部件信息		DJ7081-2. 3-20	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	0.5 BN (棕色)	787	上下调节信号
2	0.5BU/BN (蓝色/棕色)	385	公共端
3	0.5 GY (灰色)	785	左右调节信号
4	0.75 RD/WH 红色/白色	388	后视镜加热电源
5	0.5 BK (黑色)	386	接地
6	0.5 BU (蓝色)	15	右转向灯信号
7	0.5 PK/RD 粉色/红色	1931	折开电源
8	YE/VT 黄色/紫色	1933	折入电源

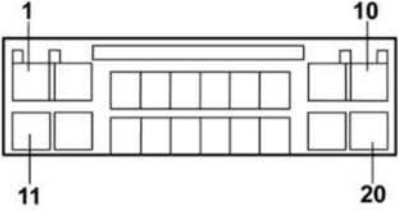
A9A 外部后视镜-驾驶员侧
(CN201S)

			
连接器部件信息		6098-7373	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE (黄色)	88	上下调节信号
2	BU/BN (蓝色/棕色)	385	公共端
3	GN (绿色)	784	左右调节信号
4	RD/WH (红色/白色)	388	后视镜加热电源
5	-	-	预留
6	WH (白色)	1328	摄像头电源
7	BARE	1329	左侧摄像头影像信号防干扰屏蔽线
8	YE/VT (黄色/紫色)	1933	折入电源
9	VT (紫色)	1931	折开电源
10	GN (绿色)	14	左转向灯信号
11	BK (黑色)	450	接地
12	-	-	预留
13	OG (橙色)	1432	影像信号
14	VT (紫色)	1433	影像信号

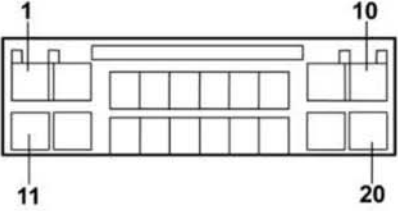
A9B 外部后视镜-乘客侧
(CN201S)

			
连接器部件信息		6098-7373	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GY (灰色)	785	左右调节信号
2	BU/BN (蓝色/棕色)	385	公共端
3	BN (棕色)	787	上下调节信号
4	RD/WH (红色/白色)	388	后视镜加热电源
5	-	-	预留
6	RD (红色)	1335	摄像头电源
7	BARE	1336	右侧摄像头影像信号防干扰屏蔽线
8	YE/VT (黄色/紫色)	1933	折入电源
9	VT (紫色)	1931	折开电源
10	BU (蓝色)	15	左转向灯信号
11	BK (黑色)	386	接地
12	-	-	预留
13	GN (绿色)	1332	影像信号
14	BK (黑色)	1333	影像信号

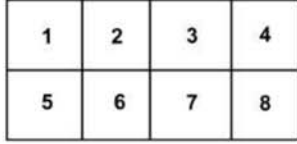
A11 无线电 X1

			
连接器部件信息		32200707	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	1.0 RD/WH (红色/白色)	376	记忆供电
2	0.35 WH (白色)	132	背景灯+
3	1.0 BU (蓝色)	201	前左喇叭+
4	1.0 GN (绿色)	34	前右喇叭-
5	1.0 VT (紫色)	199	后左喇叭-
6	1.0 YE (黄色)	46	后右喇叭-
7	0.5 BK (黑色) (CN200S)	337	USB 接地
	GY 灰色 (U4D&XNS)	196	静音
8	0.5 WH/BU (白色/蓝色)	240	USB 充电 5V
	YE/VT (黄色/紫色) (U4D&XNS)	1971	IGN 电源
9	0.5 PK/GY (粉色/灰色)	193	ACC 供电
10	0.5 RD/WH (红色/白色)	487	天线
11	1.0 BK (黑色)	51	接地

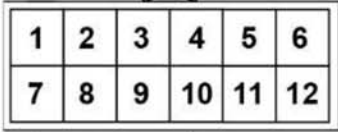
A11 无线电 X1

			
连接器部件信息		32200707	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
12	0.35 BK (黑色)	51	背景灯-
13	1.0 GY (灰色)	118	前左喇叭-
14	1.0 BU (蓝色)	117	前右喇叭-
15	1.0 BN (棕色)	116	后左喇叭-
16	1.0 YE/BU (黄色/蓝色)	115	后右喇叭-
17	0.35 BU/BN (蓝色/棕色) (-XNS)	192	危险警告灯 信号
	- (XNS)	-	预留
18	0.5 GN/YE (绿色/黄色)	328	倒车信号
	BN 棕色 (XNS)	569	倒车信号
19	0.35 RD (红色)	381	音量开关-
20	0.35 BK/WH (黑色/白色)	375	音量开关+

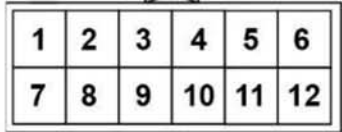
A11 无线电 X2

			
连接器部件信息		1376352-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	0.5 YE (黄色)	197	CAN-H
2	0.5 WH (白色)	198	CAN-L
3	YE 黄色	3371	USB2_地
4	BU 蓝色	2401	USB2_5V
5	0.5BK (黑色)	2320	倒车视频 接地
6	0.5 GN/YE (绿色/黄色)	3280	倒车视频 供电
7	BARE	370	屏蔽线
8	0.5 BU (蓝色)	372	视频信号

A11 无线电 X2
(品牌音响&旧内饰)

			
连接器部件信息		1376352-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE 黄色	197	CAN-H
2	WH 白色	198	CAN-L
3	YE 黄色	3371	USB2_地
4	BU 蓝色	2401	USB2_5V
5	BARE	370	视频-
6	BU 蓝色	372	视频+
7	-	-	预留
8	-	-	预留
9	YE/VT 黄色/紫色	1971	品牌音响 ACC 电源
10	GY 灰色	196	品牌音响 静音
11	BK 黑色	2320	后视摄像 头接地
12	GN/YE 绿色/黄色	3280	后视摄像 头电源

A11 无线电 X2
(品牌音响&新内饰)

			
连接器部件信息		1376352-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK 黑色	2320	后视摄像 头接地
2	GN/YE 绿色/黄色	3280	后视摄像 头电源
3	BARE	1122	屏蔽线
4	BU 蓝色	1121	视频信号 +
5	YE 黄色	197	CAN-H
6	WH 白色	198	CAN-L
7	-	-	预留
8	-	-	预留
9	-	-	预留
10	-	-	预留
11	BK 黑色	5631	麦克风-
12	OG 橙色	5631	麦克风+

B28D 驾驶员车门微启开关

连接器部件信息		DJ7013-6.3-2195	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/WH 红色/ 白色	745	门开信号

B28LR 左后车门微启开关

连接器部件信息		DJ7013-6.3-2195	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	0.35 RD/YE (红色/黄色)	7467	门开信号

B28RR 右后车门微启开关

连接器部件信息		DJ7013-6.3-2195	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/BU 红色/ 蓝色	748	门开信号

B28P 乘客车门微启开关

连接器部件信息		DJ7013-6.3-2195	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/BK 红色/ 黑色	746	门开信号

B34 发动机冷却液温度传感器
-1.5T

连接器部件信息		282682-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/YE (红色/ 黄色)	E101	高电平
2	YE/BU (黄色/ 蓝色)	E85	低电平

B34 发动机冷却液温度传感器
-1.8

连接器部件信息		282189-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU/RD (蓝色/ 红色)	E101	高电平
2	WH/YE 白色/ 黄色	E85	低电平

B35 发动机机油油位开关

连接器部件信息		DJ7013Y-2.2-21	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GN (绿色)	S	油位信号

B39 空调蒸发器温度传感器

连接器部件信息		DJY7021A-2-21	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BN/GY 棕色/ 灰色	404	高电平
2	GN/YE (绿色/ 黄色)	11	低电平

B52A 加热型前氧传感器 1-1.5T

连接器部件信息		174257-2 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/YE (红色/ 黄色)	E104	信号
2	RD 红色	ZK	供电
3	GN/WH (绿色/ 白色)	E80	接地
4	VT/YE (紫色/ 黄色)	E73	加热

B52A 加热型前氧传感器 1-1.8

连接器部件信息		368123-5	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GY/BN (灰色/ 棕色)	E104	控制
2	GY/RD 灰色/ 红色	5148	供电
3	VT/RD (紫色/ 红色)	E80	接地
4	BU/GY (蓝色/ 灰色)	E73	加热

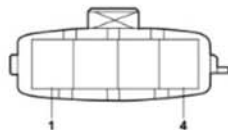
B52B 加热型后氧传感器 2-1.5T

连接器部件信息		174257-2 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/GN (红色/ 绿色)	E21	信号
2	RD 红色	ZK	供电
3	RD/BK (红色/ 黑色)	E43	接地
4	VT/BK (紫色/ 黑色)	E48	加热

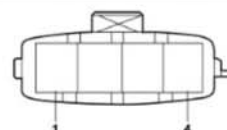
B52B 加热型后氧传感器 2-1.8



连接器部件信息		368123-5	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	VT/RD (紫色/ 红色)	E21	控制
2	GY/RD 灰色/ 红色	5148	供电
3	VT/WH (紫色/ 白色)	E43	接地
4	GN/YE (绿色/ 黄色)	E48	加热

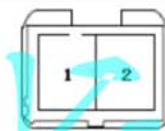
B65 增压后压力温度传感器 (中
冷管上, 蓄电池下方) -1.5T

连接器部件信息		368162-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GY/RD (灰色/ 红色)	E47	接地
2	GN/WH (绿色/ 白色)	E24	温度信号
3	BN/RD (棕色/ 红色)	E19	5V
4	OG (橙色)	E46	压力信号

B65 进气压力温度传感器 (歧
管)-1.5T

连接器部件信息		368162-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE/BU (黄色/ 蓝色)	E85	接地
2	OG/GN (橙色/ 绿色)	E102	温度信号
3	GY (灰色)	E109	5V
4	WH/VT (白色/ 紫色)	E91	压力信号

B63L 左侧碰撞传感器

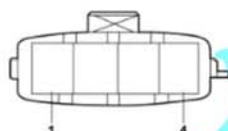


连接器部件信息		7283-6502-50	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	VT/BK 紫色/ 黑色	418	低电平
2	BN/GN 棕色/ 绿色	419	高电平

B56 点火钥匙进入开关

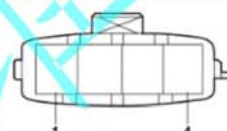


连接器部件信息		MG610154	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	VT 紫色	438	供电
2	RD/BK 红色/ 黑色	96	钥匙进入 信号

B65 增压前压力温度传感器 (空
气滤清器壳体处) -1.5T

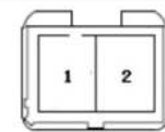
连接器部件信息		368162-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GY/RD (灰色/ 红色)	E47	接地
2	-	-	预留
3	BN/RD (棕色/ 红色)	E19	5V
4	RD/YE (红色/ 黄色)	E60	压力信号

B65 进气压力温度传感器-1.8



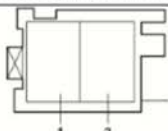
连接器部件信息		2050052-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK/YE (黑色/ 黄色)	E85	接地
2	BN/BU (棕色/ 蓝色)	E102	信号 1
3	BU/BK (蓝色/ 黑色)	E109	5V
4	BK/WH (黑色/ 白色)	E91	信号 2

B63R 右侧碰撞传感器



连接器部件信息		7283-6502-50	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BN/RD (棕色/ 红色)	420	高电平
2	GY/YE (灰色/ 黄色)	421	低电平

B60 乘客感知传感器



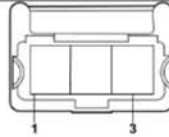
连接器部件信息		98817-1021	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK (黑色)	21	接地
2	WH (白色)	19	张力信号

B63L 左侧碰撞传感器

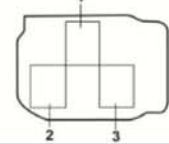
(1.8iAMT 版)

			
连接器部件信息		783-6502-50	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	VT/BK 紫色/ 黑色	418	高电平
2	BN 棕色	419	低电平

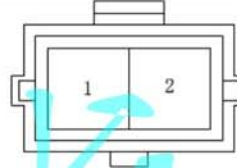
B68 爆震传感器-1.8

			
连接器部件信息		2137216-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU(蓝色)	E89	高电平
2	GN/WH (绿色/ 白色)	E90	低电平
3	-	-	预留

B78F 后物体传感器-右中

			
连接器部件信息		1-967642-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK/YE (黑色/ 黄色)	2325	高电平
2	PK(粉色)	2326	低电平
3	GN/WH(绿色/ 白色)	2323	信号

B81 驻车空档位置开关-1.8

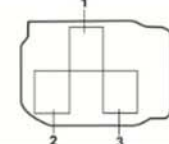
			
连接器部件信息		7283-7027	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	VT (紫色)	K1	高电平
2	WH (白色)	N	低电平

B63R 右侧碰撞传感器

(1.8iAMT 版)

			
连接器部件信息		783-6502-50	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/BU (红色/ 蓝色)	420	高电平
2	GY/YE (灰色/ 黄色)	421	低电平

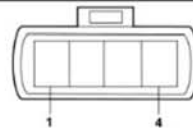
B78E 后物体传感器-左中

			
连接器部件信息		1-967642-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK/YE (黑色/ 黄色)	2325	高电平
2	PK(粉色)	2326	低电平
3	WH/RD(白色/ 红色)	2322	信号

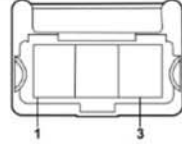
B78G 后物体传感器-左外

			
连接器部件信息		1-967642-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK/YE (黑色/ 黄色)	2325	高电平
2	PK(粉色)	2326	低电平
3	YE/GN(黄色/ 绿色)	2321	信号

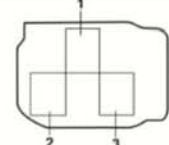
B81 驻车空档位置开关-1.5T

			
连接器部件信息		1-967640-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK (黑色)	G	接地
2	-	-	预留
3	VT (紫色)	K1	高电平
4	WH (白色)	N	低电平

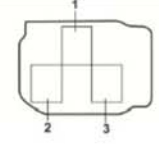
B68 爆震传感器-1.5T

			
连接器部件信息		85205-1 (AMP)	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BU(蓝色)	E90	低电平
2	GN/BK (绿色/ 黑色)	E89	高电平
3	-	-	预留

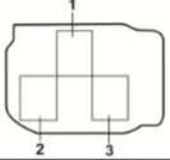
B78H 后物体传感器-右外

			
连接器部件信息		1-967642-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK/YE (黑色/ 黄色)	2325	高电平
2	PK(粉色)	2326	低电平
3	BU/RD(蓝色/ 红色)	2324	信号

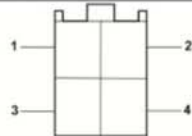
B94LF 侧面物体传感器-左前

			
连接器部件信息		1-967642-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK/YE (黑色/ 黄色)	2325	高电平
2	PK/RD(粉色/ 红色)	2326	低电平
3	WH 白色	2319	信号

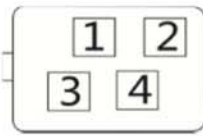
B94RF 侧面物体传感器-右前

			
连接器部件信息		1-967642-1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BK/YE (黑色/黄色)	2325	高电平
2	PK/RD (粉色/红色)	2326	低电平
3	GN/RD (绿色/红色)	2318	信号

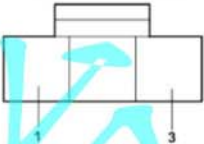
B103 制动灯开关-CN201S

			
连接器部件信息		MG610267	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	0.35 RD/BK (红色/黑色)	239	供电
2	0.5 BU/BN (蓝色/棕色)	1442	供电
3	0.35 BU/RD (蓝色/红色)	1134	制动信号
4	0.5 VT/WH (紫色/白色)	6063	制动信号

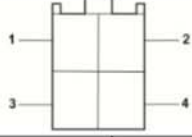
B113 横摆角速度传感器

			
连接器部件信息		1-967640-1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	0.5 WH (白色)	3666	CAN_L
2	0.5 GN/RD 绿色/红色	479	供电
3	0.5 BK (黑色)	368	接地
4	0.5 YE (黄色)	3677	CAN_H

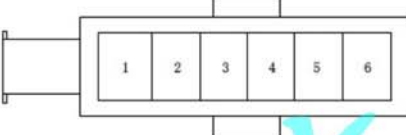
B115A 车速传感器-MT-1.8

			
连接器部件信息		2137216-1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BK (黑色)	G5	接地
2	BU/GY (蓝色/灰色)	E26	车速信号
3	RD/WH (红色/白色)	ZK	供电

B103 制动灯开关

			
连接器部件信息		MG610267	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	0.35 YE/BK (黄色/黑色)	239	供电
2	0.5 BU/BN (蓝色/棕色)	1442	供电
3	0.35 PK/GY (粉色/灰色)	1134	制动信号
4	0.5 VT (紫)	7063	制动信号

B107 油门踏板位置传感器

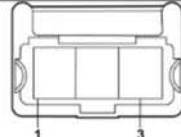
			
连接器部件信息		6-929264-2	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	VT/WH (紫色/白色)	1274	5V
2	RD/WH (红色/白色)	1164	5V
3	GY (绿色)	1271	接地
4	RD/PK (红色/粉色)	1161	控制
5	BK (黑色)	1272	接地
6	GN/WH (绿色/白色)	1162	控制

B115A 车速传感器-MT-1.5T

			
连接器部件信息		2137216-1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	BK (黑色)	G5	接地
2	BU/GY (蓝色/灰色)	E26	车速信号
3	RD (红色)	ZK	供电

B115B 车速传感器

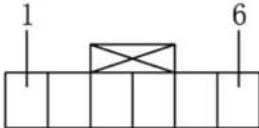
(1.8 iAMT 版)

			
连接器部件信息		213726-1	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	RD 红色	ZK7	供电
2	BU/GY 蓝色/灰色	E26	车速信号
3	BK 黑色	G	接地

B153D 座椅安全带扣-驾驶员

			
连接器部件信息		MG620490	
针脚	导线	线路号码	功能信号
1	OG (橙色)	5016	带扣信号
2	BK (黑色)	5017	接地

K63 胎压指示器模块

			
连接器部件信息		368502-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	BK/VT 黑色/ 紫色	1376	B+
2	WH 白色	39	IGN 电源
3	BK 黑色	8501	接地
4	YE 黄色	197	CAN-H
5	WH 白色	198	CAN-L
6	-	-	预留

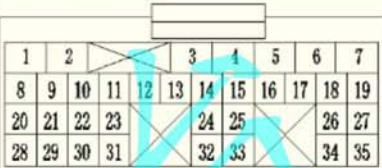
K69 变速器控制模块 X1 (iAMT)

			
连接器部件信息		1123340-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	RD/YE 红色/ 黄色	T1	GAN-H
2	BK/WH 黑色/ 白色	T2	CAN-L
3	RD/WH 红色/ 白色	T3	空挡开关 信号
4	RD 红色	T4	钥匙到达 启动档的 供电
5	BU/BN/蓝色 /棕色	T5	变速器继 电器控制
6	RD 红色	T6	钥匙到达 启动档的 供电
7-9	-	-	预留
10	GN 绿色	T10	发动机转 速信号输 入
11-14	-	-	预留
15	GN/YE 绿色/ 黄色	T15	输入轴转 速传感器-
16	VT/WH 紫色/ 白色	T16	输入轴转 速传感器+
17	BK 黑色	T17	换挡行程 传感器地 1
18	WH/RD 白色/ 红色	T18	换挡行程 传感器信 号 1
19	OG/WH 橙色/ 白色	T19	换挡行程 传感器 5V 电源 1
20	RD/WH 红色/ 白色	T20	选档行程 传感器 5V 电源 1
21	RD/BK 红色/ 黑色	T21	选档行程 传感器信 号 1

K69 变速器控制模块 X1 (iAMT)

			
连接器部件信息		1123340-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
22	RD/YE 红色/ 黄色	T22	选档行程 传感器地 1
23	BU/GY 蓝色/ 灰色	T23	车速信号 输入
24	RD/BU 红色/ 蓝色	T24	选档行程 传感器地 2
25	RD/GN 红色/ 绿色	T25	离合行程 传感器地 1
26	BN/RD 棕色/ 红色	T26	离合行程 传感器信 号 1
27	YE 黄色	T27	离合行程 传感器 5V 电源 1
28	YE/WH 黄色/ 白色	T28	换挡行程 传感器地 2
29	YE/BK 黄色/ 黑色	T29	换挡行程 传感器信 号 2
30	YE/RD 黄色/ 红色	T30	换挡行程 传感器 5V 电源 2
31	YE/BU 黄色/ 蓝色	T31	选档行程 传感器 5V 电源 2
32	黄色/绿色 YE/GN	T32	选档行程 传感器信 号 2
33	YE/VT 黄色/ 紫色	T33	离合行程 传感器地 2
34	BN/YE 棕色/ 黄色	T34	离合行程 传感器信 号 2
35	GY 灰色	T35	离合行程 传感器 5V 电源 2

K69 变速器控制模块 X2 (iAMT)

			
连接器部件信息		1123338-1	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	GY/VT 灰色/ 紫色	T36	常电 (12V)
2	-	-	预留
3	GY 灰色	T38	主继电器 后的电
4	GY/RD 灰色/ 红色	T39	驻车制动 信号
5	GY/BK 灰色/ 黑色	T40	换挡电磁 阀控制
6	GY/GN 灰色/ 绿色	T41	变速器控 制单元信 号地
7-10	-	-	预留
11	GY/BN 灰色/ 棕色	T46	换挡开关 LSNC 信号
12	BU 蓝色	T47	换挡开关 LSSC 信号
13	BU/WH 蓝色/ 白色	T48	换挡开关 LSRC 信号
14	-	-	预留
15	OG 橙色	T50	换挡开关 LSW-信号
16	BU/BK 蓝色/ 黑色	T51	换挡开关 LSWN 信号


K69 变速器控制模块 X2 (iAMT)

						
连接器部件信息			1123338-1			
针脚	导线		线路 号码	功能信号		
17	BU/RD 蓝色/ 红色		T52	换挡开关 LSWS 信号		
18	BU/YE 蓝色/ 黄色		T53	换挡开关 LSWR 信号		
19	BU/GY 蓝色/ 灰色		T54	换挡开关 LSW+信号		
20-22	-		-	预留		
23	GN/BU 绿色/ 蓝色		T58	经济/运动 模式切换 开关信号		
24	-		-	预留		
25	BN/BU 棕色/ 蓝色		T60	诊断线		
26-30	-		-	预留		
31	GN 绿色		T66	换挡杆通 电许可信 号控制		
32-33	-		-	预留		
34	BU/BN 蓝色/ 棕色		T69	制动信号 (常开)		
35	BN/WH 棕色/ 白色		T70	制动开关 (常闭)		

K69 变速器控制模块 X3 (iAMT)

			
连接器部件信息		7283-4860	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	YE 黄色	T71	变速器控制 单元功率地
2	RD/WH 红色/ 白色	T72	变速器继电 器后的电
3	OG 橙色	T73	换挡电机-
4	WH/RD 白色/ 红色	T74	换挡电机+
5	RD/YE 红色/ 黄色	T75	离合电机-
6	BK/YE 黑色/ 黄色	T76	离合电机+

K69 变速器控制模块 X4 (iAMT)

			
连接器部件信息		7283-4860	
针脚	导线	线路 号码	功能信号
1	WH 白色	T77	换挡电机+
2	BK 黑色	T78	换挡电机-

