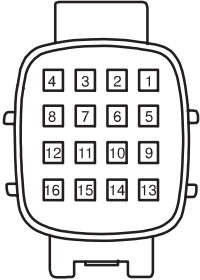
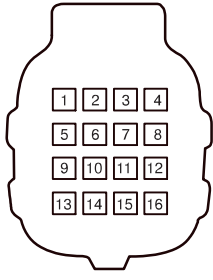


6.2 直列式线束连接器端视图

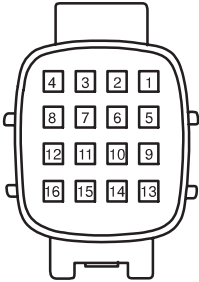
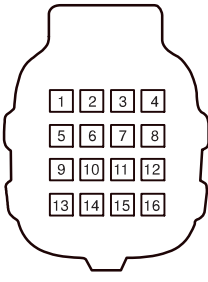
6.2.1 直列式线束连接器端视图

6.2.1.1 直列式线束连接器端视图

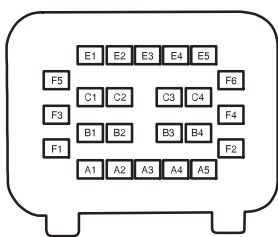
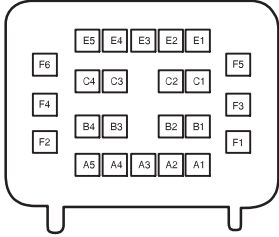
X110 前照灯线束到车身线束

 12a1103805				 12a1103806			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
1	0.5 BK/Y (黑色 / 黄色)	833	电子制动模块 (两厢)	1	0.5 BK/YE (黑色 / 黄色)	833	电子制动模块 (两厢)
	0.5 YE(黄色)	872	右前轮速传感器低电平参考 (三厢)		0.5 YE(黄色)	872	右前轮速传感器低电平参考 (三厢)
2	0.5 YE(黄色)	872	电子制动模块 (两厢)	2	0.5 YE(黄色)	872	电子制动模块 (两厢)
	0.5 BK/YE(黑色 / 黄色)	833	右前轮速传感器低电平参考 (三厢)		0.5 BK/YE(黑色 / 黄色)	833	右前轮速传感器低电平参考 (三厢)
3	—	—	未用	3	—	—	未用
	—	—	未用		—	—	未用
4	—	—	未用	4	—	—	未用
	—	—	未用		—	—	未用
5	0.35 GN/GY(绿色 / 灰色)	709	前照灯驻车灯电源	5	0.35 GN/GY(绿色 / 灰色)	709	前照灯驻车灯电源
6	0.35GN (绿色)	11	前照灯远光等电源	6	0.35GN (绿色)	11	前照灯远光等电源
7	0.75 BU/WH(蓝色 / 白色)	663	左册前照灯转向灯电源	7	0.75 BU/WH(蓝色 / 白色)	663	左册前照灯转向灯电源
8	0.35 GN/VT(绿色 / 紫色)	664	右册前照灯转向灯电源	8	0.35 GN/VT(绿色 / 紫色)	664	右册前照灯转向灯电源
9	1.5 BN/VT(棕色 / 紫色)	2234	前雾灯电源	9	1.5 BN/VT(棕色 / 紫色)	2234	前雾灯电源
10	0.35GN (绿色)	380	空调压力开关	10	0.35GN (绿色)	380	空调压力开关
11	0.35 BN/YE(棕色 / 黄色)	189	前照灯水平位置调节电源	11	0.35 BN/YE(棕色 / 黄色)	189	前照灯水平位置调节电源

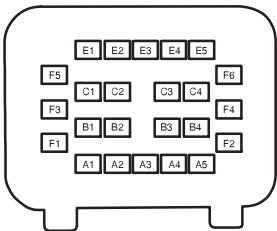
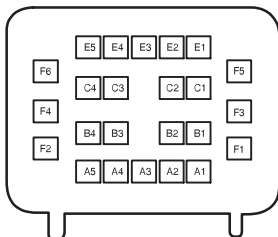
X110 前照灯线束到车身线束 （续）

							
12a1103805				12a1103806			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
12	1.5 WH/BK (白色 / 黑色)	94	洗涤泵电源	12	1.5 WH/BK (白色 / 黑色)	94	洗涤泵电源
13	0.35 GY/BK(灰色 / 黑色)	3504	空调压力开关低压信号	13	0.35 GY/BK(灰色 / 黑色)	3504	空调压力开关低压信号
14	0.5 YE/BN(黄色 / 棕色)	1141	空调压力开关中压信号	14	:0.5 YE/BN(黄色 / 棕色)	1141	空调压力开关中压信号
15	0.35 BN/WH(棕色 / 白色)	66	空调压力开关高压信号	15	0.35 BN/WH(棕色 / 白色)	66	空调压力开关高压信号
16	1.5 BU/VT (蓝色 / 紫色)	392	刮水器 / 洗涤器开关	16	1.5 BU/VT (蓝色 / 紫色)	392	刮水器 / 洗涤器开关
55	0.5 BN/WH(棕色 / 白色)	66	车身模块控制	55	0.35 BN/WH(棕色 / 白色)	66	车身模块控制

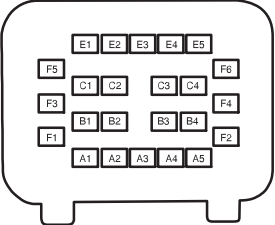
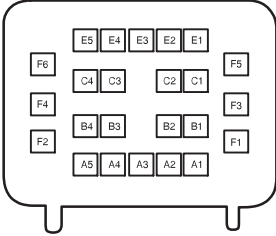
X111 车身线束到发动机线束

							
12a1103807				12a1103808			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
A1	0.35 WH (白色)	2501	高速 GMLAN 串行数据 (-)	A1	0.35 WH (白色)	2501	高速 GMLAN 串行数据 (-)

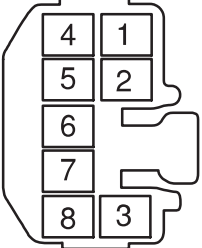
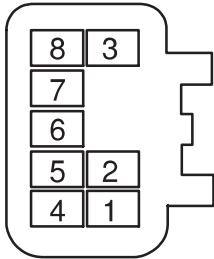
X111 车身线束到发动机线束（续）

 12a1103807				 12a1103808			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
A2	0.35 BU (蓝色)	2500	高速 GMLAN 串行数据 (+)	A2	0.35 BU (蓝色)	2500	高速 GMLAN 串行数据 (+)
A3	0.35GN (绿色)	380	空调压力开关	A3	0.35GN (绿色)	380	空调压力开关
A4	0.5 GN/WH (绿色 / 白色)	24	倒车开关接地	A4	0.5 GN/WH (绿色 / 白色)	24	倒车开关接地
A5	0.5 VT/WH (紫色 / 白色)	239	倒车开关电源	A5	0.5 VT/WH (紫色 / 白色)	239	倒车开关电源
B1	0.75 YE/WH (黄色 / 白色)	1161	加速踏板位置 1	B1	0.75 YE/WH (黄色 / 白色)	1161	加速踏板位置 1
B2	0.75 BK/BU (黑色 / 蓝色)	915	加速踏板位置 1 低电平参考	B2	0.75 BK/BU (黑色 / 蓝色)	915	加速踏板位置 1 低电平参考
B3	0.75 WH/RD (白色 / 红色)	914	加速踏板位置 1 高电平参考	B3	0.75 WH/RD (白色 / 红色)	914	加速踏板位置 1 高电平参考
B4	0.75 GN/WH (绿色 / 白色)	1162	加速踏板位置 2	B4	0.75 GN/WH (绿色 / 白色)	1162	加速踏板位置 2
C1	0.5 GN (绿色)	1433	离合器开关	C1	0.5 GN (绿色)	1433	离合器开关
C2	—	—	未用	C2	—	—	未用
C3	0.35 BK/GN (黑色 / 绿色)	6281	燃油液位传感器接地	C3	0.35 BK/GN (黑色 / 绿色)	6281	燃油液位传感器接地
C4	0.35 BU/GN (蓝色 / 绿色)	1936	燃油液位传感器电源	C4	0.35 BU/GN (蓝色 / 绿色)	1936	燃油液位传感器电源
E1 — E2	—	—	未用	E1 — E2	—	—	未用
E3	0.35 BN/WH (棕色 / 白色)	419	仪表板高电平参考	E3	0.35 BN/WH (棕色 / 白色)	419	仪表板高电平参考
E4-E5	—	—	未用	E4-E5	—	—	未用
F1	0.5 VT/YE (紫色 / 黄色)	843	点火辅助信号	F1	0.5 VT/YE (紫色 / 黄色)	843	点火辅助信号
F2	0.75 BN/RD (棕色 / 红色)	922	加速踏板位置 2 高电平参考	F2	0.75 BN/RD (棕色 / 红色)	922	加速踏板位置 2 高电平参考
F3	—	—	未用	F3	—	—	未用
F4	0.75 BK/VT (黑色 / 紫色)	907	加速踏板位置 2 低电平参考	F4	0.75 BK/VT (黑色 / 紫色)	907	加速踏板位置 2 低电平参考

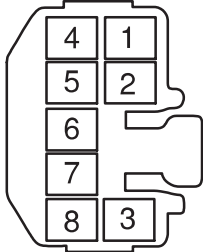
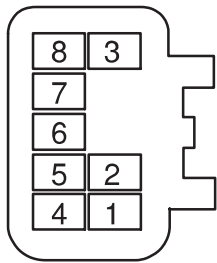
X111 车身线束到发动机线束 （续）

							
12a1103807				12a1103808			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
F5	2.0 WH/RD(白色 / 红色)	6385	起动继电器控制电源	F5	1.5 WH/RD(白色 / 红色)	6385	起动继电器控制电源
F6	—	—	未用	F6	—	—	未用

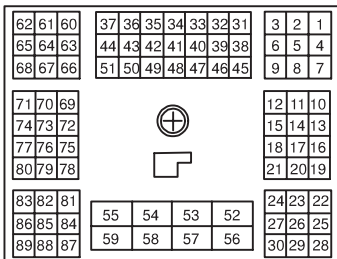
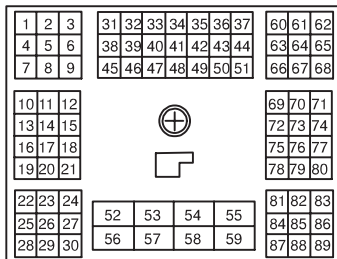
X112 前照灯线束到发动机线束

							
12a1103809				12a1103810			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
1	—	—	未用	1	—	—	未用
2 – 3	—	—	未用	2 – 3	—	—	未用
4 1.8 发 动机 (&2H0)	0.75 BN/RD	915	空调制冷剂压力传感器 低电平信号	4 1.8 发 动机 (&2H0)	0.75BN/RD	915	空调制冷剂压力传感器 低电平信号
5	—	—	未用	5	—	—	未用
6 1.8 发 动机 (&2H0)	0.5 BN/RD	2700	空调制冷剂压力传感器	6 1.8 发 动机 (&2H0)	0.5 BN/RD	2700	空调制冷剂压力传感器
7	—	—	未用	7	—	—	未用

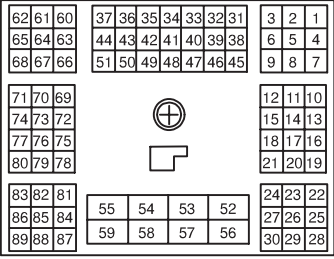
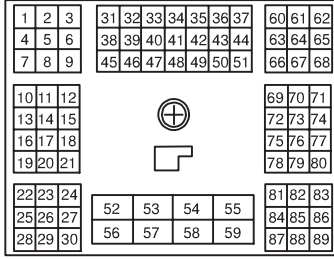
X112 前照灯线束到发动机线束（续）

 12a1103809				 12a1103810			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路号码	功能	针脚	导线	线路号码	功能
8 1.8 发动机 (&2H0)	0.35 GN (绿色)	380	空调制冷剂压力传感器	8 1.8 发动机 (&2H0)	0.35 GN (绿色)	380	空调制冷剂压力传感器
8 1.5 发动机 (&L2B /LBH)	0.35 GN	380	空调制冷剂压力开关	8 1.5 发动机 (&L2B /LBH)	0.35 GN	380	空调制冷剂压力开关

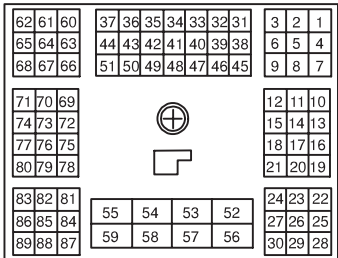
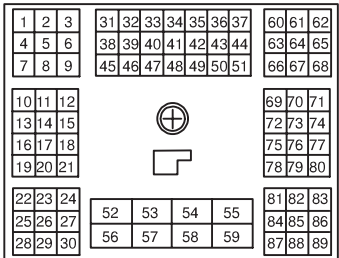
X201 车身线束到仪表板线束

 12a1103811				 12a1103812			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路号码	功能	针脚	导线	线路号码	功能
1	0.35 RD/YE (红色 / 黄色)	1442	制动踏板开关电源	1	0.35 RD/YE (红色 / 黄色)	1442	制动踏板开关电源
2	—	—	未用	2	—	—	未用
3	0.35 BN/WH (棕色 / 白色)	419	发动机控制模块信号	3	0.35 BN/WH (棕色 / 白色)	419	发动机控制模块信号
4	—	—	未用	4	—	—	未用

X201 车身线束到仪表板线束 （续）

 12a1103811				 12a1103812			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
5	—	—	未用	5	—	—	未用
6	—	—	未用	6	—	—	未用
7	0.35 BN/WH (棕色 / 白色)	28	喇叭继电器控制	7	0.35 BN/WH (棕色 / 白色)	28	喇叭继电器控制
8	0.35 GY/BK (灰色 / 黑色)	3504	空调压力开关电源	8	0.35 GY/BK (灰色 / 黑色)	3504	空调压力开关电源
9	—	—	未用	9	—	—	未用
10	—	—	未用	10	—	—	未用
11	1.5 YE/BN (黄色 / 棕色)	95	雨刮电机控制	11	1.5 YE/BN (黄色 / 棕色)	95	雨刮电机控制
12	0.35 BN/WH (棕色 / 白色)	66	车身模块控制 （两厢）	12	0.35 BN/WH (棕色 / 白色)	66	车身模块控制 （两厢）
	0.35 BN/WH (棕色 / 白色)	1317	空调压力开关低压和高 压信号		0.35 BN/WH (棕色 / 白色)	1317	空调压力开关低压和高 压信号
13	0.35 BN/WH (棕色 / 白色)	1317	前雾灯信号	13	0.35 BN/WH (棕色 / 白色)	1317	前雾灯信号
14	—	—	未用	14	—	—	未用
15	0.5 GN/WH (绿色 / 白色)	24	倒车灯信号	15	0.5 GN/WH (绿色 / 白色)	24	倒车灯信号
16	0.35 BN/YE (棕色 / 黄色)	189	右前照灯水平调节控制	16	0.35 BN/YE (棕色 / 黄色)	189	右前照灯水平调节控制
17	0.35 VT/WH (紫色 / 白色)	239	制动踏板开关电源	17	0.35 VT/WH (紫色 / 白色)	239	制动踏板开关电源
18	1.5 BN/VT (棕色 / 紫色)	2234	左前雾灯控制	18	1.5 BN/VT (棕色 / 紫色)	2234	左前雾灯控制

X201 车身线束到仪表板线束（续）

 12a1103811				 12a1103812			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路号码	功能	针脚	导线	线路号码	功能
19	1.5 GN（绿色）	11	远光灯控制	19	1.5 GN（绿色）	11	远光灯控制
20	—	—	未用	20	—	—	未用
21	—	—	未用	21	—	—	未用
22	0.35 BN（棕色）	6136	数据链路接口电源	22	0.35 BN（棕色）	6136	数据链路接口电源
23	—	—	未用	23	—	—	未用
24	—	—	未用	24	—	—	未用
25	0.35 GY/VT（灰色 / 紫色）	329	驾驶员侧车外后视镜电源	25	0.35 GY/VT（灰色 / 紫色）	329	驾驶员侧车外后视镜电源
26	0.35 YE/GN（黄色 / 绿色）	88	驾驶员侧车外后视镜上下位置控制	26	0.35 YE/GN（黄色 / 绿色）	88	驾驶员侧车外后视镜上下位置控制
27	0.35 GN（绿色）	81	驾驶员侧车外后视镜左右位置控制	27	0.35 GN（绿色）	81	驾驶员侧车外后视镜左右位置控制
28	0.75 RD/WH（红色 / 白色）	1040	无钥匙进入模块电源	28	0.75 RD/WH（红色 / 白色）	1040	无钥匙进入模块电源
29	0.35 GY/WH（灰色 / 白色）	3272	无钥匙进入模块高电平参考电压	29	0.35 GY/WH（灰色 / 白色）	3272	无钥匙进入模块高电平参考电压
30	0.35 GY（灰色）	3273	无钥匙进入模块低电平参考电压	30	0.35 GY（灰色）	3273	无钥匙进入模块低电平参考电压
31	0.35 YE（黄色）	2375	左侧倒车雷达传感器信号	31	0.35 YE（黄色）	2375	左侧倒车雷达传感器信号
32	0.35 BK/GY（黑色 / 灰色）	2379	倒车雷达传感器接地	32	0.35 BK/GY（黑色 / 灰色）	2379	倒车雷达传感器接地
33	0.35 YE/BU（黄色 / 蓝色）	2376	中间倒车雷达传感器信号	33	0.35 YE/BU（黄色 / 蓝色）	2376	中间倒车雷达传感器信号
34	—	—	未用	34	—	—	未用
35	0.35 YE/VT（黄色 / 紫色）	2378	右侧倒车雷达传感器信号	35	0.35 YE/VT（黄色 / 紫色）	2378	右侧倒车雷达传感器信号

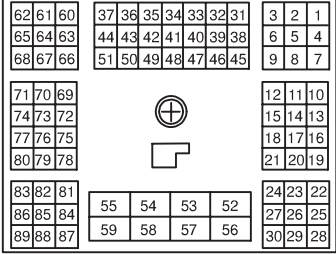
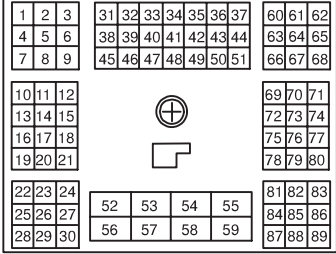
X201 车身线束到仪表板线束 （续）

62 61 60 65 64 63 68 67 66 37 36 35 34 33 32 31 51 50 49 48 47 46 45 3 2 1 6 5 4 9 8 7 71 70 69 74 73 72 77 76 75 80 79 78 ⊕ 12 11 10 15 14 13 18 17 16 21 20 19 83 82 81 86 85 84 89 88 87 55 54 53 52 59 58 57 56 24 23 22 27 26 25 30 29 28 12a1103811				1 2 3 4 5 6 7 8 9 31 32 33 34 35 36 37 45 46 47 48 49 50 51 60 61 62 63 64 65 66 67 68 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ⊕ 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 52 53 54 55 56 57 58 59 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12a1103812			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
36	—	—	未用	36	—	—	未用
37	—	—	未用	37	—	—	未用
38	0.75 VT/YE (紫色 / 黄色)	43	发动机控制模块电源辅助电源 1 控制	38	0.75 VT/YE (紫色 / 黄色)	43	发动机控制模块电源辅助电源 1 控制
39	—	—	未用	39	—	—	未用
40	—	—	未用	40	—	—	未用
41	0.35 GY/BK (灰色 / 黑色)	6113	车身控制模块 (两厢)	41	0.35 GY/BK (灰色 / 黑色)	6113	车身控制模块 (两厢)
	0.35 BU/GY (蓝色 / 灰色)	383	后备箱开启开关 (三厢)		0.35 BU/GY (蓝色 / 灰色)	383	后备箱开启开关 (三厢)
42	1.5 WH/BU (白色 / 蓝色)	97	雨刮开关控制	42	1.5 WH/BU (白色 / 蓝色)	97	雨刮开关控制
43	—	—	未用	43	—	—	未用
44	—	—	未用	44	—	—	未用
45	0.35 BU (蓝色)	2500	高速 GMLAN 串行数据 (+)	45	0.35 BU (蓝色)	2500	高速 GMLAN 串行数据 (+)
46	0.35 WH(白色)	2501	高速 GMLAN 串行数据 (—)	46	0.35 WH(白色)	2501	高速 GMLAN 串行数据 (—)
47	0.75 VT/GN (紫色 / 绿色)	39	仪表板保险丝盒电源	47	0.75 VT/GN (紫色 / 绿色)	39	仪表板保险丝盒电源
48	—	—	未用	48	—	—	未用
49	—	—	未用	49	—	—	未用
50	1.5 WH (白色)	92	雨刮高速动作控制	50	1.5 WH (白色)	92	雨刮高速动作控制
51	—	—	未用	51	—	—	未用
52	2.5 BN/BU (棕色 / 蓝色)	683	后窗除霜器	52	2.5 BN/BU (棕色 / 蓝色)	683	后窗除霜器

X201 车身线束到仪表板线束（续）

12a1103811				12a1103812			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路号码	功能	针脚	导线	线路号码	功能
53	4.0 RD/BN (红色 / 棕色)	3640	辅助电源	53	4.0 RD/BN (红色 / 棕色)	3640	辅助电源
54	2.5 YE/BU (黄色 / 蓝色)	951	后窗除霜电源	54	2.5 YE/BU (黄色 / 蓝色)	951	后窗除霜电源
55	3.0 RD/BK (红色 / 黑色)	242	蓄电池电压	55	3.0 RD/BK (红色 / 黑色)	242	蓄电池电压
56	1.0 RD/GY (红色 / 灰色)	1042	蓄电池电压	56	1.0 RD/GY (红色 / 灰色)	1042	蓄电池电压
57	2.0 RD/GN (红色 / 绿色)	40	蓄电池电压	57	2.0 RD/GN (红色 / 绿色)	40	蓄电池电压
58	2.5 RD/WH (红色 / 白色)	2040	鼓风机继电器电源	58	2.5 RD/WH (红色 / 白色)	2040	鼓风机继电器电源
59	1.5 VT/WH (紫色 / 白色)	1243	车窗开关电源	59	1.5 VT/WH (紫色 / 白色)	1243	车窗开关电源
60	0.35 BU (蓝色)	201	左前扬声器信号 +	60	0.35 BU (蓝色)	201	左前扬声器信号 +
61	0.35 BN/BU (棕色 / 蓝色)	118	左前扬声器信号 -	61	0.35 BN/BU (棕色 / 蓝色)	118	左前扬声器信号 -
62	1.5 YE/BN (黄色 / 棕色)	307	前照灯近光灯电源	62	1.5 YE/BN (黄色 / 棕色)	307	前照灯近光灯电源
63	1.5 BN/YE (棕色 / 黄色)	1970	后雾灯继电器控制	63	1.5 BN/YE (棕色 / 黄色)	1970	后雾灯继电器控制
64	0.35 GN (绿色)	199	左后扬声器信号 +	64	0.35 GN (绿色)	199	左后扬声器信号 +
65	0.35 GN/BK (绿色 / 黑色)	116	左后扬声器信号 -	65	0.35 GN/BK (绿色 / 黑色)	116	左后扬声器信号 -

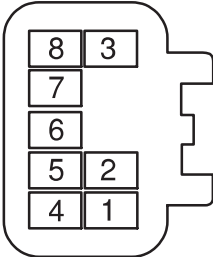
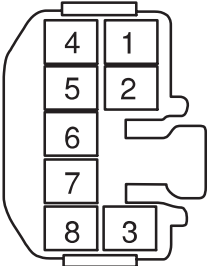
X201 车身线束到仪表板线束（续）

 12a1103811				 12a1103812			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
66	1.5 RD/GY (红色 / 灰色)	3540	点火开关电压 1	66	1.5 RD/GY (红色 / 灰色)	3540	点火开关电压 1
67	1.5 VT/BN (紫色 / 棕色)	1541	仪表保险丝盒电源	67	1.5 VT/BN (紫色 / 棕色)	1541	仪表保险丝盒电源
68	—	—	未用	68	—	—	未用
69	—	—	未用	69	—	—	未用
70	0.75 OG(橙色)	957	发动机控制模块电源 4	70	0.75 OG(橙色)	957	发动机控制模块电源 4
71	—	—	未用	71	—	—	未用
72	0.5 OG/GY (橙色 / 灰色)	2116	乘客侧安全带预张紧轮高电平信号	72	0.5 OG/GY (橙色 / 灰色)	2116	乘客侧安全带预张紧轮高电平信号
73	0.5 BU/OG (蓝色 / 橙色)	2117	乘客侧安全带预张紧轮低电平信号	73	0.5 BU/OG (蓝色 / 橙色)	2117	乘客侧安全带预张紧轮低电平信号
74	0.5 OG/YE (橙色 / 黄色)	2119	乘客侧安全带预张紧轮低电平信号	74	0.5 OG/YE (橙色 / 黄色)	2119	乘客侧安全带预张紧轮低电平信号
75	0.5 BN/OG (棕色 / 橙色)	2118	乘客侧安全带预张紧轮低电平信号	75	0.5 BN/OG (棕色 / 橙色)	2118	乘客侧安全带预张紧轮低电平信号
76	0.35 OG/BN (橙色 / 棕色)	7571	乘客侧安全带提醒传感器信号	76	0.35 OG/BN (橙色 / 棕色)	7571	乘客侧安全带提醒传感器信号
77	1.5 WH/BK (白色 / 黑色)	94	雨刮开关洗涤泵控制	77	1.5 WH/BK (白色 / 黑色)	94	雨刮开关洗涤泵控制
78	0.5 BN (棕色)	6305	真空助力泵保险丝	78	0.5 BN (棕色)	6305	真空助力泵保险丝
79	0.5 OG/VT (橙色 / 紫色)	1362	乘客侧安全带开关	79	0.5 OG/VT (橙色 / 紫色)	1362	乘客侧安全带开关
80	0.5 OG/BN (橙色 / 棕色)	13	驾驶员侧安全带开关	80	0.5 OG/BN (橙色 / 棕色)	13	驾驶员侧安全带开关

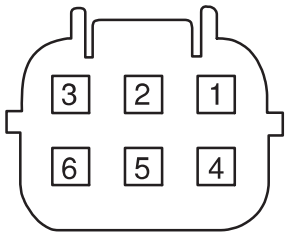
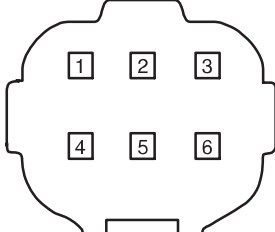
X201 车身线束到仪表板线束 （续）

62 61 60 65 64 63 68 67 66 37 36 35 34 33 32 31 51 50 49 48 47 46 45 71 70 69 74 73 72 77 76 75 80 79 78 83 82 81 86 85 84 89 88 87 55 54 53 52 59 58 57 56 3 2 1 6 5 4 9 8 7 12 11 10 15 14 13 18 17 16 21 20 19 24 23 22 27 26 25 30 29 28 12a1103811				1 2 3 4 5 6 7 8 9 31 32 33 34 35 36 37 45 46 47 48 49 50 51 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 12a1103812			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
81	1.5 BU/VT (蓝色 / 紫色)	392	刮水器 / 洗涤器开关	81	1.5 BU/VT (蓝色 / 紫色)	392	刮水器 / 洗涤器开关
82	0.75 RD/YE (红色 / 黄色)	3040	刮水器 / 洗涤器开关	82	0.75 RD/YE (红色 / 黄色)	3040	刮水器 / 洗涤器开关
83	0.75 RD/YE (红色 / 黄色)	3040	蓄电池正极 B+	83	0.75 RD/YE (红色 / 黄色)	3040	蓄电池正极 B+
84	0.35 YE (黄色)	1491	车身模块控制	84	0.35 YE (黄色)	1491	车身模块控制
85	0.5 GN/YE (绿色 / 黄色)	1845	传感诊断模块低电平控制	85	0.5 GN/YE (绿色 / 黄色)	1845	传感诊断模块低电平控制
86	0.35 GN/GY (绿色 / 灰色)	737	后备信号	86	0.35 GN/GY (绿色 / 灰色)	737	后备信号
87	0.5 VT/BU (紫色 / 蓝色)	16	转向信号灯开关	87	0.5 VT/BU (紫色 / 蓝色)	16	转向信号灯开关
88	0.75 BU/WH(蓝色 / 白色)	663	左侧转向信号灯控制	88	0.75 BU/WH(蓝色 / 白色)	663	左侧转向信号灯控制
89	0.75 VT/BU (紫色 / 蓝色) (低配)	664	右侧转向信号灯控制	89	0.75 VT/BU (紫色 / 蓝色) (低配)	664	右侧转向信号灯控制
	0.5 GN/VT (绿色 / 紫色) (高配)	15	右侧转向信号灯控制		0.5 GN/VT (绿色 / 紫色) (高配)	15	右侧转向信号灯控制

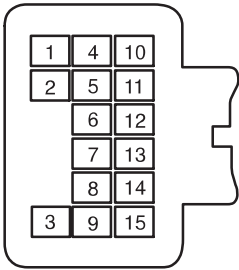
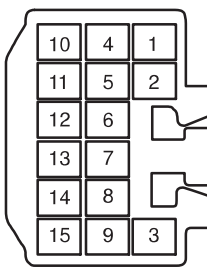
X202 车身到仪表板线束

 12a1103813				 12a1103814			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
1	0.35 YE(黄色)	200	右前门扬声器信号+	1	0.35 YE(黄色)	200	右前门扬声器信号+
2	0.35 YE/BK (黄色/黑色)	117	右前门扬声器信号-	2	0.35 YE/BK (黄色/黑色)	117	右前门扬声器信号-
3	0.35 WH (白色)	46	右后门扬声器信号+	3	0.35 WH (白色)	46	右后门扬声器信号+
4	0.35 BU (蓝色)	881	副驾驶员车外后视镜左右位置控制	4	0.35 BU (蓝色)	881	副驾驶员车外后视镜左右位置控制
5	0.35 BN/WH (棕色/白色)	1498	副驾驶员车外后视镜上下位置控制	5	0.35 BN/WH (棕色/白色)	1498	副驾驶员车外后视镜上下位置控制
6	0.35 GY/VT (灰色/紫色)	330	副驾驶员车外后视镜电源	6	0.35 GY/VT (灰色/紫色)	330	副驾驶员车外后视镜电源
7	—	—	未用	7	—	—	未用
8	0.35 BU/BK (蓝色/黑色)	115	右后门扬声器信号-	8	0.35 BU/BK (蓝色/黑色)	115	右后门扬声器信号-

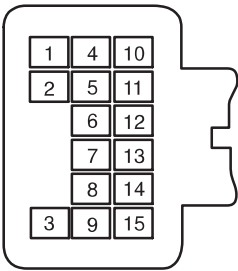
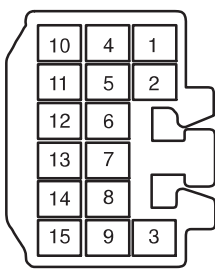
X404 车身线束到车身后部倒车雷达线束

 12a1103815				 12a1103816			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路号码	功能	针脚	导线	线路号码	功能
1	0.35 GN/GY (绿色 / 灰色)	9	牌照灯电源	1	0.35 GN/GY (绿色 / 灰色)	9	牌照灯电源
2	0.35 BK (黑色)	850	牌照灯接地	2	0.35 BK (黑色)	850	牌照灯接地
3	0.35 YE (黄色)	2375	左侧倒车雷达传感器信号	3	0.35 YE (黄色)	2375	左侧倒车雷达传感器信号
4	0.35 BK/GY (黑色 / 灰色)	2379	倒车雷达传感器接地	4	0.35 BK/GY (黑色 / 灰色)	2379	倒车雷达传感器接地
5	0.35 YE/BU (黄色 / 蓝色)	2376	中间倒车雷达传感器信号	5	0.35 YE/BU (黄色 / 蓝色)	2376	中间倒车雷达传感器信号
6	0.35 YE/VT (黄色 / 紫色)	2378	右侧倒车雷达传感器信号	6	0.35 YE/VT (黄色 / 紫色)	2378	右侧倒车雷达传感器信号

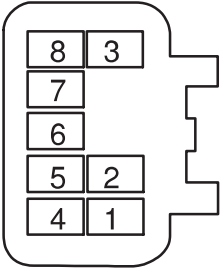
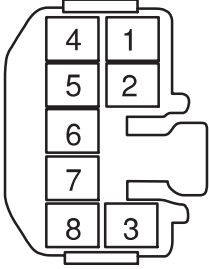
X500 车身到左前门线束

 12a1103817				 12a1103818			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路号码	功能	针脚	导线	线路号码	功能
1	0.5 BN (棕色)	169	左后车窗玻璃下降控制	1	0.5 BN (棕色)	169	左后车窗玻璃下降控制

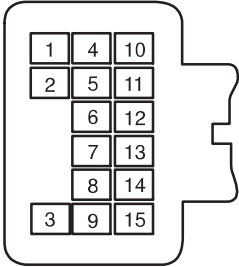
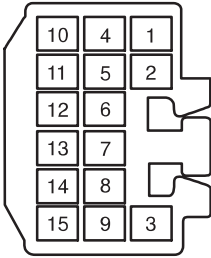
X500 车身到左前门线束 （续）

 12a1103817				 12a1103818			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路号码	功能	针脚	导线	线路号码	功能
2	2.0 GN/WH (绿色 / 白色)	170	右后车窗玻璃上升控制	2	2.0 GN/WH (绿色 / 白色)	170	右后车窗玻璃上升控制
3	0.35 GY/VT (灰色 / 紫色)	329	驾驶员侧车外后视镜电源	3	0.35 GY/VT (灰色 / 紫色)	329	驾驶员侧车外后视镜电源
4	2.0 GN (绿色)	168	左后车窗玻璃上升控制	4	2.0 GN (绿色)	168	左后车窗玻璃上升控制
5	2.0 BN/OG (棕色 / 橙色)	171	右后车窗玻璃下降控制	5	2.0 BN/OG (棕色 / 橙色)	171	右后车窗玻璃下降控制
6	0.35 GN/YE (绿色 / 黄色)	262	驾驶员侧车门钥匙输入信号	6	0.35 GN/YE (绿色 / 黄色)	262	驾驶员侧车门钥匙输入信号
7	2.0 BN (棕色)	294	驾驶员侧车门打开控制	7	2.0 BN (棕色)	294	驾驶员侧车门打开控制
8	2.0 GY (灰色)	295	驾驶员侧车门锁止控制	8	2.0 GY (灰色)	295	驾驶员侧车门锁止控制
9	0.35 YE/GN (黄色 / 绿色)	88	驾驶员侧车外后视镜上下调节控制	9	0.35 YE/GN (黄色 / 绿色)	88	驾驶员侧车外后视镜上下调节控制
10	0.35 BU/GY (蓝色 / 灰色)	383	驾驶员侧车门后备箱打开开赛关	10	0.35 BU/GY (蓝色 / 灰色)	383	驾驶员侧车门后备箱打开开赛关
11	—	—	未用	11	—	—	未用
12	2.0 VT (紫色)	543	驾驶员侧车窗开关电源2	12	2.0 VT (紫色)	543	驾驶员侧车窗开关电源2
13	—	—	未用	13	—	—	未用
14	0.5 BN/WH (棕色 / 白色)	14	左侧转向信号复示灯	14	0.5 BN/WH (棕色 / 白色)	14	左侧转向信号复示灯
15	0.35 GN (绿色)	81	驾驶员侧车外后视镜左右调节控制	15	0.35 GN (绿色)	81	驾驶员侧车外后视镜左右调节控制

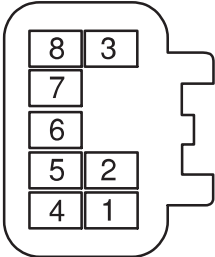
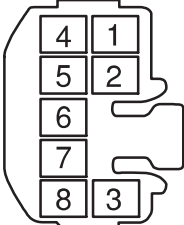
X501 车身到左前门线束

 12a1103819				 12a1103820			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
1	1.25 BN/BU (棕色 / 蓝色)	167	右前车窗玻璃下降控制	1	1.25 BN/YE (棕色 / 黄色)	167	右前车窗玻璃下降控制
2	1.25 YE/BK (黄色 / 黑色)	166	右前车窗玻璃上升控制	2	1.25 YE/BK (黄色 / 黑色)	166	右前车窗玻璃上升控制
3	0.5 BN/YE (棕色 / 黄色)	780	驾驶员侧车门锁止信号	3	0.5 BN/YE (棕色 / 黄色)	780	驾驶员侧车门锁止信号
4	0.35 BU (蓝色)	201	左前扬声器 +	4	0.35 BU (蓝色)	201	左前扬声器 +
5	0.35 BN/BU (棕色 / 蓝色)	118	左前扬声器 -	5	0.35 BN/BU (棕色 / 蓝色)	118	左前扬声器 -
6	1.25 VT/WH (紫色 / 白色)	1243	钥匙输入信号	6	1.25 VT/WH (紫色 / 白色)	1243	钥匙输入信号
7	0.5 BN/WH (棕色 / 白色)	781	驾驶员侧车门打开信号	7	0.5 BN/WH (棕色 / 白色)	781	驾驶员侧车门打开信号
8	0.35 BK (黑色)	550	接地	8	0.35 BK (黑色)	550	接地

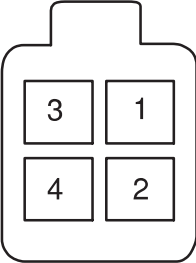
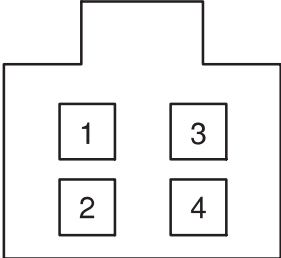
X600 车身到右前门线束

 12a1103821				 12a1103822			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路号码	功能	针脚	导线	线路号码	功能
1	0.35 YE (黄色)	200	右前门扬声器信号 +	1	0.35 YE (黄色)	200	右前门扬声器信号 +
2	0.35 YE/BK (黄色 / 黑色)	117	右前门扬声器信号 -	2	0.35 YE/BK (黄色 / 黑色)	117	右前门扬声器信号 -
3	0.35 YE/WH (黄色 / 白色)	330	副驾驶员车外后视镜电源	3	0.35 YE/WH (黄色 / 白色)	330	副驾驶员车外后视镜电源
4	2.0 BN (棕色)	294	右前门锁门打开信号	4	2.0 BN (棕色)	294	右前门锁门打开信号
5	—	—	未用	5	—	—	未用
6	1.5 BN/BU (棕色 / 蓝色)	167	副驾驶员车窗下降控制	6	1.5 BN/BU (棕色 / 蓝色)	167	副驾驶员车窗下降控制
7	—	—	未用	7	—	—	未用
8	1.5 YE/BK (黄色 / 黑色)	166	副驾驶员车窗上升控制	8	1.5 YE/BK (黄色 / 黑色)	166	副驾驶员车窗上升控制
9	0.35 BN/WH (棕色 / 白色)	1498	副驾驶员车外后视镜上下位置控制	9	0.35 BN/WH (棕色 / 白色)	1498	副驾驶员车外后视镜上下位置控制
10	2.0 GY (灰色)	295	右前门锁门锁止信号	10	2.0 GY (灰色)	295	右前门锁门锁止信号
11	0.5 BU/WH (蓝色 / 白色)	15	右侧转向信号复示灯	11	0.5 BU/WH (蓝色 / 白色)	15	右侧转向信号复示灯
12	0.5 BK (黑色)	1050	接地	12	0.5 BK (黑色)	1050	接地
13	1.5 VT (紫色)	1243	副驾驶员车窗开关电源	13	1.5 VT (紫色)	1243	副驾驶员车窗开关电源
14	—	—	未用	14	—	—	未用
15	0.35 BU (蓝色)	881	副驾驶员车外后视镜左右位置控制	15	0.35 BU (蓝色)	881	副驾驶员车外后视镜左右位置控制

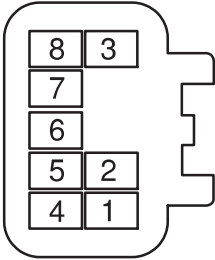
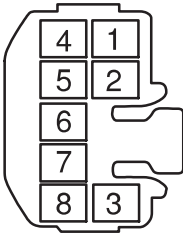
X700 车身到左后门线束

 12a1103823				 12a1103824			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
1	0.35 GN (绿色)	199	左后扬声器信号 +	1	0.35 GN (绿色)	199	左后扬声器信号 +
2	0.35 GN/BK (绿色 / 黑色)	116	左后扬声器信号 -	2	0.35 GN/BK (绿色 / 黑色)	116	左后扬声器信号 -
3	2.0 BN (棕色)	294	左后门锁门打开信号	3	2.0 BN (棕色)	294	左后门锁门打开信号
4	2.0 GY (灰色)	295	左后门锁门锁止信号	4	2.0 GY (灰色)	295	左后门锁门锁止信号
5	2.0 GN(绿色)	168	左后车窗玻璃上升控制	5	2.0 GN(绿色)	168	左后车窗玻璃上升控制
6	2.0 BN(棕色)	169	左后车窗玻璃下降控制	6	2.0 BN(棕色)	169	左后车窗玻璃下降控制
7	2.0 VT (紫色)	543	左后车窗开关电源	7	2.0 VT (紫色)	543	左后车窗开关电源
8	—	—	未用	8	—	—	未用

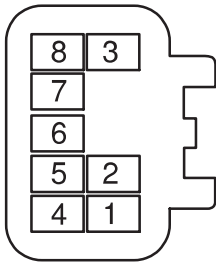
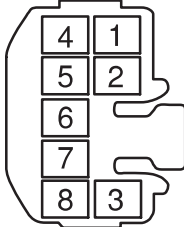
X701 车身到左后门线束

 12a1103825				 12a1103826			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
1	0.35 GN（绿 色）	199	左后门扬声器＋	1	0.35 GN（绿 色）	199	左后门扬声器＋
2	0.35 GN/BK （绿色／黑 色）	166	左后门扬声器－	2	0.35 GN/BK （绿色／黑 色）	166	左后门扬声器－
3	2.0 BN（棕 色）	294	左后车门锁门电源	3	2.0 BN（棕 色）	294	左后车门锁门电源
4	2.0 GY（灰 色）	295	左后车门锁门接地	4	2.0 GY（灰 色）	295	左后车门锁门接地

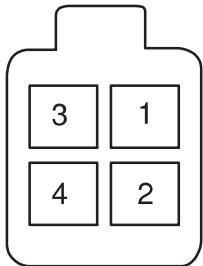
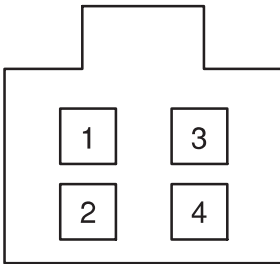
X800 车身到右后门线束

 12a1103827				 12a1103828			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
1	0.35 WH （白色）	46	右后扬声器信号＋	1	0.35 WH （白色）	46	右后扬声器信号＋
2	0.35BU/BK(蓝色／黑色)	115	右后扬声器信号－	2	0.35BU/BK(蓝色／黑色)	115	右后扬声器信号－
3	2.0 BN（棕 色）	294	右后门锁门打开信号	3	2.0 BN（棕 色）	294	右后门锁门打开信号

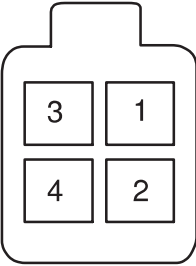
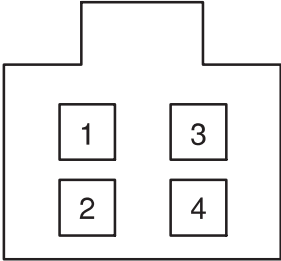
X800 车身到右后门线束（续）

 12a1103827				 12a1103828			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
4	2.0 GY（灰色）	295	右后门锁门锁止信号	4	2.0 GY（灰色）	295	右后门锁门锁止信号
5	2.0 GN/WH（绿色 / 白色）	170	右后车窗玻璃上升控制	5	2.0 GN/WH（绿色 / 白色）	170	右后车窗玻璃上升控制
6	2.0 BN/OG（棕色 / 橙色）	717	右后车窗玻璃下降控制	6	2.0 BN/OG（棕色 / 橙色）	717	右后车窗玻璃下降控制
7	2.0 VT（紫色）	543	右后车窗开关电源	7	2.0 VT（紫色）	543	右后车窗开关电源
8	—	—	未用	8	—	—	未用

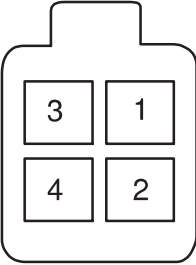
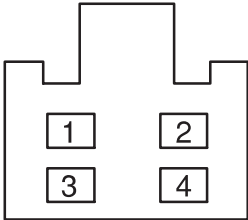
X801 车身到右后门线束

 12a1103829				 12a1103830			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
1	0.35 GN（绿色）	46	右后扬声器 +	1	0.35 GN（绿色）	46	右后扬声器 +
2	0.35 GN/BK（绿色 / 黑色）	115	右后扬声器 -	2	0.35 GN/BK（绿色 / 黑色）	115	右后扬声器 -

X801 车身到右后门线束 （续）

 12a1103829				 12a1103830			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
3	1.25 BN/YE (棕色 / 黄色)	294	中控门锁控制模块	3	1.25 BN/YE (棕色 / 黄色)	294	中控门锁控制模块
4	1.25 GY (灰色)	295	右后车门锁门	4	1.25 GY (灰色)	295	右后车门锁门

X900 车身到车身后部

 12a1103831				 12a1103832			
连接器部件信息				连接器部件信息			
针脚	导线	线路 号码	功能	针脚	导线	线路 号码	功能
1	0.35 BN/VT (棕色 / 紫色)	56	后备箱锁门电机控制	1	0.35 BN/VT (棕色 / 紫色)	56	后备箱锁门电机控制
2	0.35 GN/GY (绿色 / 灰色)	737	后备箱锁门开关	2	0.35 GN/GY (绿色 / 灰色)	737	后备箱锁门开关
3	0.35 BK (黑色)	750	接地	3	0.35 BK (黑色)	750	接地
4	0.35 BN/VT (绿色 / 紫色)	305	驾驶员侧车门后备箱开关	4	0.35 BN/VT (绿色 / 紫色)	305	驾驶员侧车门后备箱开关