


9.1.4.11 碳罐总成的更换

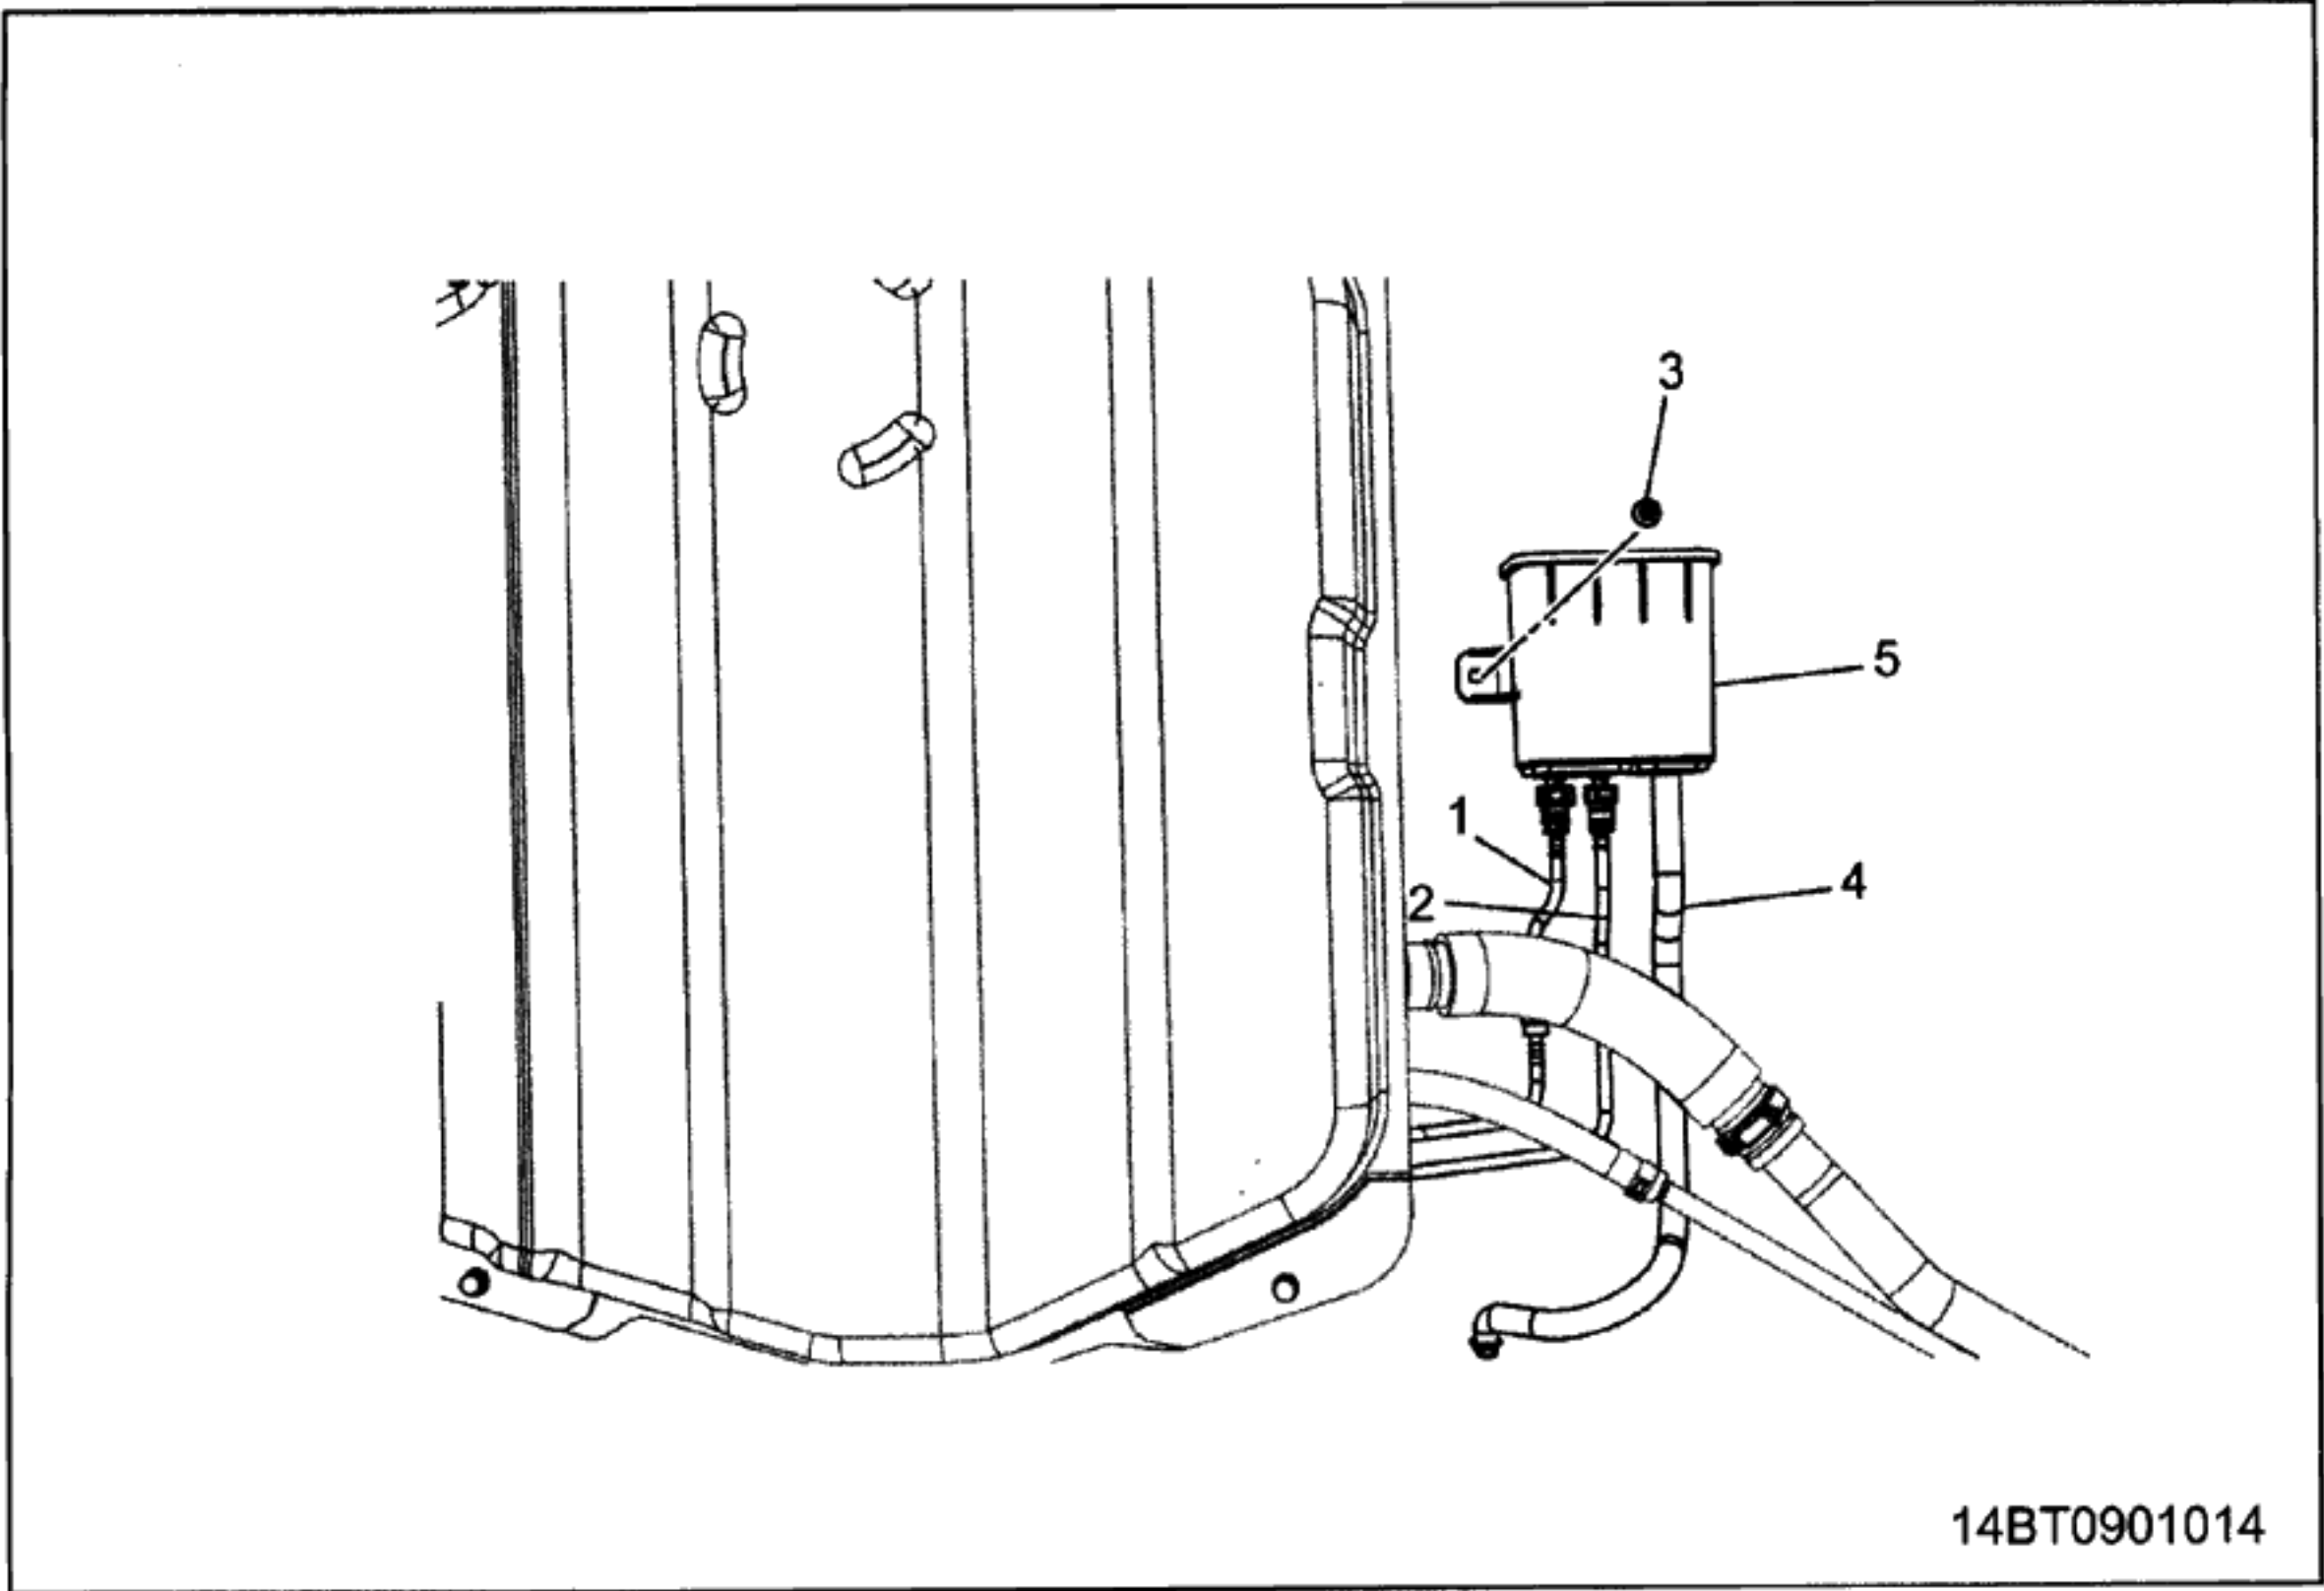

14BT0901014

碳罐总成的更换

引出编号	部件名称
预备程序 警告： 参见“有关处理燃油时采取措施的警告”。 警告： 参见“有关燃油和蒸发排放管的警告”。 注意： 确保接头安装到位。快接接头卡入后，会有轻微“咔嚓”的卡入声。安装完毕后，稍微拉动接头两端，确保连接牢固，接头不会脱落。 1. 举升车辆。参见“举升和支撑车辆”。	
1	吸附管总成
2	脱附管总成 II
3	螺栓组合件-碳罐总成 告诫： 参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 紧固螺栓至 5±1 牛·米
4	碳罐通大气管
5	碳罐总成