


9.1.4.30 凸轮轴位置相位执行器电磁阀的更换

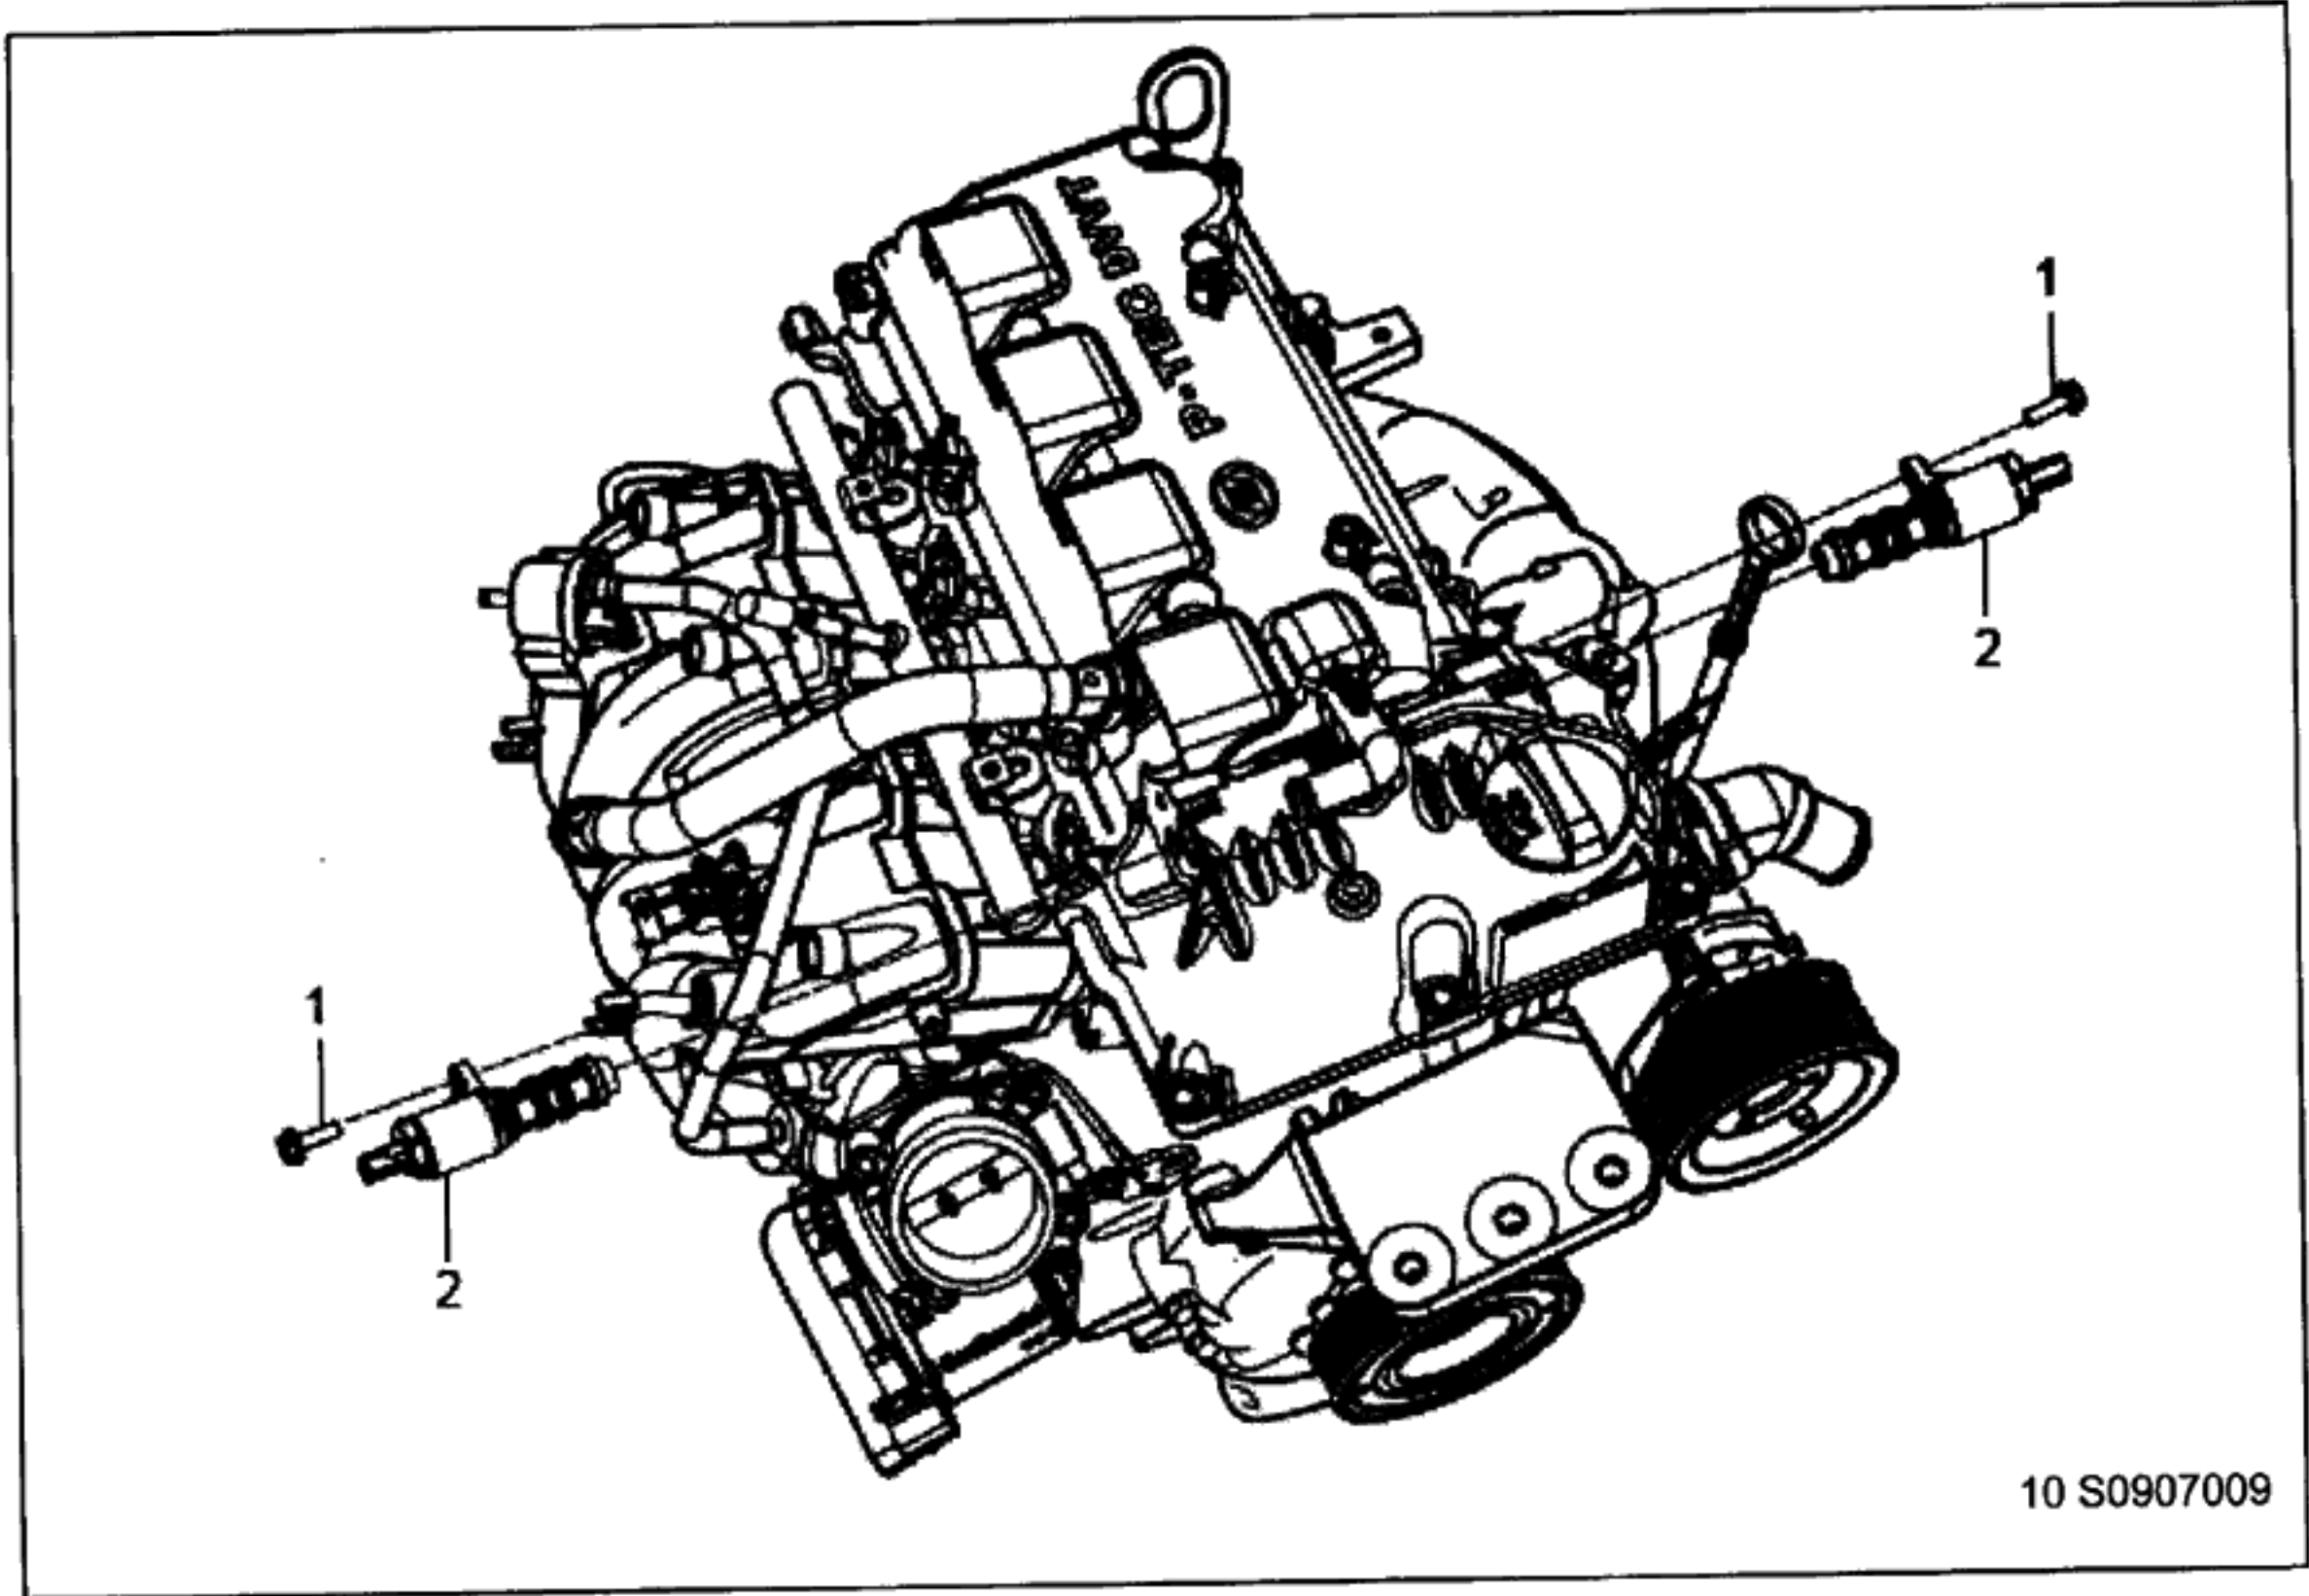

10 S0907009

凸轮轴相位执行器电磁阀的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 断开蓄电池负极电缆。参见“蓄电池负极电缆的断开和连接”。 2. 断开电器连接器。	
1	凸轮轴相位执行器电磁阀螺栓 紧固： 10±2 牛·米
2	凸轮轴相位执行器电磁阀 程序： 1. 松开并拆下螺栓。 2. 小心取下凸轮轴相位执行器电磁阀。