


9.2.4.10 燃油滤清器燃油输油管的更换（1.8L）

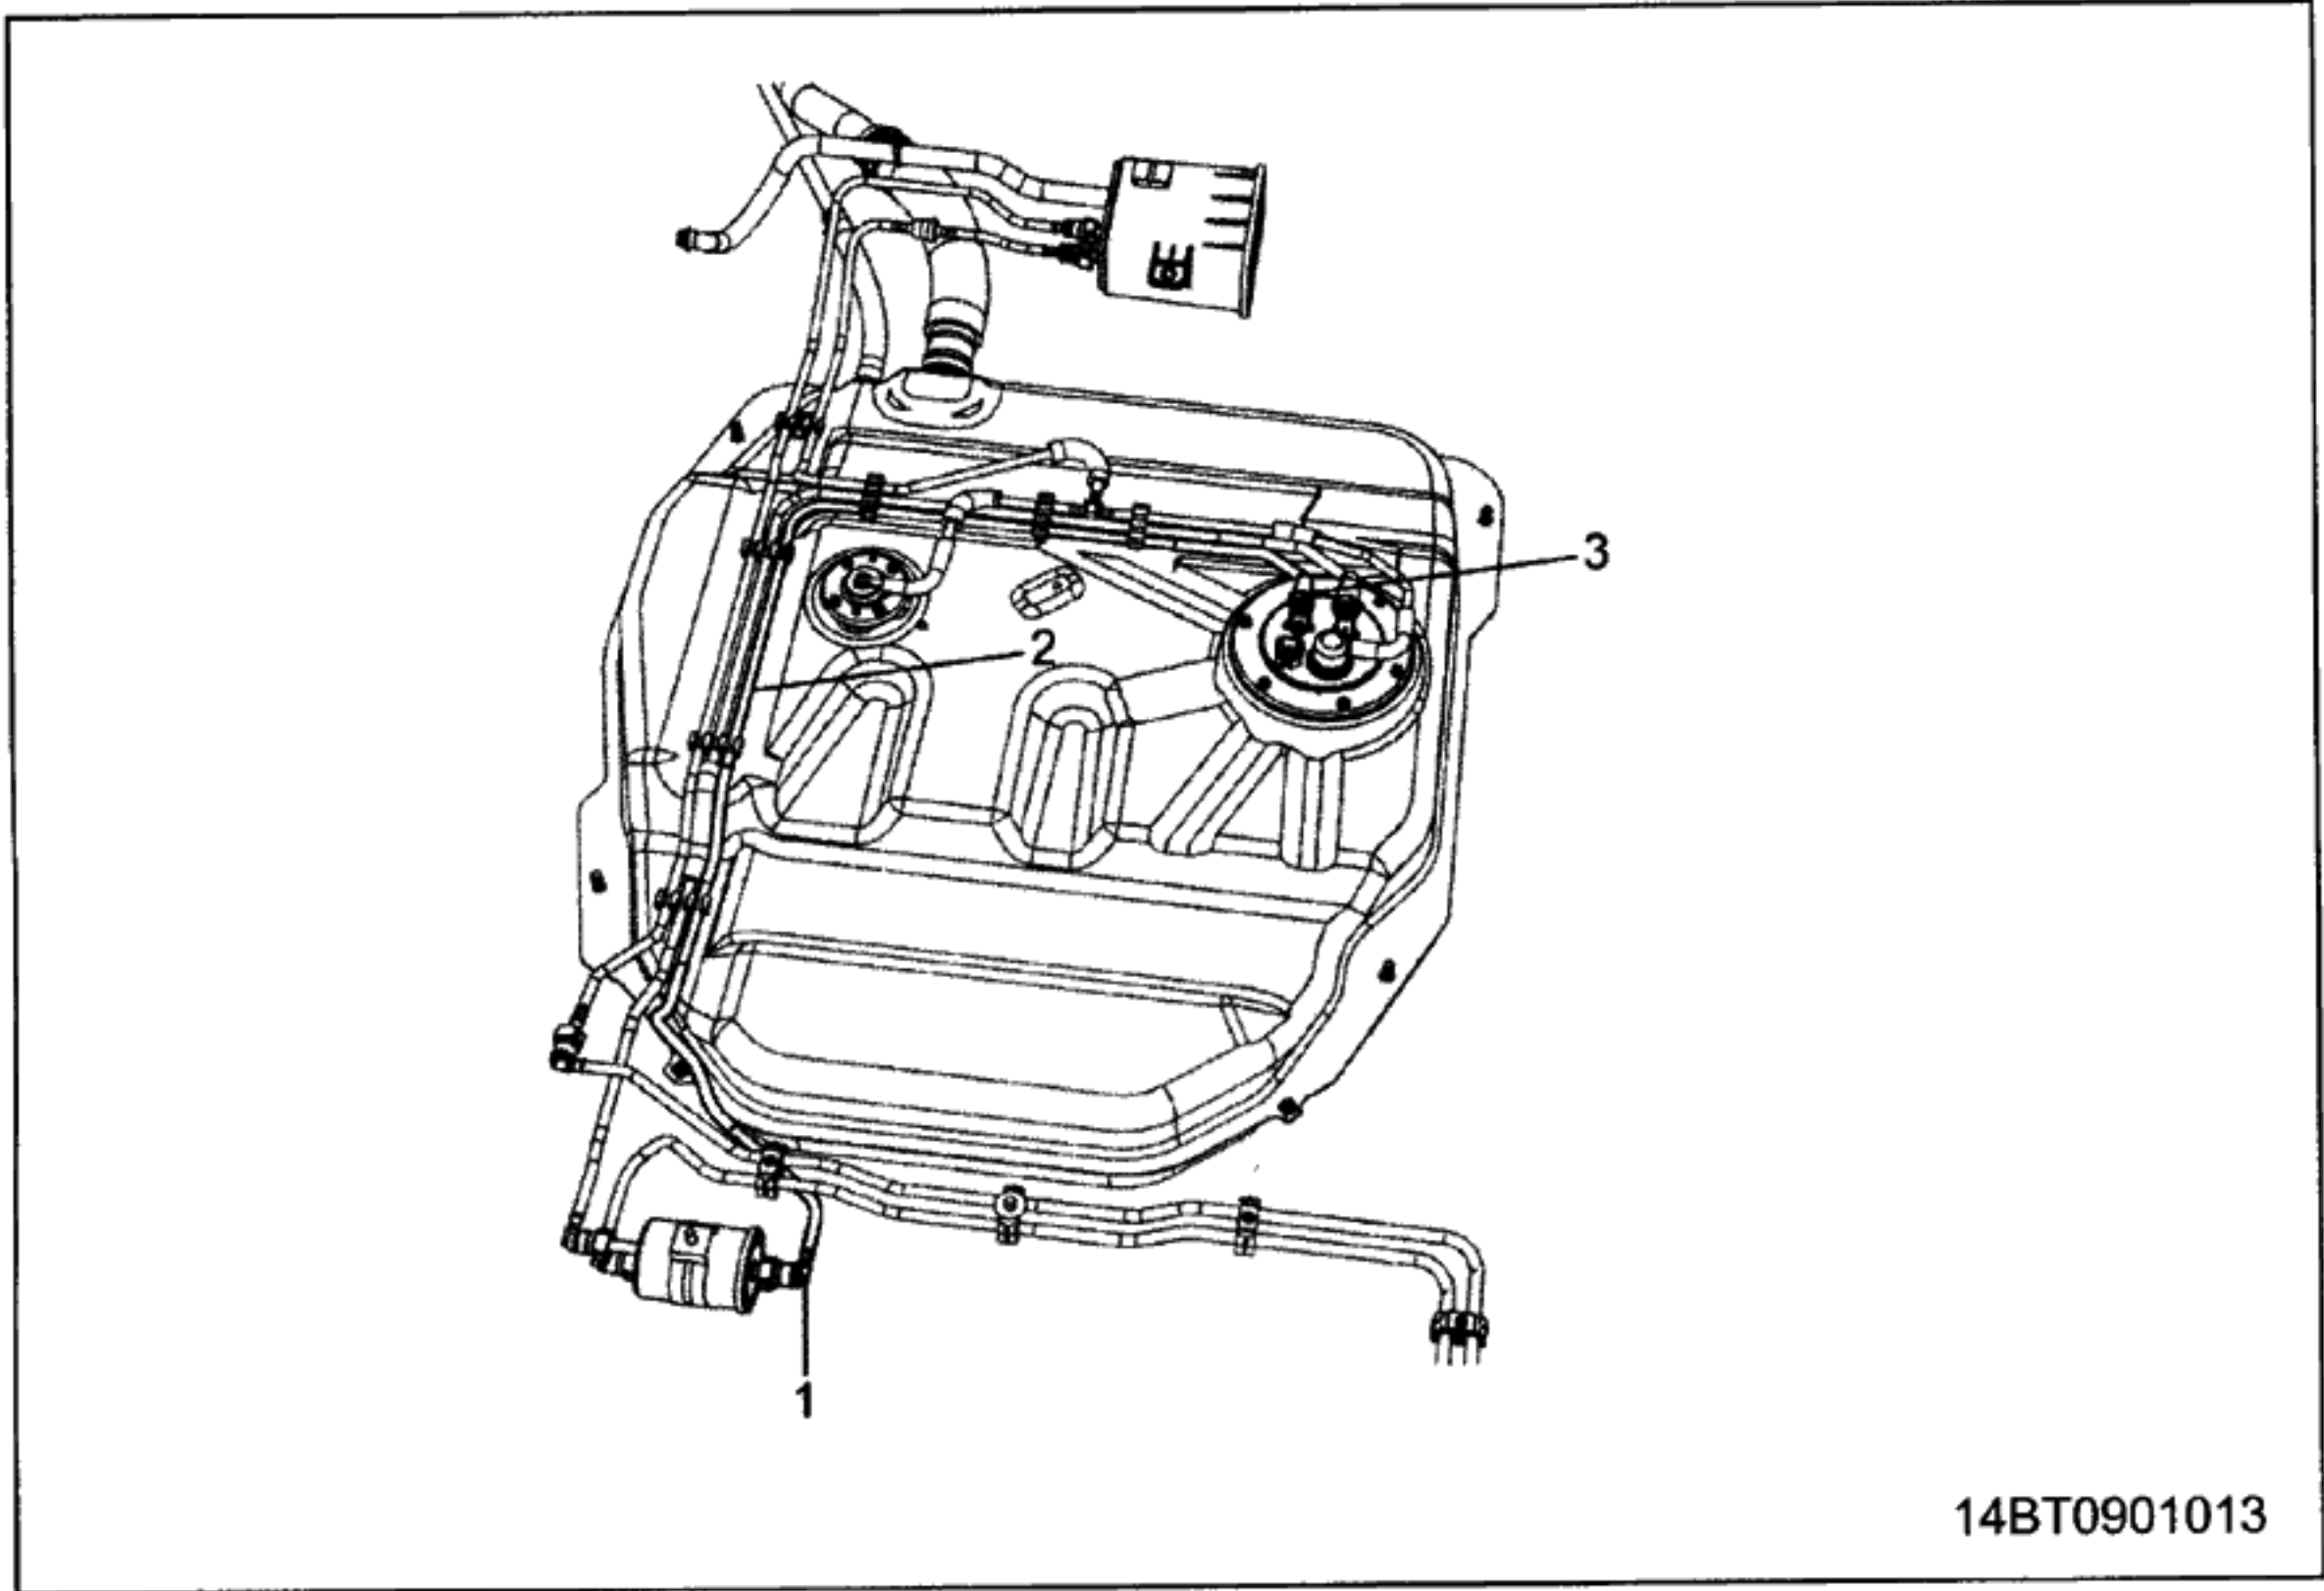

燃油滤清器燃油供油管的更换

引出编号	部件名称
预备程序	
警告： 参见“有关处理燃油时采取措施的警告”。	
警告： 参见“有关燃油和蒸发排放管的警告”。	
注意： 确保接头安装到位。快接接头卡入后，会有轻微“咔嚓”的卡入声。安装完毕后，稍微拉动接头两端，确保连接牢固，接头不会脱落。	
1. 降下燃油箱。参见“燃油箱的更换”。	
1	燃油滤清器输油管 I 接头
2	油泵上油管接头
3	燃油滤清器燃油输油管 I