

9.6.4.27 发动机机油和机油滤清器的更换



拆卸程序

1. 举升车辆，参见“有关车辆提升和举升位置的告诫”。
2. 在发动机下方放置一个容器用来接收发动机机油，防止污染环境。
3. 用扳手拧下油底壳放油螺栓，排空发动机机油。
告诫：参见“有关紧固件的告诫”。
4. 安装油底壳螺栓。

紧固：

油底壳放油螺栓：25 ± 5 牛·米

5. 安装机油滤清器拆装工具（市场采购）到机油滤清器上，拆下机油滤清器并报废，
6. 检查机油滤清器螺柱，必要时更换。

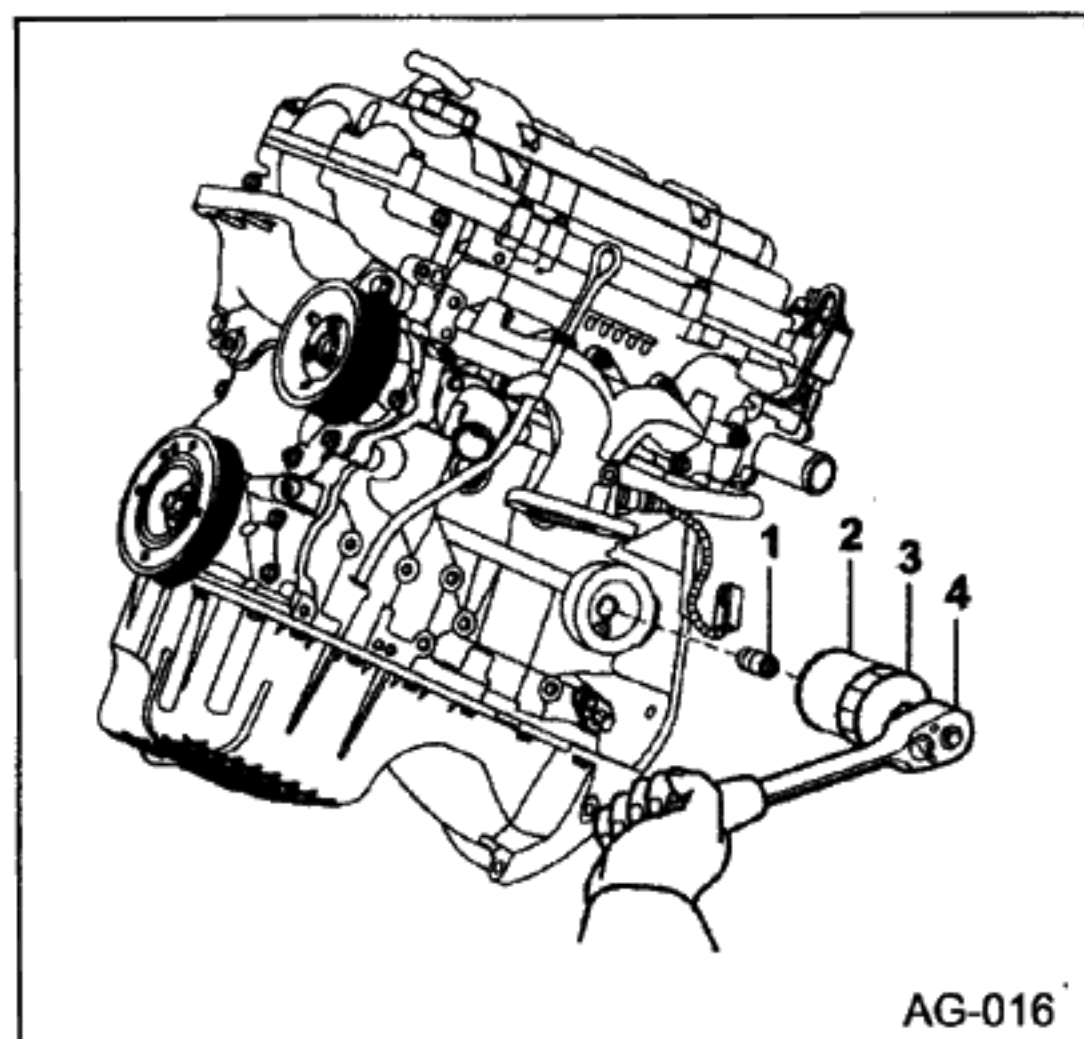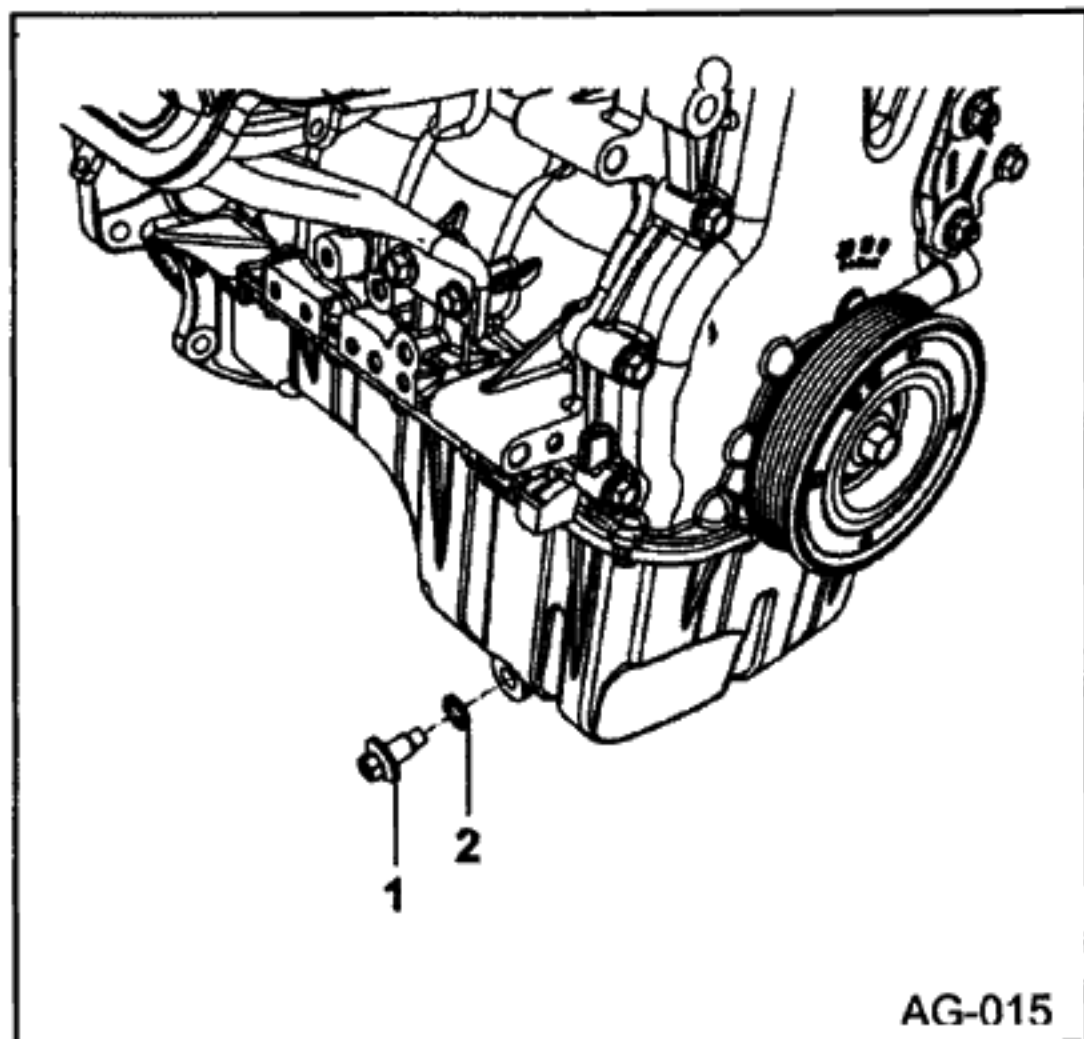

安装程序

告诫：参见“有关紧固件的告诫”。

1. 若已拆下机油滤清器安装螺柱（1），先安装机油滤清器螺柱。

紧固：

机油滤清器安装螺柱：22 ± 2 牛·米

2. 安装机油滤清器（2），安装时先手工拧紧机油滤清器，注意安装位置要准确，不能损坏零件。
3. 套上机油滤清器拆装工具（3）（市场采购），用活动扳手（4）拧紧机油滤清器。

紧固：

机油滤清器：20 ± 2 牛·米

