



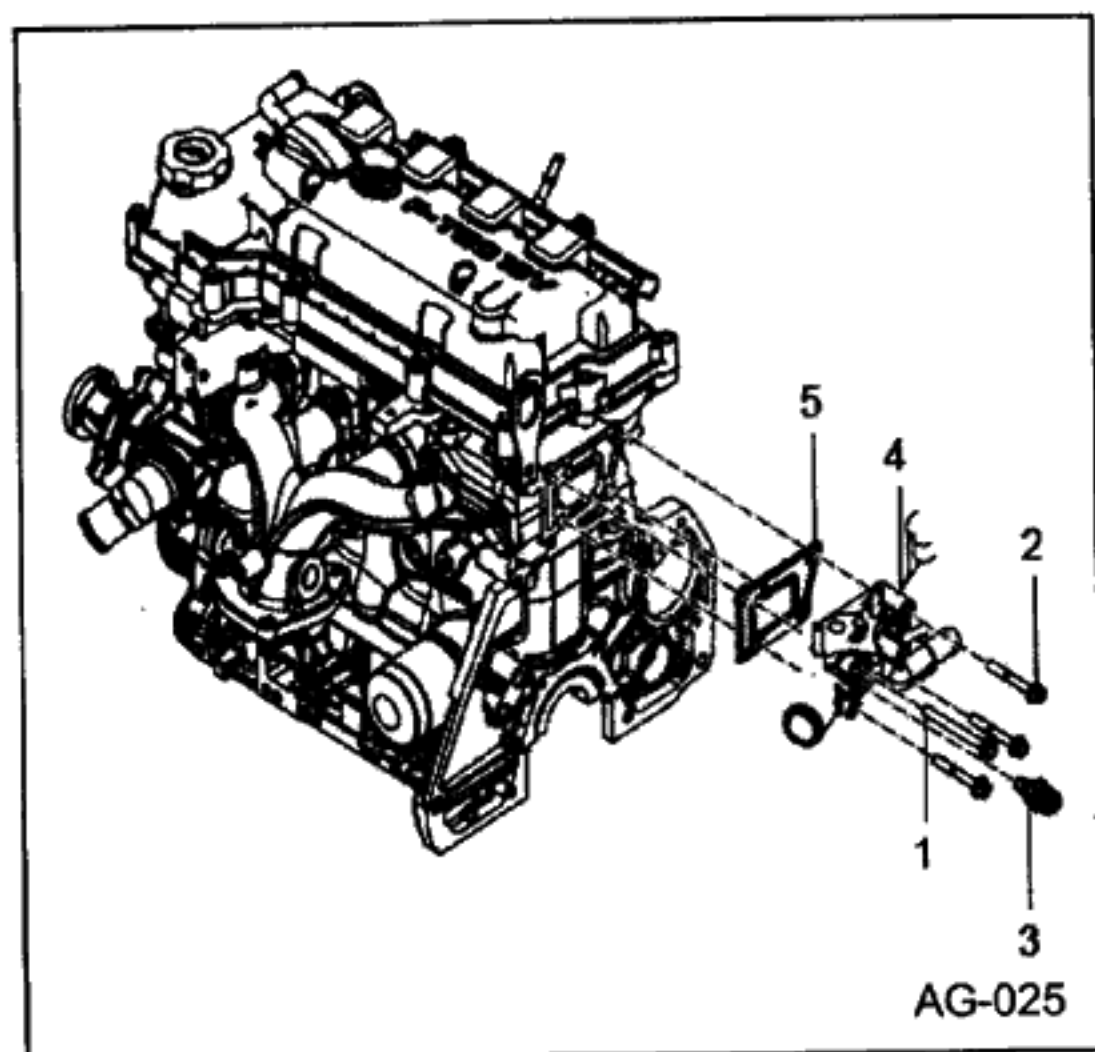


9.6.5.10 发动机出水口支座的拆卸

1. 拆下废气再循环阀, 参见“废气再循环阀的拆卸”。
2. 从发动机出水口支座上取下冷却液温度传感器 (3) 并小心放好。
3. 松开并拧下发动机出水口支座螺栓 (1)、螺栓 (2)。
4. 取下发动机出水口支座 (4) 及垫片 (5)。

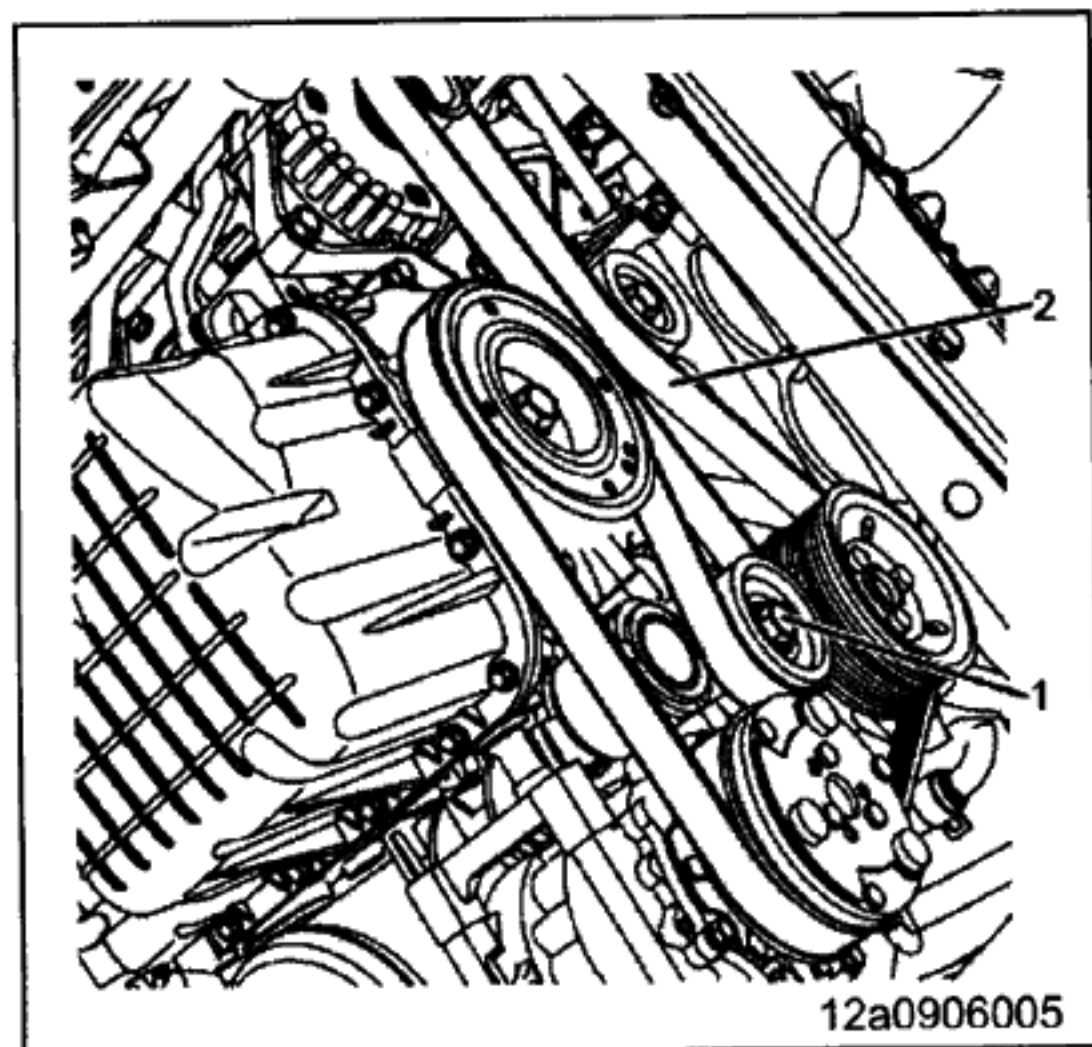

9.6.5.11 动皮带的拆卸

1. 松开张紧轮 (1)。
2. 将传动皮带 (2) 拆下。

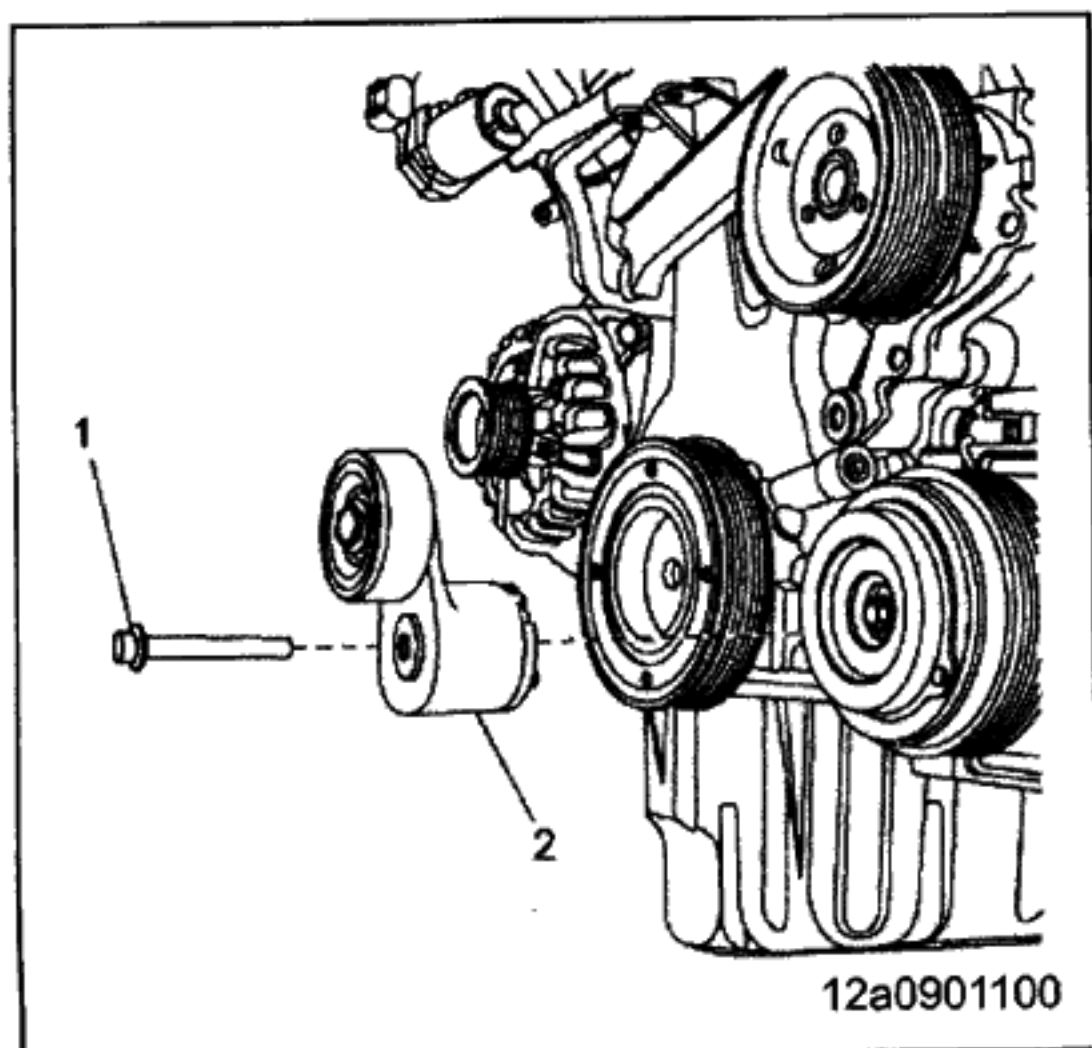

9.6.5.12 传动皮带张紧器的拆卸

1. 拆下张紧器螺栓 (1)。
2. 拆下张紧器 (2)。