



9.6.5.29 发动机前盖和机油泵的拆卸


1. 松开并拆下发动机暖通出水管至水泵的螺栓(3), 分离暖通出水管(1)。

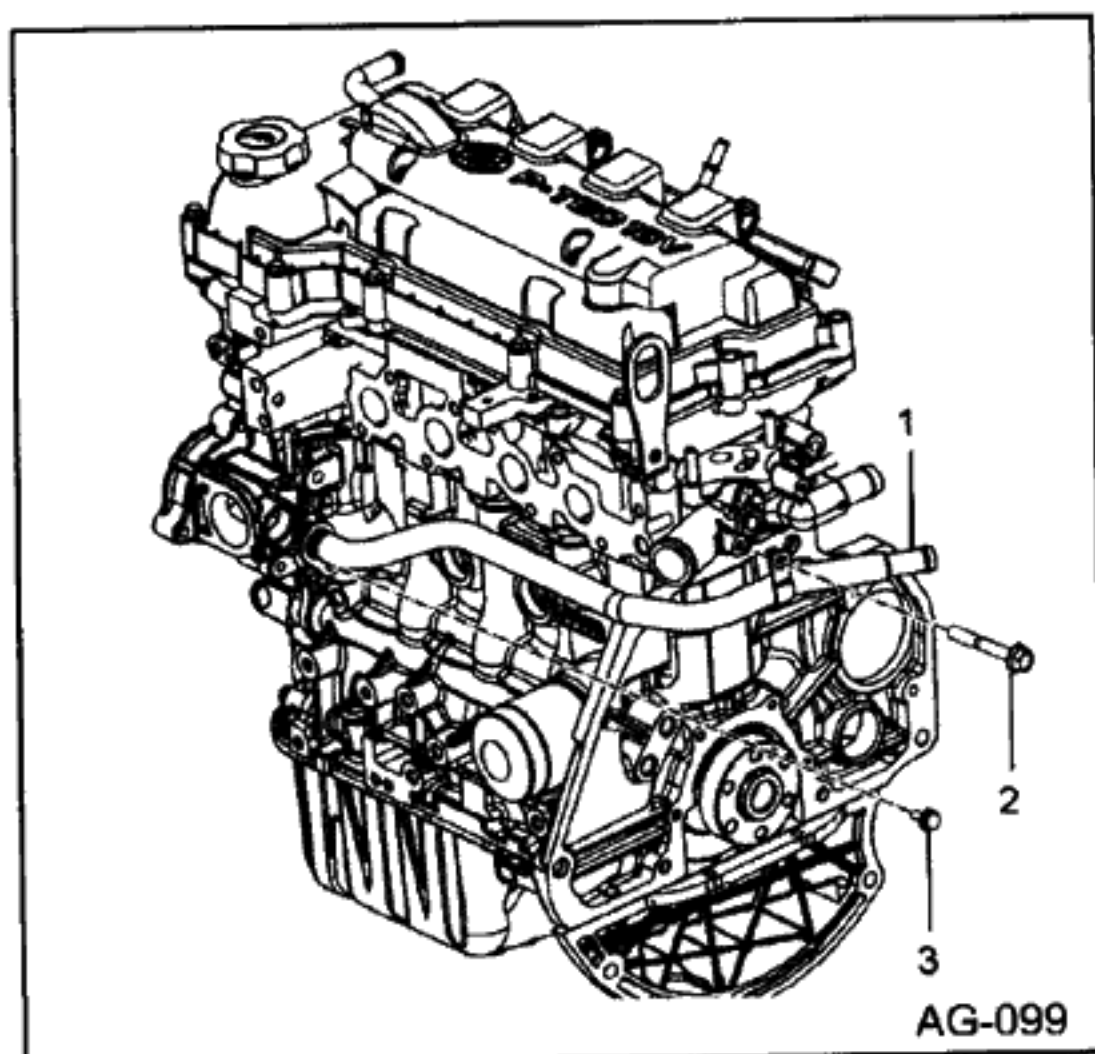


2. 松开并拆下发动机支座托架至发动机前盖螺栓(2), 拆下发动机支座托架(1)。

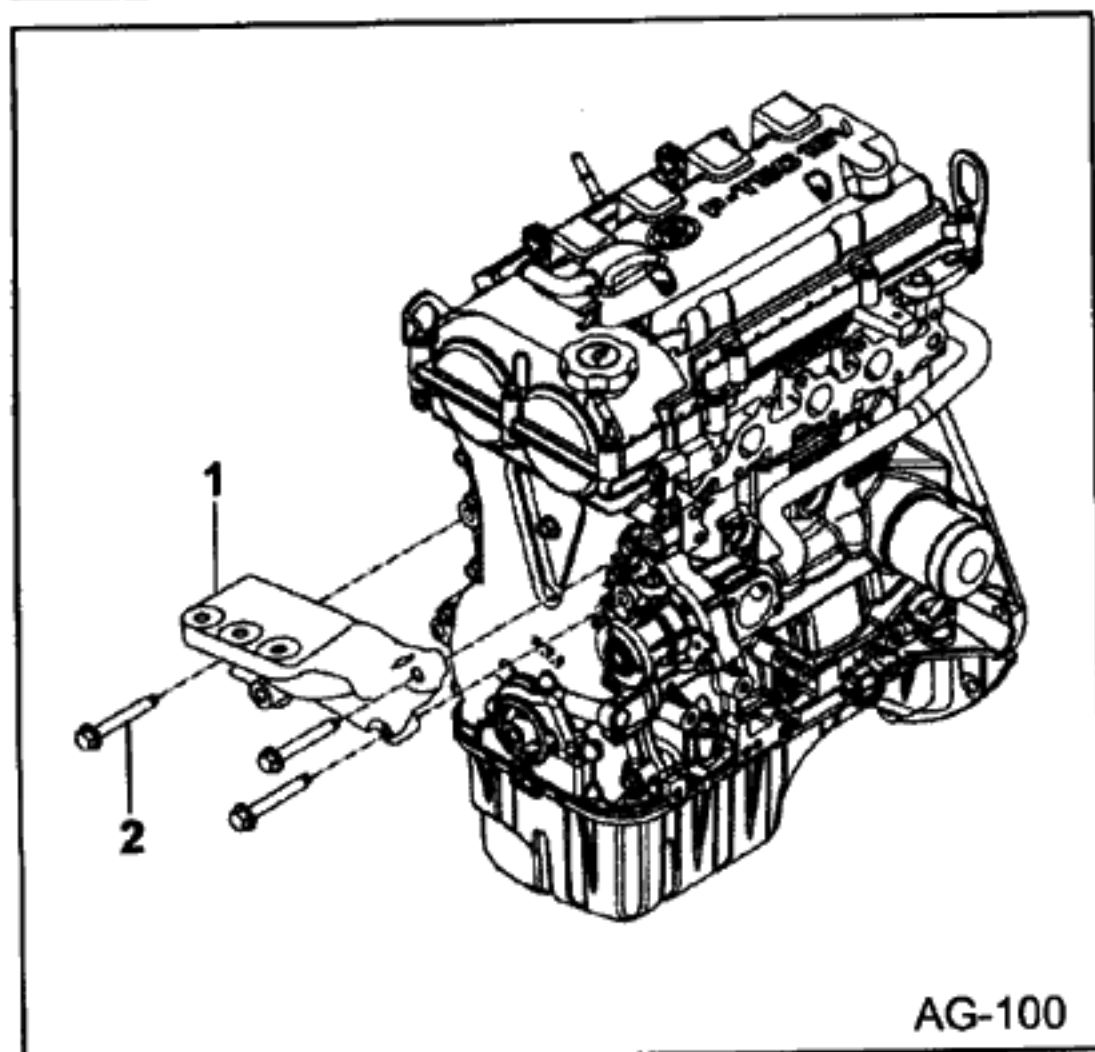


3. 松开并拆下2 颗集滤器螺栓, 拆下集滤器。

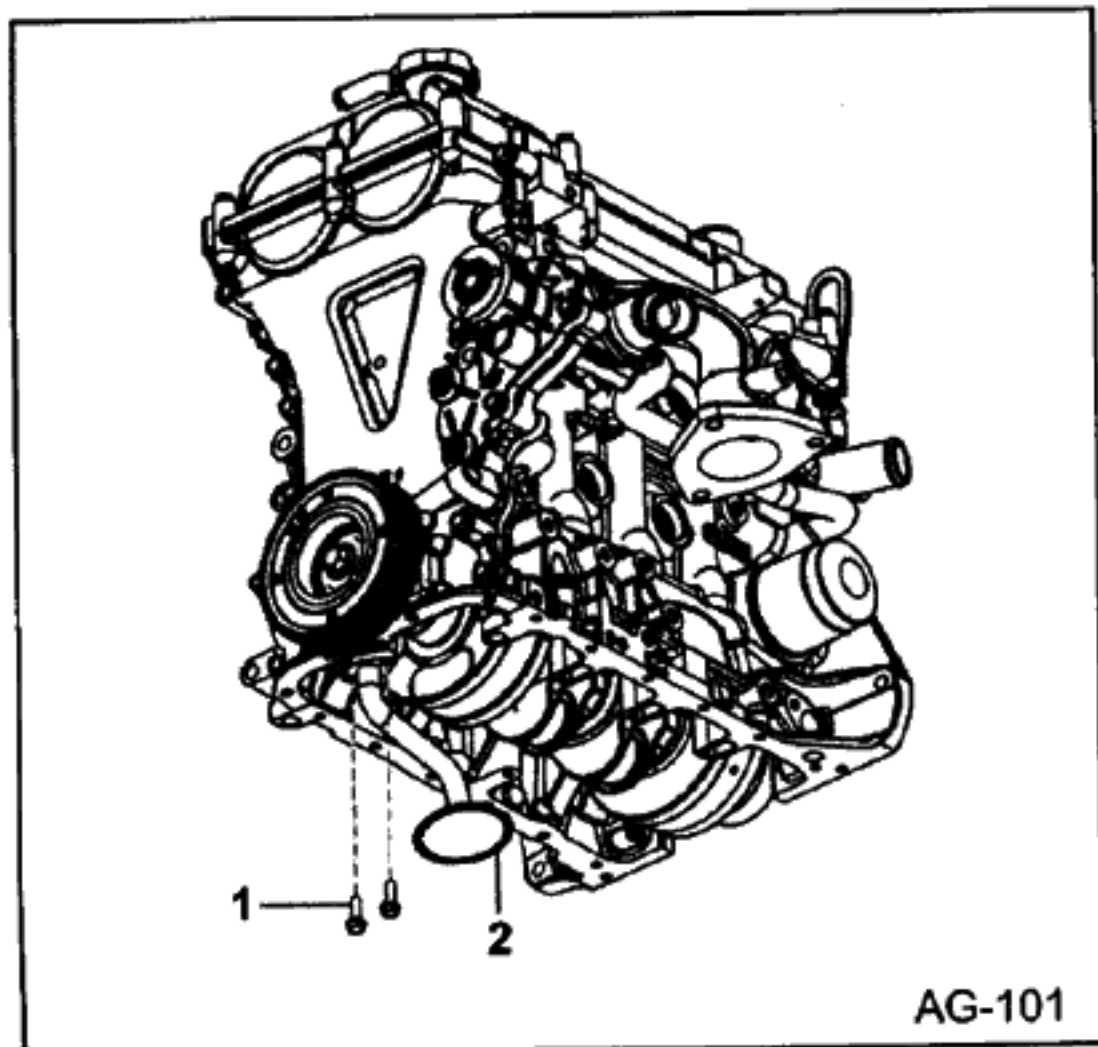

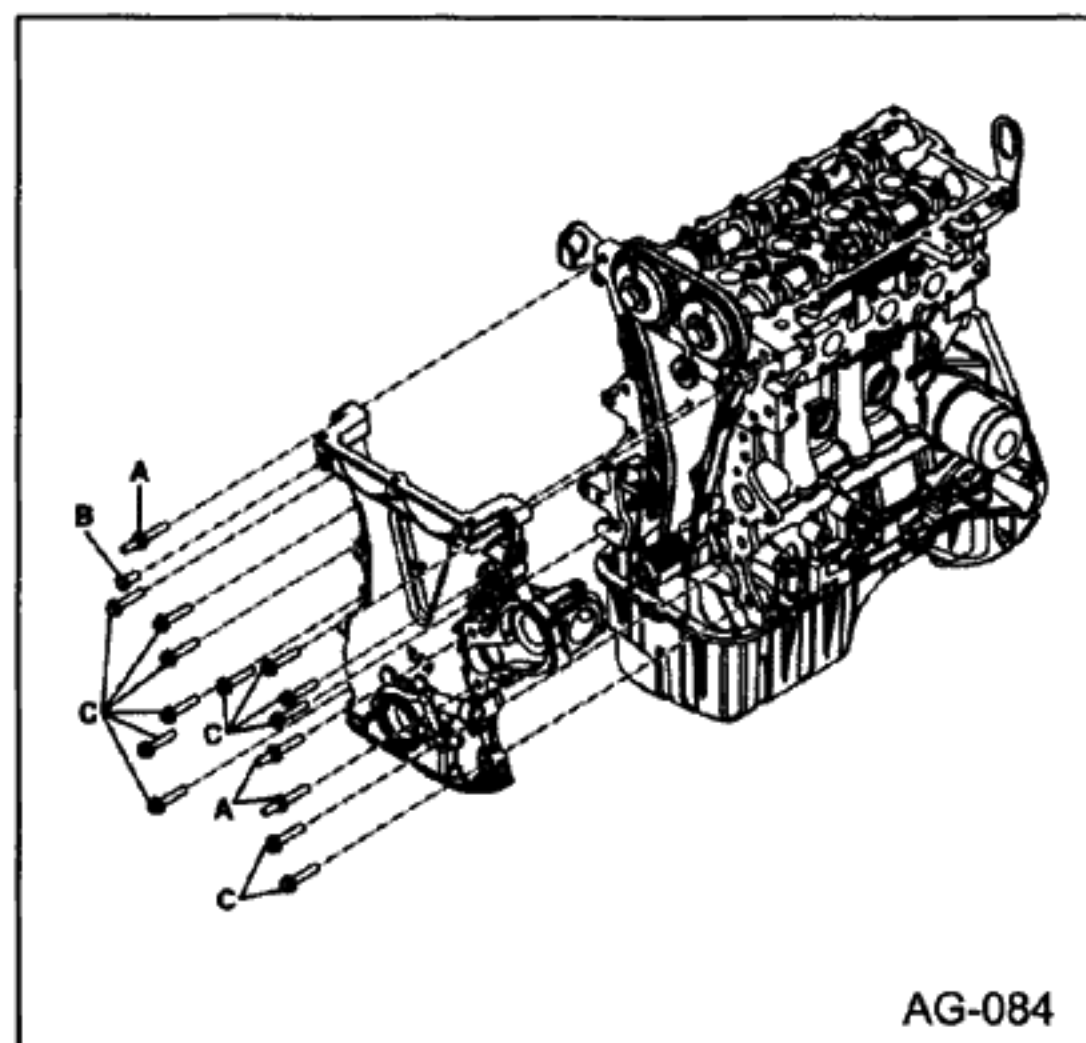


4. 松开并拆下节气门体支架至发动机前盖的1 颗螺栓 (B)。
5. 松开并拆下发动机前盖3 颗双头螺柱 (A)。
6. 松开并拆下发动机前盖11 个螺栓 (C)。
7. 拆下发动机前盖与机油泵总成。

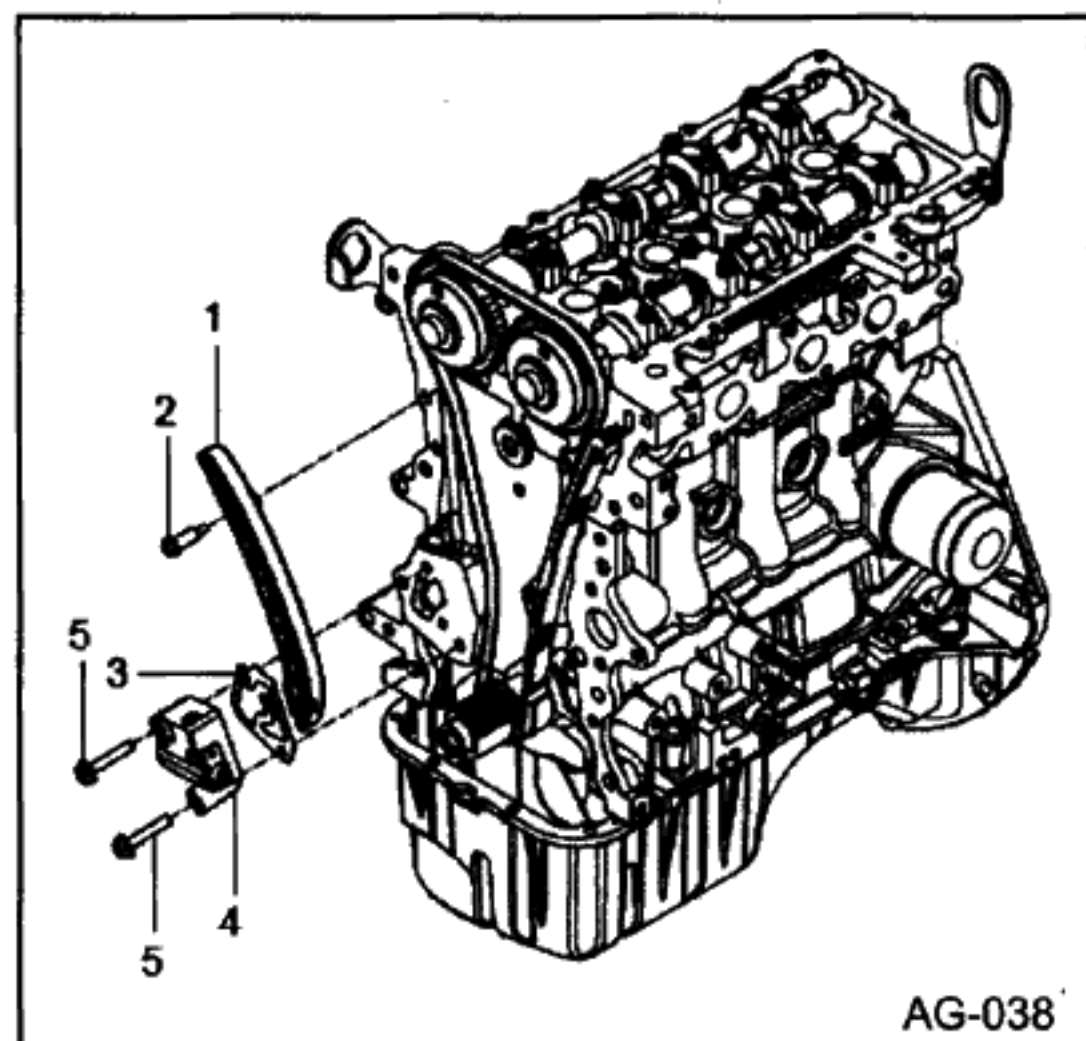

9. 6. 5. 30 正时链条的拆卸

1. 松开并拆下正时链条张紧器螺栓 (5)，拆下正时链条张紧器 (4)。
2. 松开并拆下正时链条进气侧导轨 (1)。
3. 拆下正时链条。

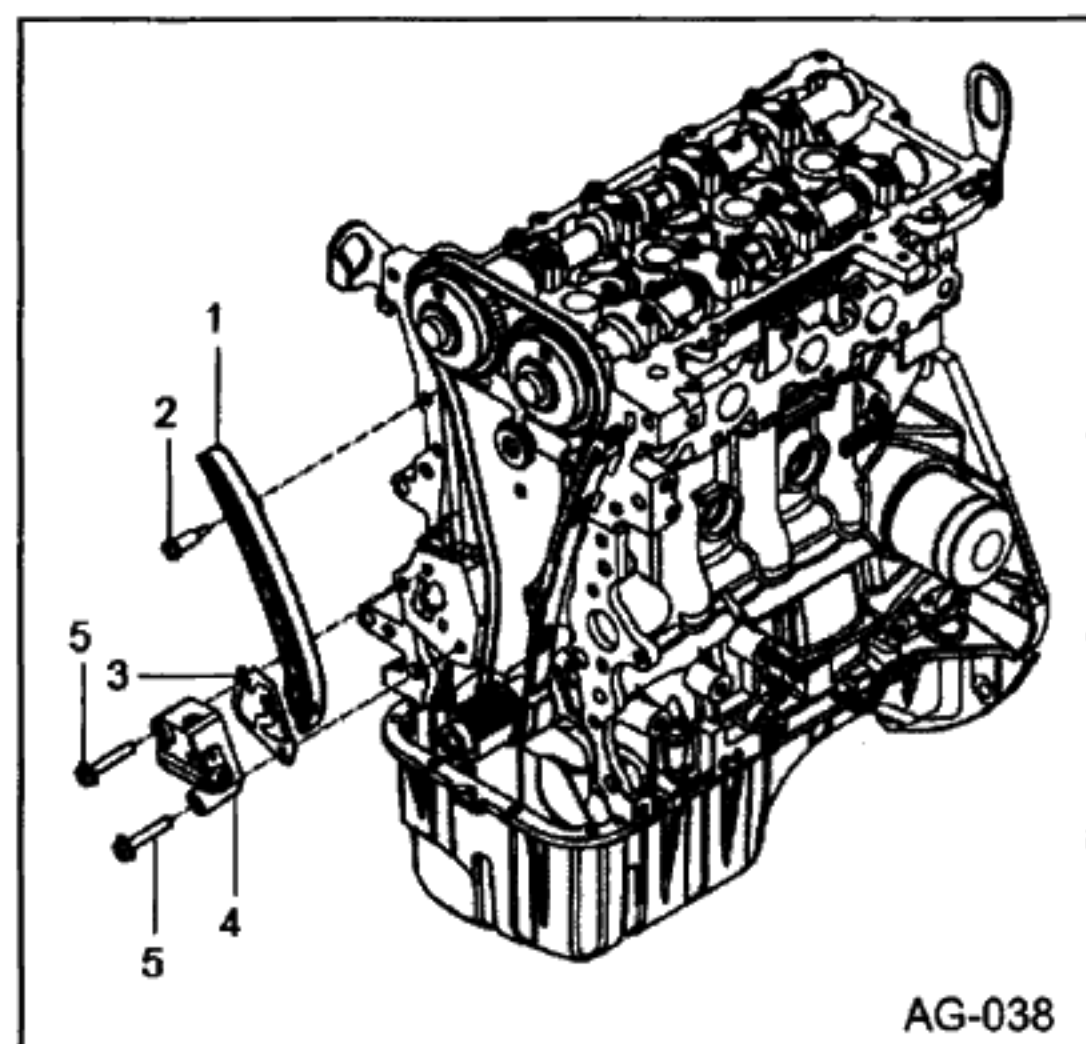

9. 6. 5. 31 正时链条张紧器的拆卸

1. 松开并拆下正时链条张紧器螺栓 (5)，拆下正时链条张紧器 (4)。