



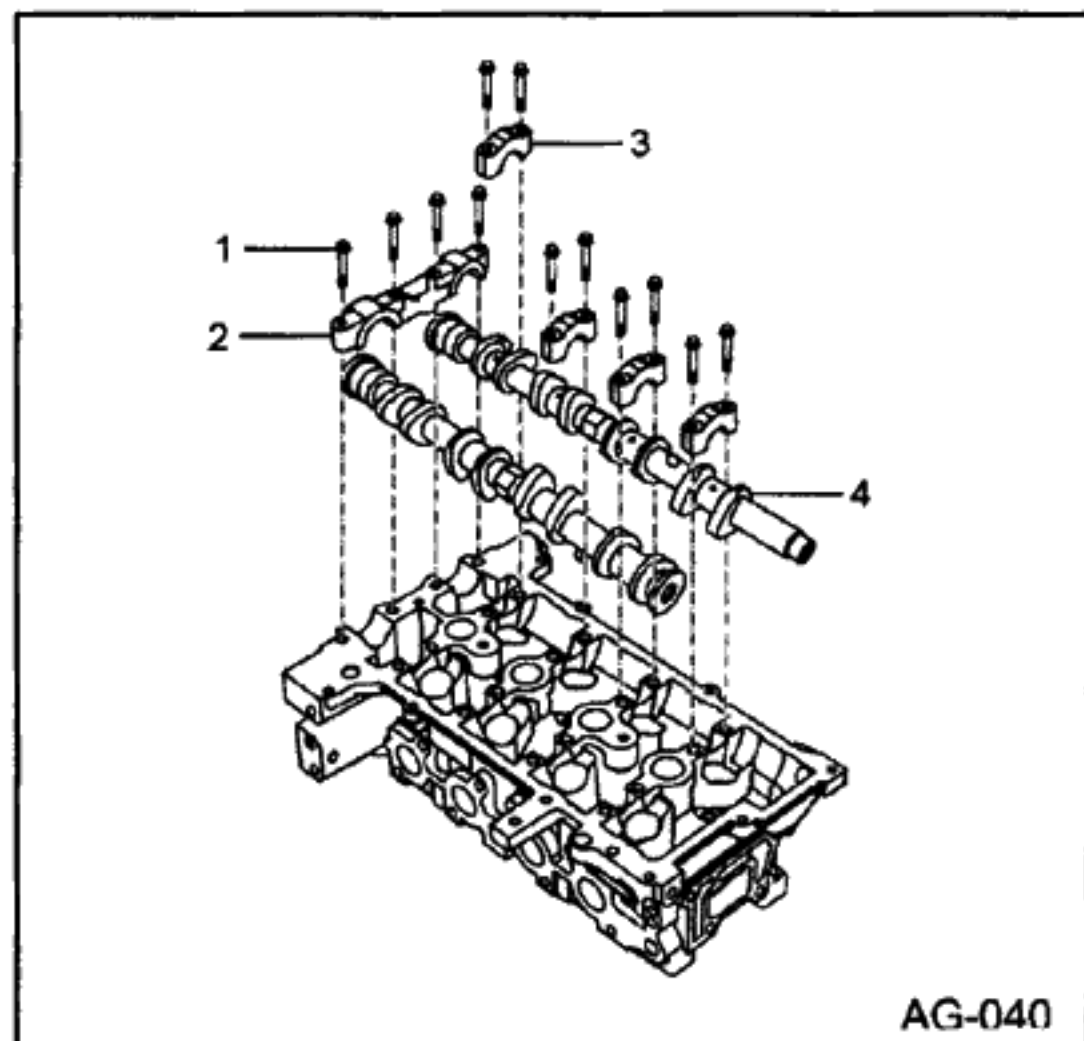


9.6.5.35 排气凸轮轴的拆卸

1. 取下排气凸轮轴。

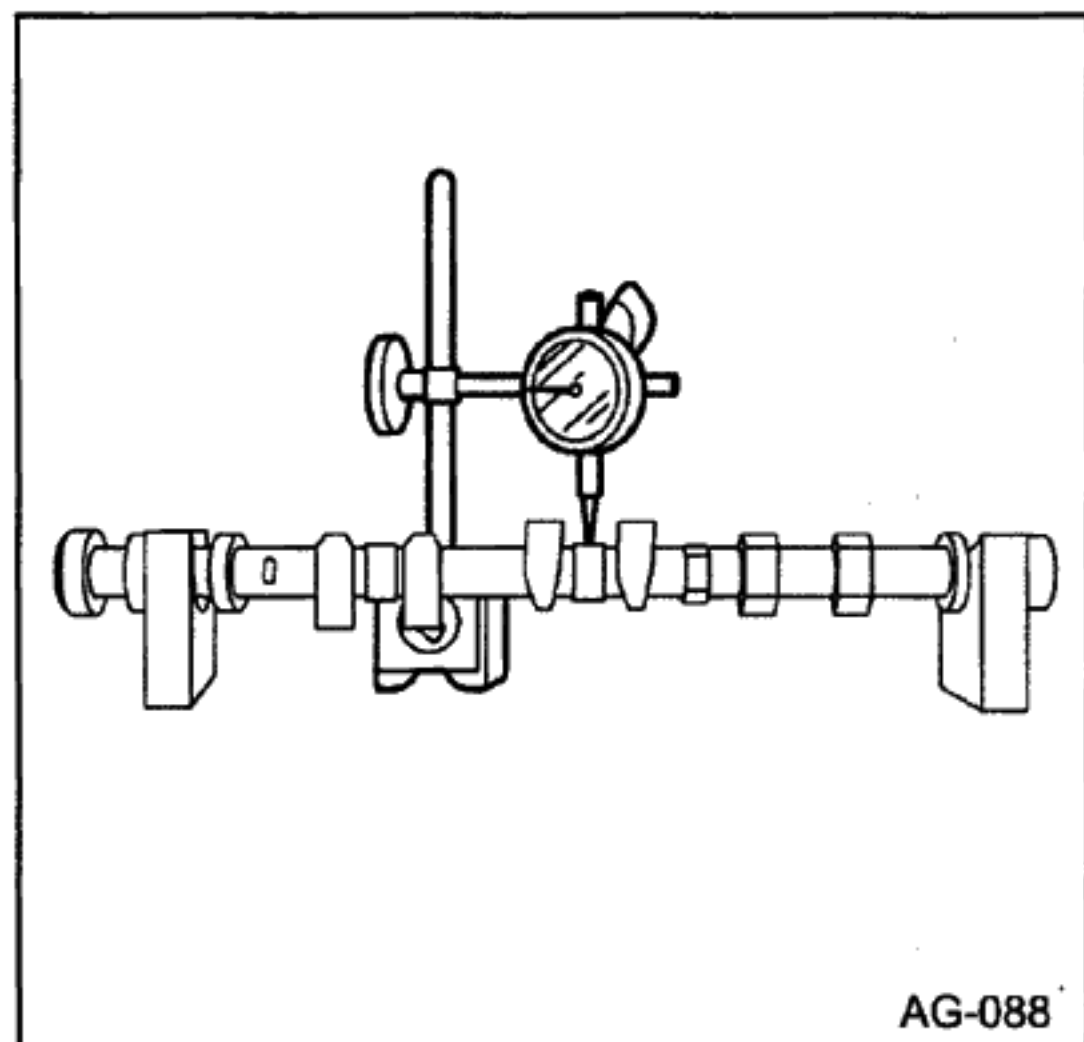


9.6.5.36 凸轮轴的检查与测量

1. 检查凸轮轴是否有裂纹，若有更换凸轮轴。
2. 测量凸轮轴跳动度，标准值：
凸轮轴跳动度：0.04mm
若超过标准值，校正或更换凸轮轴。

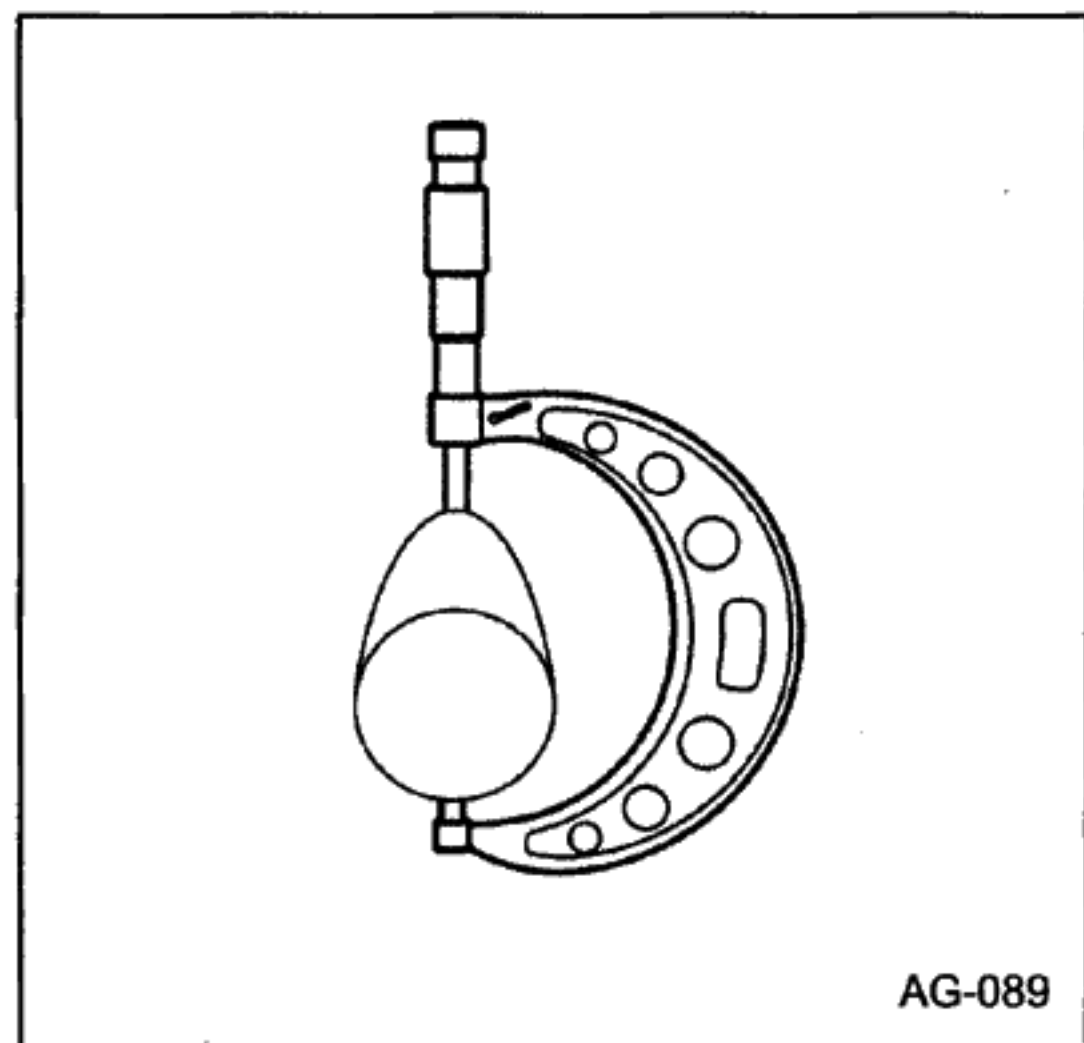

3. 测量凸轮轴桃高，标准值：
凸轮轴桃高：
进气：(25.2+17) $\pm$ 0.05 mm
排气：(24.55+17) $\pm$ 0.05 mm

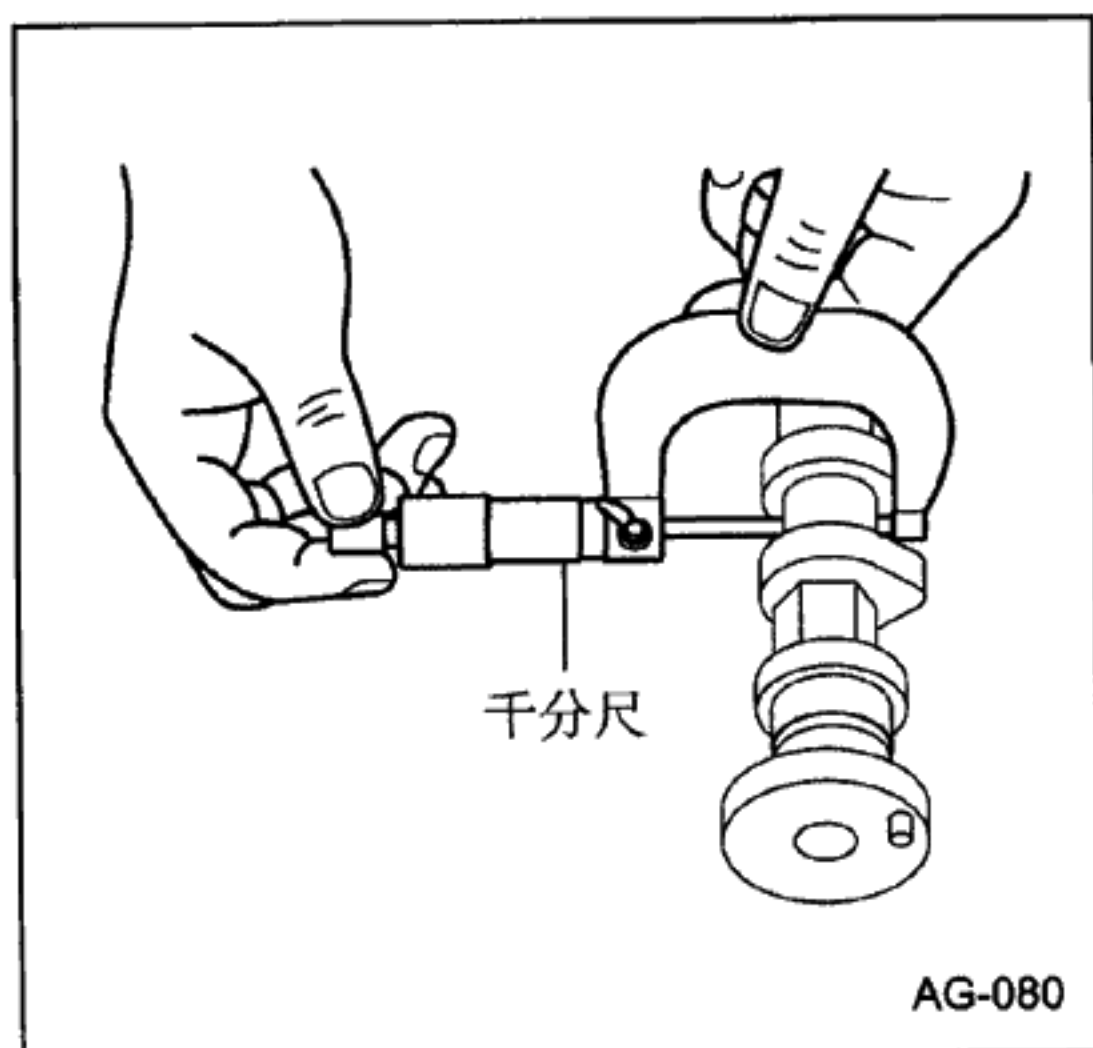


4. 测量凸轮轴轴颈直径，标准值：

凸轮轴轴颈直径：

前端：32 mm


其它：23 mm

若低于标准值，必要时更换相关零件。

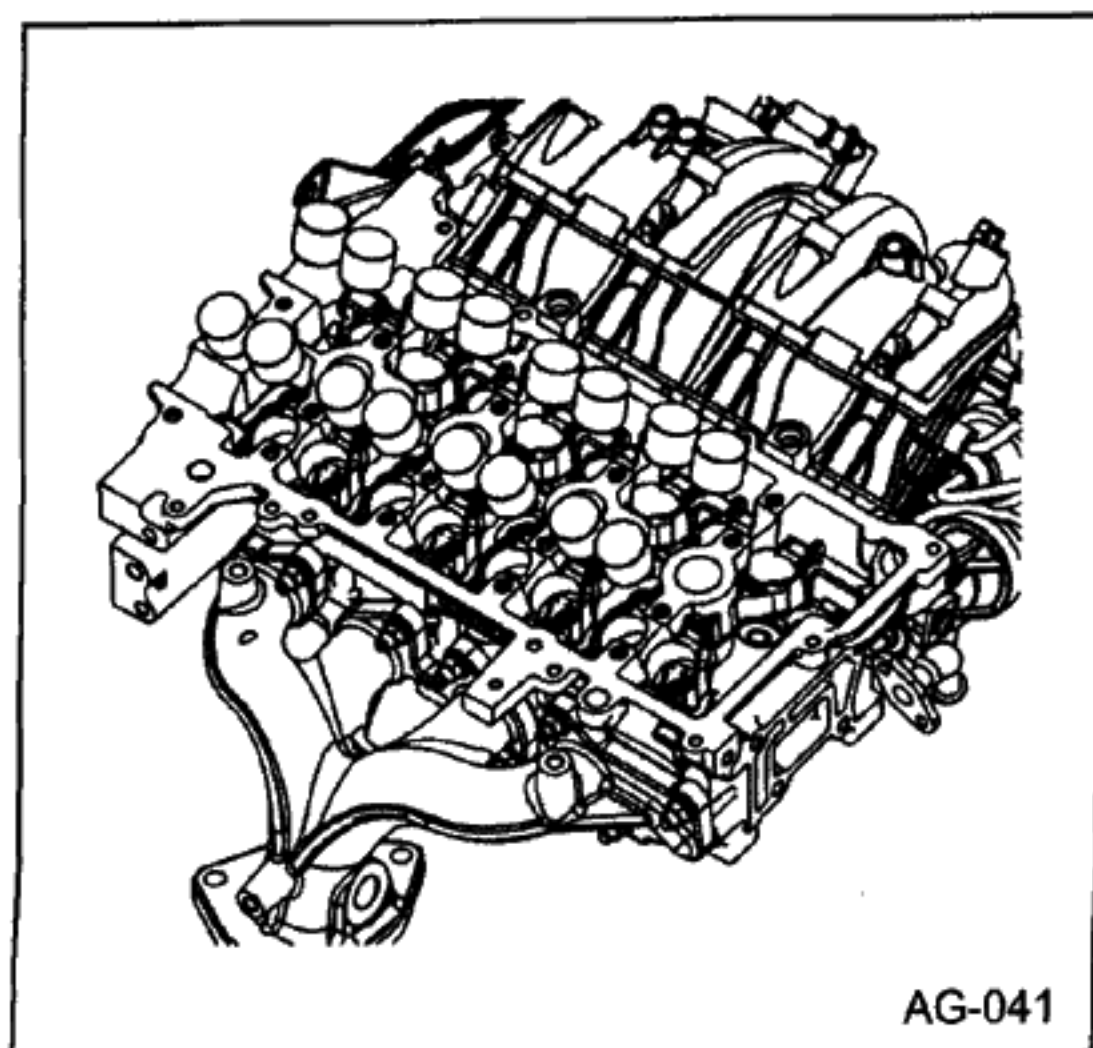

9.6.5.37 气门挺柱的拆卸

1. 拆卸凸轮轴，参见“凸轮轴的拆卸”。
2. 用磁性工具小心取下气门挺柱并按顺序倒置放好，防止机油流失。注意不要损伤气门挺柱。

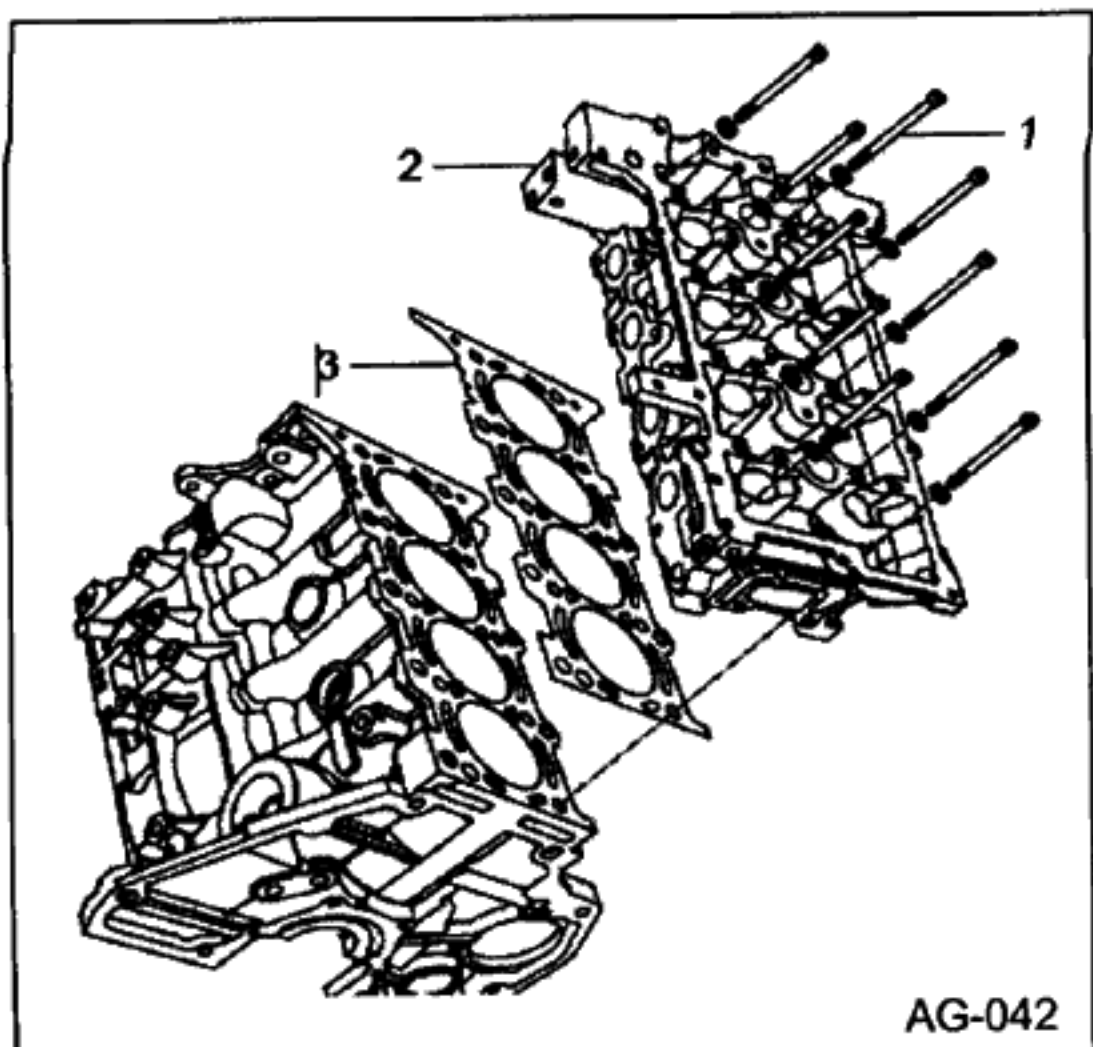

9.6.5.38 气缸盖的拆卸

1. 使用专用工具 PT-0023 拆卸发动机缸盖螺栓 (1) (数量：10)。
2. 拆下发动机缸盖 (2)，拆下并废弃缸盖垫片 (3)。