


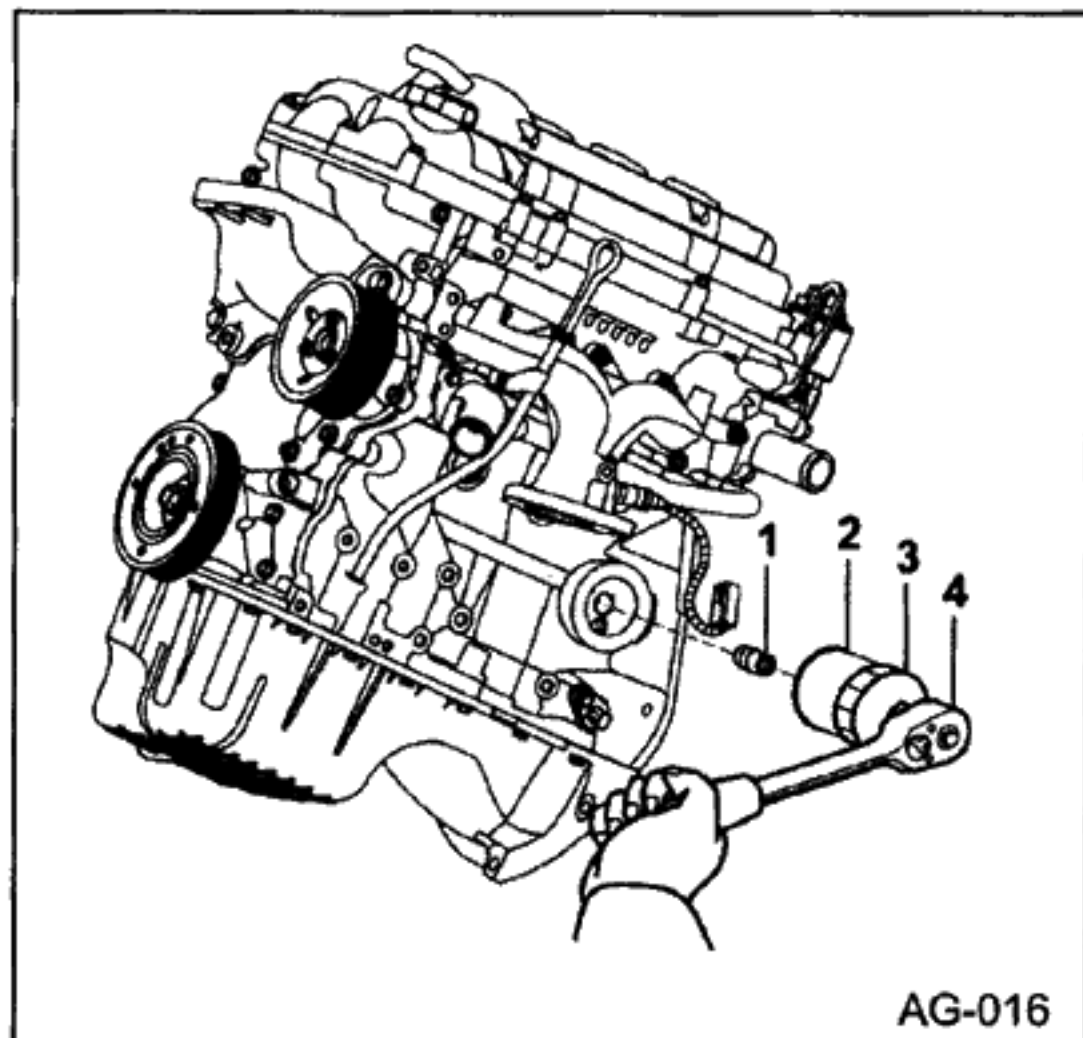

9.6.5.88 机油滤清器的安装

告诫: 参见“有关紧固件的告诫”。

1. 若已拆下机油滤清器安装螺柱 (1)，先安装机油滤清器螺柱。


紧固

机油滤清器安装螺柱: 22 ± 2 牛·米

2. 安装机油滤清器 (2)，安装时先手工拧紧机油滤清器，注意安装位置要准确，不能损坏各处零件。
3. 套上机油滤清器拆装工具 (3) (市场采购)，用活动扳手 (4) 拧紧机油滤清器。

紧固


机油滤清器: 20 ± 2 牛·米

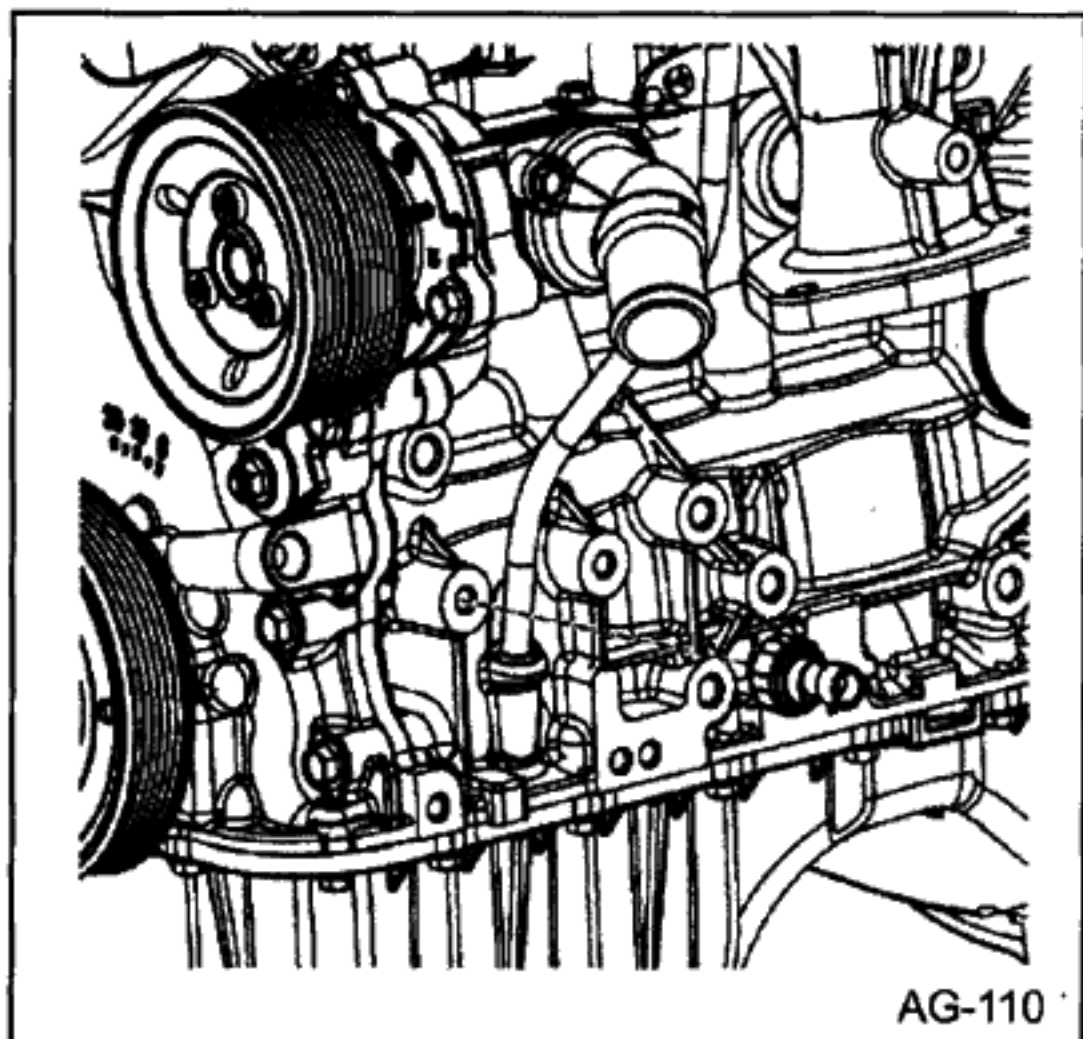


9.6.5.89 发动机预润滑

1. 拆下机油压力开关。

注意: 不要损坏机油压力开关。

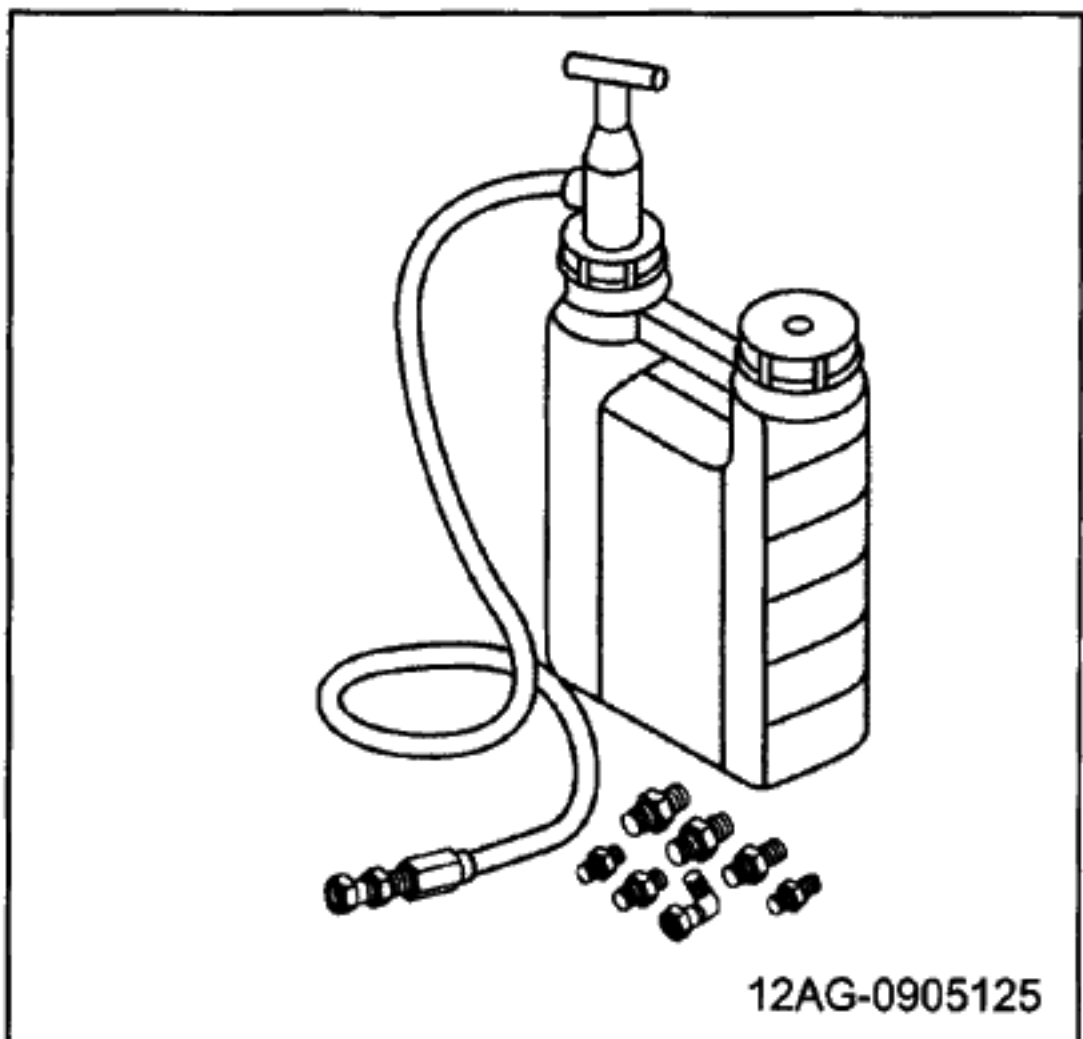

2. 使用用户手册中规定型号的干净机油1 ~ 2 升。
3. 安装合适的适配器到机油压力开关位置，用泵油装置 (市场有售) 泵油，预润滑发动机。

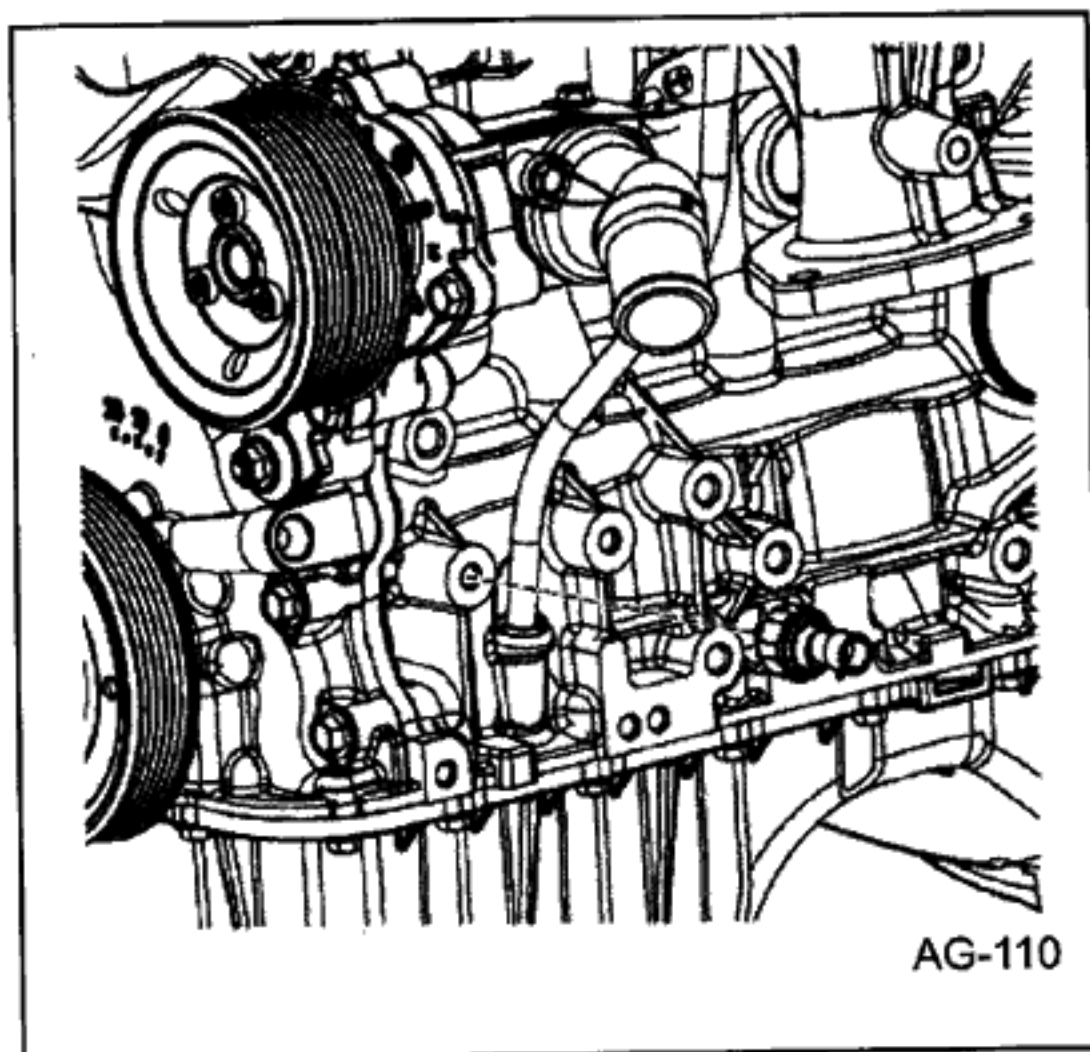

4. 取下适配器及泵油装置。


告诫：参见“有关紧固件的告诫”。

5. 安装机油压力开关。

紧固：

机油压力开关： 27 ± 3 牛·米

6. 安装发动机总成到整车上后加注新机油到规定的刻度。

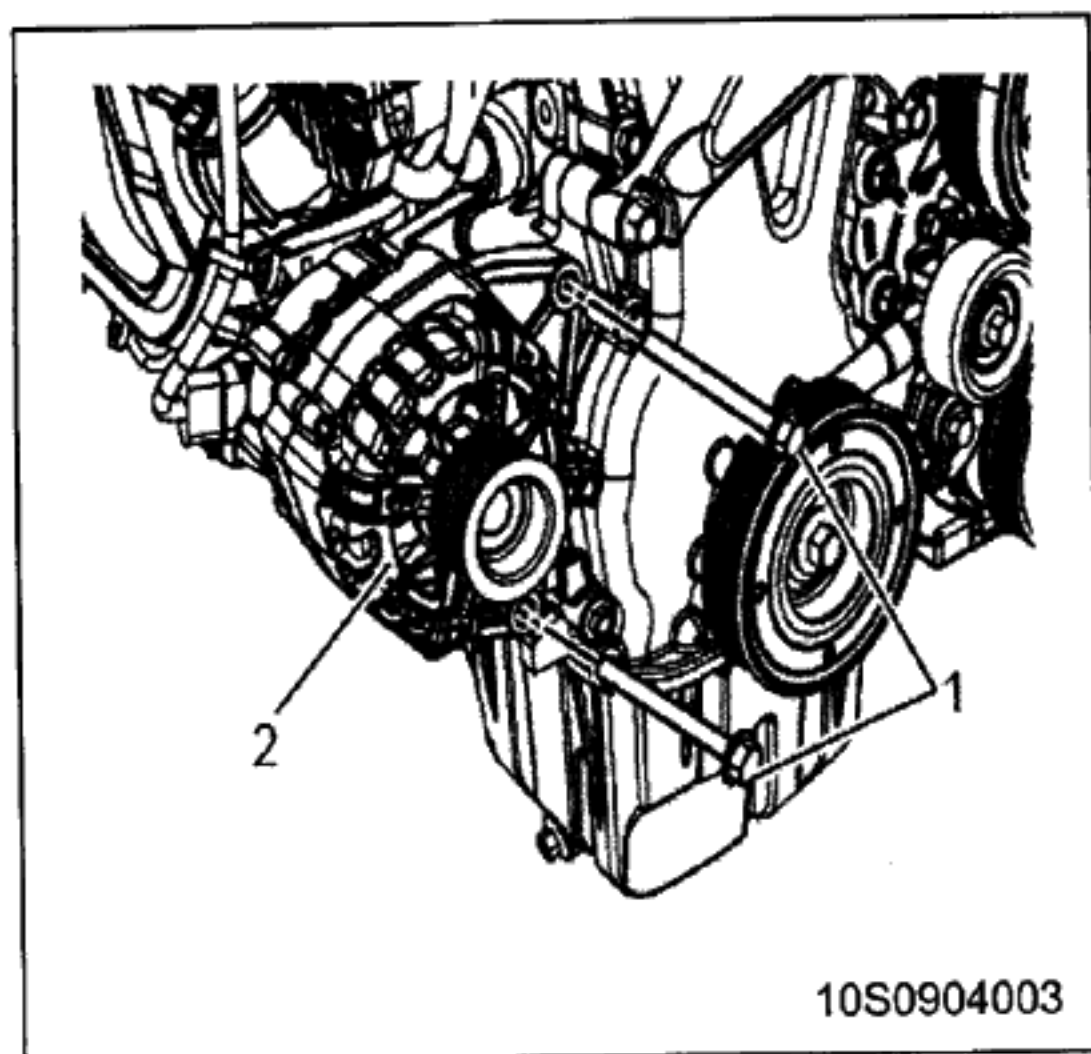

9.6.5.90 发电机的安装

告诫：参见“紧固件的告诫”。

1. 将发电机(2)定位到发电机缸体，安装发电机螺栓(1)，并紧固至： 40 ± 5 牛·米