



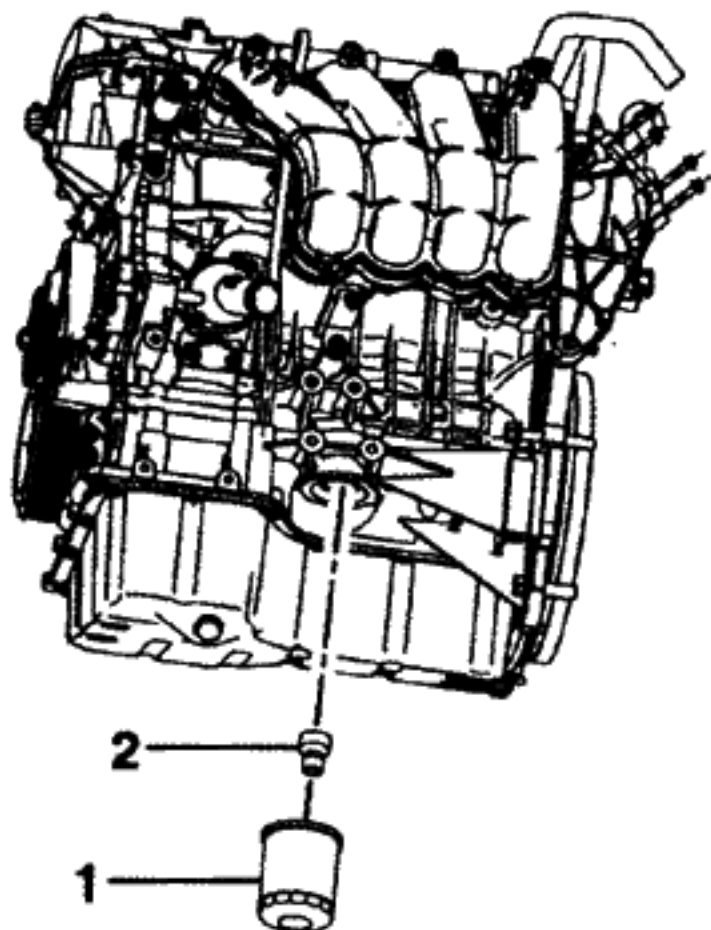

14BT0907008

### 9.7.5.87 机油滤清器的安装


1. 在新机油滤清器上涂少量新机油。
2. 安装机油滤清器连接管(2), 紧固至:  $25 \pm 3$  牛·米。
3. 安装机油滤清器(1), 紧固至:  $25 \pm 2$  牛·米
4. 降低车辆, 添加机油到规定容量。
5. 检查确认无油液泄漏情况, 测试车辆。

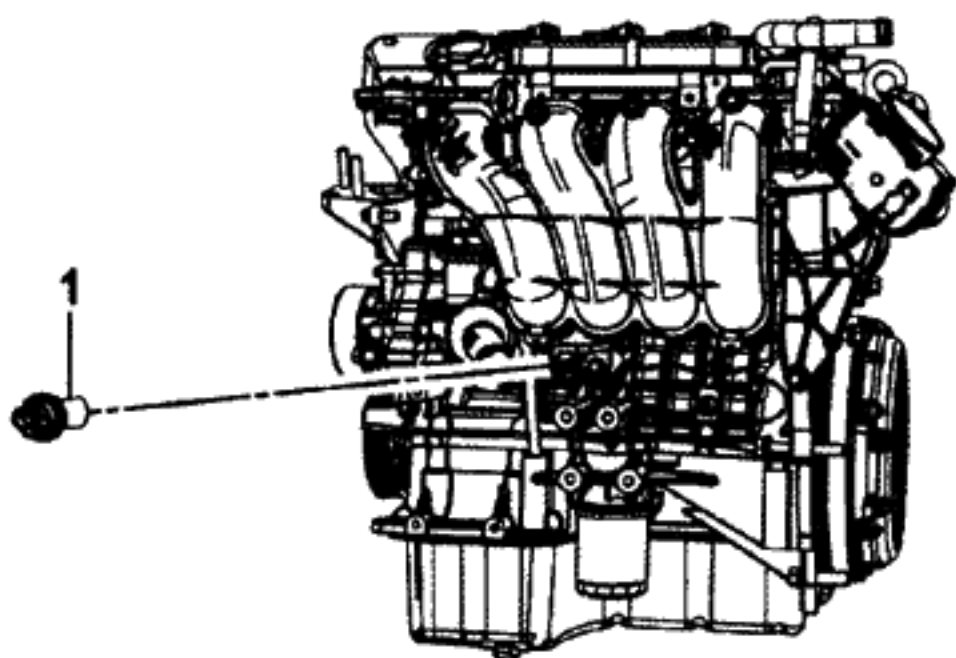

14BT0907038

### 9.7.5.88 发动机预润滑

1. 拆下机油压力开关。
- 注意: 不要损坏机油压力开关。

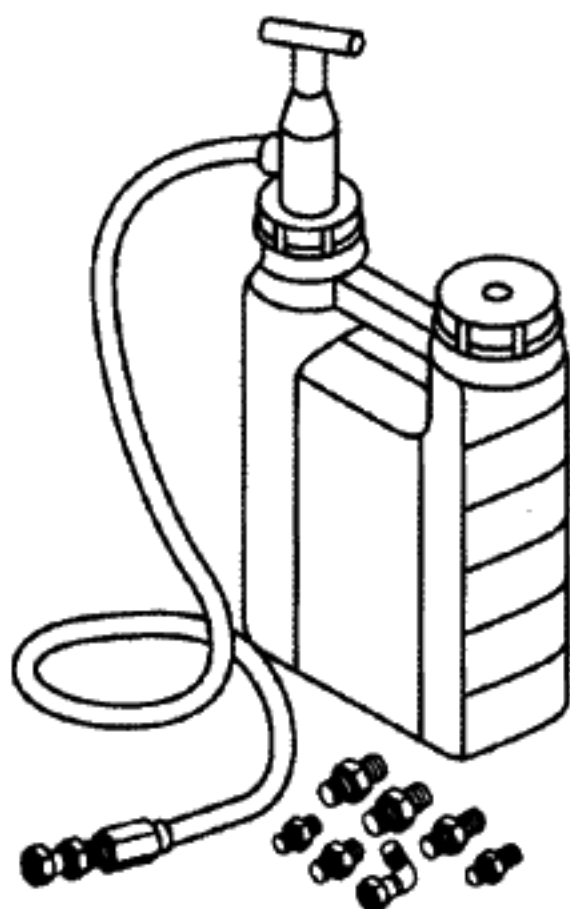

AG-125

2. 准备规定型号的干净机油1~2升。
  3. 安装合适的适配器到机油压力开关位置, 用泵油装置(市场有售)泵油, 预润滑发动机。
  4. 取下适配器及泵油装置。
- 告诫:** 参见“有关紧固件的告诫”。
5. 在机油压力开关上涂新的规定型号的螺纹锁固胶, 参见规格部分“粘合剂、油液、润滑剂和密封胶”。
  6. 将机油压力开关放进专用工具 PT-0065 中, 安装机油压力开关到缸体上, 紧固至:  $15 \pm 2$  牛·米。