


10.1.5.6 空调压缩机的更换(1.5 升)

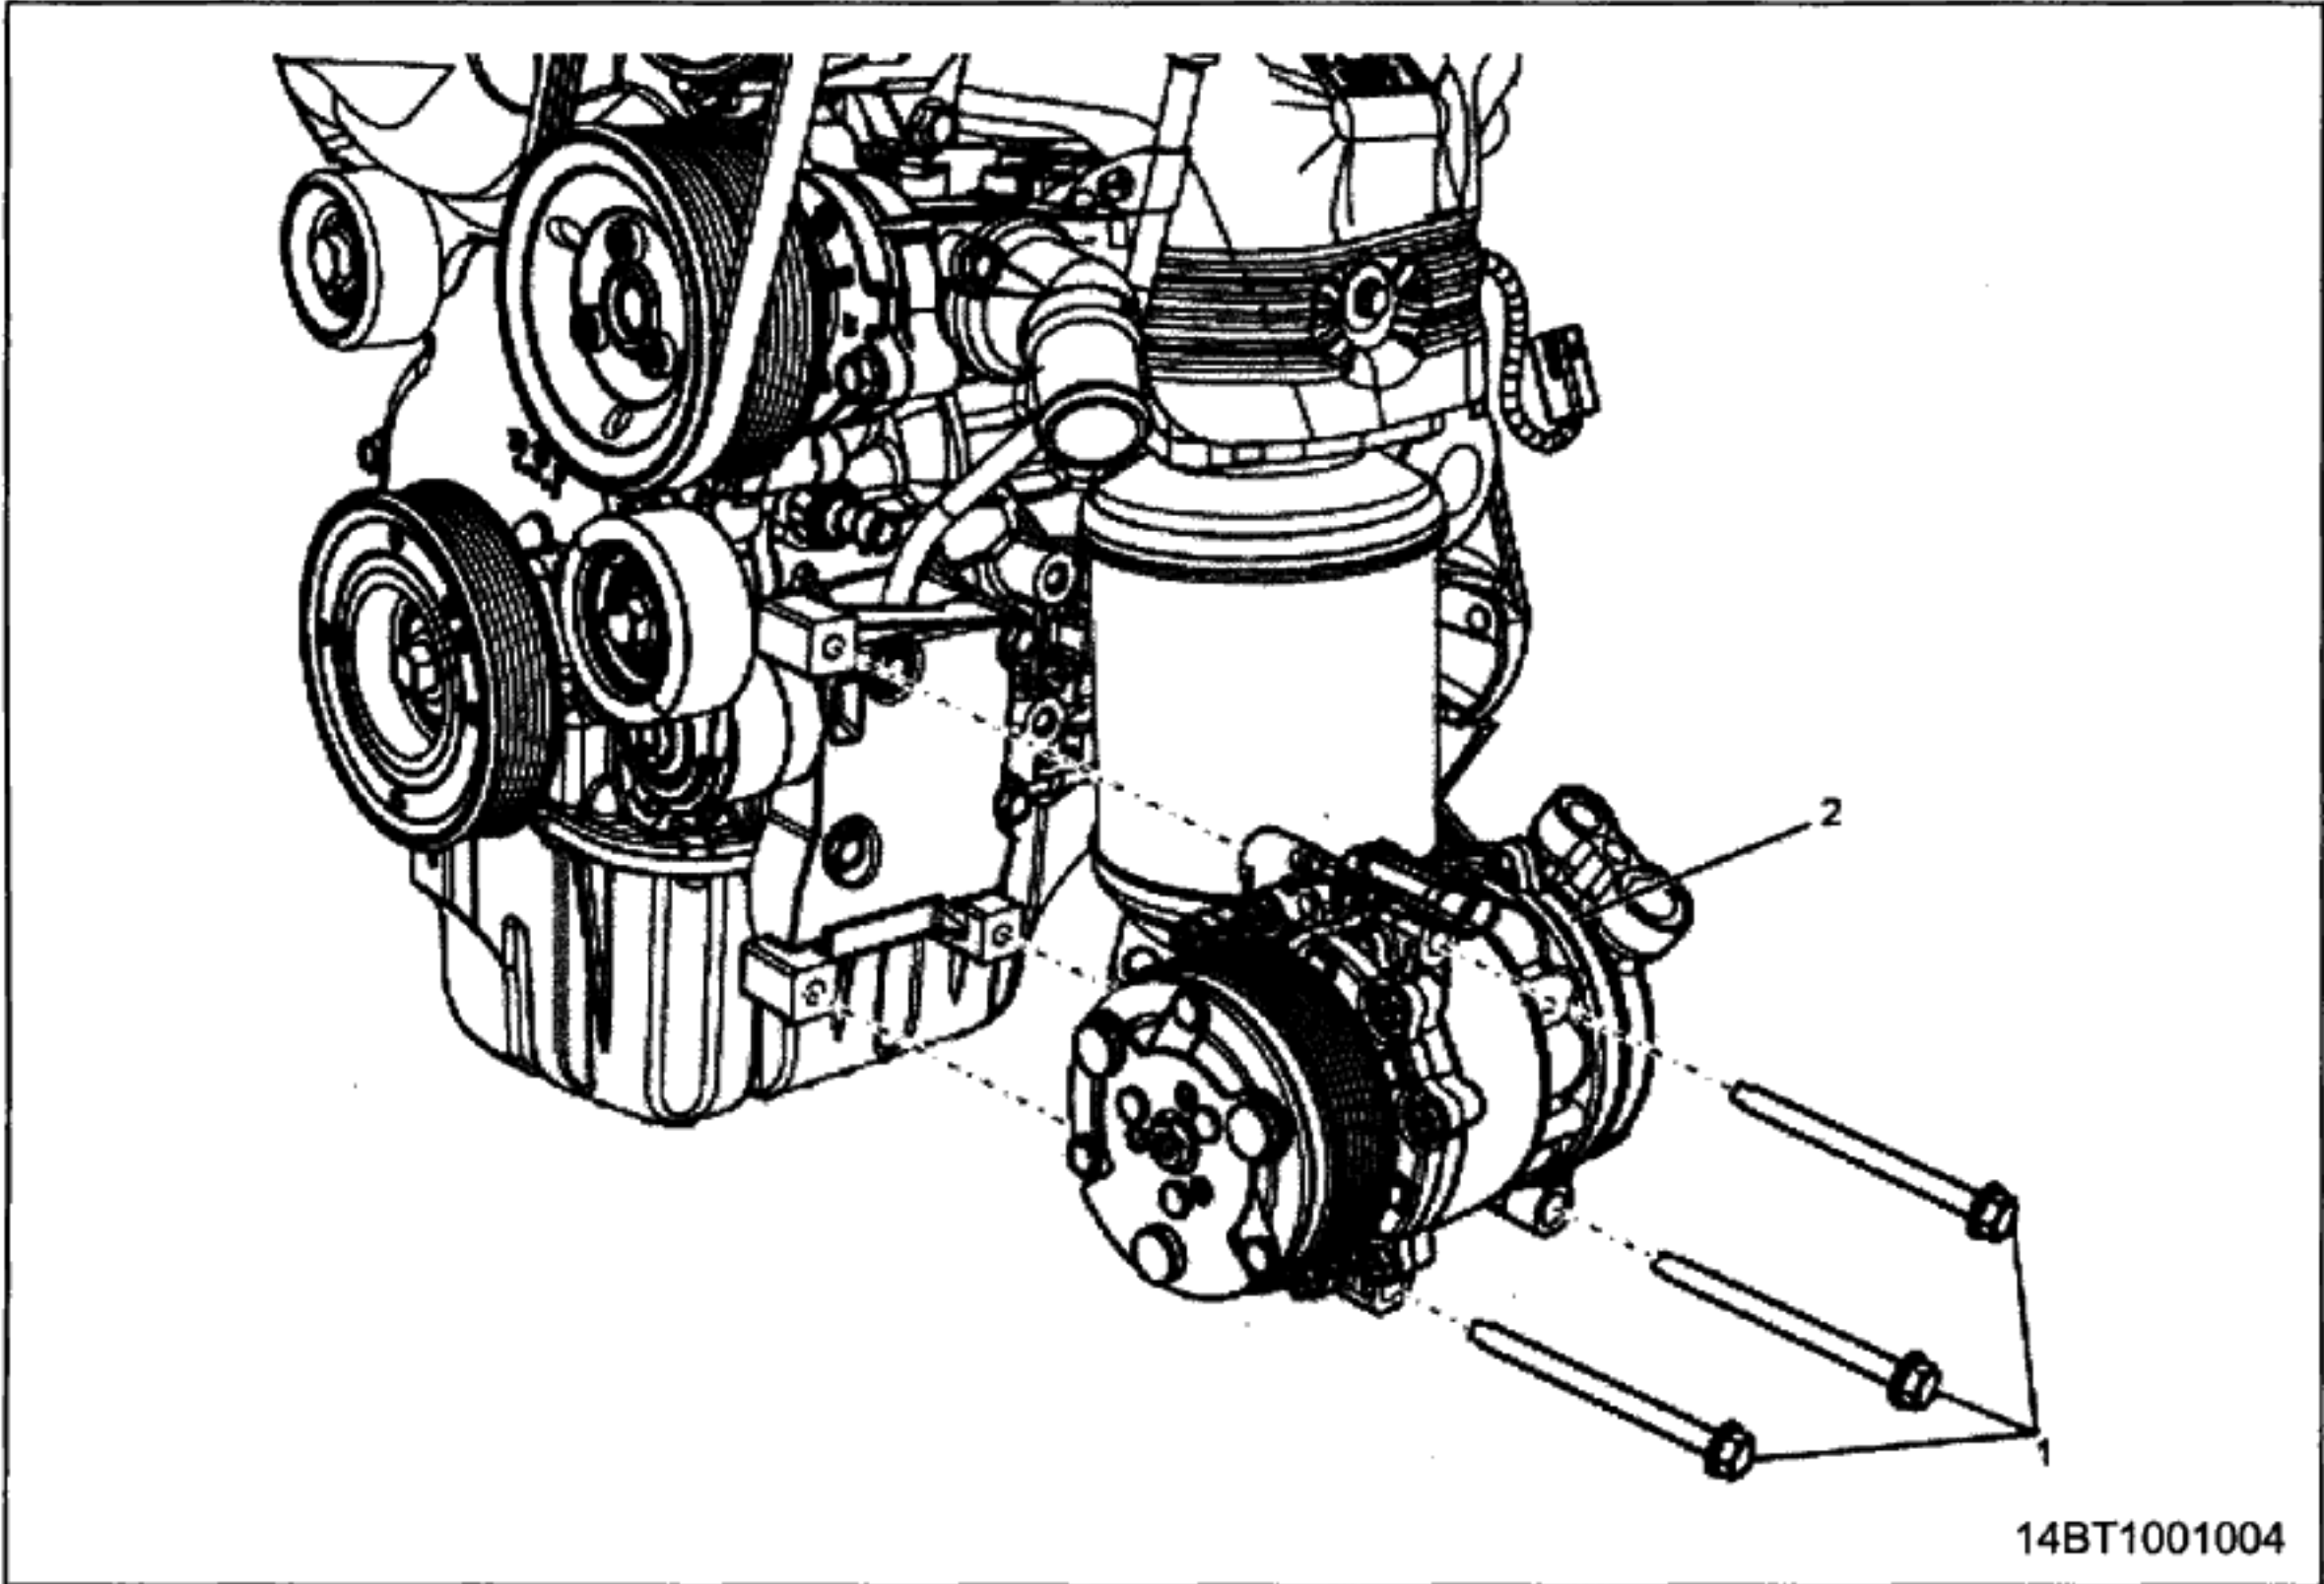

空调压缩机的更换(1.5升)

| 引出编号                                                                                                                                                   | 部件名称                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>预备程序</b><br>1. 回收制冷剂。参见“制冷剂的回收和重新加注”。<br>2. 拆下右下护板。参见“右下护板的更换”。<br>3. 断开压缩机冷凝器管组件。参见“压缩机冷凝器管组件的更换”。<br>4. 拆卸发动机皮带。参见“发动机皮带的更换”。<br>5. 断开空调压缩机的电气连接。 |                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                      | 空调压缩机螺栓(数量: 3)<br><b>告诫:</b> 参见“有关紧固件的告诫”。<br>紧固<br>22±3 牛·米                                   |
| 2                                                                                                                                                      | 空调压缩机<br><b>程序</b><br>1. 拆下并报废密封垫圈。参见“空调系统密封件的更换”<br>2. 更换空调压缩机时,需对压缩机机油进行平衡处理。参见“空调压缩机机油的平衡”。 |