


17.1.6.15 输入轴、主轴和换档拨叉总成的拆卸

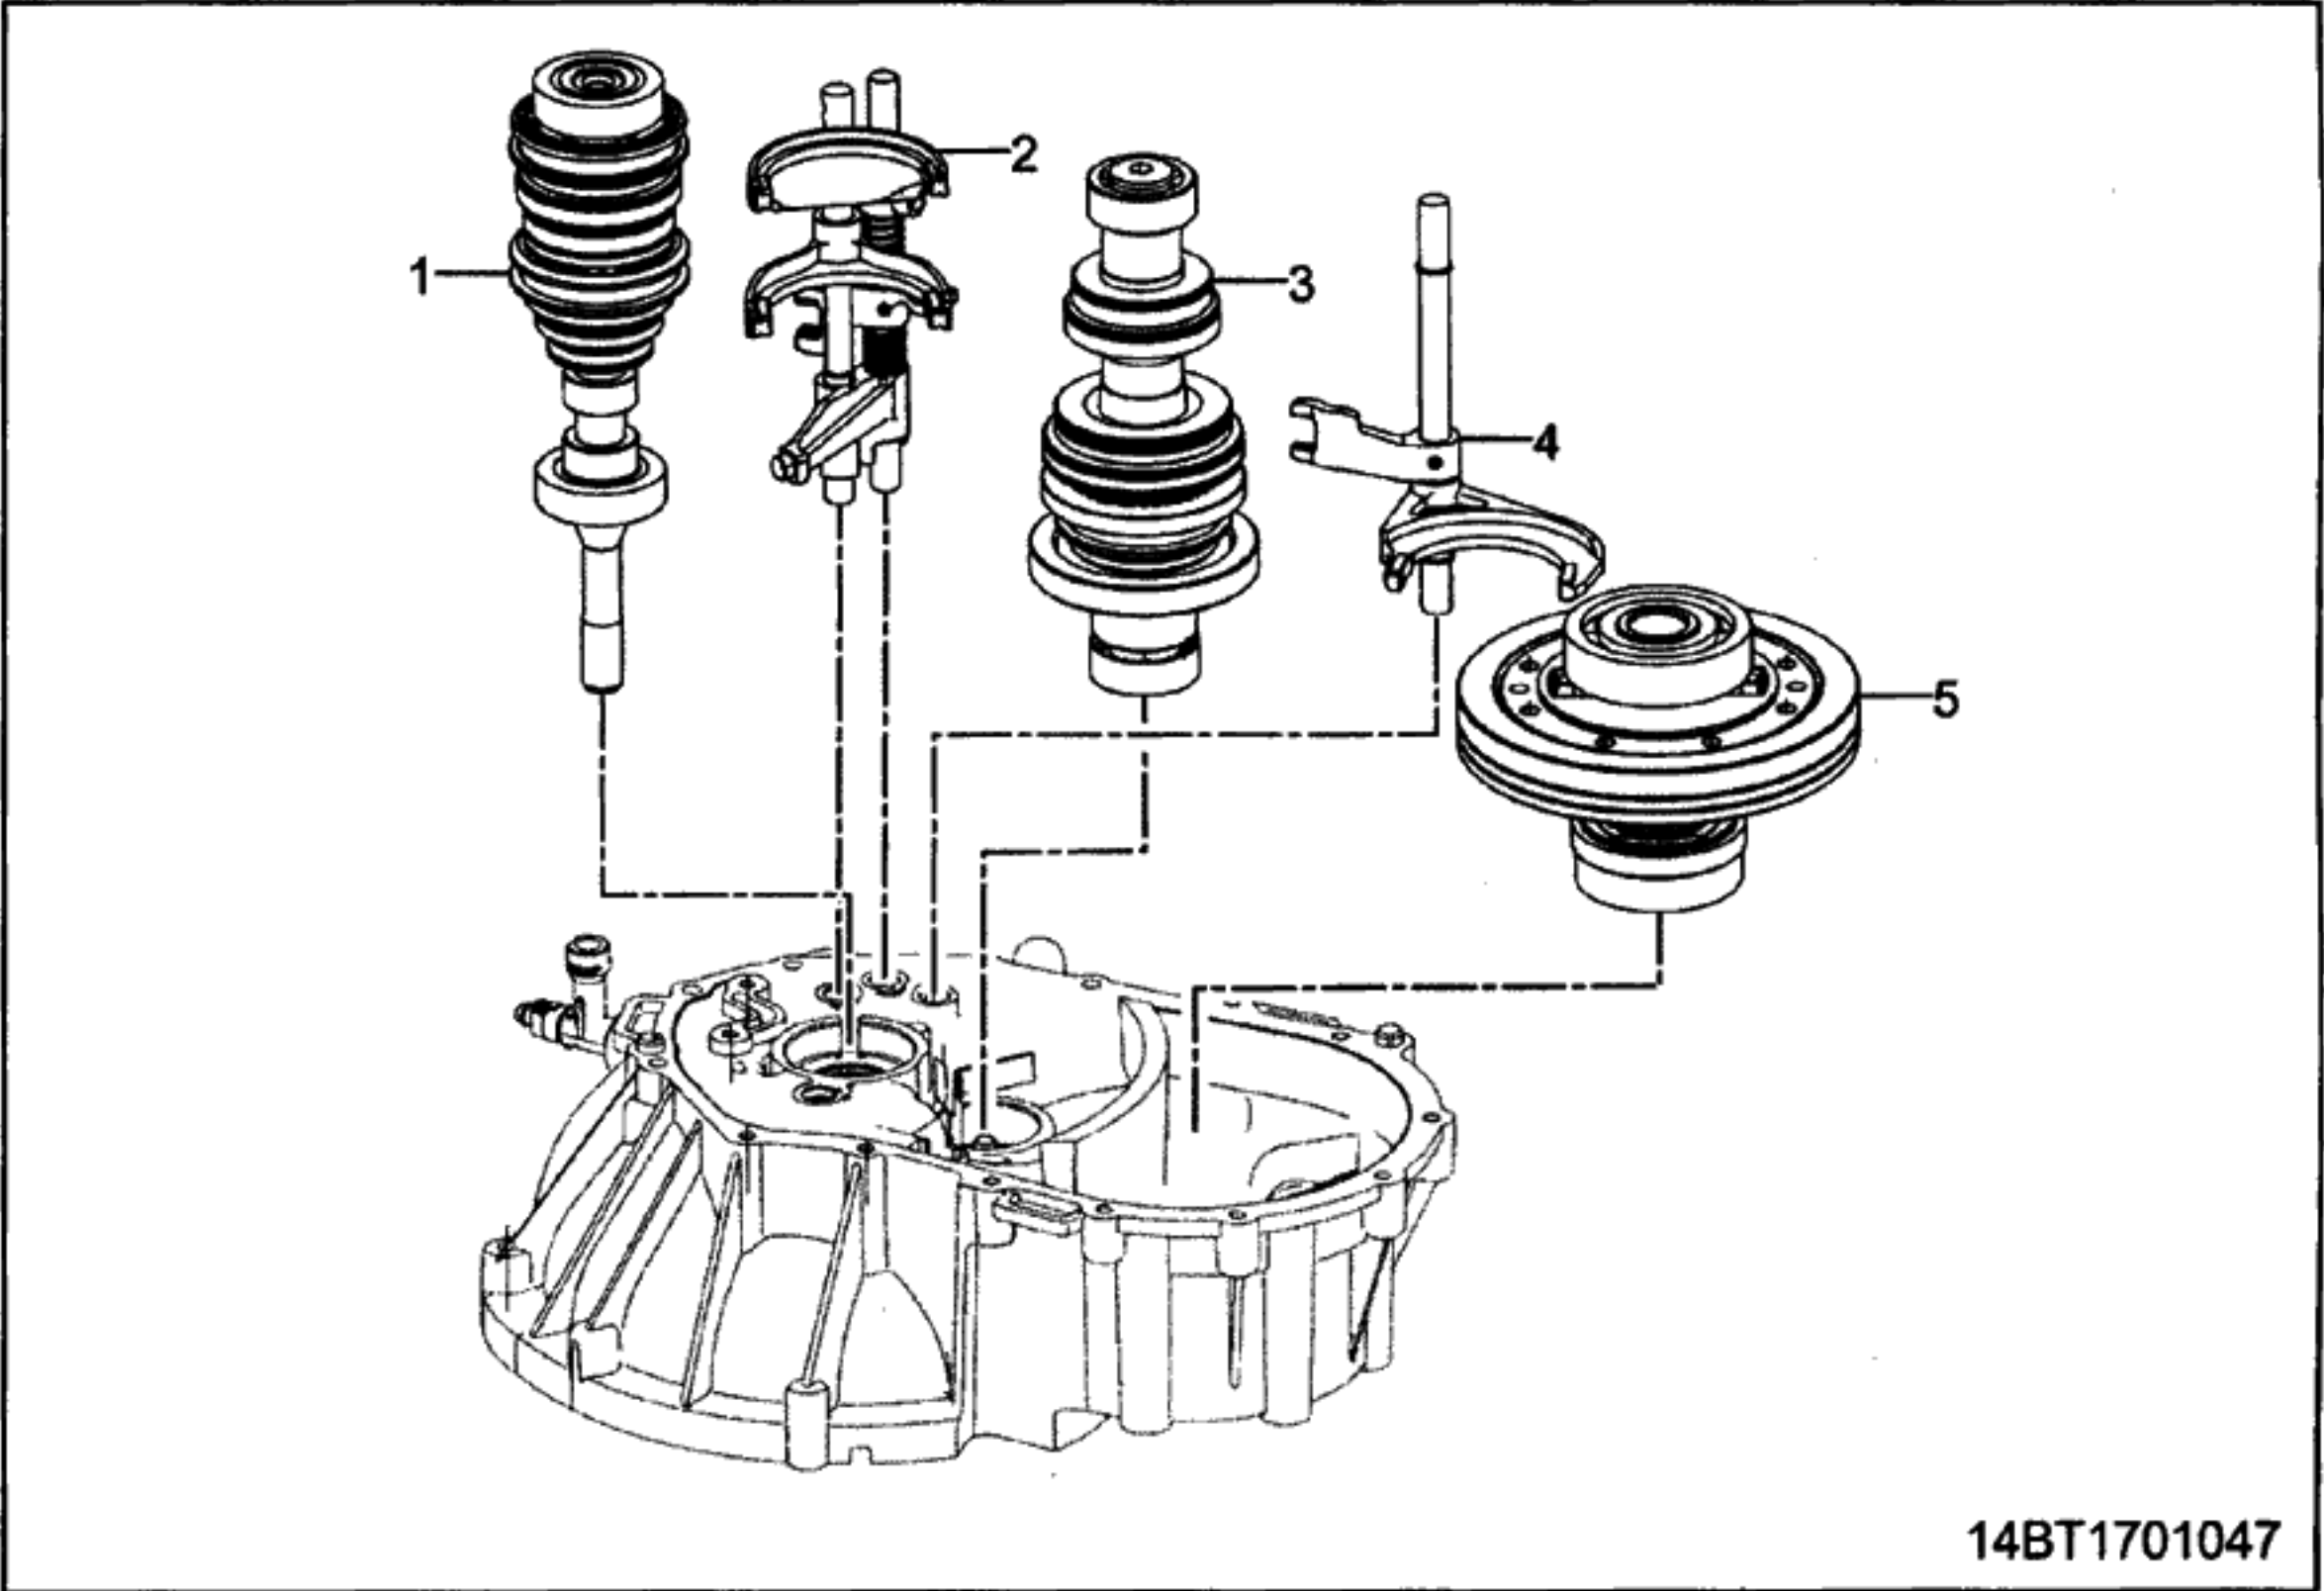

输入轴、主轴和换档拨叉总成的拆卸

引出编号	部件名称
1	输入轴总成 提示：先取下输入轴调整垫片和集油盘，然后再整体取出中间轴组件、输入轴组件和换档拨叉以及差速器总成
2	三四五档拨叉总成
3	中间轴总成
4	一二档拨叉总成
5	差速器总成