


17.1.6.23 中间轴右轴承外圈的安装

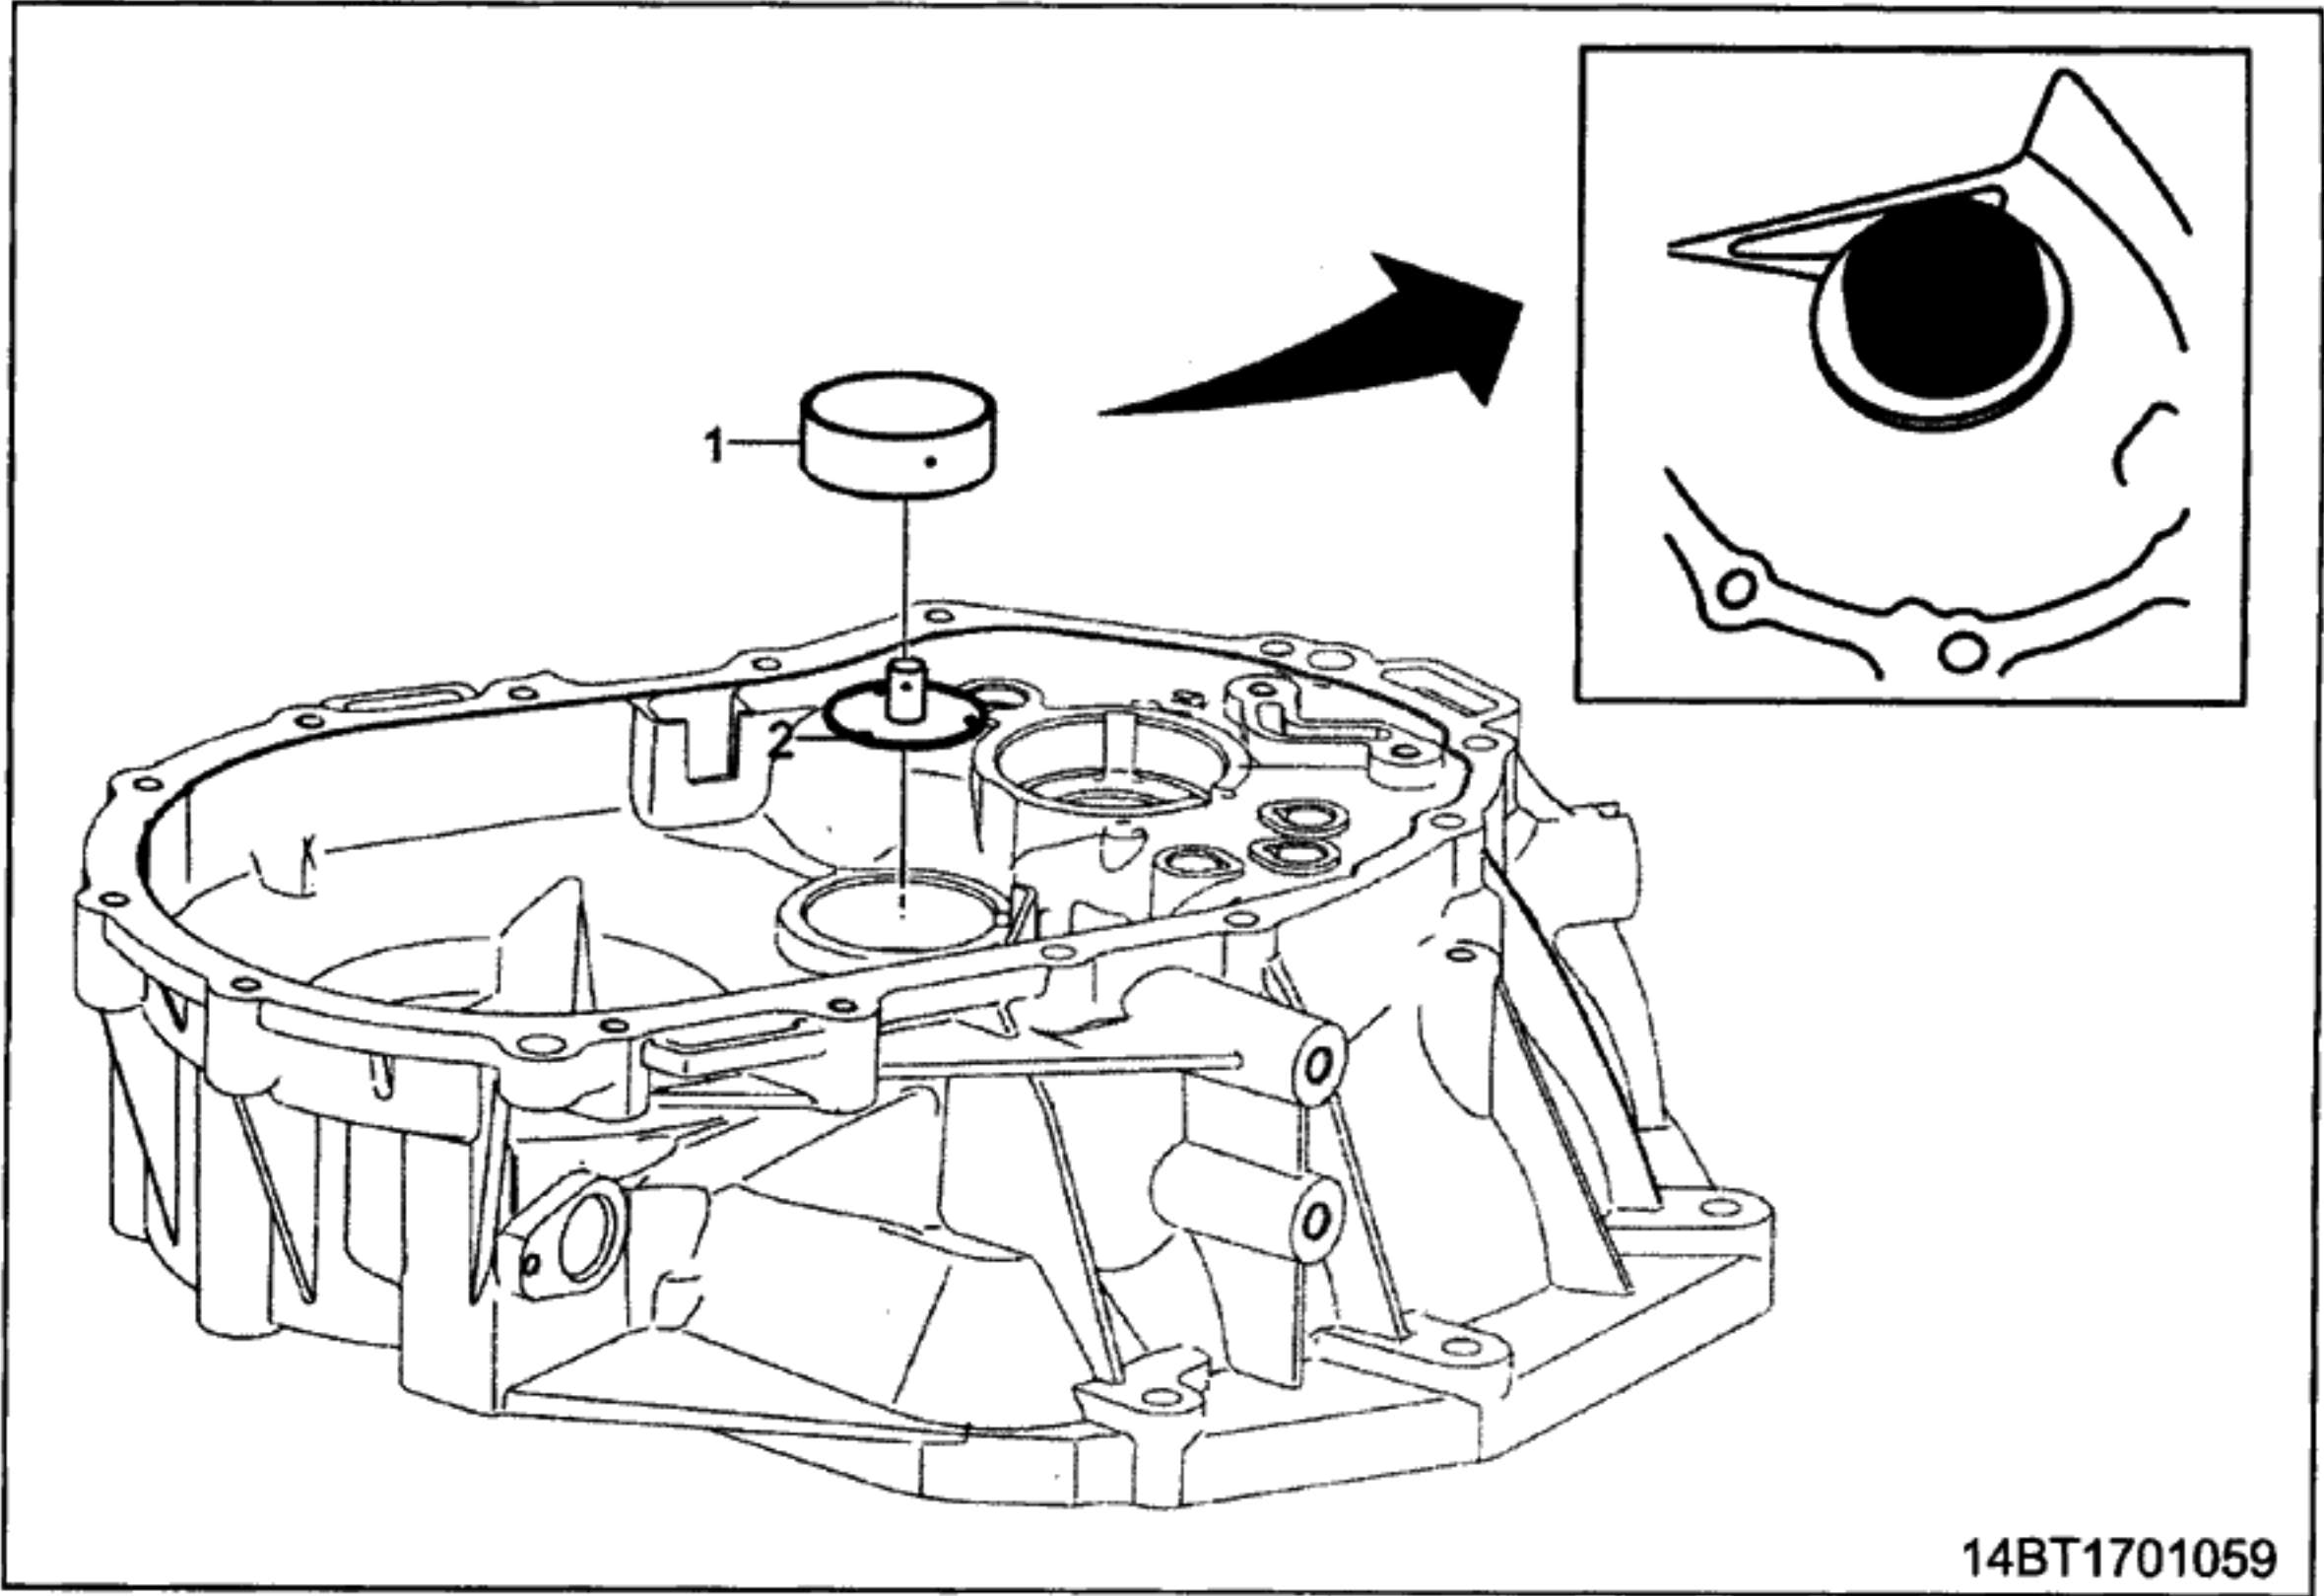

中间轴右轴承外圈的安装

引出编号	部件名称
1	中间轴右轴承外圈 提示：在新的中间轴右轴承外圈上涂抹齿轮油，安装轴承外圈用橡胶垫或木块垫在离合器壳体下方，注意不要过度用力。用专用工具PT-0331将新的中间轴右轴承外圈安装至离合器壳体，轴承外圈上端面在轴承孔端面以下，且安装时听到离合器壳体传来厚实的声音表面安装到位。 专用工具 ● PT-0331中间轴右轴承外圈安装工具
2	中间轴集油盘 提示：安装新的中间轴集油盘 注意事项：手工装配振动较大，容易把中间轴集油盘振动起来卡在中间轴轴承外圈定位端面和轴承外圈端面之间，因此转配到位后应用手转动中间轴集油盘，确保中间轴集油盘转动灵活。