


17.2.6.14 轴承止动环及叉轴挡圈的拆卸

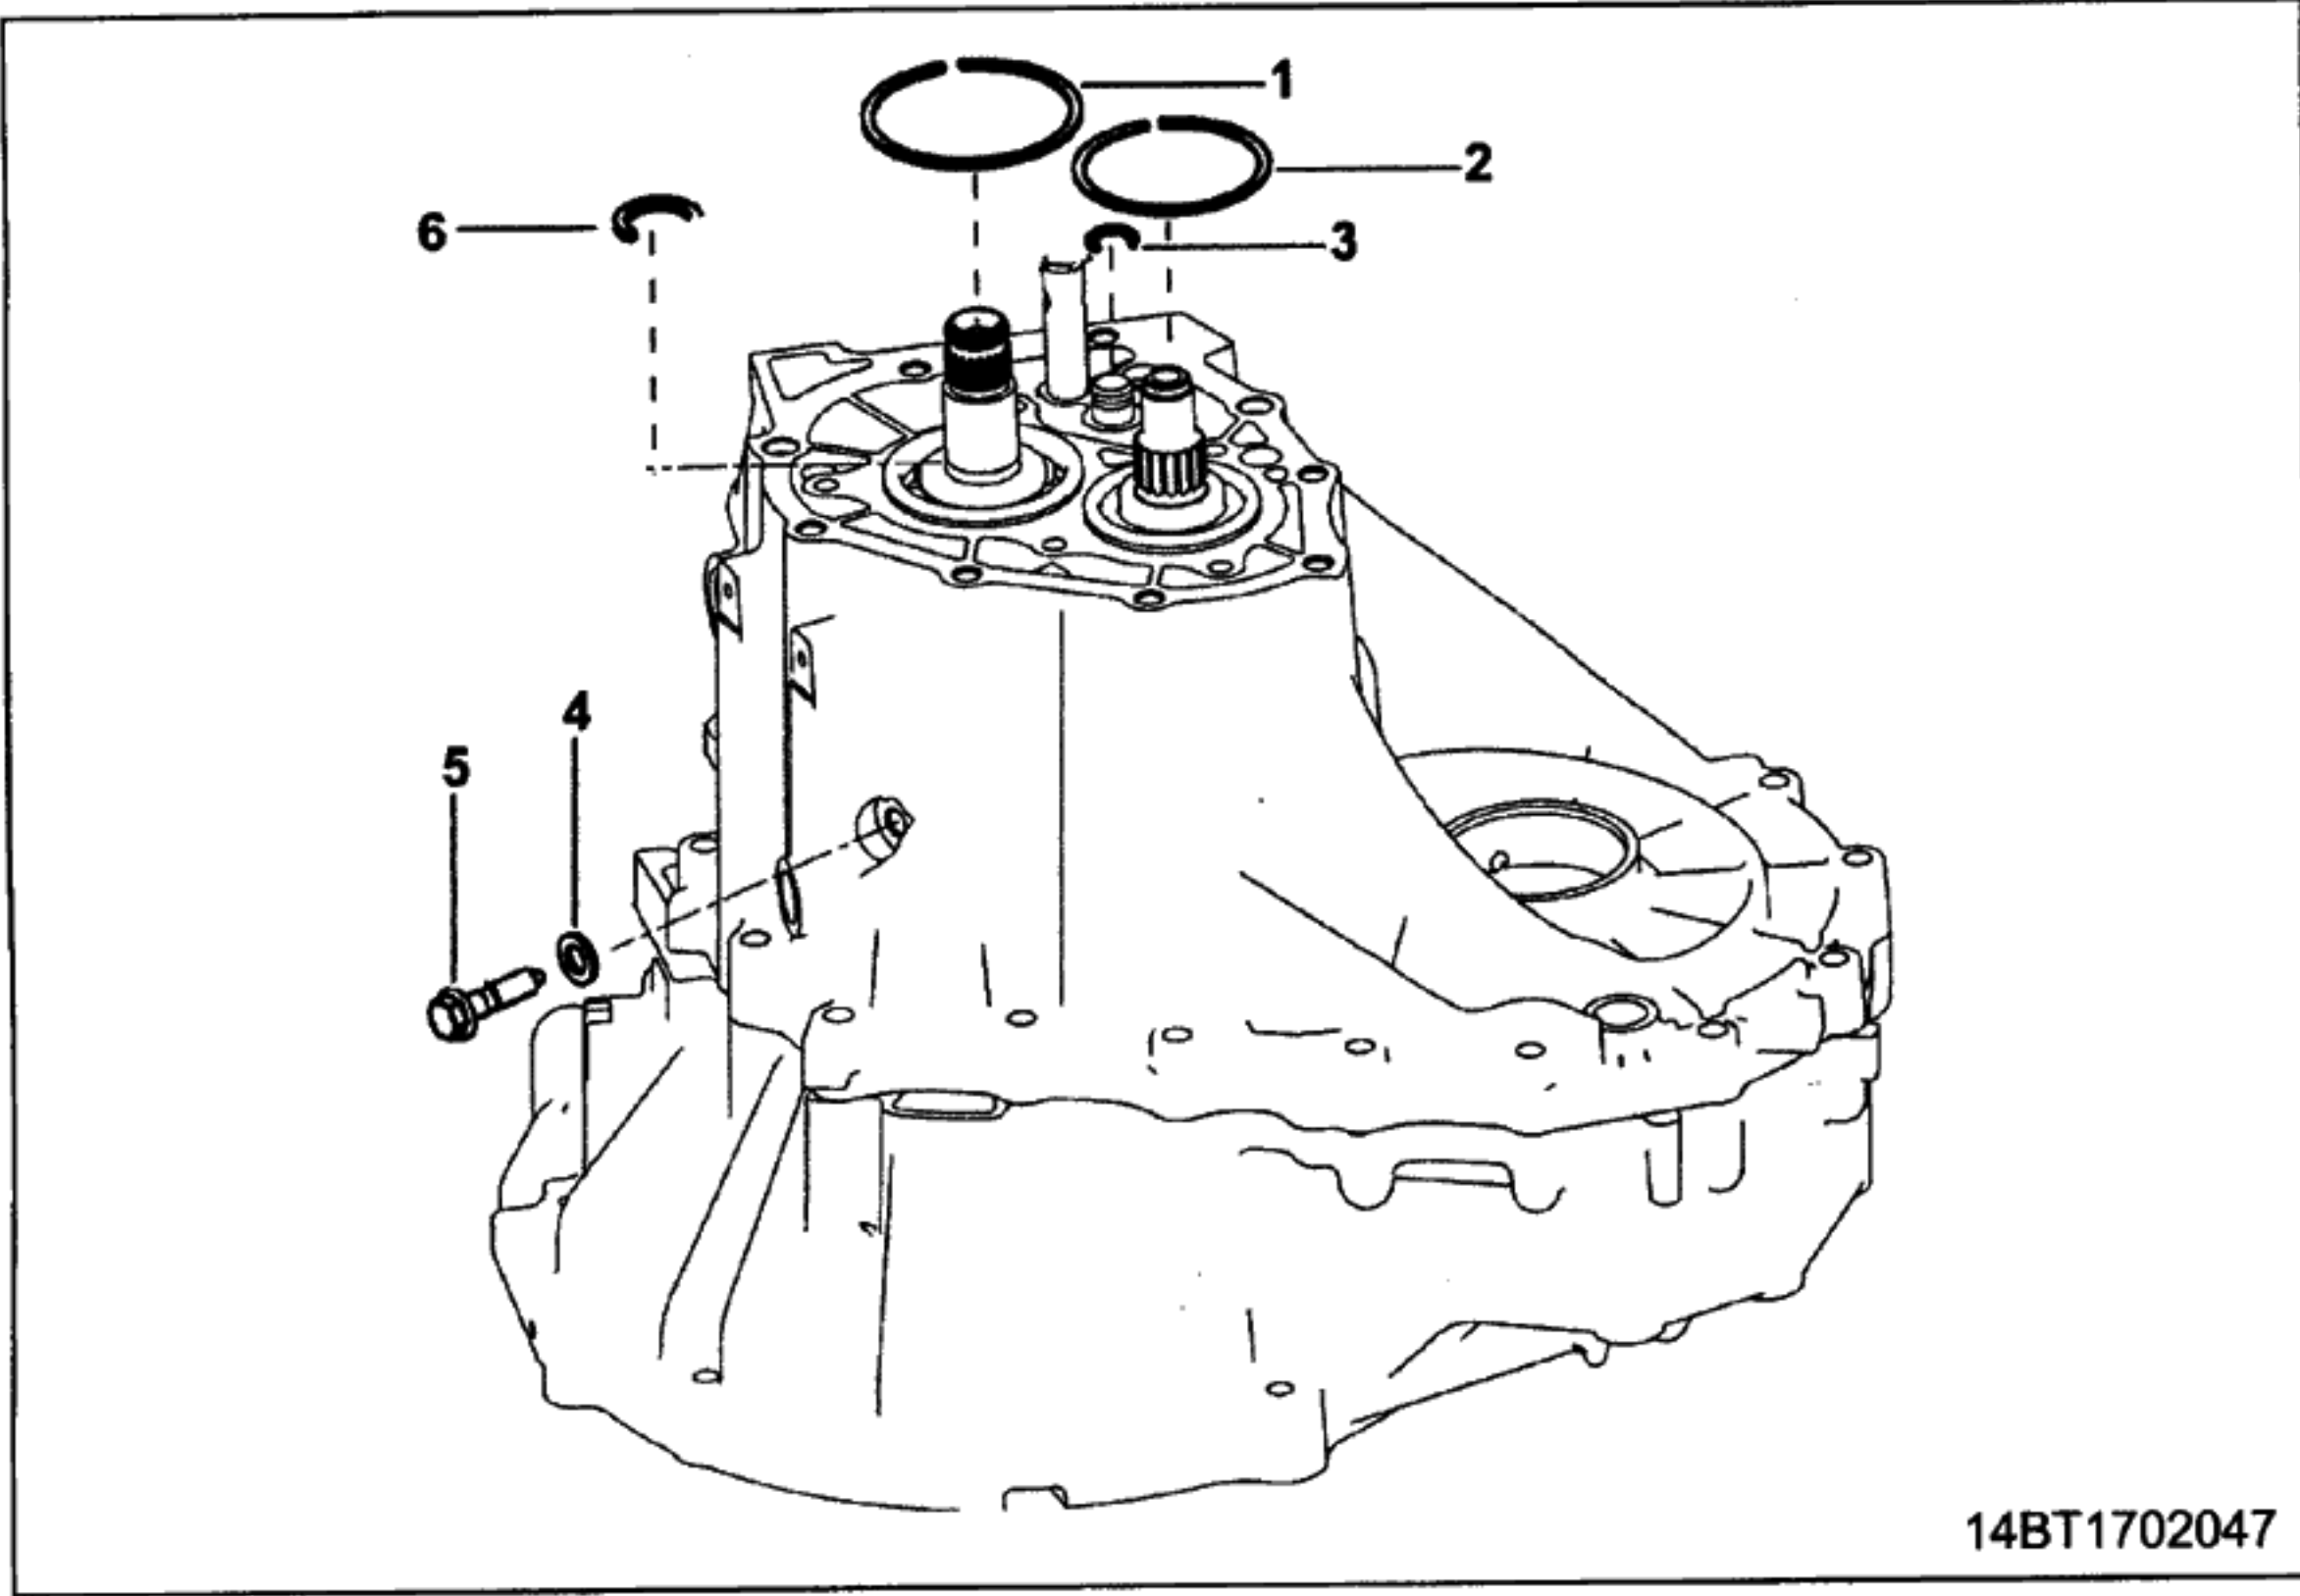

轴承止动环及叉轴挡圈的拆卸

| 引出编号 | 部件名称        |
|------|-------------|
| 1    | 输入轴轴承止动环（大） |
| 2    | 中间轴轴承止动环（小） |
| 3    | 换档轴卡环       |
| 4    | 倒档惰轮固定螺栓垫圈  |
| 5    | 倒档惰轮固定螺栓    |
| 6    | 输入轴轴用挡圈     |