


17.2.6.19 输入轴、中间轴和换档拨叉总成的拆卸

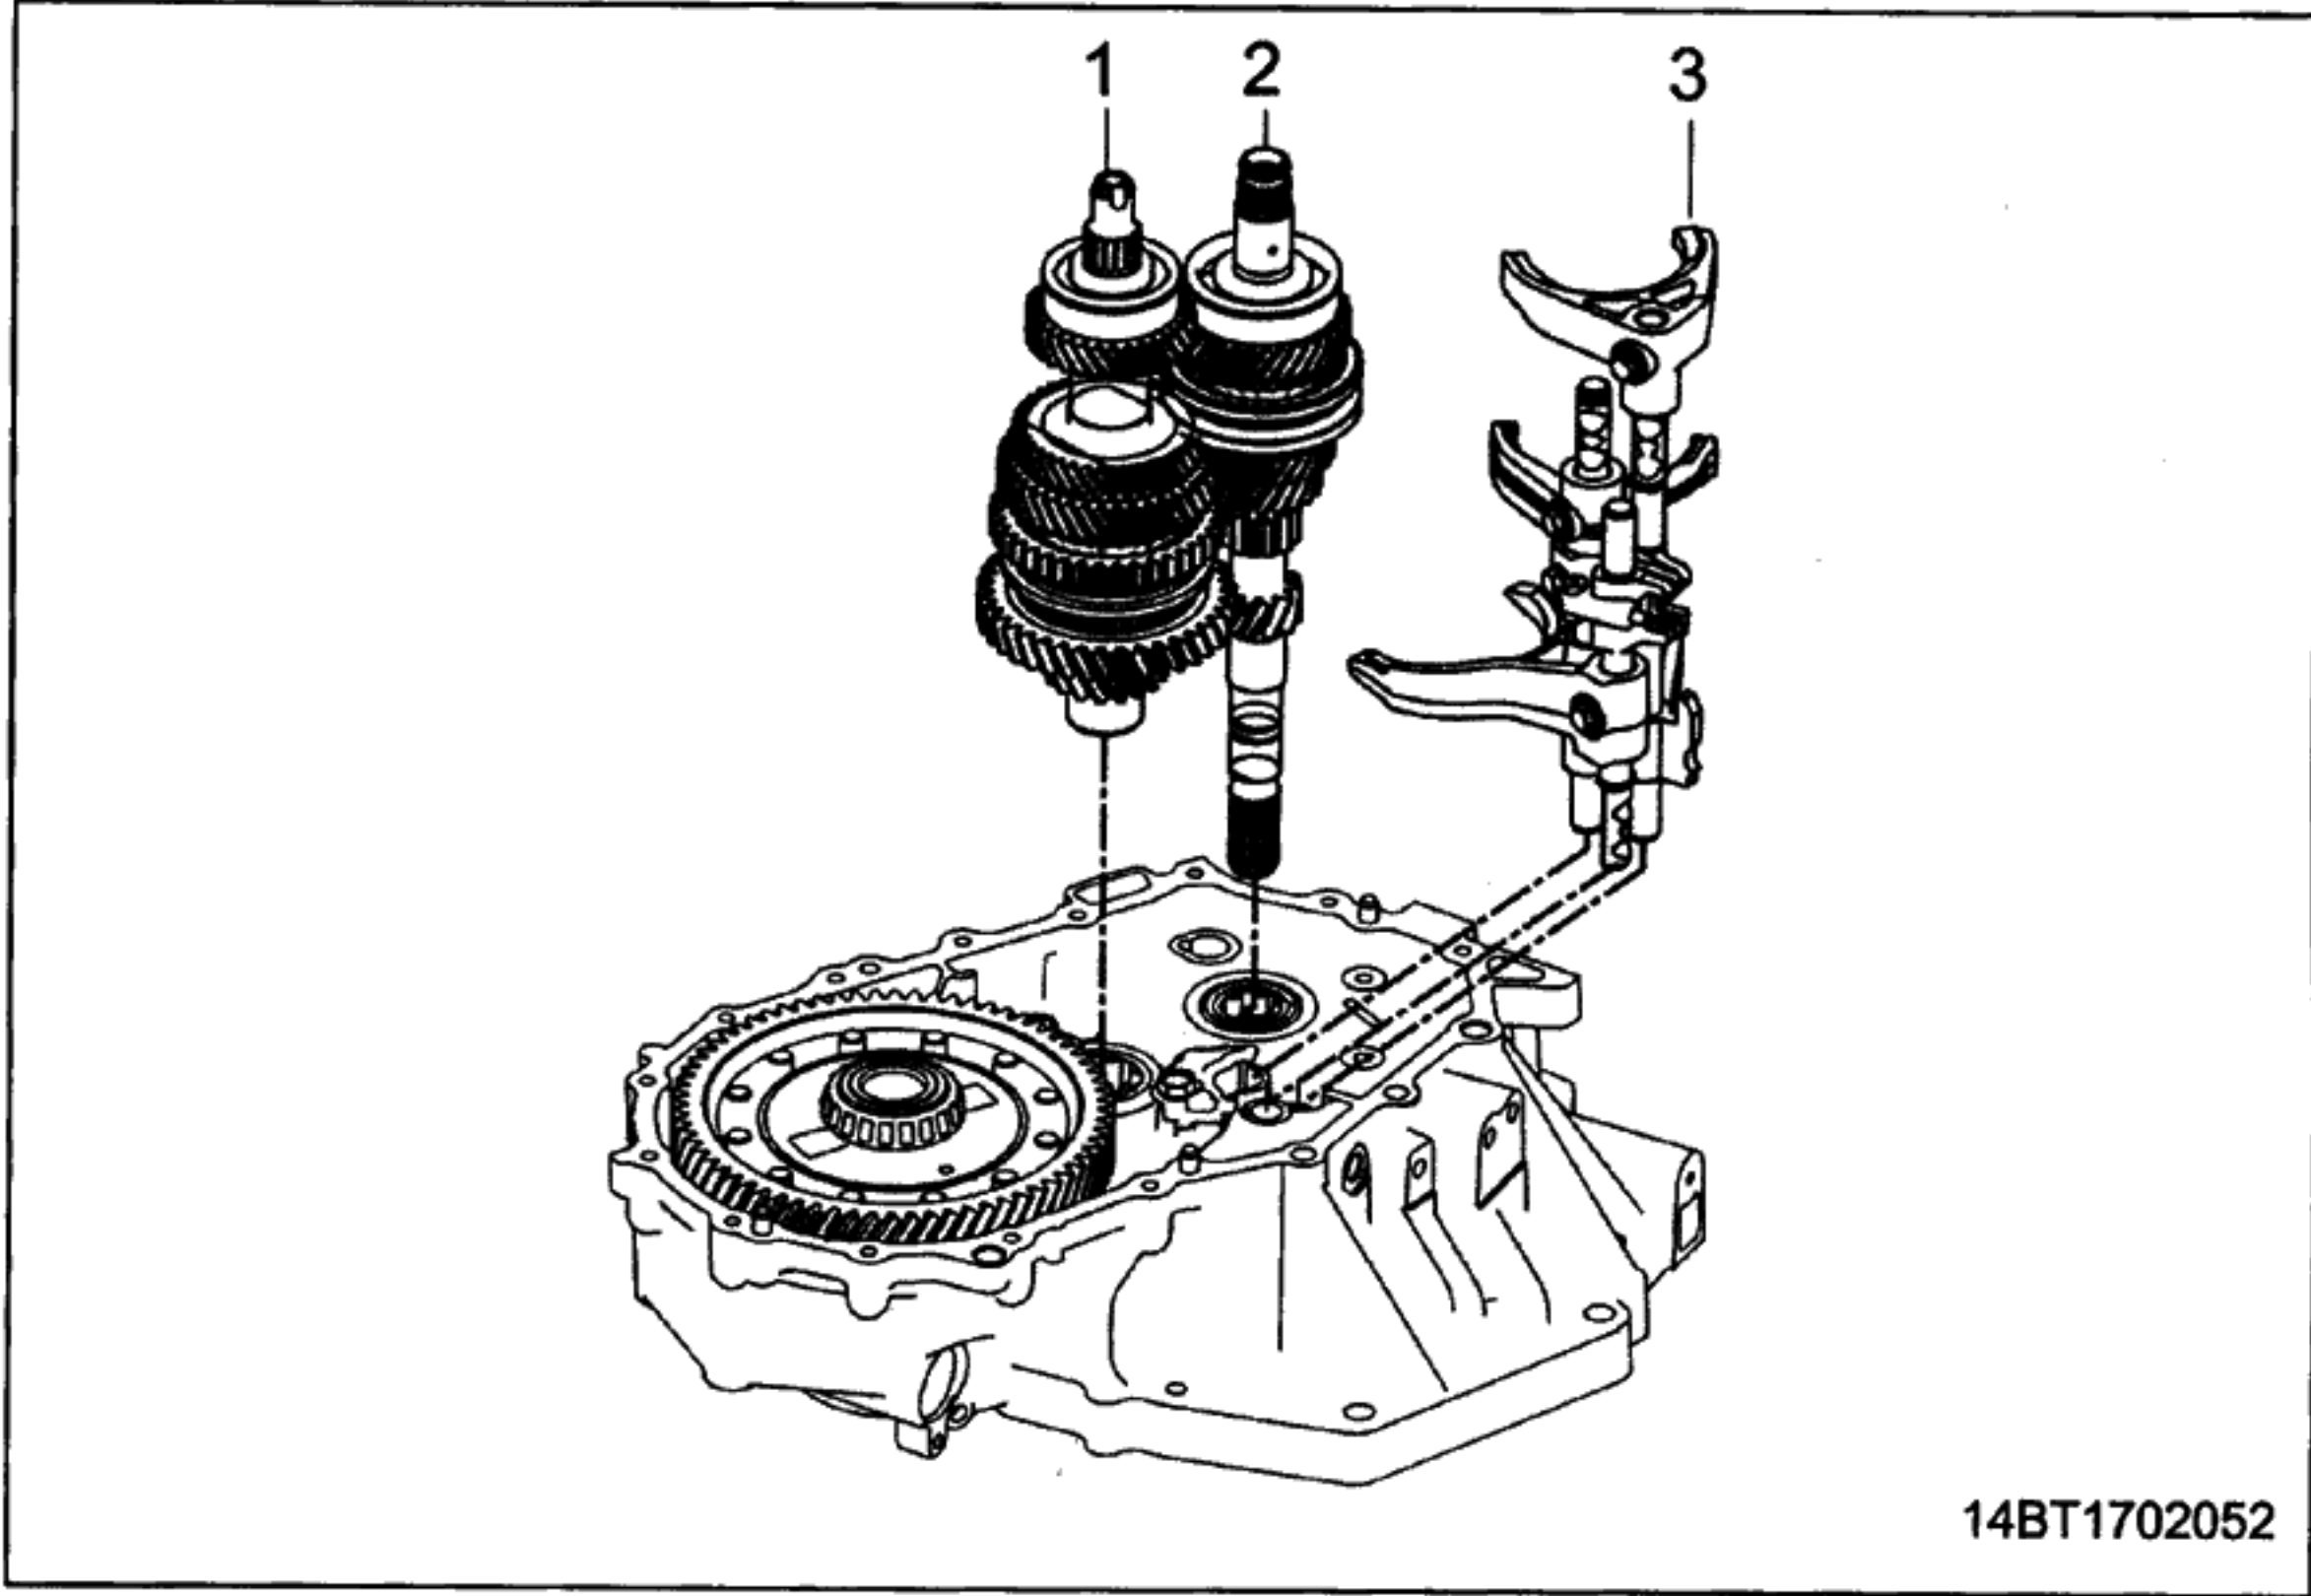

输入轴、中间轴和换档拨叉总成的拆卸

引出编号	部件名称
1	输出轴总成
2	输入轴总成
3	换档拨叉总成 提示：将输入轴总成、输出轴总成和换档拨叉轴总成整体取下。