


17.2.6.31 差速器前锥轴承外圈的拆卸

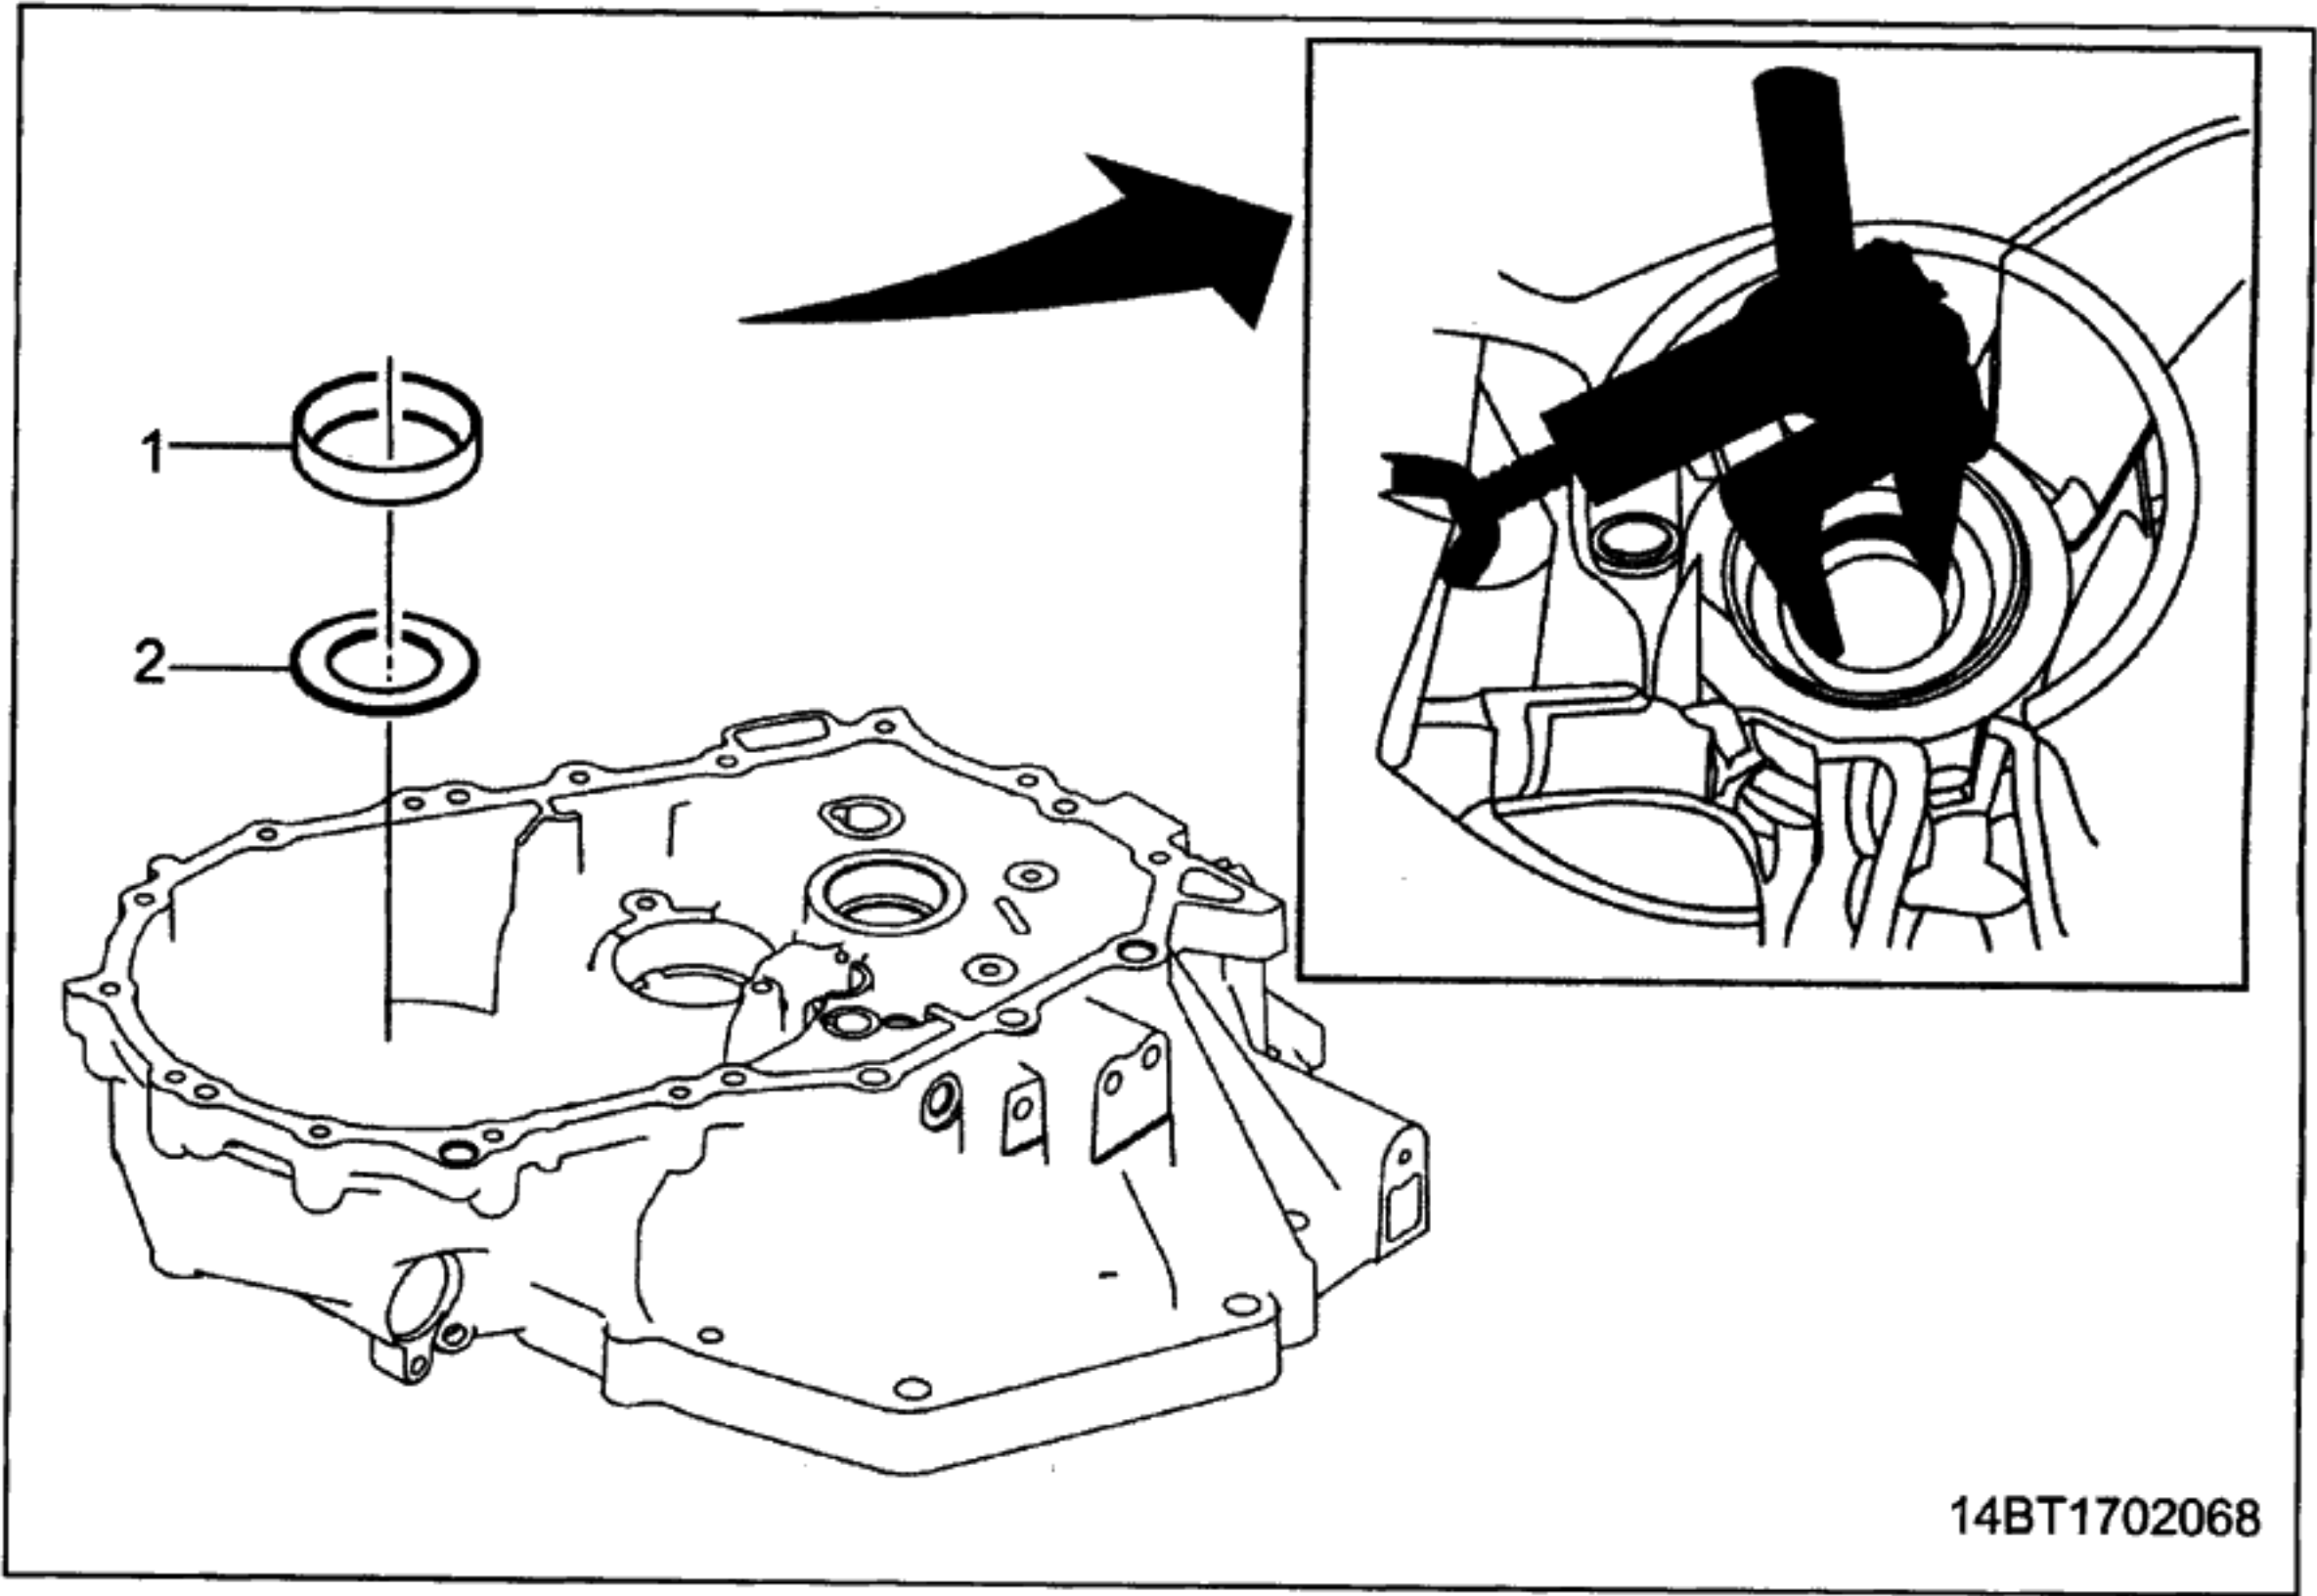

差速器前锥轴承外圈的拆卸

引出编号	部件名称
1	圆锥滚子轴承外圈 用专用工具PT-0073配合PT-0074从离合器壳体上拆下圆锥滚子轴承外圈和油封挡油板，注意不要对壳体过度用力 专用工具 ● PT- 0073 惯性锤 ● PT- 0074 两爪拉码
2	油封挡油板