


17. 2. 6. 33 选换挡轴油封和直线轴承的拆卸

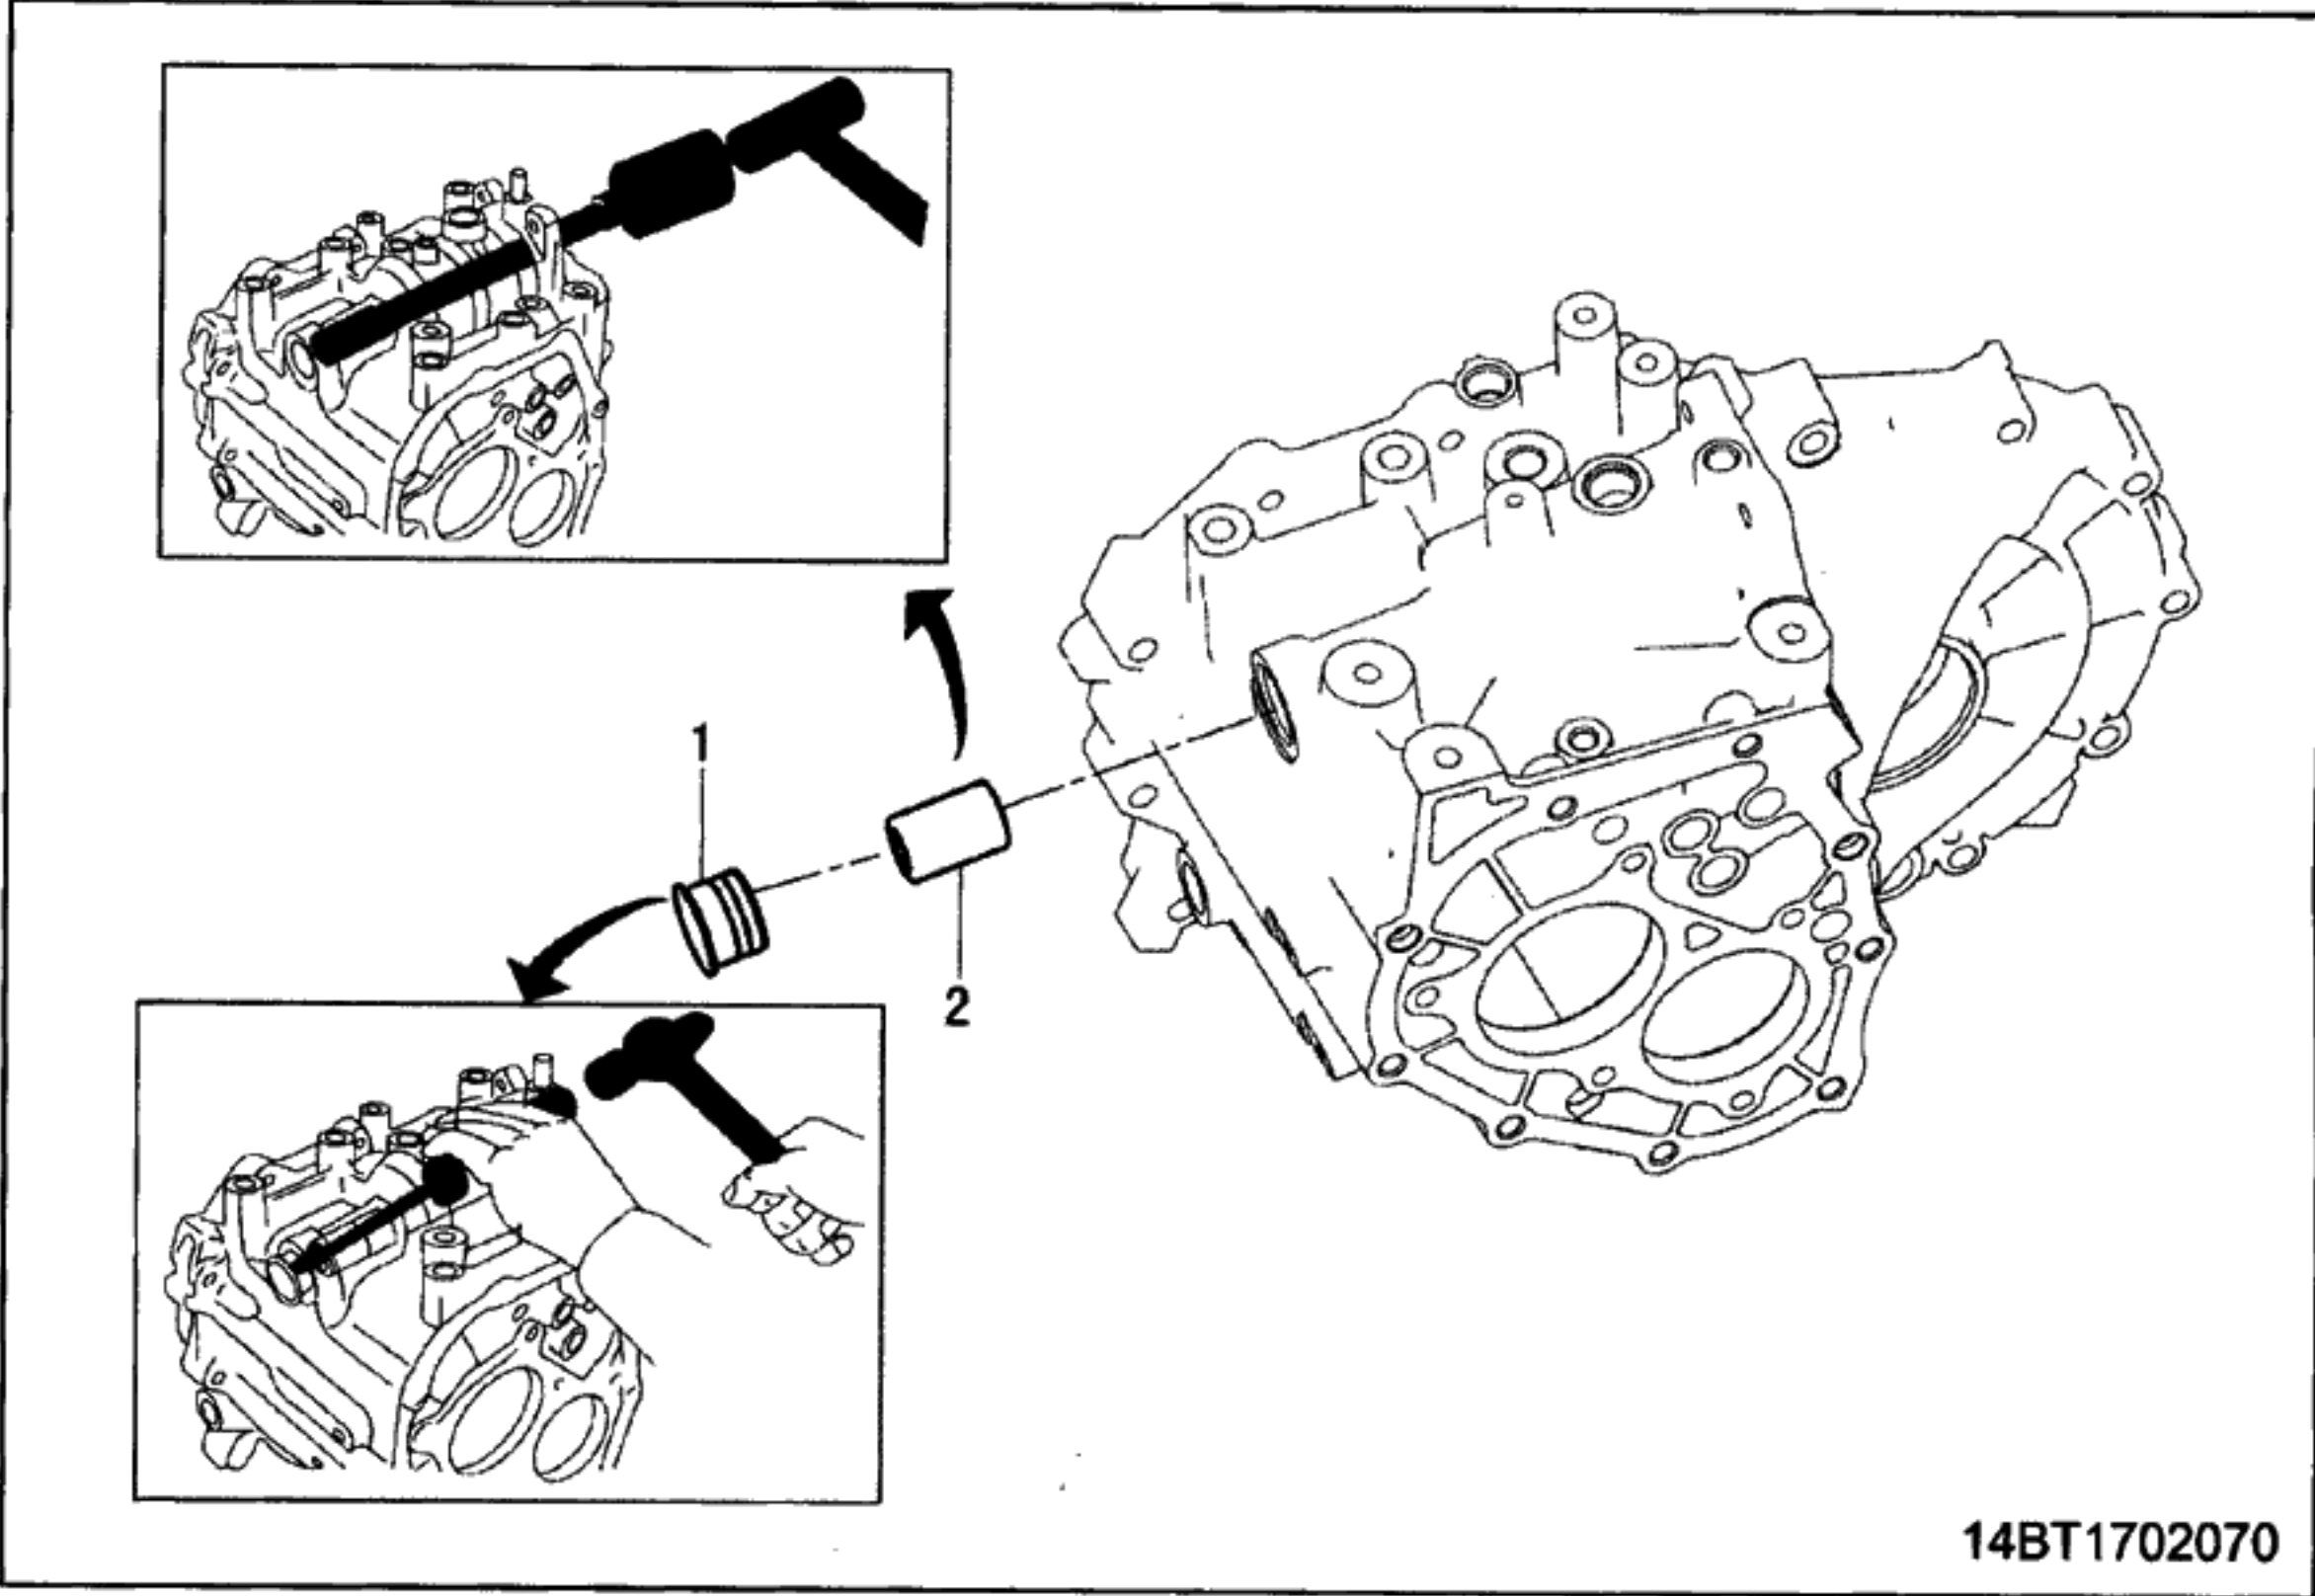

选换挡轴油封和直线轴承的拆卸

引出编号	部件名称
1	换挡轴油封 程序：用合适的工具和锤子从变速器壳体上拆下换挡轴油封。
2	直线轴承 程序：用合适的工具和锤子从变速器壳体上拆下直线轴承。