


17.2.6.51 轴承止动环及叉轴挡圈的安装

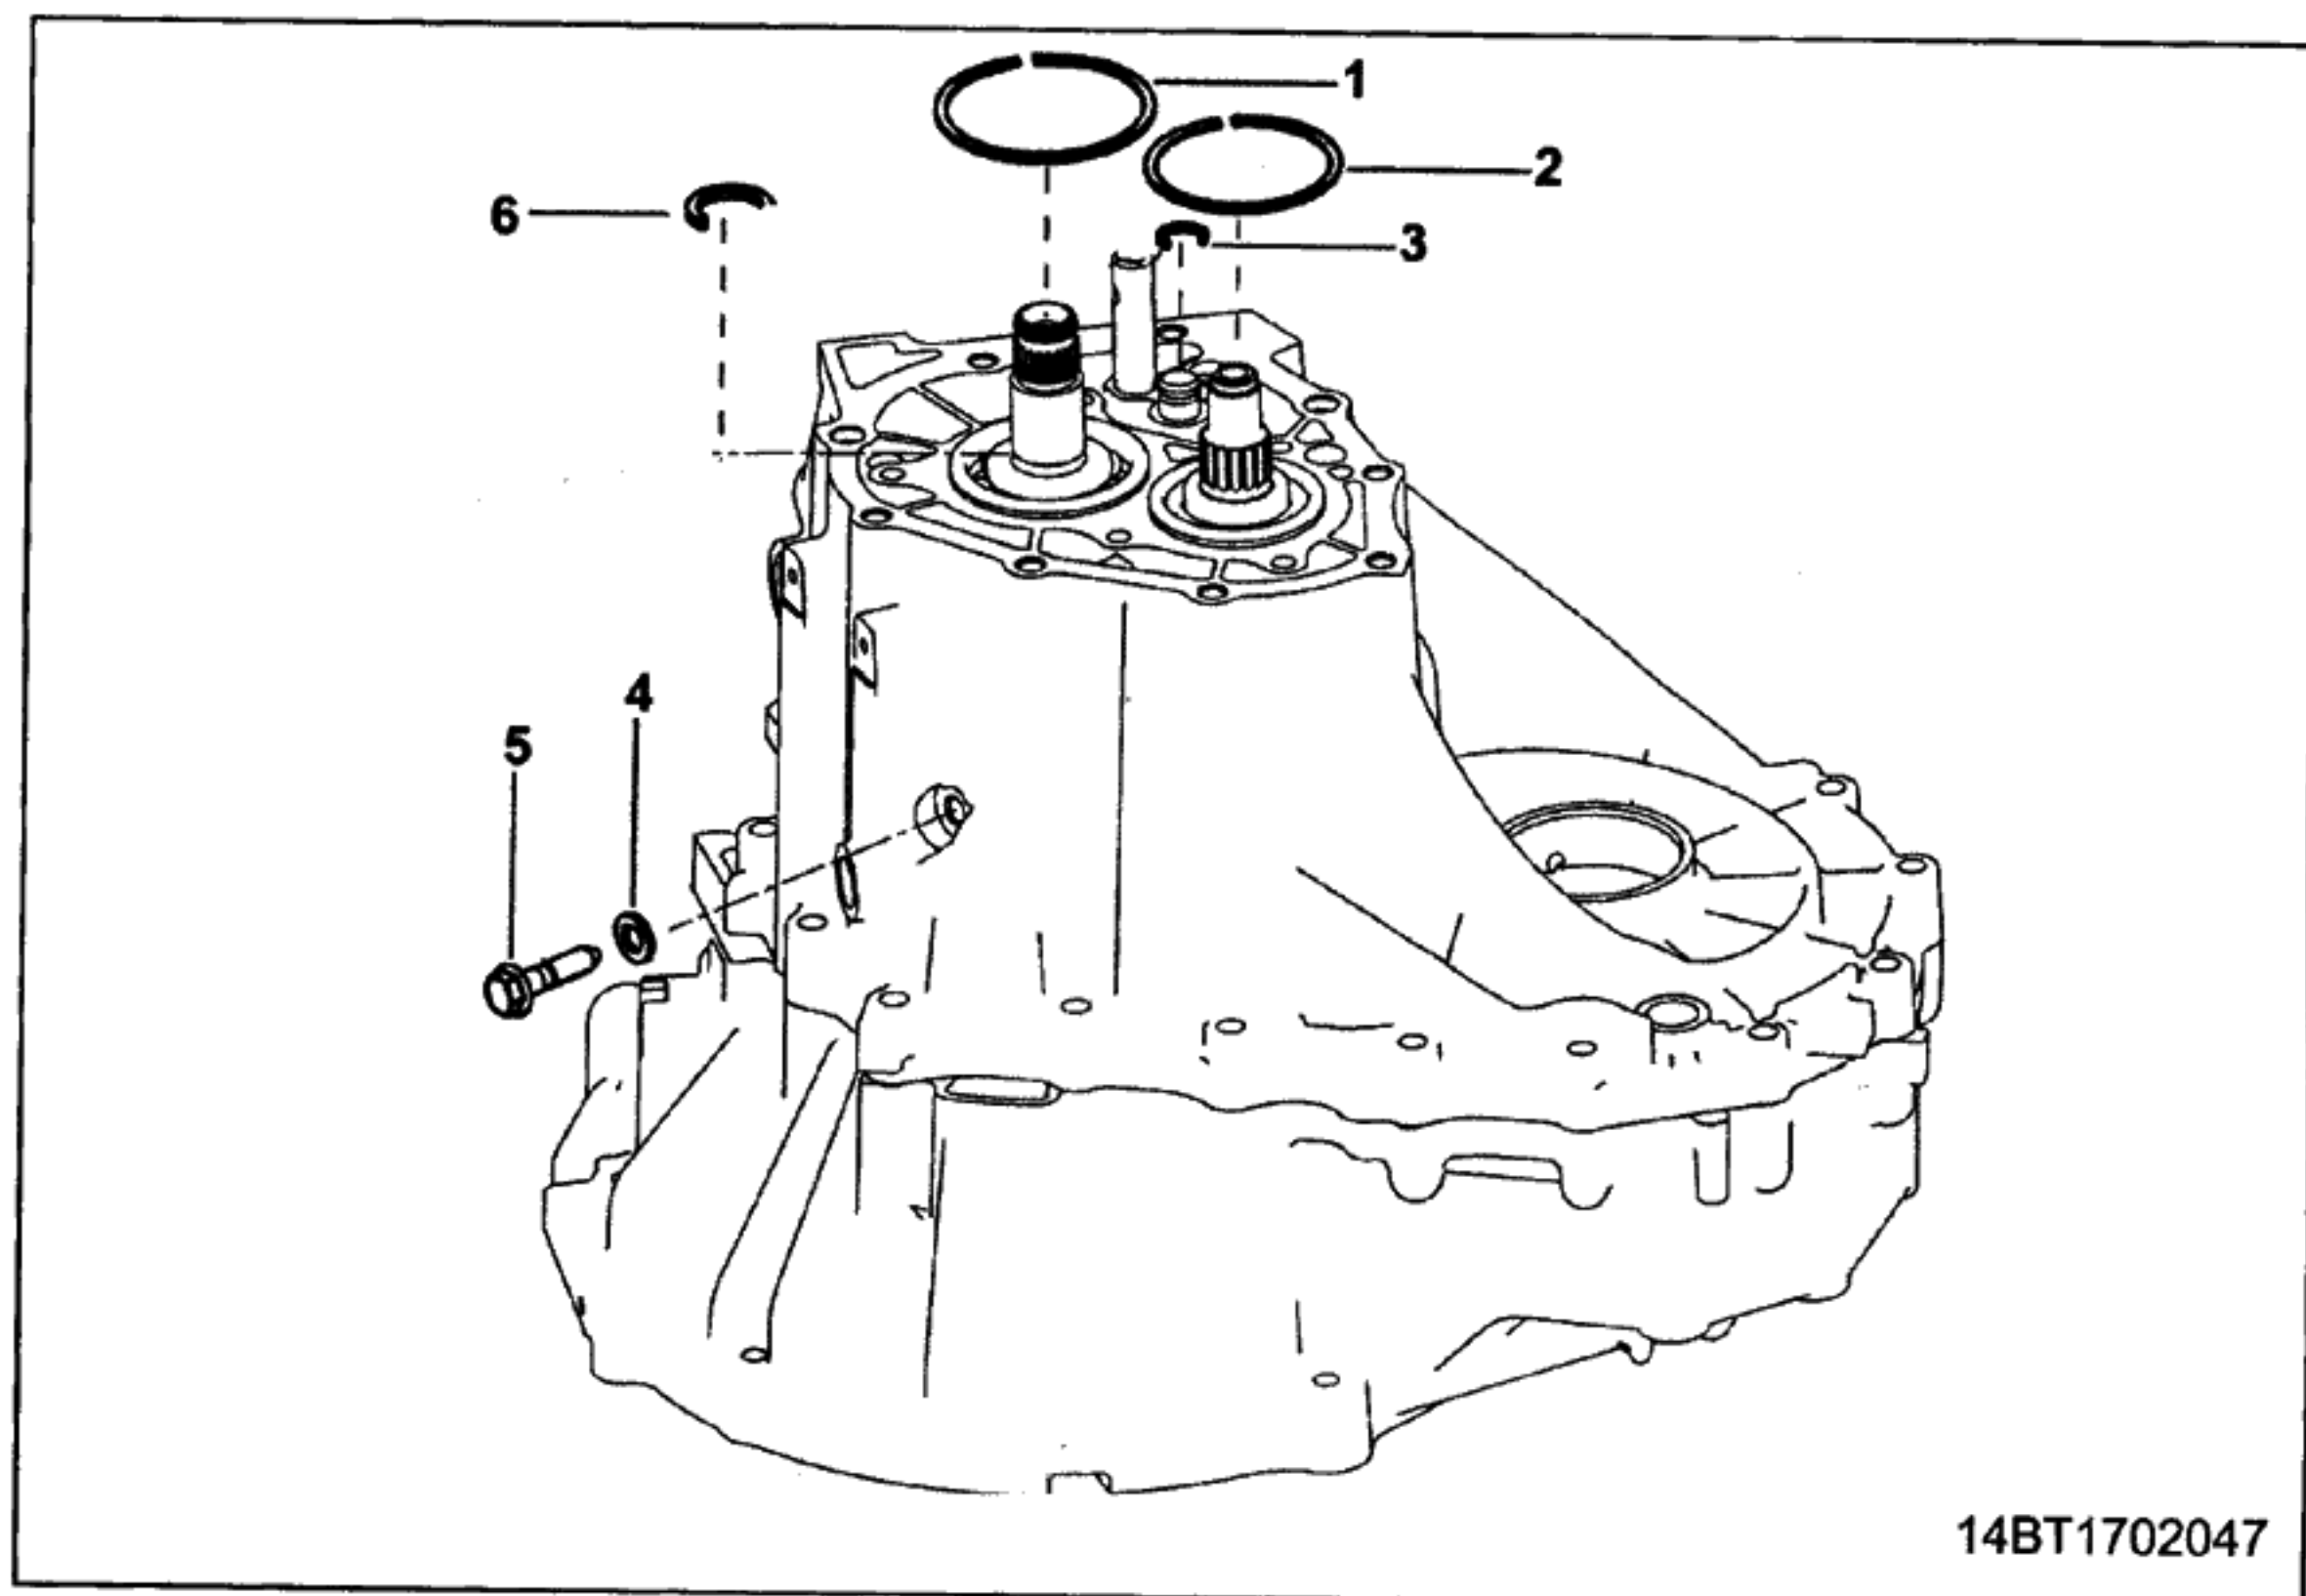

14BT1702047

轴承止动环及叉轴挡圈的安装

引出编号	部件名称
1	输入轴轴承止动环（大）
2	中间轴轴承止动环（小）
3	换档轴卡环
4	倒档惰轮固定螺栓垫圈 注意：使用新的密封垫圈
5	倒档惰轮固定螺栓 注意：先将倒档齿轮轴上的孔与螺栓孔对齐，螺栓安装前应涂抹密封胶， 告诫：参见“有关紧固件的告诫” 紧固 30±8牛·米
6	输入轴轴用挡圈 注意：安装前确认轴用挡圈安装槽完全露出，否则无法安装到位